www.alcatelonetouch.com

Pour obtenir des informations détaillées sur l'utilisation du téléphone, accédez au site www.alcatelonetouch.com et téléchargez le guide d'utilisateur complet. Sur ce site Web, vous pouvez également consulter la rubrique FAQ, procéder à des mises à jour de logiciels, etc.

ALCATEL onetouch

ALCATEL onetouch Idol 3

6045Y




ALCATEL onetouch

# Table des matières


**Précautions d'emploi** ..... 4

**Informations générales** ..... 12

**1 Votre téléphone** ..... 15
- 1.1 Touches et connecteurs ..... 15
- 1.2 Mise en marche ..... 17
- 1.3 Écran d'accueil ..... 21

**2 Saisir du texte** ..... 33
- 2.1 Utiliser le clavier à l'écran ..... 33
- 2.2 Modifier le texte ..... 34

**3 Appel téléphonique, Appels et Contacts** ..... 36
- 3.1 Appeler ..... 36
- 3.2 Journal d'appels ..... 43
- 3.3 Contacts ..... 44

**4 SMS/MMS, Gmail/E-mail, Google Hangouts** ..... 50
- 4.1 SMS/MMS ..... 50
- 4.2 Gmail/E-mail ..... 57
- 4.3 Google Hangouts ..... 65

**5 Agenda, réveil et calculatrice** ..... 66
- 5.1 Agenda ..... 66
- 5.2 Heure ..... 68
- 5.3 Calculatrice ..... 71

**6 Connexion aux réseaux** ..... 73
- 6.1 Connexion à Internet ..... 73
- 6.2 Navigateur ..... 76
- 6.3 Connexion à des appareils Bluetooth ..... 86
- 6.4 Connexion à un ordinateur ..... 87
- 6.5 Retirer la carte microSD de votre téléphone en toute sécurité ..... 88
- 6.6 Partager la connexion de données mobiles de votre téléphone ..... 88
- 6.7 Connexion à des réseaux privés virtuels ..... 90

**7 Google Play Store** ..... 92
- 7.1 Rechercher des applications à télécharger et les installer ..... 92
- 7.2 Télécharger et installer ..... 94
- 7.3 Gérer vos téléchargements ..... 96

**8 Applications multimédia** ..... 98
- 8.1 Appareil photo / Caméra ..... 98
- 8.2 Galerie ..... 101
- 8.3 YouTube ..... 103
- 8.4 Mix ..... 105

**9 Google Maps** ..... 107
- 9.1 Connaître Ma position ..... 107
- 9.2 Rechercher un lieu ..... 108
- 9.3 Afficher les instructions relatives à un itinéraire en voiture, en transport public ou à pied ..... 109
- 9.4 Partager un lieu ..... 110

**10 Autres** ..... 111
- 10.1 Mes fichiers ..... 111
- 10.2 Dictaphone ..... 111
- 10.3 Radio ..... 112
- 10.4 Notes ..... 113
- 10.5 Autres applications ..... 114

**11 Paramètres** ..... 115
- 11.1 Sans fil et réseaux ..... 115
- 11.2 Appareil ..... 119
- 11.3 Personnel ..... 125
- 11.4 Système ..... 129

**12 Profitez pleinement de votre appareil** ..... 133
- 12.1 Smart Suite ..... 133
- 12.2 Mise à niveau ..... 134

13 Garantie ..... 136
14 Accessoires ..... 138
15 Dépannage ..... 139
16 Spécifications ..... 145




www.sar-tick.com

Ce produit est conforme à la limite nationale de DAS de 2,0 W/kg. Les valeurs de DAS maximales spécifiques peuvent être consultées à la page 8 de ce guide d'utilisation.

Lorsque vous transportez ce produit ou que vous le portez à proximité de votre corps, vous devez soit utiliser un accessoire homologué tel qu'un étui, soit le maintenir à une distance de 1,5 cm de votre corps, afin de respecter les exigences en matière d'exposition aux radiofréquences. Notez que ce produit peut transmettre des ondes même si aucun appel n'est en cours.



# Précautions d'emploi .....

Avant d'utiliser votre téléphone, lisez ce chapitre avec attention. Le fabricant ne pourra être tenu responsable des conséquences résultant d'une utilisation impropre et/ou non conforme aux instructions contenues dans le manuel.

## • SÉCURITÉ EN VÉHICULE :

Compte tenu des études qui démontrent que l'usage d'un téléphone mobile lors de la conduite d'un véhicule représente un facteur réel de risque, même lorsqu'il est associé à un dispositif mains libres (kit véhicule, casque à écouteurs, etc.), le conducteur doit s'abstenir de toute utilisation de son téléphone tant que le véhicule n'est pas à l'arrêt.

Lorsque vous conduisez, abstenez-vous d'utiliser votre téléphone ou même votre kit piéton pour téléphoner ou écouter de la musique. L'utilisation de ces équipements présente un danger et est susceptible d'être sanctionnée par la loi dans certaines régions.

Sous tension, votre téléphone émet des ondes électromagnétiques qui peuvent perturber l'électronique de bord de votre véhicule, tels que les systèmes antiblocage de freins (ABS), les airbags, etc. Par conséquent, afin d'éviter tout problème, veuillez respecter les précautions suivantes :

- ne pas poser votre téléphone sur le tableau de bord ou dans une zone de déploiement de l'Airbag ;

- vous assurer auprès du constructeur automobile ou de son concessionnaire de la bonne isolation de votre téléphone mobile par rapport aux ondes de radiofréquence.

## • CONDITIONS D'UTILISATION :

Pour optimiser les performances du téléphone, il est conseillé de l'éteindre de temps à autre.

Veillez à éteindre votre téléphone dans un avion ou à le paramétrer en "Mode avion".

Veillez à éteindre votre téléphone en milieu hospitalier, sauf dans les zones éventuellement réservées à cet effet. Comme d'autres types d'équipements courants, les téléphones mobiles peuvent perturber le fonctionnement de dispositifs électriques, électroniques ou utilisant des radiofréquences.

Veillez à éteindre votre téléphone à proximité de gaz ou de liquides inflammables. Respectez les règles d'utilisation affichées dans les dépôts de carburants, les stations-service, les usines chimiques et sur tous les sites où des risques d'explosion pourraient exister.

Lorsque le téléphone est sous tension, veillez à ce qu'il ne se trouve jamais à moins de 15 centimètres d'un appareil médical (stimulateur cardiaque, prothèse auditive, pompe à insuline, etc.). En cas d'appel, notamment, veillez à porter le téléphone à l'oreille du côté opposé au stimulateur cardiaque ou à la prothèse auditive.

Afin d'éviter un dommage auditif, décrochez l'appel avant d'approcher le téléphone de l'oreille. De même, éloignez le téléphone de votre oreille lorsque vous utilisez la fonction mains libres, car le volume amplifié pourrait causer des dommages auditifs.

Ne laissez pas les enfants utiliser le téléphone et/ou jouer avec le téléphone et ses accessoires sans surveillance.

Votre téléphone étant un appareil monocoque, le cache arrière et la batterie ne sont pas amovibles. N'essayez pas de démonter votre téléphone. Si vous passez outre cette instruction, la garantie ne s'appliquera pas. Le démontage du téléphone peut également endommager la batterie et entraîner une fuite de liquide de batterie qui peut provoquer une réaction allergique.

Manipulez votre téléphone avec soin et gardez-le dans un endroit propre et à l'abri de la poussière.

N'exposez pas votre téléphone à des conditions défavorables (humidité, pluie, infiltration de liquides, poussière, air marin, etc.). Les limites de température recommandées par le constructeur vont de -10 °C à +45 °C.

Au-delà de +45 °C, l'écran risque d'être peu lisible ; cette altération est temporaire et sans gravité.

Les numéros d'urgence peuvent ne pas être disponibles sur tous les réseaux cellulaires. Vous ne devez donc pas vous reposer uniquement sur votre téléphone mobile pour émettre des appels d'urgence.

Ne tentez pas d'ouvrir, de démonter ou de réparer vous-même votre téléphone.

Évitez de faire tomber, de jeter ou de tordre votre téléphone.

N'utilisez pas votre téléphone si l'écran en verre est endommagé, cassé ou fêlé pour éviter toute blessure.

Évitez de le peindre.

N'utilisez votre téléphone mobile qu'avec des batteries, chargeurs et accessoires recommandés par TCL Communication Ltd. et ses filiales, et compatibles avec votre modèle de téléphone. La responsabilité de TCL Communication Ltd. et de ses filiales ne saurait être engagée dans le cas contraire.

Pensez à faire une sauvegarde électronique ou une copie écrite de toutes vos informations importantes mémorisées dans le téléphone.



Certaines personnes peuvent être prédisposées à des crises d'épilepsie ou des évanouissements lorsqu'elles sont exposées aux lumières intermittentes (flash) notamment dans le cas des jeux électroniques. Ces crises ou évanouissements peuvent se produire même chez une personne n'ayant aucun antécédent épileptique ou d'évanouissement. Si vous avez déjà connu ce type d'expérience, ou si vous avez un antécédent d'expérience semblable dans votre famille, veuillez consulter votre médecin avant de jouer aux jeux vidéo sur votre téléphone mobile ou d'utiliser les fonctions incorporant des lumières intermittentes.

Il est conseillé aux parents de surveiller leurs enfants lorsque ceux-ci jouent aux jeux vidéo ou manipulent des fonctions du téléphone mobile intégrant des stimulations lumineuses. Toute personne ayant connu l'un des symptômes suivants : convulsion, contraction oculaire et musculaire, perte de conscience, mouvements incontrôlés ou désorientation doit cesser de jouer et désactiver les stimulations lumineuses du téléphone portable, et consulter un médecin. Pour prévenir l'apparition éventuelle de ces symptômes, veuillez prendre les précautions qui suivent :

- ne pas jouer ou activer des stimulations lumineuses lorsque vous êtes fatigué(e) ou en manque de sommeil ;
- faire des pauses de 15 minutes au minimum toutes les heures ;
- jouer dans une pièce bien éclairée ;
- garder une bonne distance par rapport à l'écran
- arrêter de jouer si vos mains, poignets ou bras deviennent engourdis, et ne pas reprendre la partie avant plusieurs heures ;
- si l'engourdissement persiste pendant ou après la partie, cesser le jeu et consulter un médecin.

Vous pouvez parfois ressentir un certain inconfort au niveau de vos mains, bras, épaules, cou ou d'une autre partie du corps en jouant sur votre téléphone portable. Suivez les conseils préconisés pour éviter les problèmes de tendinite, de syndrome du tunnel carpien ou d'autres troubles musculo-squelettiques.



## PROTÉGER VOTRE AUDITION

Pour prévenir tout éventuel dommage de votre capacité auditive, il est conseillé de ne pas écouter de la musique à volumes très élevés pendant de longues périodes. Soyez prudent lorsque vous tenez l'appareil près de l'oreille lorsque le haut-parleur est utilisé.

## • RESPECT DE LA VIE PRIVÉE :

Nous vous rappelons que vous devez respecter les lois et règlements en vigueur dans votre pays concernant la prise de clichés et l'enregistrement de sons à l'aide d'un téléphone portable. Conformément à ces lois et règlements, il est parfois strictement interdit de prendre des clichés et/ou d'enregistrer la voix d'autres personnes ou tout autre attribut personnel et de les reproduire ou diffuser, car cela peut être considéré comme une atteinte à la vie privée. L'utilisateur seul est tenu de s'assurer qu'il dispose d'une autorisation préalable pour enregistrer des conversations privées ou confidentielles, ou prendre une photo d'une autre personne. Le fabricant, le distributeur ou vendeur de votre téléphone mobile (y compris l'opérateur) déclinent toute responsabilité résultant d'une utilisation inappropriée du téléphone mobile.

## • BATTERIE :

Votre téléphone étant un appareil monocoque, le cache arrière et la batterie ne sont pas amovibles. Les précautions d'emploi sont les suivantes :

- Ne pas ouvrir le cache de la batterie.
- Ne pas éjecter, remplacer et ouvrir la batterie.
- Ne pas percer le cache arrière du téléphone.
- Ne pas jeter au feu ou dans les ordures ménagères une batterie usagée, ni l'exposer à des températures supérieures à 60 °C.

Le téléphone et la batterie étant un appareil monocoque, ils doivent être mis au rebut conformément à la législation en vigueur sur la protection de l'environnement.



Le symbole figurant sur votre téléphone, sa batterie et ses accessoires signifie que ces produits doivent, en fin de vie, être rapportés à des points de collecte sélective :

- Déchetteries municipales équipées de bacs spécifiques à ces appareils
- Bacs de collecte sur les points de vente

Ils y seront recyclés, évitant ainsi le rejet de substances réglementées dans l'environnement, et permettant la réutilisation des matériaux qui la composent.

**Dans les pays membres de l'Union Européenne :**

Ces points de collecte sélective sont accessibles gratuitement.

Tous les produits portant le marquage « poubelle barrée » doivent être rapportés à ces points de collecte.

**Dans les pays non membres de l'Union Européenne :**

Il convient de ne pas jeter les équipements marqués d'une « poubelle barrée » dans les poubelles ordinaires si votre pays ou région dispose des structures de collecte et de recyclage adaptées, mais de les rapporter à ces points de collecte pour qu'ils y soient recyclés.



**ATTENTION :** RISQUE D'EXPLOSION EN CAS DE REMPLACEMENT PAR UN TYPE INCORRECT DE BATTERIE. RECYCLAGE DES BATTERIES USAGÉES SELON LES INSTRUCTIONS.

## • CHARGEURS

Les chargeurs alimentés par secteur sont prévus pour fonctionner à une température ambiante située entre : 0 °C et 40 °C.

Les chargeurs de votre téléphone mobile sont conformes à la norme de sécurité des matériels de traitement de l'information et des équipements de bureau, et destinés uniquement à cet usage. Ils sont conformes à la directive sur l'éco-design 2009/125/CE. Étant donné que les spécifications électriques peuvent changer d'un pays à l'autre, un chargeur acheté dans un pays peut ne pas fonctionner dans un autre pays. N'utilisez le chargeur que pour l'usage pour lequel il a été conçu.

## • ONDES ÉLECTROMAGNÉTIQUES :

La preuve de la conformité aux exigences internationales (ICNIRP) ou à la directive européenne 1999/5/CE (R&TTE) est une condition préalable à la mise sur le marché de tout modèle de téléphone mobile. La protection de la santé et de la sécurité de l'utilisateur, ainsi que de toute autre personne, constitue un aspect essentiel de ces exigences internationales et de la directive européenne.

CET APPAREIL EST CONFORME AUX DIRECTIVES INTERNATIONALES EN MATIÈRE D'EXPOSITION AUX ONDES RADIOÉLECTRIQUES

Votre téléphone mobile est un émetteur/récepteur radio. Il a été conçu de sorte à ne pas dépasser les limites d'exposition aux ondes radioélectriques (champs électromagnétiques de radiofréquence) recommandées dans les directives internationales. Ces directives ont été établies par un organisme scientifique indépendant (ICNIRP) et comprennent une marge de sécurité importante visant à assurer la sécurité de tous les individus, quel que soit leur âge ou leur état de santé.

Les directives en matière d'exposition aux ondes radioélectriques utilisent une unité de mesure appelée le Débit d'Absorption Spécifique (DAS). La limite de DAS établie pour les téléphones mobiles est de 2 W/kg.

Des tests pour mesurer le DAS sont réalisés à l'aide de positions de fonctionnement normalisées avec une transmission radio de l'appareil à son niveau de puissance certifié maximal dans toutes les bandes de fréquence testées. Les valeurs de DAS maximales établies par les directives ICNIRP pour ce modèle d'appareil sont les suivantes :

| **DAS maximal pour ce modèle et conditions de mesure.** | | |
|---|---|---|
| **DAS mesuré pour une utilisation à proximité du visage** | GSM 900+Wi-Fi | 1.631 W/kg |
| **DAS mesuré lorsque l'appareil est porté à même le corps** | GSM 900+Wi-Fi | 0.713 W/kg |

En cours d'utilisation, les valeurs de DAS réelles relatives à cet appareil se situent en général bien au-dessous des valeurs spécifiées ci-dessus. Ceci s'explique par le fait que, pour des motifs d'efficacité du système et en vue de réduire les interférences au niveau du réseau, la puissance de fonctionnement de votre appareil mobile diminue automatiquement lorsque l'appel ne nécessite pas un fonctionnement à pleine puissance. Plus la puissance émise par l'appareil est faible, plus la valeur de DAS diminue.

La mesure du DAS lorsque l'appareil est porté à même le corps a été réalisée à une distance de séparation de 15mm. Afin de respecter les directives d'exposition aux radiofréquences alors que l'appareil est utilisé et porté contre le corps, celui-ci doit se trouver au minimum à cette distance du corps.

Si vous n'utilisez pas un accessoire homologué, assurez-vous que le produit utilisé ne présente aucune trace de métal et que le téléphone est placé par rapport au corps à la distance minimale indiquée.

L'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) et la FDA, US Food and Drug Administration (administration américaine des aliments et des médicaments) a déclaré que les personnes qui souhaitent réduire leur exposition peuvent utiliser un dispositif mains libres pour maintenir le

téléphone à distance de leur tête et de leur corps lors des appels, ou réduire le temps passé au téléphone.

Par ailleurs, par mesure de prudence et bien qu'aucun danger lié à l'utilisation d'un téléphone mobile n'ait été prouvé, le Ministère de la santé recommande d'utiliser le téléphone dans de bonnes conditions de réception telles qu'indiquées sur l'écran du téléphone (quatre ou cinq barres). Il est en outre recommandé d'utiliser le kit mains libres et dans ce cas, lors d'une communication, d'éloigner le téléphone du ventre pour les femmes enceintes, et du bas ventre pour les adolescents.

Votre téléphone est équipé d'une antenne intégrée. Veillez à ne pas la toucher, ni à la détériorer afin de bénéficier d'une qualité de fonctionnement optimale en communication.

Pour plus d'informations, vous pouvez accéder au site www.alcatelonetouch.com.

Vous trouverez également des informations concernant les champs électromagnétiques et la santé publique sur le site suivant : http://www.who.int/peh-emf.

Votre téléphone est équipé d'une antenne intégrée. Veillez à ne pas la toucher ni à la détériorer, afin de bénéficier d'une qualité de fonctionnement optimale en communication.



Les appareils mobiles offrent une large gamme de fonctions, il existe donc plusieurs méthodes pour les utiliser autres que contre l'oreille. L'appareil doit être compatible avec le kit mains libres ou le câble de données USB. Si vous utilisez un autre accessoire, assurez-vous que le produit utilisé ne présente aucune trace de métal et que le téléphone se trouve à au moins 15mm du corps.

Veuillez noter que certaines de vos données personnelles peuvent être partagées avec l'appareil principal. Il est de votre responsabilité de protéger vos données personnelles, de ne pas les partager avec des appareils non autorisés ou appartenant à des tierces parties, et connectés au vôtre. Pour les produits dotés de fonctions Wi-Fi, connectez-vous uniquement sur des réseaux Wi-Fi de confiance. De même, si vous utilisez votre appareil en tant que point d'accès, sécurisez le réseau. Ces précautions vous aideront à empêcher tout accès non autorisé sur votre appareil. Votre produit peut stocker des informations personnelles dans divers emplacements, y compris sur une carte SIM, une carte mémoire et la mémoire intégrée. Veillez à supprimer ou effacer toutes les informations personnelles avant de recycler, de retourner ou de donner votre produit. Choisissez vos applications et mises à jour avec soin, et procédez à leur installation uniquement si elles proviennent de sources fiables. Certaines applications peuvent affecter les performances de votre produit et/ou accéder à des informations privées, y compris aux détails de vos comptes, données d'appels, informations de localisation et ressources réseau.

Notez que les données partagées avec TCL Communication Ltd. sont stockées conformément à la législation applicable en matière de protection des données. À ces fins, TCL Communication Ltd. met en œuvre et maintient des mesures techniques et organisationnelles appropriées pour protéger l'ensemble des données personnelles, par exemple contre tout traitement non autorisé ou illégal ainsi que la perte accidentelle ou la destruction ou l'endommagement de ces données personnelles de manière à ce que les mesures prises puissent fournir un niveau de sécurité approprié eu égard :

(i) aux possibilités techniques disponibles,

(ii) aux coûts de mise en œuvre de ces mesures,

(iii) aux risques découlant du traitement des données personnelles, et

(iv) à la sensibilité des données personnelles traitées.

Vous pouvez accéder, examiner et modifier vos informations personnelles à tout moment en vous connectant à votre compte utilisateur, visitant votre profil utilisateur ou en nous contactant directement. Au cas où vous nous demanderiez de modifier ou supprimer vos données personnelles, nous pourrions exiger des preuves de votre identité avant que nous puissions répondre à votre demande.

## • LICENCES

Le logo microSD est une marque commerciale.

Le nom, la marque et les logos Bluetooth® sont la propriété de Bluetooth SIG, Inc., et l'utilisation de ces nom, marque et logos par TCL Communication Ltd. et filiales est régie par une licence. Les autres marques commerciales et noms commerciaux appartiennent à leurs détenteurs respectifs.

**ALCATEL ONETOUCH 6045Y**

**Bluetooth Declaration ID D026266**

Le logo Wi-Fi est une marque de certification de la Wi-Fi Alliance.

Google, le logo Google, Android, le logo Android, Google Search ™, Google Maps™, Gmail ™, YouTube, Google Play Store, Google Latitude ™ et Hangouts ™ sont des marques commerciales de Google Inc.

Le robot Android est reproduit ou modifié à partir de l'œuvre créée et partagée par Google et utilisé selon les termes décrit dans la licence d'attribution Creative Commons 3.0 (le texte peut être affiché lorsque vous touchez et maintenez le texte **Légal Google** dans **Paramètres\A propos du téléphone\Information légale**) [1]

Vous avez fait l'achat d'un produit qui utilise les programmes open source (http://opensource.org/) mtd, msdosfs, netfilter/iptables et initrd en code objet, ainsi que d'autres sous licence (licence GNU General Public et Apache).

Nous vous fournirons, si vous en faites la demande, la copie intégrale des codes sources correspondants, dans un délai de trois ans suivant la distribution du produit par TCL Communication Ltd..

Vous pouvez télécharger les codes sources depuis le site http://sourceforge.net/projects/alcatel/files/. Le code source est disponible gratuitement sur Internet.

[1] Cette fonction est disponible selon les pays.



# Informations générales.....

- **Adresse Internet :** www.alcatelonetouch.com
- **N° Hotline Alcatel :** consultez la brochure « Services » ou notre site Web.
- **Adresse:** Room 1910-12A, Tower 3, China HK City, 33 Canton Road, Tsimshatsui, Kowloon, Hong Kong
- **Accéder aux marquages électronique:** Touchez **Paramètres\Lois et sécurité** ou composez *#07# pour avoir plus d'information sur les marquages[1].

Sur notre site Web, vous pouvez consulter notre rubrique FAQ (Foire aux Questions). Vous pouvez également nous contacter directement par e-mail pour nous poser toute question.

Une version électronique de ce guide d'utilisation est disponible en anglais et dans d'autres langues, en fonction de la disponibilité sur le serveur :

**www.alcatelonetouch.com**

Votre téléphone est un émetteur-récepteur qui fonctionne sur réseau GSM quadribande (850/900/1800/1900 MHz), UMTS quadribande (850/900/1900/2100) et LTE FDD (1/3/7/8/20).

CE 1588

Cet appareil est conforme aux recommandations essentielles et autres dispositions pertinentes contenues dans la Directive 1999/5/EC. Le texte intégral de la Déclaration de Conformité de votre téléphone est disponible sur le site Internet : www.alcatelonetouch.com.

[1] Cette fonction est disponible selon les pays.

### Protection contre le vol [1]

Votre téléphone mobile s'identifie par le biais d'un numéro de série (IMEI) inscrit sur l'étiquette de l'emballage et dans la mémoire de votre téléphone. Nous vous recommandons vivement, lors de la première utilisation, de noter ce numéro en tapant * # 0 6 # et de le garder précieusement. Il pourra vous être demandé par la police ou par votre opérateur en cas de vol. Grâce à ce numéro, votre téléphone mobile pourra être bloqué et sera donc inutilisable par une tierce personne, même si celle-ci change la carte SIM.

## Clause de non-responsabilité

Selon la version logicielle de votre téléphone et les services spécifiques offerts par votre opérateur, certaines différences peuvent apparaître entre la description du manuel utilisateur et le comportement du téléphone.

TCL Communication Ltd. ne pourra être tenu légalement responsable desdites différences, quelles qu'elles soient, ou de leur conséquences éventuelles dont la responsabilité ne pourra être imputée qu'au seul opérateur. Ce téléphone peut contenir des données, y compris des applications et des logiciels sous forme exécutable ou de code source, soumises par des tiers en vue de leur ajout dans le présent téléphone (« Données de tierces parties »). Toutes les données de tierces parties incluses dans ce téléphone sont fournies « telles quelles », sans garantie d'aucune sorte, expresse ou implicite, y compris sans garantie implicite de qualité marchande, d'adéquation à un objectif ou un usage particulier/une application tierce, d'interopérabilité avec d'autres données ou applications de l'acheteur et de non-atteinte aux droits d'autrui. L'acheteur reconnaît que TCL Communication Ltd. satisfait toutes les obligations de qualité lui incombant en tant que fabricant de téléphones et d'appareils mobiles en matière de droits de propriété intellectuelle.


[1] Vérifiez la disponibilité de ce service auprès de votre opérateur.




TCL Communication Ltd. ne saurait, à aucun moment, être tenu responsable de l'incapacité ou de l'impossibilité des données de tierces parties à fonctionner sur ce téléphone ou en interaction avec d'autres appareils de l'acheteur. Dans la mesure permise par la loi, TCL Communication Ltd. décline toute responsabilité envers toute réclamation, revendication, poursuite ou action en justice et, plus spécifiquement, mais de façon non restrictive, toute action en responsabilité civile délictuelle, s'appuyant sur une supposition quelconque de responsabilité découlant de l'utilisation, par quelque moyen que ce soit, ou de la tentative d'utilisation desdites données de tierces parties. En outre, les présentes données de tierces parties, mises à disposition gratuitement par TCL Communication Ltd., pourront être sujettes ultérieurement à des mises à jour ou des mises à niveau payantes. TCL Communication Ltd. décline toute responsabilité à l'égard de tels coûts supplémentaires, dont la prise en charge incombe au seul acheteur. La disponibilité des applications peut varier en fonction des pays et des opérateurs. La liste des applications et logiciels potentiellement fournis avec les téléphones ne doit en aucun cas être considérée comme un engagement de la part de TCL Communication Ltd.. L'acheteur doit utiliser cette liste à titre d'information uniquement. Par conséquent, TCL Communication Ltd. ne peut être tenu responsable de l'absence de disponibilité d'une ou plusieurs applications souhaitée(s) par et à l'usage de l'utilisateur, étant donné que cette disponibilité dépend du pays et de l'opérateur auquel est abonné l'acheteur. TCL Communication Ltd. se réserve le droit, à tout moment, d'ajouter à ses téléphones ou de supprimer de ses téléphones des données de tierces parties sans préavis. En aucun cas TCL Communication Ltd. ne pourra être tenu responsable par l'acheteur pour toute conséquence d'un tel retrait pour l'acheteur à l'égard de l'utilisation ou de la tentative d'utilisation de telles applications et données de tierces parties.

# Votre téléphone .....

## 1.1 Touches et connecteurs

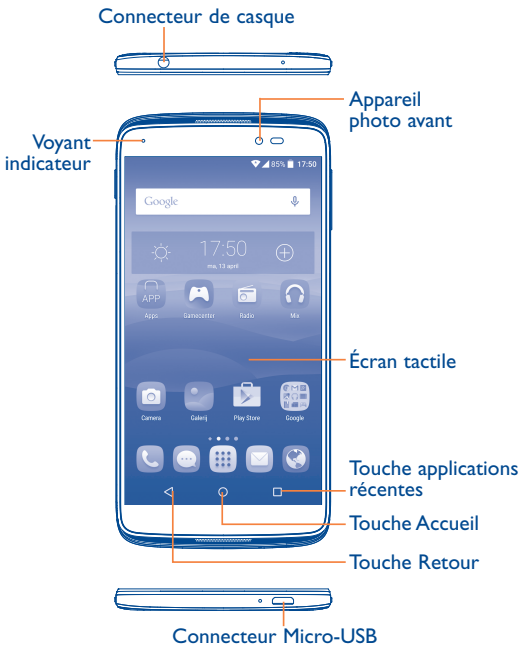

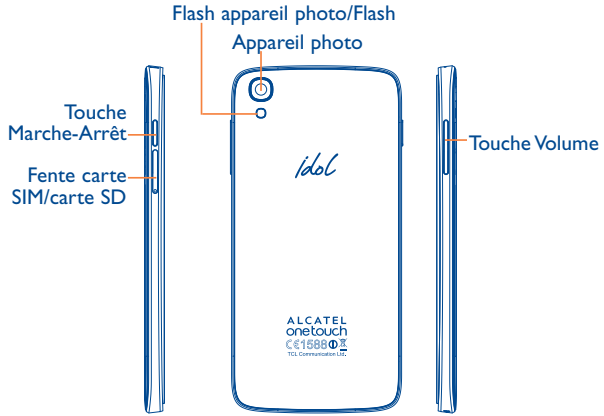


### Touche applications récentes

- Appuyer sur cette touche pour afficher les applications utilisées récemment.

### Touche Accueil

- Depuis chaque application ou écran, appuyer sur cette touche pour revenir à l'écran d'accueil.
- Appuyer de manière prolongée pour afficher l'icône de recherche Google. Faire glisser le doigt sur l'icône pour ouvrir la recherche Google.

### Touche Retour

- Appuyer sur cette touche pour revenir à l'écran précédent ou pour fermer une boîte de dialogue, le menu des options, le panneau de notification, etc.

Ces touches sont visibles lorsque l'écran s'allume.

### Touche Marche-Arrêt

- Appuyer : Verrouiller l'écran/allumer l'écran.
- Appuyer de manière prolongée : afficher le menu contextuel pour choisir entre Éteindre/Redémarrer/Mode Avion.
- Appuyer de manière prolongée sur les touches **Marche-Arrêt** et **Volume haut** pour réinitialiser le téléphone.
- Appuyer de manière prolongée sur les touches **Marche-Arrêt** et **Volume bas** pour faire une capture d'écran.
- Appuyer sur la touche **Marche-Arrêt** pendant au moins 10 secondes pour forcer le redémarrage ou la maintenir appuyée plus longtemps pour éteindre le téléphone.

### Touches de volume

- En mode Appel, régler le volume du combiné ou du kit piéton.
- En mode Musique/Vidéo/Diffusion en continu, régler le volume multimédia.
- En mode Général, régler le volume de la sonnerie.
- Couper la sonnerie d'un appel entrant.
- En mode appareil photo, appuyez sur la touche **Volume haut** et **Volume bas** pour passer en mode rafale.


## 1.2 Mise en marche


### 1.2.1 Configuration

**Insérer ou extraire la carte SIM et la carte SD**

Vous devez insérer votre carte SIM pour pouvoir passer des appels. Vous n'avez pas besoin d'éteindre votre téléphone avant d'insérer ou de retirer la carte SIM, car ce téléphone peut supporter l'échange à chaud.



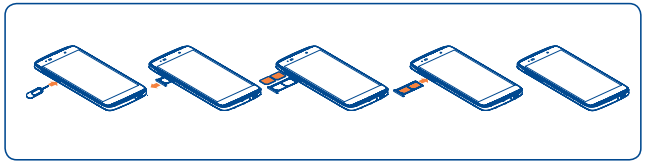


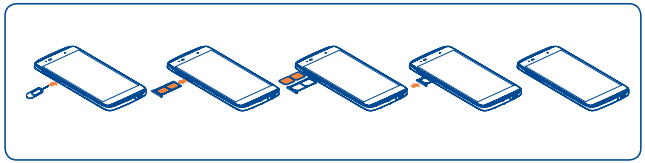

Avant de mettre en place ou de retirer la carte SIM ou la carte microSD, utilisez une épingle pour appuyer dans le petit orifice jusqu'à ce que le cadre de la carte SIM/microSD sorte.

Votre téléphone prend uniquement en charge les cartes micro-SIM. N'essayez pas d'insérer un autre type de carte SIM, comme une carte mini ou nano, car vous risqueriez d'endommager le téléphone. Avant d'extraire la carte SD, assurez-vous de l'avoir éjectée (**Paramètres\Stockage\Retirer la carte SD**) afin d'éviter toute perte de données ou tout dommage matériel.

### Charger la batterie

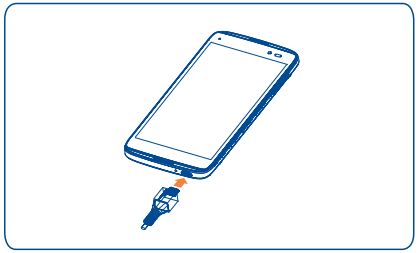

Branchez le chargeur de batterie sur le téléphone, puis sur la prise secteur. Le voyant indicateur s'allume pendant le chargement.

- Veillez à bien insérer la batterie avant de connecter le chargeur.
- Lors de la première utilisation du téléphone, veuillez charger complètement la batterie (environ 3 heures).

Il est conseillé de recharger complètement la batterie ( ). L'état de charge est indiqué par le pourcentage qui s'affiche à l'écran lorsque le téléphone est éteint. Le pourcentage augmente à mesure que le téléphone se recharge.

Afin de réduire la consommation électrique et le gaspillage d'énergie, une fois la batterie complètement chargée, débranchez votre chargeur de la prise. Désactivez les applications Wi-Fi, GPS, Bluetooth ou fonctionnant en arrière-plan lorsqu'elles ne sont pas utilisées. Réduisez la durée du rétroéclairage, etc.

## 1.2.2 Allumer votre téléphone

Appuyez de manière prolongée sur la touche **Marche-Arrêt** jusqu'à ce que le téléphone s'allume, déverrouillez celui-ci (par glissement, code PIN, mot de passe, séquence de déverrouillage ou reconnaissance faciale), si nécessaire, et confirmez. L'écran d'accueil s'affiche.



Si vous ne connaissez pas votre code PIN ou si vous l'avez oublié, adressez-vous à votre opérateur. Ne laissez pas votre code PIN à proximité de votre téléphone. Conservez ces informations dans un endroit sûr lorsque vous ne les utilisez pas.

### Configurer votre téléphone pour la première fois

Au tout premier allumage de votre téléphone, vous devez définir les options suivantes :

- Sélectionnez la langue du téléphone, puis appuyez sur .
- Sélectionnez un Wi-Fi activé, puis appuyez sur **SUIVANT,** sinon appuyez sur **IGNORER.**
- Configurez le réseau, puis appuyez sur **SUIVANT**.
- Configurer un compte Google : si vous souhaitez configurer votre compte Google, appuyez sur **Configurer maintenant**. Si vous disposez d'un compte Google, appuyez sur **Existant**, puis saisissez votre adresse e-mail et votre mot de passe. Si vous avez oublié votre mot de passe, vous pouvez accéder au site http://www.google.com pour le récupérer. Si vous ne possédez pas de compte Google, il vous est demandé d'en créer un en appuyant sur **Nouveau**. Appuyez sur **SUIVANT** pour continuer.
- Configurer un compte ONETOUCH : reportez-vous à la procédure de configuration d'un compte Google.
- Définissez le nom du propriétaire, puis appuyez sur **SUIVANT**.
- Pour en savoir plus sur les services Google, puis appuyez sur **SUIVANT**.
- Configurez Lieu, puis appuyez sur **SUIVANT**.
- L'écran complet de configuration apparaît, appuyez sur **TERMINER** pour confirmer.


Même si aucune carte SIM n'est installée, votre téléphone s'allume et vous pouvez vous connecter à un réseau Wi-Fi, (voir la section "**6.1.2 Wi-Fi**"), vous connecter à votre compte Google et utiliser certaines fonctionnalités.

### 1.2.3 Éteindre votre téléphone

Appuyez de manière prolongée sur la touche **Marche-Arrêt** depuis l'écran d'accueil jusqu'à ce que les options du téléphone apparaissent, puis sélectionnez **Éteindre**.

## 1.3 Écran d'accueil

Vous pouvez placer tous les éléments de votre choix (applications, raccourcis, widgets et dossiers) ou afficher ceux que vous utilisez le plus souvent sur votre écran d'accueil pour pouvoir y accéder rapidement. Appuyez sur la touche **Accueil** pour passer à l'écran d'accueil.

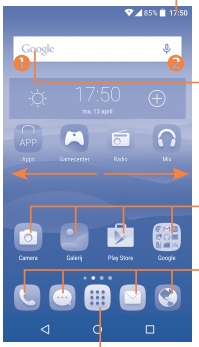

**Barre d'état**
- Indicateurs d'état / notification
- Faire glisser le doigt vers le bas depuis cette zone pour ouvrir le panneau des notifications.

**Barre de recherche**
- Appuyer sur ❶ pour accéder à l'écran de recherche textuelle.
- Appuyer sur ❷ pour accéder à l'écran de recherche vocale.

Appuyer sur une icône pour ouvrir une application, un dossier, etc.

**Applications de la barre des favoris**
- Appuyer pour accéder à l'application.
- Appuyez de manière prolongée pour déplacer l'application ou en changer.

Appuyer pour afficher la liste des applications.

L'écran d'accueil est conçu dans un format étendu offrant un espace supplémentaire pour ajouter des applications, des raccourcis, etc. Faites glisser l'écran d'accueil horizontalement, à gauche et à droite, pour obtenir une vue complète.



**Écran réversible**

Le téléphone prend en charge la fonction réversible. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur pour ouvrir la liste des applications, puis sur **Paramètres\Affichage\Réversible**, et cochez la case pour activer l'option.

### 1.3.1 Utiliser l'écran tactile

**Appuyer**

Pour accéder à une application, appuyez dessus avec le doigt.

**Appuyer de manière prolongée**

Pour accéder aux options proposées pour un élément, appuyez de manière prolongée. Par exemple, sélectionnez un contact dans Contacts, puis maintenez le doigt sur ce contact ; une liste d'options s'affiche alors à l'écran.

**Faire glisser**

Placez le doigt sur l'écran afin de faire glisser un objet ailleurs.

**Faire défiler**

Faites glisser le doigt sur l'écran afin de faire défiler verticalement les applications, les images, les pages Web, etc. Vous pouvez également faire défiler l'écran horizontalement.

L'appareil prend également en charge le zoom à l'aide d'un doigt dans les fonctions SMS/MMS, Navigateur, E-mail, Appareil photo et Galerie. Appuyez deux fois sur l'écran, puis faites-le défiler à l'aide d'un doigt pour effectuer un zoom avant/arrière.

**Feuilleter**



Comparable au glissement, ce geste permet des déplacements plus rapides.

**Pincer / Écarter**



Placez deux doigts sur la surface de l'écran, puis écartez-les ou rapprochez-les pour redimensionner un élément à l'écran.

**Pivoter**



Réorientez automatiquement l'écran du mode portrait au mode paysage en faisant pivoter le téléphone sur le côté pour bénéficier d'un affichage plus étendu.

### 1.3.2 Barre d'état

La barre d'état vous permet de visualiser l'état du téléphone (à droite) et des informations de notification (à gauche).



**Icônes d'état**

| | | | |
|---|---|---|---|
| G | GPRS connecté | | Aucun signal |
| G | GPRS en service | | Alarme réglée |
| E | EDGE connecté | | Bluetooth activé |
| E | EDGE en service | | Connecté à un appareil Bluetooth |
| 3G | 3G connecté | | Haut-parleur activé |
| 3G | 3G en service | | Micro du téléphone muet |
| H | HSPA (3G+) connecté | R | Itinérance |
| H | HSPA (3G+) en service | | Aucune carte SIM installée |
| H+ | HSPA+ connecté | | Désactiver mode vibreur |
| H+ | HSPA+ en service | | Batterie épuisée |
| 4G | 4G connecté | | Batterie faible |
| 4G | 4G en service | | Batterie partiellement épuisée |
| | Intensité du signal | | Batterie pleine |
| | Wi-Fi activé | | Batterie en cours de rechargement |
| | Connecté à un réseau Wi-Fi | | GPS activé |
| | Mode Avion | | |

## Icônes de notification


| | | | |
|---|---|---|---|
| | Nouveau message Gmail | | Appel perdu |
| | Nouvel e-mail | | Renvoi d'appel activé |
| | Nouveau SMS ou MMS | | Morceau de musique en cours de lecture |
| | Problème de réception de SMS ou MMS | | Connecté au VPN |
| | Nouveau message Google Hangouts | | Radio allumée |
| | Nouveau message vocal | | Chargement de données |
| | Événement à venir | | Téléchargement terminé |
| | Capture d'écran réussie | | Sélectionner un mode de saisie |
| | Partage par USB et Partage par Wi-Fi activés | | Réseau Wi-Fi ouvert disponible |
| | Partage par USB activé | | Téléphone branché par un câble USB |
| | Partage par Wi-Fi activé | | Mise à jour système disponible |
| | Seuil d'utilisation de l'opérateur proche ou dépassé | | Autres notifications masquées |



Appuyez sur la barre d'état et faites-la glisser vers le bas pour ouvrir le volet de Réglages rapides ou le volet des notifications. Faites-la glisser vers le haut pour la refermer. En cas de notifications, vous pouvez appuyer dessus pour y accéder directement.

### Panneau de notification

En présence de notifications, appuyez sur la barre d'état et faites-la glisser vers le bas pour ouvrir le volet des notifications et lire les informations détaillées.

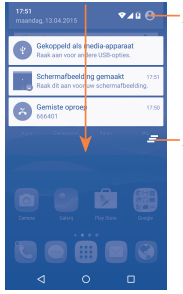



Appuyer pour basculer sur le volet de réglage rapide.

Appuyer pour effacer toutes les notifications d'événements (les autres notifications en cours restent présentes à l'écran).

### Volet de réglage rapide

Faites glisser le panneau de notification vers le bas ou appuyez sur pour ouvrir le volet de réglage rapide. Vous pouvez activer ou désactiver les fonctions ou changer de mode en appuyant sur les icônes.

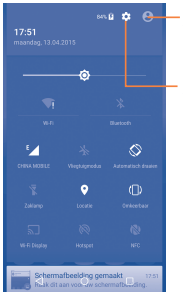

Appuyer pour accéder à l'écran utilisateur.

Appuyer pour accéder aux **Paramètres**, où il est possible de sélectionner davantage d'options.

### 1.3.3 Barre de recherche

Le téléphone offre une fonction de recherche permettant de retrouver des informations au sein des applications, du téléphone ou sur le Web.



**❶ Recherche textuelle**

- Appuyez sur la barre de recherche depuis l'écran d'accueil.
- Saisissez le mot ou l'expression à rechercher.
- Appuyez sur l'icône du clavier si vous souhaitez effectuer une recherche sur le Web.



**❷ Recherche vocale**


- Appuyez sur depuis la barre de recherche afin d'afficher une zone de dialogue.
- Énoncez le mot ou l'expression à rechercher. Une liste de résultats de recherche apparaît dans laquelle vous pouvez effectuer votre choix.

### 1.3.4 Verrouiller/Déverrouiller votre écran

Pour protéger votre téléphone et votre confidentialité, vous pouvez verrouiller l'écran du téléphone en le faisant défiler ou en créant une séquence de verrouillage, un code PIN, un mot de passe, etc.

**Pour créer une séquence de déverrouillage d'écran** (voir la section "Vérouillage de l'écran" pour plus de détails)

- Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur pour ouvrir la liste des applications, puis appuyez sur **Paramètres\Verrouiller l'écran\Verrouillage de l'écran\Schéma**.
- Saisissez votre séquence.

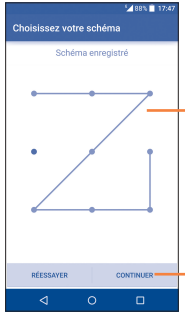


Saisir votre séquence de déverrouillage.

Appuyer pour confirmer en recommençant la séquence.

**Pour créer un déverrouillage par reconnaissance faciale/un code PIN/un mot de passe pour déverrouiller l'écran**

- Appuyez sur pour ouvrir la liste des applications, puis appuyez sur **Paramètres\Verrouiller l'écran\Verrouillage de l'écran\ Déverrouillage par reconnaissance faciale**, **PIN** ou **Mot de passe**.
- Configurez votre Déverrouillage par reconnaissance faciale, votre code PIN ou votre mot de passe.


**Pour verrouiller l'écran du téléphone**

Appuyez une fois sur la touche **Marche-Arrêt** pour verrouiller l'écran.

**Pour déverrouiller l'écran du téléphone**

Appuyez une fois sur la touche **Marche-Arrêt** pour allumer l'écran, faites glisser le doigt pour tracer la séquence de déverrouillage que vous avez créée, scannez votre visage ou saisissez le code PIN, le mot de passe, etc. pour déverrouiller l'écran.

Si vous avez choisi **Balayer** comme verrouillage de l'écran, vous pouvez appuyer sur la touche **Marche/Arrêt** pour allumer l'écran, puis balayer vers le haut pour déverrouiller l'écran, balayer vers la gauche pour accéder à l'appareil photo ou balayer vers la droite passer en mode Appel.

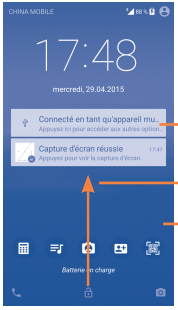


Toucher deux fois pour accéder aux détails de la notification

Balayer vers le haut pour déverrouiller l'écran

Balayer vers la gauche pour accéder à l'appareil photo et vers la droite pour passer un appel



## 1.3.5 Personnaliser l'écran d'accueil

**Ajouter**

Vous pouvez appuyer de manière prolongée sur un dossier, une application ou un widget pour activer le mode Déplacer, puis faire glisser l'élément vers votre écran d'accueil favori.

**Repositionner**

Appuyez de manière prolongée sur l'élément à repositionner pour activer le mode Déplacer, faites glisser l'élément vers l'emplacement souhaité, puis relâchez-le. Vous pouvez déplacer des éléments à la fois sur l'écran d'accueil et dans la zone des favoris. Maintenez l'icône située sur le bord gauche ou droit de l'écran pour faire glisser l'élément sur un autre écran d'accueil.

**Supprimer**

Appuyez de manière prolongée sur l'élément à supprimer afin d'activer le mode Déplacer, faites glisser l'élément en haut de l'icône **X** et relâchez-le lorsqu'il passe au rouge.

**Créer des dossiers**

Pour réorganiser les éléments (raccourcis ou applications) présents sur l'écran d'accueil et dans la zone des favoris, vous pouvez les ranger dans un dossier en les empilant les uns sur les autres. Pour renommer un dossier, ouvrez-le et appuyez sur sa barre de titre pour saisir le nouveau nom.

**Personnaliser le fond d'écran**

Appuyez de manière prolongée sur la zone vierge de l'écran d'accueil, puis appuyez sur **FONDS D'ÉCRAN** pour personnaliser votre fond d'écran.

## 1.3.6 Widgets et applications récemment utilisées


### Consulter des widgets

Appuyez de manière prolongée sur la zone vierge de l'écran d'accueil, puis appuyez sur **WIDGETS** pour afficher tous les widgets au bas de l'écran d'accueil.

Appuyez sur le widget sélectionné et faites-le glisser pour le déplacer vers votre écran préféré.

### Consulter les applications récemment utilisées

Pour consulter les applications récemment utilisées, appuyez sur la touche **Récent**. Sélectionnez une vignette dans la fenêtre pour ouvrir l'application concernée.

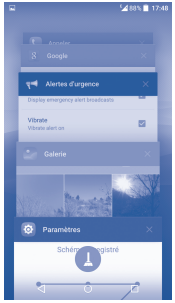


Sélectionnez une vignette et faites-la glisser vers la droite/la gauche ou appuyez sur **X** pour la supprimer.

Appuyez sur au bas de l'écran pour supprimer l'ensemble des vignettes.



## 1.3.7 Régler le volume

### À l'aide de la touche Volume

Pour régler le volume, appuyez sur la touche **Volume**. Pour activer le vibreur, appuyez sur la touche **Volume bas** jusqu'à ce que le téléphone vibre.

### À l'aide du menu Paramètres

Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur pour ouvrir la liste des applications, puis appuyez sur **Paramètres\Son et notification\Son** pour régler le volume du lecteur multimédia, de la sonnerie, de l'alarme, etc. selon vos préférences.

# 2 Saisir du texte.....

## 2.1 Utiliser le clavier à l'écran

### Paramètres du clavier intégré

Appuyez sur **Paramètres\Langue et saisie**, puis sur le clavier que vous souhaitez configurer. Vous pouvez alors choisir parmi la série de paramètres qui apparaît.

### Changer l'orientation du clavier à l'écran

Faites pivoter le téléphone sur le côté ou replacez-le droit afin de changer l'orientation du clavier à l'écran. Pour ce faire, modifiez les paramètres (appuyez sur **Paramètres\Affichage\Si l'appareil est pivoté\Faire pivoter le contenu à l'écran pour lui faire changer de sens**). L'écran de votre téléphone peut également être inversé. (Appuyez sur **Paramètres\Affichage\Réversible**).




### 2.1.1 Clavier Android




## 2.2 Modifier le texte

Vous pouvez modifier le texte que vous avez saisi.

- Appuyez de manière prolongée ou deux fois sur le texte à modifier.
- Faites glisser les onglets pour modifier la partie en surbrillance.
- Les options suivantes apparaissent : **Tout sélectionner**, **Couper**, **Copier** et **Coller**.
- Appuyez sur l'icône pour revenir en arrière et annuler l'opération.

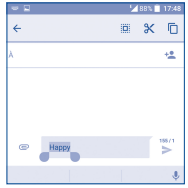

**Vous pouvez également insérer un nouveau texte si vous le souhaitez.**

- Appuyez à l'endroit où vous voulez taper ou appuyez de manière prolongée sur l'espace vierge. Le curseur clignote et le tabulateur apparaît. Faites glisser le tabulateur pour déplacer le curseur.
- Si vous avez sélectionné un texte, appuyez sur le tabulateur pour afficher l'icône **COLLER** qui vous permet d'effectuer immédiatement le collage.







# 3 Appel téléphonique, Appels et Contacts.....

## 3.1 Appeler .....

### 3.1.1 Passer un appel

Vous pouvez facilement passer un appel à l'aide de l'option **Appeler**. Appuyez sur l'icône sur l'écran d'accueil pour accéder à l'application **Appeler**.

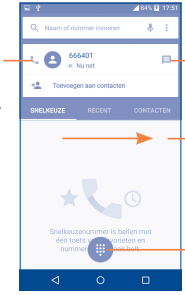


Appuyer sur le numéro qui s'affiche pour le composer.

Appuyer sur le numéro qui s'affiche pour envoyer le message.

Faire glisser pour accéder à **RÉCENTS** et **CONTACTS**.

Appuyer pour masquer/ afficher le clavier.




Saisissez le numéro de votre choix directement depuis le clavier et appuyez sur pour passer l'appel ou sélectionnez un contact dans **CONTACTS** ou **RÉCENT** en faisant glisser ou en appuyant sur les onglets, puis passez l'appel.

Vous pouvez enregistrer le numéro que vous venez de composer dans **Contacts** en appuyant sur , puis sur **Créer un nouveau contact**.

Si vous faites une erreur, vous pouvez supprimer les chiffres incorrects en appuyant sur .

Pour mettre fin à l'appel, appuyez sur Fin.

**Passer un appel international**


Pour passer un appel international, appuyez de manière prolongée sur 0 pour entrer un « + », puis composez le préfixe international du pays suivi par le numéro de téléphone complet, et finalement sélectionnez .

**Passer un appel d'urgence**

Si votre téléphone est sous couverture d'un réseau, composez le numéro d'urgence et appuyez sur pour passer un appel d'urgence. Il n'est pas nécessaire d'insérer une carte SIM, ni de taper le code PIN.



### 3.1.2 Accepter ou rejeter un appel

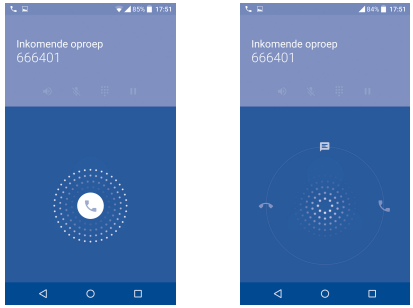


Lorsque vous recevez un appel :

- Pour prendre l'appel, faites glisser l'icône vers la droite.
- Pour rejeter l'appel, faites glisser l'icône vers la gauche.
- Pour rejeter l'appel et envoyer un message prédéfini, faites glisser l'icône vers le haut.

Pour désactiver la sonnerie d'un appel entrant, appuyez sur la touche **Volume haut / bas**.

Afin de faciliter son utilisation, votre téléphone est doté d'une interface réversible, qui permet de continuer à l'utiliser, y compris pour passer un appel normal, même si vous le retournez.

### 3.1.3 Appeler votre messagerie vocale

Votre messagerie vocale est mise à disposition par l'opérateur afin que vous ne manquiez aucun appel. Cette messagerie fonctionne comme un répondeur que vous pouvez consulter à tout moment.

Pour accéder à votre messagerie vocale, appuyez de manière prolongée sur 1 .


Pour configurer le numéro de votre messagerie vocale :

- Depuis l'écran d'appel, appuyez sur ⋮, puis sur **Paramètres\ Paramètres d'appel\Messagerie vocale\Configuration\Numéro de la messagerie vocale**.

Si vous recevez un message vocal, l'icône ⌾ apparaît dans la barre d'état. Ouvrez le volet des notifications et appuyez sur **Nouveau message vocal**.

### 3.1.4 En cours d'appel

Pour régler le volume lors d'un appel, appuyez sur la touche **Volume haut/bas**.

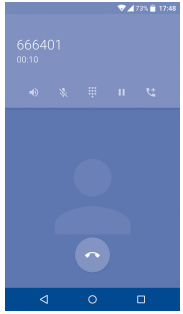




Appuyez pour mettre fin à l'appel en cours.

Appuyez pour activer le haut-parleur en cours d'appel. Appuyez à nouveau pour désactiver le haut-parleur.

Appuyez pour couper la sonnerie de l'appel en cours. Appuyez à nouveau pour réactiver la sonnerie de l'appel.

Appuyez pour afficher le clavier numérique.

Appuyez pour mettre l'appel en cours en attente. Appuyez à nouveau pour récupérer l'appel.

Appuyez pour ajouter un appel.

Afin d'éviter les erreurs de manipulation de l'écran tactile lors des appels, l'écran se verrouille automatiquement lorsque vous approchez le téléphone de votre oreille et se déverrouille quand vous l'en éloignez.

### 3.1.5 Gérer plusieurs appels

Grâce à votre téléphone, vous pouvez gérer plusieurs appels simultanément.

**Passer d'un appel à l'autre**

Lorsque vous acceptez deux appels, appuyez sur l'icône . Vous pouvez alors passer d'une ligne à l'autre. L'appel en cours est mis en attente et vous pouvez répondre à l'autre appel.

**Passer un appel en conférence**[1]

Vous pouvez établir une conférence comme suit.

- Appelez le premier participant à la conférence.
- Appuyez sur l'icône .
- Appuyez ensuite sur l'icône , puis sur l'icône pour démarrer la conférence.
- Appuyez sur pour mettre fin à la conférence et déconnecter tous les participants.

## 3.1.6 Paramétrer les options d'appel

Appuyez sur depuis l'écran d'accueil, puis sur **Paramètres**. Les options suivantes sont disponibles :

**Paramètres généraux**

- **Options d'affichage des contacts :** Appuyez pour trier la liste par prénoms ou noms de famille, mais aussi afficher les contacts selon leur nom ou leur prénom.
- **Sons et vibreur :** Appuyez pour configurer la sonnerie des appels entrants, cochez la case pour activer les sons du clavier ou le vibreur pour les appels.
- **Autre/Réponses rapides :** Appuyez pour modifier les réponses rapides qui sont utilisées lorsque vous refusez un appel via un message.

**Paramétrer les options d'appel**

- **Interdiction d'appels :** Appuyez sur cette option pour configurer les paramètres d'interdiction d'appels. Cochez la case correspondante pour interdire les appels entrants et sortants.
- **Messagerie vocale**

  **Service :** Cette option permet d'ouvrir une boîte de dialogue où vous pouvez sélectionner le service de messagerie de l'opérateur ou tout autre service.

[1] Selon votre opérateur.



**Configuration :** Si vous utilisez le service de messagerie de votre opérateur, une boîte de dialogue s'ouvre, vous permettant de saisir le numéro de téléphone à utiliser pour écouter et gérer votre messagerie vocale. Vous pouvez saisir une virgule (,) pour insérer une pause dans le numéro, par exemple pour ajouter un mot de passe après le numéro de téléphone.

**Son :** Appuyez sur cette option pour configurer le son lors de l'arrivée d'un nouveau message vocal.

**Vibreur :** Cochez cette option pour activer la vibration à réception d'un nouveau message vocal.

- **Rappel vibreur :** Cochez cette case pour activer le vibreur lorsque l'appel est connecté.
- **Numéros autorisés :** Le mode Numéros autorisés est un mode de fonctionnement de la carte SIM qui permet de restreindre les appels sortants à certains numéros de téléphone. Ces numéros sont ajoutés à la liste des numéros autorisés. L'application la plus pratique des numéros autorisés est la possibilité pour les parents de restreindre les numéros de téléphone que leurs enfants peuvent appeler. Pour des raisons de sécurité, vous serez invité à activer ces numéros en saisissant le code PIN2 de la carte SIM que vous obtiendrez auprès de votre fournisseur de services ou du fabricant de la carte.
- **Numéros de service :** Vous pouvez passer un appel à partir de la liste des appels autorisés.
- **Mode TTY** : Le mode TTY peut être utilisé par les personnes sourdes, malentendantes ou muettes.
- **Assistance auditive :** L'assistance auditive peut être utilisée par les personnes sourdes, malentendantes ou muettes. Après avoir connecté le téléphone et le dispositif d'assistance auditive, les appels sont reliés à un service de relais qui convertit la conversation en texte pour la personne utilisant ladite assistance et le texte en conversation vocale pour son interlocuteur.

- **Tonalités DTMF** : Un code DTMF (Dual Tone Multi-Frequency) est une combinaison de fréquences qui permet d'indiquer au système de commutation téléphonique quel est le numéro composé ou d'émettre des commandes vers les systèmes de commutation ou les équipements téléphoniques. Appuyez sur cette option pour activer les tonalités DTMF.
- **Renvoi d'appels :** Appuyez sur cette option pour configurer la manière dont les appels seront transférés lorsque vous êtes occupé, que vous ne répondez pas ou que vous n'êtes pas joignable.
- **Autres paramètres :**

  **Numéro de l'appelant :** Appuyez sur cette option pour utiliser les paramètres opérateur par défaut et afficher votre mon numéro à vos correspondants.

  **Appel en attente :** Cochez la case pour être notifié des nouveaux appels entrants pendant un appel.
- **Paramètre VoLTE :**

  **VoLTE :** Activez le bouton pour qu'il utilise la voix par LTE si le réseau prend en charge la voix PS.

  **Notification VoLTE** : Activez le bouton pour afficher la notification de VoLTE dans la barre d'état.

## 3.2 Journal d'appels

Vous pouvez accéder au journal d'appels en appuyant sur l'onglet **RÉCENT** depuis l'écran Téléphone, afin d'afficher les Appels manqués, Appels sortants et Appels entrants.

Appuyez sur un contact ou un numéro pour afficher les informations ou d'autres opérations ; vous pouvez lancer un nouvel appel, envoyer un SMS au contact ou au numéro, afficher les informations détaillées de l'appel ou effacer l'appel.

Appuyez sur **Afficher l'historique complet des appels** pour afficher Tous les journaux d'appels, appuyez sur ⋮ et **Effacer tous les appels** pour effacer tous les appels en mémoire.



## 3.3 Contacts

**Contacts** vous permet de joindre facilement et rapidement le contact que vous souhaitez joindre.

Vous pouvez afficher et créer des contacts sur votre téléphone, puis les synchroniser avec vos contacts Gmail, d'autres applications sur le Web ou sur votre téléphone.

### 3.3.1 Consulter vos Contacts

Pour accéder à cette fonction, appuyez sur depuis l'écran d'accueil, puis sur **Contacts**.




### Supprimer un contact

Pour supprimer un contact, appuyez sur le contact que vous souhaitez supprimer, l'icône devient , puis appuyez sur et validez pour supprimer. Appuyez sur pour sélectionner tous les contacts, puis appuyez sur et validez pour supprimer tous les contacts.

Le contact supprimé est également retiré des autres applications du téléphone ou du Web lors de la synchronisation suivante.


Appuyez sur ⋮ pour afficher les options de la liste de contacts. Vous accédez aux options suivantes :

- **Contacts à afficher** — Choisir les contacts à afficher.
- **Importer/Exporter** — Importer ou exporter des contacts entre le téléphone, la carte SIM et la carte microSD, ou partager des contacts.
- **Comptes** — Gérer les paramètres de synchronisation pour différents comptes.
- **Paramètres** — Modifier l'affichage de la liste de tri et des noms de contacts.

### 3.3.2 Ajouter un contact

Appuyez sur l'icône + dans la liste des contacts pour créer un nouveau contact.

Vous devez indiquer le nom du contact et les autres informations le concernant. Vous pouvez facilement passer d'un champ à l'autre en faisant défiler l'écran vers le haut ou vers le bas.

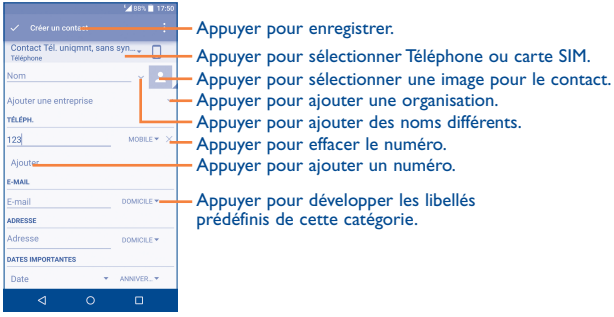




Si vous souhaitez ajouter un complément d'informations, appuyez sur **Ajouter un champ** au bas de l'écran pour créer une nouvelle catégorie.

Lorsque vous avez fini, appuyez sur ✓ pour enregistrer.

Pour quitter sans enregistrer, appuyez sur la touche ⋮, puis sur **Supprimer les modifications**.

#### Ajouter/Supprimer des contacts des favoris(1)

Pour ajouter un contact à vos favoris, appuyez dessus afin d'en afficher les coordonnées, puis appuyez sur ☆ pour l'ajouter aux favoris (l'étoile devient blanche).

Pour retirer un contact des favoris, appuyez sur l'étoile blanche ★ affichée sur l'écran des coordonnées du contact.

### 3.3.3 Modifier vos contacts

Pour modifier les coordonnées d'un contact, appuyez sur l'icône ✎ dans l'écran de ses coordonnées, puis appuyez sur Modifier.

Lorsque vous avez fini, appuyez sur ✓ pour enregistrer.

#### Modifier le numéro de téléphone par défaut d'un contact

Le numéro de téléphone par défaut (numéro prioritaire pour passer un appel ou envoyer un message) sera toujours affiché sous le nom du contact.


Pour modifier le numéro de téléphone par défaut, appuyez de manière prolongée sur le numéro que vous souhaitez définir comme numéro de téléphone par défaut sur l'écran des coordonnées du contact, puis sélectionnez **Définir par défaut**. Une icône 📞 apparaît devant le numéro.

Ce choix n'est possible que lorsque le contact a plusieurs numéros.

(1)Seuls les contacts du téléphone peuvent être ajoutés aux favoris.

### 3.3.4 Utiliser les Liens rapides Android

Appuyez sur un contact pour ouvrir Liens rapides Android, puis appuyez sur ou le numéro pour passer un appel ; appuyez sur pour envoyer un message.

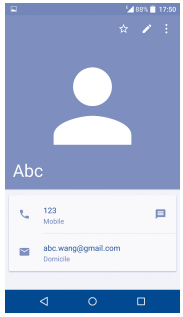


Les icônes disponibles sur le volet Liens rapides vers dépendent des informations dont vous disposez à propos du contact, ainsi que des applications et des comptes configurés sur votre téléphone.

### 3.3.5 Importer, exporter et partager des contacts

Ce téléphone vous permet d'importer ou d'exporter des contacts entre le téléphone, la carte SIM, la carte microSD et la mémoire du téléphone.

Depuis l'écran Contacts, appuyez sur la touche pour accéder aux options, et sur **Importer/Exporter**, puis sélectionnez **Importer depuis la SIM**, **Exporter vers carte SIM**, **Importer de la carte SD/ de la mémoire du téléphone**, **Exporter sur la carte SD/vers le téléphone** ou **Partager les contacts visibles**.

Pour importer/exporter un seul contact depuis/vers la carte SIM, sélectionnez le contact que vous souhaitez importer/exporter, puis appuyez sur l'icône / pour confirmer.



Pour importer/exporter tous les contacts depuis/vers la carte SIM, appuyez sur l'icône , puis sur / pour confirmer.

Vous pouvez partager un ou plusieurs contacts avec d'autres personnes en leur envoyant une vCard via Bluetooth, Gmail, etc.

Sélectionnez le contact que vous souhaitez partager, appuyez sur l'icône et sur **Partager** depuis l'écran des coordonnées du contact, puis choisissez l'application avec laquelle effectuer cette opération.

### 3.3.6 Afficher des contacts

Pour chaque compte, vous pouvez définir quelle liste de contacts afficher dans la liste des contacts. Appuyez sur , puis sur **Contacts à afficher** depuis l'écran de la liste des contacts, puis sélectionnez les contacts à afficher.

Appuyez sur et sur **Paramètres** pour trier la liste par prénoms ou noms de famille, mais aussi afficher les contacts selon leur nom ou leur prénom.

### 3.3.7 Fusionner/Fractionner des contacts(1)

Pour éviter tout doublon, vous pouvez ajouter les informations d'un nouveau contact à celles d'un contact existant.

Sélectionnez le contact auquel vous souhaitez ajouter des informations, appuyez sur pour accéder à l'écran de modification des contacts, puis de nouveau sur et sur **Joindre**.

Vous devez alors sélectionner le contact dont vous souhaitez fusionner les informations avec celles du premier contact. Les informations du second contact sont ajoutées à celles du premier contact, et le second contact n'apparaîtra plus dans la liste des contacts.

Pour fractionner les informations d'un contact, sélectionnez le contact souhaité, appuyez sur pour accéder à l'écran des contacts, puis à nouveau sur et sur **Séparer**, puis appuyez sur **OK** pour confirmer.

(1) Uniquement disponible pour les contacts du téléphone.

### 3.3.8 Comptes

Les contacts, les données ou d'autres informations sont synchronisables à partir de plusieurs comptes, en fonction des applications installées sur votre téléphone.

Pour ajouter un compte, appuyez sur ⋮ dans la liste des contacts et appuyez sur **Ajouter un compte** ou, depuis l'écran d'accueil, appuyez sur ⋯, puis sur **Paramètres\Comptes\Ajouter un compte**.

Vous devez sélectionner les types de compte que vous ajoutez, tel que Google, entreprise, etc.

Comme pour la configuration des autres comptes, vous devez saisir des informations détaillées, telles que le nom d'utilisateur, le mot de passe, etc.

Vous pouvez supprimer un compte afin d'effacer toutes les informations correspondantes au niveau du téléphone. Appuyez sur le compte que vous souhaitez supprimer, appuyez sur ⋮ et sélectionnez **Supprimer le compte**, puis validez.

**Activer/Désactiver la synchronisation et la synchronisation automatique**

Pour accéder à l'écran Compte, appuyez sur un compte, cochez ou décochez la ou les cases pour activer ou désactiver la synchronisation automatique du compte. Lorsque cette option est activée, toutes les modifications apportées aux informations stockées sur le téléphone ou sur les applications hébergées en ligne sont automatiquement synchronisées.

**Synchronisation manuelle**

Vous pouvez également synchroniser manuellement un compte depuis l'écran **Comptes**. Appuyez sur un compte de la liste, puis sur ⋮, et sélectionnez **Synchroniser maintenant**.



# 4 SMS/MMS, Gmail/E-mail, Google Hangouts.....

## 4.1 SMS/MMS.....


Votre téléphone vous permet de créer, modifier et recevoir des messages texte (SMS) et des messages multimédia (MMS).

Pour accéder à cette fonction, appuyez sur ⋯ depuis l'écran d'accueil, puis sur **SMS/MMS**.

Pour vérifier les messages stockés dans la carte SIM, appuyez sur l'icône ⋮ de l'écran SMS, puis appuyez sur **Paramètres\Gestion messages carte SIM**.

### 4.1.1 Rédiger un message

Sur l'écran reprenant la liste des messages, appuyez sur l'icône des nouveaux messages + pour rédiger un SMS ou un MMS.

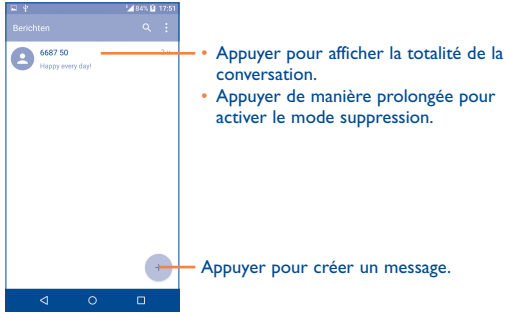

Pour les contacts enregistrés, sélectionnez la photo afin d'ouvrir le volet Liens rapides permettant de communiquer avec le contact. Pour les contacts non enregistrés, sélectionnez la photo afin d'ajouter leur numéro à vos **Contacts.**

### Envoyer un SMS

Indiquez le numéro du téléphone mobile du destinataire dans la barre **À** ou appuyez sur pour ajouter des destinataires, puis sur la barre **Envoyer le message** pour saisir le texte du message. Appuyez sur l'icône pour insérer des émoticônes. Une fois terminé, appuyez sur pour transmettre le SMS.

Un SMS de plus de 160 caractères sera facturé comme plusieurs SMS. Un compteur indiquant le nombre de caractères restants s'affiche dans l'angle supérieur droit du champ de saisie, afin de vous rappeler le nombre maximal de caractères autorisé pour un message.

Les lettres spécifiques (accentuées) augmentent également la taille d'un SMS, ce qui peut générer l'envoi de plusieurs SMS à votre destinataire.

### Envoyer un MMS

Les MMS sont des messages permettant d'envoyer des vidéos, des images, des photos, des animations, des diapositives et des sons à d'autres téléphones mobiles compatibles ou à des adresses e-mail.

Un SMS est automatiquement converti en MMS lorsque des fichiers multimédia (image, vidéo, son, diapositives, etc.) sont joints, ou qu'un objet ou des adresses e-mail sont ajoutés.


Pour envoyer un MMS, saisissez le numéro de téléphone du destinataire dans la barre **À** et appuyez sur la barre **Envoyer le message** pour saisir le texte du MMS. Appuyez sur pour ouvrir le menu des options, puis sur **Ajouter un objet** pour insérer un objet. Appuyez sur l'icône pour joindre une photo, une vidéo, un fichier audio, etc.



Une fois terminé, appuyez sur MMS pour transmettre le MMS.

**Options des pièces jointes :**

- **Prendre une photo** — Accédez à l'appareil photo pour prendre une photo à mettre en pièce jointe.
- **Prendre une vidéo** — Accédez au caméscope pour enregistrer une vidéo à mettre en pièce jointe.
- **Enregistrer message** — Ouvrez l'enregistreur pour enregistrer un message vocal à mettre en pièce jointe.
- **Fiche de contact** — Accédez aux Contacts pour sélectionner un contact à mettre en pièce jointe.
- **Images** — Accédez à l'application Galerie ou à Mes fichiers pour mettre une image en pièce jointe.
- **Vidéos** — Accédez à l'application Galerie ou à Mes fichiers pour mettre une vidéo en pièce jointe.
- **Audio** — Sélectionnez un fichier audio à mettre en pièce jointe.
- **Agenda** — Accédez à l'application Agenda pour sélectionner un ou plusieurs événement(s) à joindre.
- **Diaporama** — Accédez à l'écran Modifier le diaporama, sélectionnez **Ajouter une diapositive** pour créer une nouvelle diapositive et appuyez sur la diapositive en cours pour la modifier (voir illustration ci-après). Appuyez sur pour obtenir davantage d'options, comme le réglage de la durée d'une diapositive, l'ajout de musique, etc.

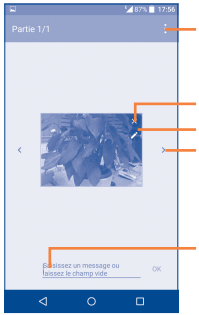


Appuyer pour afficher plus d'options.

Appuyer pour effacer la pièce jointe.

Appuyer pour modifier la diapositive en cours.

Appuyez pour afficher d'autres diapositives.

Appuyer pour créer un message.

### 4.1.2 Gérer les messages

Lorsque vous recevez un message, l'icône apparaît dans la barre d'état afin de vous prévenir. Faites glisser la barre d'état vers le bas pour ouvrir le volet des notifications, appuyez sur le nouveau message pour l'ouvrir et lisez-le. Vous pouvez également accéder à l'application SMS/MMS et sélectionner un message afin de l'ouvrir.

Les messages sont regroupés en conversations.

Appuyez sur un message pour accéder à l'écran de saisie :

- Appuyer sur pour appeler le numéro ;
- Appuyer sur pour enregistrer le numéro dans les contacts ou afficher les coordonnées du contact si le numéro est enregistré ;
- Pour répondre à un message, saisir le texte ou appuyer sur pour insérer un texte rapide, un contact etc., après modification, puis appuyer sur .
- Appuyer de manière prolongée sur un message pour afficher les icônes suivantes : copier le texte , faire suivre , afficher les détails , supprimer etc., appuyer sur pour enregistrer le message sur la carte SIM.



### 4.1.3 Définir les paramètres des messages

Vous pouvez définir un ensemble de paramètres pour vos messages. Depuis l'écran de l'application SMS/MMS, appuyez sur , puis sur **Paramètres**.

- **SMS activé** — Appuyez sur cette option pour modifier l'application de SMS par défaut.

**Stockage**

- **Anciens messages** — Appuyez sur cette option pour stocker les anciens messages lorsque le nombre maximal de messages stockés est atteint.
- **Limite pour les SMS** — Appuyez sur cette option pour définir le nombre de SMS à enregistrer par conversation.
- **Limite pour les MMS** — Appuyez sur cette option pour définir le nombre de MMS à enregistrer par conversation.

**Paramètres de SMS**

- **Accusés de réception** — Appuyez sur cette option pour demander un accusé de réception pour chaque SMS envoyé.
- **Texte rapide** — Appuyez sur cette option pour ajouter ou modifier des modèles de message.
- **Gestion messages carte SIM** — Appuyez sur cette option pour gérer les SMS stockés sur votre carte SIM.
- **Centre de services SMS** — Appuyez sur cette option pour modifier ou afficher le numéro du centre de services.
- **Période de validité** — Appuyez sur cette option pour définir la période pendant laquelle l'opérateur continuera d'essayer d'envoyer le message.
- **Gestion de l'alphabet** — Appuyez sur cette option pour choisir un type d'alphabet.

### Paramètres des MMS

- **Accusés de réception** Appuyez sur cette option pour demander un accusé de réception pour chaque MMS envoyé.
- **Confirmations de lecture** Sélectionnez cette option pour demander un accusé de réception et savoir si chacun des destinataires a bien lu les MMS que vous lui avez envoyés.
- **Récupération auto** Appuyez sur cette option pour télécharger automatiquement sur votre téléphone l'intégralité du MMS (y compris le contenu du message et la pièce jointe). Désactivez cette option pour télécharger uniquement l'en-tête du MMS.
- **Itinérance** Appuyez sur cette option pour télécharger automatiquement l'intégralité du MMS (y compris le contenu du message et la pièce jointe) lorsque vous êtes connecté au réseau d'un autre opérateur. Désactivez cette option pour télécharger uniquement l'en-tête du MMS et éviter ainsi les frais supplémentaires.
- **Mode de création** Changer de mode de création.
- **Taille maximale du message** Appuyez sur cette option pour définir la taille maximale du message.
- **Priorité** Appuyez sur cette option pour définir la priorité.



### Notifications

- **Notifications** Appuyez sur cette option pour afficher les notifications de message dans la barre d'état.
- **Sélectionner une sonnerie** Appuyez sur cette option pour choisir une sonnerie qui vous préviendra de l'arrivée d'un nouveau message.
- **Vibreur** Appuyez sur cette option pour que le téléphone vibre lors de l'arrivée d'un nouveau message.

### Paramètres des messages WAP

**Messages WAP activés** Appuyez sur cette option pour activer la réception de messages d'alerte du réseau.

**Rég. de diffusion cell.**

- **Diffusion cellulaire** Cochez cette case pour autoriser la réception de messages de diffusion cellulaire.
- **Sélectionner sonnerie DC** Appuyez sur cette option pour sélectionner une sonnerie spécifique lors de la réception de messages de diffusion cellulaire.
- **Activer la notification par LED** Cochez cette case pour activer la notification par LED.
- **Activer l'allumage de l'écran** Cochez cette case pour allumer l'écran lors de la réception d'un nouveau message de diffusion cellulaire.
- **Vibreur** Appuyez sur cette option pour que le téléphone vibre lors de l'arrivée d'un nouveau message.
- **Paramètres de diffusion cellulaire** Appuyez pour sélectionner des chaînes et configurer des langues.
- **Alertes d'urgence** Appuyez sur cette option pour accéder aux paramètres d'alerte d'urgence, comme l'affichage des menaces et la sonnerie d'alerte.

## 4.2 Gmail/E-mail

Lors de la configuration initiale de votre téléphone, vous pouvez sélectionner un compte Gmail existant ou créer un compte E-mail.



### 4.2.1 Gmail

Gmail est un service de messagerie électronique hébergé sur Google configuré pour être utilisé sur votre téléphone. Les données de l'application Gmail de votre téléphone peuvent être automatiquement synchronisées avec celles de votre compte Gmail hébergé sur le Web.

**Accéder à Gmail**

Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur pour accéder à la liste des applications, puis sélectionnez **Gmail**.

**Créer et envoyer des e-mails**

- Appuyez sur l'icône depuis la Boîte de réception.
- Indiquez l'adresse e-mail du ou des destinataires(s) dans le champ **À** et, le cas échéant, appuyez sur l'icône Menu et sur **Cc/Cci** pour inclure une copie ou une copie invisible du message.
- Saisissez l'objet et le contenu du message.
- Appuyez sur pour ajouter une pièce jointe.
- Enfin, appuyez sur l'icône pour envoyer le message.
- Si vous ne souhaitez pas envoyer votre message immédiatement, appuyez sur l'icône et sur **Enregistrer comme brouillon** ou sur la touche **Retour** pour en sauvegarder une copie. Pour visualiser le brouillon, appuyez sur l'icône , puis sélectionnez **Brouillons**.
- Si vous ne souhaitez ni envoyer ni enregistrer l'e-mail, appuyez sur , puis sur **Ignorer**.

Pour ajouter une signature aux e-mails, appuyez sur et **Paramètres** depuis la Boîte de réception, choisissez un compte et appuyez sur **Signature**.

## Recevoir et consulter vos e-mails

Lors de l'arrivée d'un nouvel e-mail, vous êtes averti par une sonnerie ou le vibreur, et l'icône apparaît dans la barre d'état.

Faites glisser la barre d'état vers le bas pour afficher le volet des notifications, puis appuyez sur le nouvel e-mail pour l'ouvrir. Vous pouvez également accéder au libellé de la Boîte de réception Gmail et appuyer sur le nouvel e-mail pour le lire.

Vous pouvez effectuer des recherches d'e-mail par expéditeur, objet, libellé, etc.

- Appuyez sur l'icône depuis la Boîte de réception.
- Saisissez le mot-clé à rechercher dans la zone correspondante et appuyez sur .

## Répondre à des e-mails et les transférer

- **Répondre** — Lorsque vous lisez un e-mail, appuyez sur pour répondre à l'expéditeur de l'e-mail.
- **Répondre à tous** — Appuyez sur et sélectionnez **Répondre à tous** pour répondre à tous les destinataires de l'e-mail.
- **Transférer** — Appuyez sur et sélectionnez **Transférer** pour transférer l'e-mail reçu à d'autres destinataires.
- **Activer le suivi** — Appuyez sur cette option pour ajouter une étoile au message.
- **Imprimer** — Appuyez sur cette option pour imprimer le message.



## Gérer les Gmails par libellés

Pour gérer plus facilement vos conversations et messages, vous pouvez les organiser à l'aide d'un libellé.

Pour libeller une conversation lors de la lecture de ses messages, appuyez sur , puis sur **Déplacer vers**.

Pour afficher vos conversations par libellé lorsque vous consultez votre boîte de réception ou une autre liste de conversations, appuyez sur l'icône , puis sélectionnez un libellé pour afficher la liste des conversations correspondantes.

Appuyez de manière prolongée sur un e-mail pour activer le traitement par lots et accéder aux options suivantes :

- Sélectionnez cette option pour archiver vos e-mails. Pour afficher les messages archivés, vous pouvez appuyer sur la Boîte de réception, puis sur **Tous les messages**.
- Appuyez sur cette option pour supprimer vos e-mails.
- Appuyez sur cette option pour indiquer si un message a été lu ou non.

Appuyez sur ⋮ pour accéder aux options suivantes.

- **Déplacer vers** — Appuyez sur cette option pour déplacer le message vers d'autres libellés.
- **Changer de libellés** — Appuyez sur cette option pour modifier le libellé d'un message ou d'une conversation.
- **Activer / Désactiver le suivi** — Pour ajouter ou supprimer une étoile de suivi pour une conversation.
- **Marquer comme (non) important** — Appuyez sur cette option pour marquer l'importance ou non de vos messages.
- **Silencieux** — Appuyez sur cette option pour masquer le message. celui-ci peut être retrouvé en appuyant sur **Tous les messages**.
- **Signaler comme spam** — Appuyez sur cette option pour signaler qu'un message ou une conversation doit être traité comme un courrier indésirable.
- **Signaler le hameçonnage** — Appuyez sur cette option pour signaler qu'un message ou une conversation est une tentative de hameçonnage.

## Paramètres Gmail

Pour accéder aux paramètres de Gmail, appuyez sur l'icône ☰ et sélectionnez **Paramètres**.



## Paramètres généraux

- **Action par défaut Gmail** — Appuyez sur cette option pour configurer l'action par défaut : archiver ou supprimer.
- **Actions de balayage** — Cochez cette case pour activer l'archivage des messages par glissement dans une liste de conversations.
- **Photo de l'émetteur** — Cochez cette case pour afficher la photo de l'expéditeur en regard de son nom dans la liste de conversations.
- **Répondre à tous** — Cochez cette case pour répondre par défaut à tous les destinataires du message.
- **Ajustement automatique des messages** — Cochez cette case pour afficher les messages longs à la même taille que l'écran et autoriser le zoom.
- **Avancer automatiquement** — Appuyez sur cette option pour sélectionner l'écran à afficher (**Plus récents**, **Plus anciens** ou **Liste de conversation**) après avoir effacé ou archivé une conversation.
- **Confirmer avant suppression** — Cochez cette case pour recevoir une demande de confirmation avant la suppression d'e-mails.
- **Confirmer avant archivage** — Cochez cette case pour recevoir une demande de confirmation avant l'archivage d'e-mails.
- **Confirmer avant envoi** — Cochez cette case pour recevoir une demande de confirmation avant l'envoi d'e-mails.

Appuyez sur un compte pour afficher les paramètres suivants :

- **Type de boîte de réception** — Appuyez sur cette option pour définir la boîte de réception comme celle par défaut / prioritaire.
- **Catégories de boîte de réception** — Cochez cette case pour activer le dossier affiché sous la boîte de réception.
- **Notifications** — Cochez cette case pour recevoir une notification à réception d'un nouveau message.
- **Sonnerie et Vibreur boîte de réception** — Appuyez sur cette option pour synchroniser simultanément les messages, la sonnerie, le vibreur et la notification.
- **Signature** — Appuyez sur cette option pour ajouter une signature à la fin de chacun des messages que vous envoyez.
- **Répondeur en cas de congé** — Appuyez sur cette option pour envoyer une notification lorsque vous êtes en congé.
- **Synchro. Gmail** — Cochez / Décochez cette case pour activer/ désactiver la synchronisation Gmail.
- **Synchro des messages en jours** — Appuyez sur cette option pour définir la durée en jours de la synchronisation des messages.
- **Gérer les libellés** — Appuyez sur cette option pour ouvrir l'écran Libellé, qui vous permet de gérer la synchronisation et les notifications.
- **Télécharger les pièces jointes** — Cochez cette case pour télécharger automatiquement les pièces jointes de messages récents via le Wi-Fi.
- **Mes images** — Appuyez sur cette option pour définir si les images doivent toujours être affichées ou uniquement à la demande.



## 4.2.2 E-mail

Outre un compte Gmail, vous pouvez également configurer des comptes de messagerie POP3 ou IMAP externes sur votre téléphone.

Pour accéder à cette fonction, appuyez sur depuis l'écran d'accueil, puis sur **E-mail**.

Lorsque vous ouvrez l'application pour la première fois, un assistant de configuration vous aide à ajouter un compte de messagerie.

- Indiquez l'adresse e-mail et le mot de passe du compte que vous souhaitez configurer.
- Appuyez sur **Suivant**. Si le compte indiqué n'est pas proposé par votre opérateur téléphonique, vous devrez le configurer manuellement. Sinon, sélectionnez **Configuration manuelle** pour modifier directement les paramètres du courrier entrant et du courrier sortant.
- Indiquez le nom du compte et celui que vous souhaitez faire apparaître dans les e-mails que vous envoyez.
- Pour ajouter un autre compte de messagerie, vous pouvez appuyer sur l'icône dans le coin supérieur gauche et sélectionner **Paramètres**. Appuyez ensuite sur **Ajouter un compte**.

### Créer et envoyer des e-mails

- Appuyez sur l'icône depuis la Boîte de réception.
- Saisissez l'adresse e-mail du ou des destinataires dans le champ **À**.
- Si nécessaire, appuyez sur **Cc/Cci** pour mettre d'autres personnes en copie ou en copie masquée du message.
- Saisissez l'objet et le contenu du message.
- Appuyez sur pour ajouter une pièce jointe.
- Si vous ne souhaitez pas envoyer votre e-mail immédiatement, appuyez sur et sur **Enregistrer comme brouillon**, ou appuyez sur la touche **Retour** pour en sauvegarder une copie.

• Appuyez enfin sur pour envoyer l'e-mail.

## 4.3 Google Hangouts

Le service de messagerie instantanée de Google, Google Talk, vous permet de communiquer avec vos amis en temps réel, dès qu'ils sont connectés.

Pour accéder à cette fonction et s'y connecter, appuyez sur depuis l'écran d'accueil, puis sur **Hangouts**.



# 5 Agenda, réveil et calculatrice

## 5.1 Agenda


Utilisez l'Agenda pour gérer vos réunions et rendez-vous importants, etc.

Pour accéder à cette fonction, appuyez sur depuis l'écran d'accueil, puis sur **Agenda**.

### 5.1.1 Vue multimode

Vous pouvez afficher l'Agenda en vue annuelle, mensuelle, hebdomadaire et planification ; appuyez sur le bouton en bas pour modifier la vue Agenda.

Appuyez sur l'icône pour revenir à la vue Aujourd'hui.

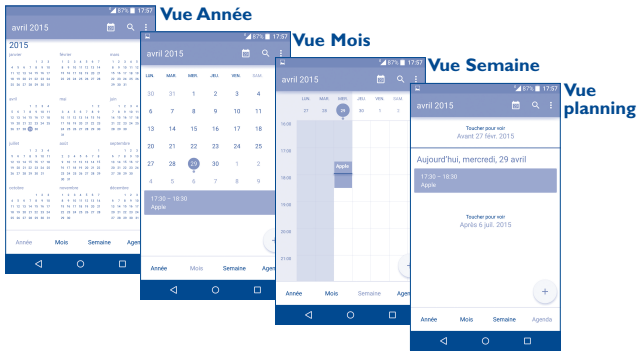


(1) L'icône varie avec la date.

### 5.1.2 Créer de nouveaux événements

Vous pouvez ajouter de nouveaux événements à partir de n'importe quelle vue de l'Agenda.

- Appuyez sur  pour accéder à l'écran de modification des nouveaux événements.
- Renseignez toutes les informations requises. Si l'événement concerne la totalité d'une journée, vous pouvez sélectionner **Journée entière**.
- Invitez d'autres personnes à participer à cet événement. Indiquez les adresses e-mail des invités en les séparant par des virgules. Les invités recevront une invitation via les applications Agenda et E-mail.
- Une fois terminé, appuyez sur  en haut de l'écran.

Pour créer rapidement un événement depuis les écrans Semaine, sélectionnez la zone vierge comme zone cible qui devient alors  , puis appuyez de nouveau dessus pour créer le nouvel événement.

Des options importantes sont disponibles en appuyant sur  depuis l'écran principal de l'agenda :

- **Actualiser** Pour actualiser l'agenda.
- **Aller à** Appuyer pour accéder au jour défini.
- **Agendas à afficher** Pour afficher, masquer, supprimer ou ajouter des agendas.
- **Paramètres** Pour définir divers paramètres de l'agenda.

### 5.1.3 Supprimer ou modifier un événement

Pour supprimer ou modifier un événement, sélectionnez-le afin d'accéder à l'écran de ses détails, puis appuyez sur l'icône  pour le modifier ou sur l'icône  pour le supprimer.



### 5.1.4 Définir un rappel d'événement

Si vous avez défini un rappel pour un événement, l'icône  apparaît dans la barre d'état pour vous prévenir de l'imminence de l'événement.

Faites glisser la barre d'état vers le bas pour afficher le volet de notification, puis appuyez sur le nom de l'événement pour afficher l'écran Notifications de l'agenda.

Appuyez sur la touche **Retour** pour conserver tous les rappels en attente dans la barre d'état et le panneau de notification.

## 5.2 Heure



Votre téléphone mobile est équipé d'une horloge intégrée.

Pour accéder à cette fonction, appuyez sur  depuis l'écran d'accueil, puis sur **Heure**.

### 5.2.1 Horloge

Pour accéder à cette fonction, appuyez sur  depuis l'écran Heure.

Le système définit une horloge par défaut en fonction du votre situation géographique.

- Appuyez sur l'icône  pour pour ajouter un fuseau horaire.

### 5.2.2 Alarme

#### Définir une alarme

Depuis l'écran Heure, appuyez sur  pour accéder à l'écran **Alarme**, puis sur  pour ajouter une nouvelle alarme. Les options suivantes apparaissent :

- **Libellé** Appuyez sur cette option pour nommer l'alarme.
- **Répéter** Appuyez sur cette option pour sélectionner les jours de fonctionnement de l'alarme.
- **Vibreur** Appuyez sur cette option pour activer le vibreur.
- **Sonnerie** Appuyez sur cette option pour choisir une sonnerie pour l'alarme.
- **Heure** Appuyez sur cette option pour définir l'heure de l'alarme.

Une fois terminé, appuyez sur Appuyez sur **OK** pour confirmer.

Appuyez sur une alarme existante pour accéder à l'écran de modification correspondant.

Appuyez sur pour supprimer l'alarme sélectionnée.

**Définir les paramètres de l'alarme**

Appuyez sur l'icône depuis l'écran Alarme. Vous accédez aux options suivantes :



- **Style** Appuyez sur cette option pour définir le style d'horloge sur analogue ou numérique.
- **Horloge automatique à la maison** Cochez cette case pour activer la fonction lorsque vous voyagez dans un fuseau horaire différent, ajouter une horloge pour la maison.
- **Fuseau horaire domicile** Appuyez sur cette option pour définir le fuseau horaire domicile.
- **Mode Silencieux après** Appuyez sur cette option pour définir la durée d'extinction temporaire d'une alarme.
- **Durée avant répétition** Appuyez sur cette option pour régler la durée des alarmes.
- **Volume** **Appuyez sur cette option pour définir le volume de l'alarme.**
- **Boutons du volume** Appuyez sur cette option pour définir le comportement de la touche **Volume haut/bas** lorsqu'une alarme sonne : **Aucune**, **Répéter** ou **Quitter**.

### 5.2.3 Compte à rebours

Depuis l'écran Heure, appuyez sur pour accéder à l'écran **Compte à rebours**.

Appuyez sur l'icône pour définir le temps du compte à rebours dans le panneau. Le temps qui s'écoule doit être saisi selon une séquence en heures, minutes et secondes.

Appuyez sur l'icône pour activer le Compte à rebours.

Appuyez sur l'icône pour désactiver le Compte à rebours.

Appuyez sur l'icône pour supprimer le libellé du compte à rebours en cours.

### 5.2.4 Retardateur

Depuis l'écran Heure, appuyez sur pour accéder à l'écran **Retardateur**.

Appuyez sur pour activer le retardateur.

Appuyez sur pour afficher la liste des enregistrements selon l'heure mise à jour.

Appuyez sur pour arrêter les temps au tour et le temps total. Ils ne reprendront qu'après avoir appuyé sur .

Appuyer sur pour effacer l'enregistrement.

## 5.3 Calculatrice .....

La calculatrice vous permet de résoudre de nombreux problèmes mathématiques.


Pour accéder à cette fonction, appuyez sur depuis l'écran d'accueil, puis sur **Calculatrice**.


Vous avez le choix entre les deux volets suivants : Fonctions de base et Fonctions avancées.

Pour passer d'un volet à l'autre, allumer l'appareil en mode paysage depuis le volet des fonctions de base pour ouvrir le volet Options avancées[1].

[1] Si **Paramètres\Affichage\Si l'appareil est pivoté\Faire pivoter le contenu à l'écran pour lui faire changer de sens** est activé, cet élément s'affiche.



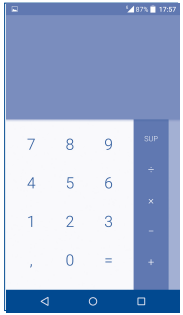

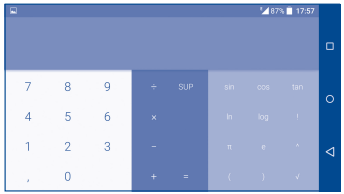
Entrez un nombre, sélectionnez le type d'opération à effectuer, entrez le deuxième nombre, puis appuyez sur « = » pour afficher le résultat. Appuyez sur **SUPPR** pour effacer les chiffres un à un, ou appuyez de manière prolongée sur cette même touche **SUPPR** pour effacer tous les chiffres simultanément.

# 6 Connexion aux réseaux .....

Pour vous connecter à Internet à l'aide de ce téléphone, vous pouvez utiliser à votre convenance les réseaux GPRS / EDGE / 3G / 4G ou Wi-Fi.

## 6.1 Connexion à Internet

### 6.1.1 GPRS / EDGE / 3G / 4G

La première fois que vous allumez votre téléphone avec une carte SIM insérée, celle-ci configure automatiquement votre service réseau : GPRS, EDGE, 3G ou 4G.

Pour vérifier la connexion réseau utilisée, appuyez sur **Paramètres \ Plus... \ Réseaux mobiles \ Noms des points d'accès** ou **Opérateur de réseau**. .

**Créer un nouveau point d'accès**

Pour ajouter une nouvelle connexion réseau GPRS / EDGE / 3G / 4G sur votre téléphone, procédez comme suit :

- Appuyez sur **Paramètres \Plus... \ Réseaux mobiles \ Noms des points d'accès.**
- Appuyez ensuite sur l'icône ⊕ pour saisir les informations APN requises.
- Une fois terminé, appuyez sur la touche ⋮ puis sur **Enregistrer.**

**Activer/Désactiver les connexions de données en itinérance**

En cas d'itinérance, vous pouvez décider de vous connecter ou non à un service de données.

- Appuyez sur **Paramètres \ Plus... \ Réseaux mobiles**.



- Sélectionnez **Itinérance des données** pour sélectionner le mode itinérance.
- La désactivation de l'itinérance des données ne vous empêche pas d'utiliser des connexions Wi-Fi pour transmettre des données (voir la section "**6.1.2 Wi-Fi**").

**Pour définir le mode réseau favori**

- Sélectionnez **Paramètres\Plus...\Réseaux mobiles\Mode réseau préféré**.

### 6.1.2 Wi-Fi

Grâce au Wi-Fi, vous pouvez vous connecter à Internet dès que votre téléphone est à portée d'un réseau sans fil. La technologie Wi-Fi peut être exploitée sur votre téléphone, même sans carte SIM insérée.

**Activer le Wi-Fi et se connecter à un réseau sans fil**

- Appuyez sur **Paramètres**.
- Appuyez sur le bouton situé à côté de l'option Wi-Fi pour activer ou désactiver le Wi-Fi.
- Appuyez sur **Wi-Fi**. Des informations détaillées sur les réseaux Wi-Fi détectés apparaissent dans la section des réseaux Wi-Fi.
- Sélectionnez un réseau Wi-Fi afin de vous y connecter. Si le réseau que vous avez sélectionné est sécurisé, vous devez indiquer un mot de passe ou toute autre information de connexion (contactez votre opérateur réseau si vous avez besoin de renseignements). Une fois terminé, appuyez sur **Se connecter**.

**Recevoir une notification quand un nouveau réseau est détecté**

Lorsque vous êtes connecté au Wi-Fi et que la notification de réseau est activée, l'icône Wi-Fi apparaît dans la barre d'état dès que votre téléphone détecte un réseau sans fil. Pour activer cette fonctionnalité lorsque le Wi-Fi est activé, procédez comme suit :

- Appuyez sur **Paramètres**.
- Appuyez sur **Wi-Fi**, puis sur la touche ⋮ et **Paramètres avancés** depuis l'écran Wi-Fi.
- Cochez / Décochez la case **Notification de réseau** pour activer ou désactiver cette fonction.

### Ajouter un réseau Wi-Fi

Lorsque le Wi-Fi est activé, vous pouvez ajouter de nouveaux réseaux Wi-Fi selon vos préférences.

- Appuyez sur **Paramètres**.
- Appuyez sur **Wi-Fi**, puis sur la touche ⋮ et **Paramètres avancés** depuis l'écran Wi-Fi.
- Indiquez le nom du réseau et toute autre information requise.
- Appuyez sur **CONNECTER**.

Dès que vous serez à nouveau à portée de ce réseau, votre téléphone se connectera automatiquement.

### Supprimer un réseau Wi-Fi

Procédez comme suit si vous ne souhaitez plus vous connecter automatiquement à un réseau ou si vous ne l'utilisez plus.

- Le cas échéant, activez le réseau Wi-Fi.
- Sur l'écran Wi-Fi, appuyez de manière prolongée sur le nom du réseau enregistré.
- Appuyez sur **Retirer** dans la boîte de dialogue qui apparaît.

Attention: l'usage du Wi-Fi sur bande 5Ghz est limité à une utilisation en intérieur.




## 6.2 Navigateur

Le Navigateur permet de consulter des pages Web et de rechercher des informations sur Internet.

Pour accéder à cette fonction, appuyez sur depuis l'écran d'accueil, puis sur **Navigateur**.

### Accéder à une page Web

Appuyez sur la barre de l'URL en haut de l'écran du Navigateur, saisissez l'adresse de la page Web, puis confirmez.

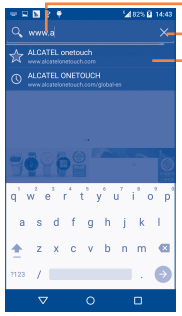


Appuyer pour rechercher l'adresse et vous y rendre.
Appuyer pour supprimer tout le contenu.
Appuyer pour accéder au site web suggéré.

La barre de l'URL est masquée après quelques secondes. Pour l'afficher, faites défiler l'écran vers le bas.

### Pour définir une page d'accueil

- Appuyez sur l'icône ⋮ depuis la fenêtre du navigateur afin d'afficher la liste d'options, puis appuyez sur **Paramètres\Paramètres généraux\ Définir la page d'accueil**.
- Choisissez une page ou un site Web souvent visité comme page d'accueil.

- Si vous choisissez **Autre**, saisissez l'URL du site Web dont vous voulez faire votre page d'accueil, puis appuyez sur **OK** pour confirmer.

### Visualiser des pages Web

Lorsque vous êtes sur un site Web, vous pouvez naviguer d'une page à l'autre en faisant glisser votre doigt sur l'écran, dans n'importe quelle direction, afin de localiser l'information recherchée.

### Effectuer un zoom avant ou arrière sur une page Web

Rapprochez/Écartez vos doigts sur l'écran pour effectuer un zoom avant ou arrière sur la page Web.

Pour zoomer rapidement dans une page Web, appuyez deux fois sur la partie qui vous intéresse. Pour revenir en mode d'affichage normal, réappuyez deux fois.

### Rechercher du texte sur une page Web

- Appuyez sur l'icône depuis la fenêtre du navigateur afin d'afficher la liste d'options, puis sélectionnez **Paramètres\Paramètres généraux\ Page d'accueil**.
- Saisissez le mot ou l'expression à rechercher.
- La première correspondance est mise en surbrillance, et les suivantes sont entourées.
- Appuyez sur la flèche haut ou bas pour accéder au terme précédent ou suivant.
- Une fois terminé, appuyez sur ou sur la touche **Retour** pour fermer la barre de recherche.



### Autres opérations de texte sur une page Web

Vous pouvez copier, partager ou rechercher le texte d'une page Web :

- Appuyez de manière prolongée sur le texte pour le mettre en surbrillance.
- Déplacez les deux tabulateurs pour sélectionner le texte voulu.
- Appuyez sur **TOUT SÉLECTIONNER** pour sélectionner tous les termes de cet écran Web.
- Appuyez sur l'icône pour afficher d'autres actions, dont le partage et la recherche sur la page ou le Web.
- Une fois terminé, appuyez sur ou sur la touche **Retour** pour désactiver le mode.

### Ouvrir une nouvelle fenêtre ou passer d'une fenêtre à l'autre

Vous pouvez ouvrir plusieurs fenêtres simultanément.

- Appuyez sur pour ouvrir les vignettes de toutes les fenêtres.
- Faites défiler vers le haut et vers le bas pour visualiser toutes les fenêtres et sélectionnez-en une pour l'afficher.
- Appuyez sur pour ouvrir une nouvelle fenêtre.
- Appuyez sur l'icône et sur **Nouvel onglet navig. privée** pour ouvrir une fenêtre sans laisser de trace.
- Pour fermer une fenêtre, appuyez sur sur la fenêtre à fermer ou faites-la défiler sur le côté.

**Autres options :**

- **Actualiser** Pour actualiser la page actuelle.
- **Transférer** Pour faire suivre les pages ouvertes.
- **Favoris** Pour voir les favoris et naviguer dans l'historique.
- **Ajouter aux favoris** Pour ajouter la page du site Web actuel à vos favoris.
- **Partager la page** Pour partager la page actuelle avec vos amis de différentes façons (SMS, e-mail, Bluetooth, etc.).
- **Rechercher sur la page** Pour saisir le contenu que vous souhaitez trouver sur la page actuelle.
- **Voir version ordinateur** Pour activer/désactiver les sites Web sur la version d'ordinateur.
- **Enreg. pour lire hors connex.** Pour enregistrer la page Web à lire hors ligne. Pour retrouver cette page, appuyez sur la touche **Menu**, puis sur **Favoris\Pages enregistrée**.
- **Quitter** Pour fermer tous les onglets et quitter.



En appuyant sur l'icône à gauche de l'URL, vous pouvez afficher des informations complémentaires sur la page en cours.



## 6.2.1 Gérer les liens, l'historique et les téléchargements

**Accéder à un lien, un numéro de téléphone ou à une adresse sur une page Web**

- **Lien** Appuyez sur le lien pour ouvrir la page Web correspondante.

  Appuyez de manière prolongée pour effectuer des opérations supplémentaires, comme enregistrer, partager, copier le lien, etc.
- **Numéro de téléphone** Appuyez sur le numéro pour le composer.
- **Adresse** Appuyez sur une adresse pour ouvrir Google Maps et localiser cet endroit.

**Afficher l'historique du navigateur**

- Appuyez sur l'icône  dans l'écran du navigateur, appuyez sur **Paramètres\Favoris**.
- Appuyez sur l'onglet **HISTORIQUE** pour afficher l'historique du navigateur.
- Sélectionnez **Les + visitées** pour afficher les pages les plus fréquemment visitées.

**Télécharger une application Internet ou afficher les fichiers téléchargés**

Avant de télécharger une application Internet, vous devez autoriser votre téléphone à installer des applications Web (appuyez sur **Paramètres\ Sécurité**, puis activez **Sources inconnues** et appuyez sur **OK** pour confirmer).

Pour télécharger un élément, sélectionnez cet élément ou le lien de téléchargement.

Pour annuler un téléchargement, sélectionnez l'élément téléchargé depuis le volet des notifications, choisissez l'élément à annuler et appuyez sur pour confirmer.

Pour afficher les éléments téléchargés, appuyez sur , puis appuyez sur **Téléchargements**.

### 6.2.2 Gérer les favoris

#### Ajouter une page Web aux favoris

- Ouvrez la page Web que vous souhaitez ajouter aux favoris.
- Appuyez sur l'icône et sur **Ajouter aux favoris** ou, depuis l'écran **HISTORIQUE**, appuyez sur l'étoile en regard de l'URL.
- Le cas échéant, indiquez le nom et l'emplacement du favori, puis appuyez sur **OK** pour confirmer.

#### Ouvrir un favori

- Appuyez sur l'icône et sur **Favoris,** ou sur les icônes et pour accéder à l'écran **FAVORIS**.
- Sélectionnez le favori à ouvrir.
- Vous pouvez également appuyer de manière prolongée sur un favori pour afficher la liste d'options, puis appuyer sur **Ouvrir** ou **Ouvrir dans un nouvel onglet**.

#### Modifier un favori

- Appuyez sur l'icône et sur **Favoris,** ou sur les icônes et pour accéder à l'écran **FAVORIS**.
- Appuyez de manière prolongée sur le favori à modifier.
- Appuyez sur **Modifier le favori** et faites vos modifications.
- Une fois terminé, appuyez sur **OK** pour valider.



Appuyez de manière prolongée sur un favori de la liste pour accéder à des options supplémentaires :

- **Raccourci sur page d'accueil** Pour ajouter un raccourci vers un favori sur l'écran d'accueil.
- **Partager le lien** Pour partager un favori.
- **Copier l'URL du lien** Pour copier le lien du favori.
- **Supprimer le favori** Pour supprimer un favori.
- **Définir comme page d'accueil** Pour faire de cette page la page d'accueil.

### 6.2.3 Paramètres

Vous avez également accès à des paramètres supplémentaires. Pour accéder aux paramètres du navigateur, appuyez sur la touche **Menu** depuis l'écran du navigateur, puis sur **Paramètres**.

#### Paramètres généraux

- **Définir la page d'accueil** Appuyez sur cette option pour définir la page d'accueil.
- **Saisie auto du formulaire** Cochez cette case pour remplir les formulaires Web en un seul geste.
- **Texte de saisie automatique** Appuyez sur cette option pour définir le texte à saisir automatiquement dans les formulaires Web.

## Confidentialité et sécurité

- **Effacer le cache** Appuyez sur cette option pour effacer les contenus et les bases de données temporaires en local.
- **Effacer l'historique** Appuyez sur cette option pour effacer l'historique du navigateur.
- **Avertiss. de sécurité** Cochez cette case pour afficher un avertissement si un problème de sécurité a été détecté au niveau d'un site.
- **Ne pas suivre** Cochez cette case pour envoyer une demande Ne pas suivre lors de la navigation.
- **Accepter les cookies** Cochez cette case pour autoriser les sites à enregistrer et à lire les données des cookies.
- **Effacer tous les cookies** Appuyez sur cette option pour effacer tous les cookies du navigateur.
- **Données de formulaires** Cochez cette case pour mémoriser les données dans des formulaires pour un usage ultérieur.
- **Eff. données formulaires** Appuyez sur cette option pour effacer toutes les données des formulaires.
- **Activer la localisation** Cochez cette case pour autoriser les sites Web à vous localiser.
- **Sup. données localisa.** Appuyez sur cette option pour supprimer les autorisations d'accès pour tous les sites Web.
- **Mém. mots de passe** Cochez cette case pour enregistrer les noms d'utilisateurs et les mots de passe pour les sites Web.



- **Eff. les mots de passe** Appuyez sur cette option pour effacer tous les mots de passe enregistrés.

## Accessibilité

- **Forcer activation du zoom** Cochez cette case pour contrôler le niveau du zoom pour un site Web selon vos préférences.
- **Mise à l'échelle du texte** Faites défiler pour changer la taille du texte affiché.

## Paramètres avancés

- **Paramètres recherche** Appuyez sur cette option pour choisir un moteur de recherche.
- **Ouvrir en arrière-plan** Cochez cette case pour ouvrir les nouvelles fenêtres en arrière-plan.
- **Activer JavaScript** Cochez cette case pour activer JavaScript.
- **Activer le moniteur de mémoire** Cochez cette case pour activer le moniteur de mémoire.
- **Autoriser + d'onglets/appli** Cochez cette case pour qu'une application puisse utiliser plusieurs onglets.
- **Paramètres du site Web** Appuyez sur cette option pour afficher les paramètres avancés des sites Web.
- **Zoom par défaut** Appuyez sur cette option pour sélectionner le niveau de grossissement par défaut.
- **Vue d'ensemble** Cochez cette case pour afficher une vue d'ensemble des pages nouvellement ouvertes.

- **Redimensionner** Cochez cette case pour afficher les pages Web sur la totalité de l'écran.
- **Bloquer les pop-up** Cochez cette case pour empêcher l'ouverture de fenêtres contextuelles.
- **Codage du texte** Appuyez sur cette option pour choisir un codage de caractères standard.
- **Rét. valeurs par défaut** Appuyez sur cette option pour effacer toutes les données du navigateur et rétablir tous les paramètres par défaut.
- **Chemin de téléchargement personnalisé** Appuyez sur cette option pour définir le lieu de stockage par défaut du fichier téléchargé.

**Gestion bande passante**

- **Préchargement résultats recherche** Appuyez sur cette option pour activer/désactiver la capacité du navigateur à précharger les résultats de la recherche en arrière-plan.
- **Préchargement de page Web** Appuyez sur cette option pour activer/désactiver la capacité du navigateur à précharger la page Web en arrière-plan.
- **Charger les images** Cochez cette image pour afficher les images des pages Web.

**Labs**

- **Plein écran** Cochez cette case pour utiliser le mode plein écran.



## 6.3 Connexion à des appareils Bluetooth[1]

Le Bluetooth est une technologie de communication sans fil de courte portée que certains appareils utilisent pour échanger des informations ou se connecter à d'autres appareils Bluetooth.

Pour accéder à cette fonction, appuyez sur **Paramètres\Bluetooth**, votre appareil, ainsi que les autres appareils disponibles s'affichent à l'écran.

### Activer le Bluetooth

- Appuyez sur **Paramètres.**
- Appuyez sur  pour activer ou désactiver cette fonction.

Vous pouvez personnaliser le nom de votre téléphone afin qu'il soit plus facilement identifiable.

- Appuyez sur **Paramètres\Bluetooth**.
- Appuyez sur l'icône ⋮ et **Renommer l'appareil**.
- Saisissez un nom, puis appuyez sur **Renommer** pour confirmer.

### Associer/Connecter votre téléphone à un appareil Bluetooth

Vous pouvez activer Bluetooth et connecter votre téléphone à l'appareil Bluetooth avec lequel vous souhaitez échanger des données.

- Appuyez sur **Paramètres\Bluetooth**.
- Appuyez sur ⋮ et **Actualiser**.
- Choisissez dans la liste l'appareil Bluetooth auquel vous souhaitez vous connecter.
- Une boîte de dialogue apparaît : appuyez sur **Se connecter** pour confirmer.
- Le cas échéant, votre téléphone est connecté à l'appareil.

[1] Il est recommandé d'utiliser les kits mains libres Bluetooth ALCATEL ONETOUCH, qui ont été testés et déclarés compatibles avec votre téléphone. Vous pouvez accéder à www.alcatelonetouch.com pour obtenir plus d'informations sur les kits mains libres Bluetooth ALCATEL ONETOUCH.

### Dissocier/Déconnecter un appareil Bluetooth

- Appuyez sur l'icône Paramètres  située à côté de l'appareil à déconnecter.
- Appuyez sur **Retirer** pour valider.

## 6.4 Connexion à un ordinateur[1]

À l'aide d'un câble USB, vous pouvez transférer des fichiers multimédia et d'autres types de fichiers entre la carte microSD / la mémoire interne de votre téléphone et un ordinateur.

### Pour connecter votre téléphone à votre ordinateur :

Pour le connecter :

- Utilisez le câble USB fourni avec votre téléphone pour le connecter à un port USB de l'ordinateur. Vous recevez une notification indiquant que le câble USB est connecté.
- Ouvrez le panneau de notification et appuyez sur **Connecté en tant qu'appareil multimédia**, puis choisissez la manière dont vous souhaitez transférer les fichiers dans la boîte de dialogue qui apparaît.

Avant d'utiliser le protocole MTP, assurez-vous que le pilote (Windows Media Player 11 ou une version ultérieure) a été installé.

Pour trouver les données transférées ou téléchargées dans la mémoire interne, appuyez sur **Mes fichiers**. Toutes les données que vous avez téléchargées sont stockées dans **Mes fichiers**, où vous pouvez voir les fichiers multimédia (vidéos, photos, musique et autres), renommer les fichiers, installer des applications sur votre téléphone, etc.

[1] Vous pouvez changer de mode de connexion par défaut en appuyant sur **Paramètres\Stockage**\Appuyez sur l'icône ⋮ **Connexion USB à l'ordinateur**. Certaines opérations, disponibles en mode de stockage de masse, ne sont pas utilisables en modes MTP et PTP.



## 6.5 Retirer la carte microSD de votre téléphone en toute sécurité

Vous pouvez retirer la carte microSD sans risque lorsque le téléphone est éteint. Pour retirer la carte microSD tandis que le téléphone est allumé, vous devez tout d'abord démonter la carte mémoire du téléphone afin d'éviter de la corrompre ou de l'endommager.

- Sélectionnez **Paramètres \ Stockage**.
- Appuyez sur **Retirer la carte SD**.

Vous pouvez à présent retirer la carte microSD de votre téléphone en toute sécurité.

### Formater une carte microSD

- Appuyez sur la touche **Menu** depuis l'écran d'accueil.
- Sélectionnez **Paramètres \ Stockage**.
- Appuyez sur **Effacer carte SD**. À l'écran, une fenêtre contextuelle vous avertit que le formatage de la carte microSD entraînera l'effacement de son contenu. Appuyez sur EFFACER CARTE SD .

## 6.6 Partager la connexion de données mobiles de votre téléphone

Vous pouvez partager la connexion de données mobiles de votre téléphone avec un ordinateur via un câble USB (Partage par USB) ou avec jusqu'à huit appareils en transformant votre téléphone en point d'accès Wi-Fi.

Les fonctions ci-dessous peuvent entraîner des frais supplémentaires auprès de votre opérateur. Des frais supplémentaires peuvent également être facturés en itinérance.

### Partager la connexion de données de votre téléphone via une liaison USB

Utilisez le câble USB fourni avec votre téléphone pour le connecter à un port USB de l'ordinateur.

- Appuyez sur **Paramètres \Plus... \ Partage connexion Internet**.
- Cochez / Décochez la case **Partage par USB** pour activer / désactiver cette fonction.

**Partager la connexion de données de votre téléphone comme point d'accès Wi-Fi**

- Appuyez sur **Paramètres \Plus... \ Partage connexion Internet**.
- Cochez / Décochez la case **Partage par Wi-Fi** pour activer / désactiver cette fonction.

**Renommer ou sécuriser votre point d'accès à distance**

Lorsque votre partage par Wi-Fi est activé, vous pouvez modifier le nom du réseau Wi-Fi de votre téléphone (SSID) et ainsi en sécuriser l'accès.

- Appuyez sur **Paramètres \Plus... \ Partage connexion Internet**.
- Appuyez sur **Configurer partage Wi-Fi** pour changer de réseau SSID ou définir la sécurité de votre réseau.
- Appuyez sur **Enregistrer**.

**Lire des fichiers multimédias sur des appareils avec la fonction Écran Wi-Fi**

Vous pouvez partager les données de votre téléphone, comme des fichiers audio et vidéo, avec un téléviseur en activant l'écran Wi-Fi.

- Appuyez sur **Paramètres \ Affichage \ Écran Wi-Fi**.
- Pour utiliser l'écran Wi-Fi, vous devez activer le WI-FI.



## 6.7 Connexion à des réseaux privés virtuels

Le réseau privé virtuel (VPN) permet de se connecter à des ressources sur un réseau local sécurisé sans être sur place. Les VPN sont généralement déployés dans des entreprises, des établissements d'enseignement et d'autres institutions afin que les utilisateurs puissent accéder aux ressources du réseau local depuis l'extérieur ou via une connexion à un réseau sans fil.

**Ajouter un VPN**

- Appuyez sur **Paramètres \ Plus... \ VPN**, puis appuyez sur +.
- Dans l'écran qui apparaît, suivez les instructions de votre administrateur réseau pour configurer chaque composant des paramètres VPN.
- Appuyez sur **Enregistrer**.

Le VPN est ajouté à la liste figurant sur l'écran Paramètres de VPN.

Avant d'ajouter un VPN, définissez un code PIN ou un mot de passe pour votre téléphone.

**Se connecter ou se déconnecter à un VPN**

Pour se connecter à un VPN :

- Appuyez sur **Paramètres\Plus...\VPN**.
- Les VPN que vous avez ajoutés sont répertoriés ; appuyez sur le VPN auquel vous souhaitez vous connecter.
- Dans la boîte de dialogue qui s'affiche, saisissez les identifiants requis et appuyez sur **Se connecter**.

Pour se déconnecter :

- Ouvrez le volet des notifications et sélectionnez la notification relative à la déconnexion du VPN.

### Modifier/Supprimer un VPN

Pour modifier un VPN :

- Appuyez sur **Paramètres\Plus...\VPN**.
- Les VPN que vous avez ajoutés sont répertoriés dans l'écran Paramètres de VPN. Appuyez de manière prolongée sur le VPN que vous souhaitez modifier.
- Appuyez sur **Modifier le profil**.
- Une fois terminé, appuyez sur **Enregistrer**.

Pour supprimer un VPN :

- Appuyez de manière prolongée sur le VPN que vous souhaitez supprimer dans la boîte de dialogue qui apparaît, puis appuyez sur **Supprimer le profil**.



# 7 Google Play Store(1).....

Google Play Store est une boutique de logiciels en ligne, d'où vous pouvez télécharger et installer des applications spécifiquement conçues pour votre téléphone Android.

Pour ouvrir Google Play Store :

- Appuyez sur depuis l'écran d'accueil, puis sur **Play Store**.
- Lors de votre premier accès à Google Play Store, les conditions d'utilisation du site vous sont présentées.


Appuyez sur la touche **Menu**, puis sur **Aide** pour accéder à la page d'aide de Google Play Store afin d'obtenir plus d'informations sur cette fonction.

## 7.1 Rechercher des applications à télécharger et les installer


La page d'accueil Google Play Store vous propose différentes méthodes pour retrouver les applications qui vous intéressent. Les applications et les jeux disponibles sont répertoriés sous forme de listes.

Appuyez sur l'icône dans le coin supérieur gauche, puis sur **Mes applications** pour afficher tous vos téléchargements.

(1) Selon votre pays et votre opérateur.

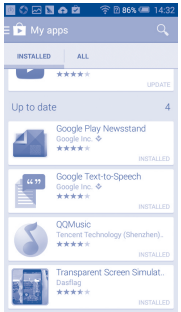


Appuyez sur une catégorie sur l'écran Google Play Store pour parcourir son contenu. Le cas échéant, vous pouvez également sélectionner une sous-catégorie. Dans chaque catégorie, vous pouvez trier les éléments selon les critères suivants : Top gratuit, Top des nouveautés gratuites, Tendances, etc.

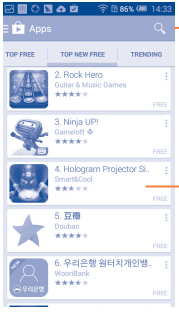


Appuyer pour lancer une recherche dans **Play Store**.

Faire glisser vers la gauche ou la droite pour afficher toutes les catégories.

Appuyez sur l'icône Google Play Store dans l'angle supérieur gauche de l'écran ou sur la touche **Retour** pour revenir à l'écran précédent.



## 7.2 Télécharger et installer

**Pour procéder aux téléchargements et aux installations :**

- Accédez à l'élément que vous souhaitez télécharger, puis consultez les diverses informations proposées, telles que la description, les évaluations et les commentaires, les renseignements sur le développeur, etc.
- Appuyez sur **Installer** pour afficher les fonctions et les données de votre téléphone auxquelles l'application aura accès si vous l'installez.
- Appuyez sur **Accepter**.
- La progression du téléchargement s'affiche à l'écran des informations détaillées. Appuyez sur STOP pour arrêter le téléchargement de l'article. Vous pouvez également accéder à cet écran à partir du volet des notifications.
- Une fois le téléchargement et l'installation terminés, une icône de notification s'affiche dans la barre d'état.

Méfiez-vous des applications qui ont accès à de nombreuses fonctions ou à des volumes de données élevés. À partir du moment où vous acceptez, vous assumez la responsabilité des conséquences résultant de l'utilisation de l'application sur votre téléphone.

**Pour ouvrir une application que vous avez téléchargée :**

- Sur l'écran Google Play Store, appuyez sur l'icône puis sur **Mes applications**.
- Sélectionnez l'application installée, puis appuyez sur **Ouvrir**.

**Acheter une application[1]**

Sur Google Play Store, certaines applications sont gratuites, tandis que d'autres sont payantes.

- Sélectionnez l'application que vous souhaitez acheter.

[1] Les applications Google payantes ne sont pas disponibles dans certains pays.

- Appuyez sur le prix dans l'angle supérieur droit de l'écran pour afficher les fonctions et les données de votre téléphone auxquelles l'application aura accès si vous l'installez.
- Appuyez sur **Continuer** pour confirmer.
- Lors de votre premier achat, vous êtes invité à saisir les coordonnées de votre carte bancaire, puis à vous connecter au service de paiement et de facturation de Google.
- Si plusieurs cartes bancaires sont associées à votre compte, choisissez-en une.
- Lisez les conditions d'utilisation. Une fois terminé, appuyez sur la touche **Retour**.
- Cochez la case si vous acceptez les conditions d'utilisation.
- Appuyez sur **Acheter** au bas de l'écran.

Android procède alors au téléchargement de l'application.

### Demander un remboursement

Si l'application que vous venez d'acheter ne vous satisfait pas, vous pouvez demander un remboursement dans un délai de 15 minutes après l'achat. Votre carte bancaire ne sera pas débitée et l'application sera désinstallée de votre téléphone. Si vous changez d'avis, vous pouvez réinstaller l'application, mais vous ne pourrez pas demander un nouveau remboursement.

- Appuyez sur , puis sur **Mes applications** depuis l'écran Google Play Store.
- Sélectionnez l'application que vous souhaitez désinstaller et pour laquelle vous souhaitez un remboursement.
- Appuyez sur **Rembourser** pour désinstaller l'application et vous la faire rembourser. Si le bouton indique **Désinstaller,** cela signifie que la période d'essai a expiré.



- Dans le formulaire d'enquête, sélectionnez l'explication qui correspond le mieux à la raison pour laquelle vous souhaitez désinstaller l'application, puis appuyez sur **OK**.

## 7.3 Gérer vos téléchargements

Après avoir téléchargé et installé une application, vous pouvez procéder aux opérations suivantes.

### Afficher

Sur l'écran Google Play Store, appuyez sur et sur **Mes applications**.

### Désinstaller

Sur l'écran Google Play Store, appuyez sur et sur **Mes applications**. Sélectionnez l'application que vous souhaitez désinstaller afin d'accéder à l'écran des détails de l'application, appuyez sur **Désinstaller**, puis sur **OK** pour confirmer.

### Remboursement

Sur l'écran Google Play Store, appuyez sur l'icône et **Mes applications**. Sélectionnez l'application que vous souhaitez désinstaller pour vous faire rembourser. Appuyez sur **Rembourser**, puis sur **OK** pour confirmer.

### Mise à jour automatique

Appuyez sur , puis sur **Paramètres \ Mise à jour automatique des applications** pour activer cette fonction. Pour mettre à jour automatiquement une application donnée, cochez la case **Ne pas mettre à jour automatiquement les applications, Mise à jour automatique des applications à tout moment**, ou **Mise à jour automatique des applications par Wi-Fi uniquement** depuis l'écran détaillé.

### Noter et évaluer

Pour noter et commenter une application, accédez à l'écran des détails correspondant et appuyez sur les étoiles ★★★★★ sous **Noter et évaluer**. Appuyez sur **OK** pour confirmer.

### Signaler

Vous pouvez signaler une application inconvenante à Google Play Store. Ouvrez l'écran détaillé de l'application, faites défiler l'écran jusqu'en bas, sélectionnez **Signaler du contenu inapproprié**, choisissez la raison pour laquelle vous trouvez l'application contestable, puis appuyez sur **Envoyer**.




# 8 Applications multimédia

## 8.1 Appareil photo / Caméra

Votre téléphone est équipé d'un appareil photo et d'une caméra permettant de photographier et de filmer.

Avant d'utiliser l'appareil photo ou la caméra, veillez à retirer le couvre-objectif afin d'éviter les problèmes de qualité de prise de vue.

Pour accéder à cette fonction, appuyez sur depuis l'écran d'accueil, puis sur **Appareil photo**.

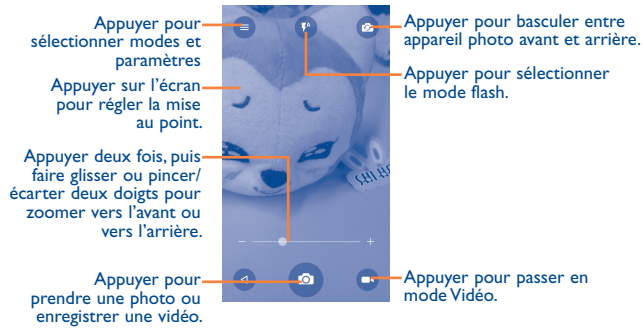


### Prendre une photo

L'écran sert de viseur. Cadrez d'abord le sujet ou le paysage dans le viseur, appuyez sur l'écran pour faire la mise au point, si nécessaire, puis sur l'icône pour prendre la photo. Elle est automatiquement enregistrée.

### Enregistrer une vidéo

Basculez du mode Appareil photo au mode Caméra. Cadrez d'abord le sujet ou le paysage dans le viseur, puis appuyez sur l'icône pour commencer à filmer. Appuyez sur l'icône pour arrêter l'enregistrement. La vidéo est automatiquement enregistrée.

### Autres opérations possibles lorsque vous visualisez une photo/ vidéo

- Faites défiler l'écran vers la gauche pour afficher la photo que vous avez prise.
- Appuyez sur l'icône , puis sur Gmail, Bluetooth, MMS, etc. pour partager la photo ou la vidéo que vous venez de prendre.
- Appuyez sur l'icône pour accéder à la **Galerie**.
- Appuyez sur la touche pour revenir au mode **Appareil photo** ou **Caméra**.

## 8.1.1 Réglages en mode cadrage

Avant de prendre une photo, appuyez sur l'icône pour définir un certain nombre de paramètres dans le mode cadrage.



- **Mode auto** Appuyez sur cette option pour activer le mode auto.
- **HDR** Appuyez sur cette option pour activer le mode HDR.
- **Panorama** Appuyez sur cette option pour activer le mode panorama.
- **Mode manuel** Appuyez sur cette option pour activer le mode manuel.
- **Mode Time-lapse** Appuyez sur cette option pour activer le mode Time-lapse.
- **Scanner** Appuyez sur cette option pour scanner un code QR.
- **Beauté** Appuyez sur cette option pour activer Beauté.

et appuyez sur l'icône pour accéder aux paramètres de l'appareil photo.

- **Taille** Appuyez sur cette option pour sélectionner la taille du téléphone.
- **Retardateur** Appuyez sur cette option pour régler le retardateur sur OFF (arrêt), 5 s ou10 s.
- **Géolocalisation GPS** Appuyez sur cette option pour activer / désactiver la géolocalisation GPS.
- **Son obturateur** Appuyez sur cette option pour activer/désactiver le son de l'obturateur.


- **Grille** Appuyez sur cette option pour activer/désactiver la grille.
- **Exposition** Appuyez sur cette option pour sélectionner la valeur d'exposition.
- **Scène auto** Appuyez sur cette option pour activer ou désactiver le mode Scène auto.
- **Anti-effet de bande** Appuyez sur cette option pour définir l'anti-effet de bande.
- **Qualité de la vidéo** Appuyez sur cette option pour définir la qualité vidéo.
- **Microphone** Appuyez sur cette option pour activer ou désactiver le microphone.
- **EIS** Appuyez sur cette option pour activer ou désactiver la fonction EIS.
- **Stockage** Appuyez sur cette option pour définir le lieu de stockage des photos et des vidéos.

## 8.2 Galerie

La Galerie sert de lecteur multimédia et vous permet de visionner des photos et de lire des vidéos. Vous avez également accès à de nombreuses autres options pour modifier vos photos et vos vidéos.


Pour accéder à cette fonction, appuyez sur depuis l'écran d'accueil, puis sur **Galerie**.



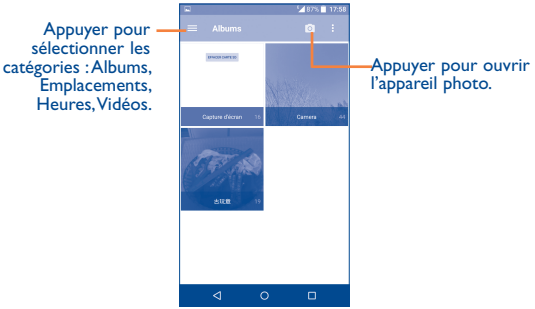


### Visionner une photo ou lire une vidéo

Les photos et les vidéos sont regroupées par albums dans la **Galerie**.

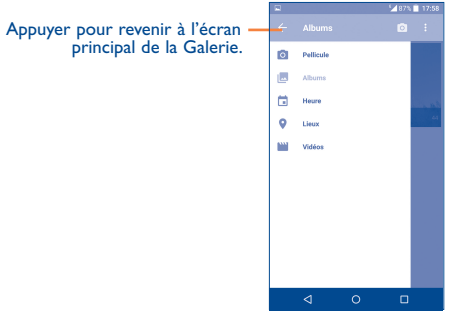


- Sélectionnez un album pour voir à l'écran les photos ou les vidéos.
- Sélectionnez directement la photo ou la vidéo.
- Faites défiler vers la gauche ou la droite pour voir la photo/vidéo précédente ou suivante.

### Manipuler vos images

La Galerie est dotée d'une fonction de sélection multiple, afin de permettre des opérations par lots.

Vous pouvez appuyer sur un album, puis le faire glisser vers la gauche ou vers la droite pour en afficher les images.

Appuyez sur une photo que vous souhaitez modifier ou sur l'icône pour supprimer la photo sélectionnée. Appuyez sur pour partager les éléments sélectionnés.

Appuyez sur l'icône pour les utiliser comme ID de contact ou fond d'écran, etc.

Appuyez sur depuis la vue plein écran pour accéder à davantage d'options.





## 8.3 YouTube .....

YouTube est un service gratuit de partage de vidéos en ligne permettant à chacun de visionner, de rechercher et de mettre en ligne des vidéos. Il prend en charge la diffusion en continu, ce qui permet de lancer la lecture d'une vidéo dès que son téléchargement commence sur Internet.



Pour accéder à cette fonction, appuyez sur depuis l'écran d'accueil, puis sur **YouTube**.

S'agissant d'un service de vidéos en ligne, votre téléphone doit disposer d'une connexion réseau pour accéder à YouTube.

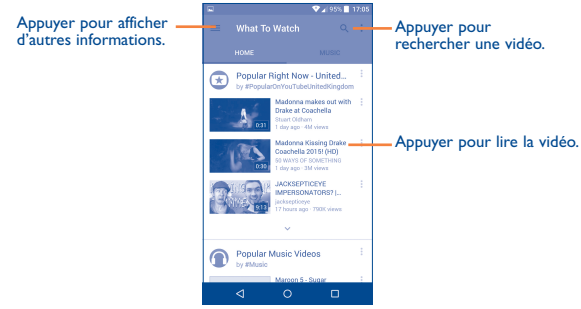


Lorsque vous appuyez sur la touche **Menu** depuis l'écran YouTube, vous pouvez configurer les Paramètres généraux correspondants. Pour toute information complémentaire, visitez le site Web de YouTube : www.YouTube.com.

### 8.3.1 Visionner des vidéos

Appuyez sur une vidéo pour la visionner. Dans l'écran de visionnage, vous pouvez afficher les informations et les commentaires sur la vidéo et accéder également à des vidéos associées. Vous pouvez également évaluer, partager, enregistrer comme favori, créer une nouvelle playlist, etc., à partir de cet écran.

Pour quitter l'écran de lecture des vidéos, appuyez sur la touche **Retour** pour revenir à la liste des vidéos.


## 8.4 Mix

Ce menu vous permet de lire des fichiers audio stockés sur la carte microSD ou dans la mémoire de votre téléphone. Les fichiers audio peuvent être téléchargés de votre ordinateur vers une carte microSD via un câble USB.

Pour accéder à cette fonction, appuyez sur depuis l'écran d'accueil, puis sur **Mix**.

### 8.4.1 Écouter de la musique

Appuyez sur le morceau pour le lire.

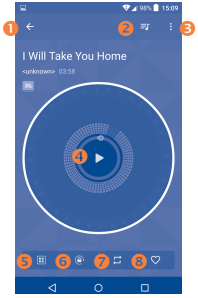


❶ Appuyer pour revenir à l'écran précédent.

❷ Appuyer pour accéder à la liste de morceaux de musique.

❸ Appuyer pour accéder à davantage d'options.

❹ Appuyer pour écouter ou arrêter le morceau de musique.

❺ Appuyer pour choisir l'effet sonore.

❻ Appuyez pour verrouiller/déverrouiller l'écran.



❼ Appuyer pour changer de mode de répétition : Lecture en boucle de toutes les chansons, Lecture en boucle de la chanson en écoute ou Lecture en boucle désactivée.

❽ Appuyer pour enregistrer le titre dans vos favoris.

Pendant la lecture des titres avec Musique, les fonctions Pause, Lecture et Ignorer restent disponibles, même si l'écran est verrouillé.

# 9 Google Maps.....

## 9.1 Connaître Ma position

### 9.1.1 Choisir une source de données permettant d'identifier Ma position

Appuyez sur **Paramètres\Position** , puis appuyez sur le bouton .


Vous avez le choix entre 3 modes pour déterminer la position : Très précis, Économie de la batterie ou Appareil uniquement.

### 9.1.2 Ouvrir Google Maps et afficher Ma position

Appuyez sur depuis l'écran d'accueil, puis sur **Cartes**.

Appuyez sur l'icône de la carte pour afficher **Ma position**.

La carte est alors centrée sur un point bleu entouré d'un cercle bleu. Vous vous trouvez actuellement à l'intérieur du cercle bleu.

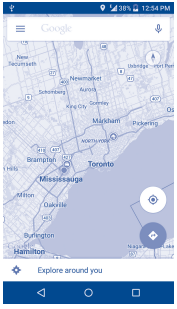




Pour déplacer la carte, faites-la glisser avec le doigt.


Pour effectuer un zoom avant ou arrière sur une carte, resserrez ou écartez les doigts, ou appuyez deux fois sur un endroit de l'écran.

## 9.2 Rechercher un lieu

Pendant qu'une carte est affichée, appuyez sur Google dans le champ de recherche supérieur pour activer la fonction correspondante.

Dans le champ de recherche, saisissez une adresse, une ville ou le nom d'une entreprise locale.


Appuyez sur l'icône pour effectuer une recherche. Au bout de quelques instants, les résultats s'affichent sur la carte sous la forme de points rouges. Une étiquette s'affiche lorsque vous appuyez sur l'un d'eux.

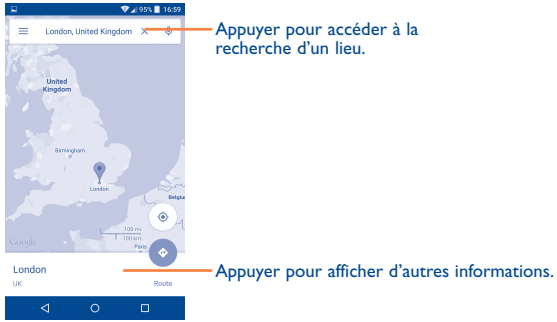

## 9.3 Afficher les instructions relatives à un itinéraire en voiture, en transport public ou à pied

### 9.3.1 Obtenir des suggestions d'itinéraires pour votre déplacement

Appuyez sur l'icône depuis l'écran Cartes.

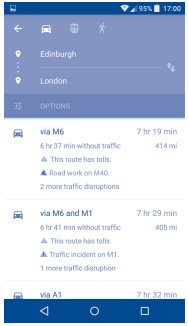



- Appuyez sur la zone de saisie pour modifier le point de départ en entrant une adresse ou en utilisant Ma position.
- Procédez de la même façon pour le point d'arrivée.
- Pour inverser les destinations, appuyez sur l'icône .
- Ensuite, sélectionnez un mode de transport : voiture, transports en commun ou à pied.
- Plusieurs suggestions d'itinéraires apparaissent sous forme de liste. Appuyez sur l'un des itinéraires afin d'afficher les directions détaillées correspondantes.
- Appuyez sur pour modifier les options d'itinéraire afin d'éviter les autoroutes et les péages lors d'un trajet en voiture ou pour modifier les horaires de départ et d'arrivée lors des trajets en transport en commun.



## 9.4 Partager un lieu

- Appuyez de manière prolongée sur un lieu de la carte.
- Appuyez sur les informations en bas de l'écran, puis sur l'icône pour partager le lieu.

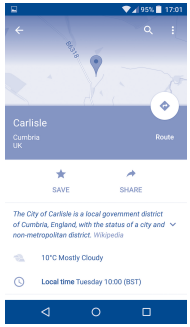

# 10 Autres

## 10.1 Mes fichiers

Pour accéder à cette fonction, appuyez sur depuis l'écran d'accueil, puis sur **Mes fichiers**.

**Mes fichiers** affiche l'intégralité des données stockées sur la carte microSD ou votre téléphone, y compris les applications, les fichiers multimédias téléchargés depuis Google Play Store, YouTube ou autre, les vidéos, images ou fichiers audio enregistrés, les différentes données transférées via Bluetooth, câble USB, etc.

Lorsque vous téléchargez une application d'un ordinateur vers une carte microSD ou votre téléphone, vous pouvez placer l'application à l'aide de Mes fichiers, puis appuyer dessus pour l'installer sur votre téléphone.

L'option **Mes fichiers** vous permet d'exécuter rapidement les opérations les plus courantes : créer un (sous-)dossier, ouvrir un dossier / fichier, afficher, renommer, déplacer, copier, supprimer, lire, partager, etc.

## 10.2 Dictaphone

Pour accéder à cette fonction, appuyez sur depuis l'écran d'accueil, puis sur **Dictaphone**.

Le **Dictaphone**vous permet d'enregistrer des voix ou du son pendant des secondes, voire des heures.




## 10.3 Radio

Votre téléphone est équipé d'une radio[1] dotée d'une fonctionnalité RDS[2]. Vous pouvez l'utiliser comme une radio classique et enregistrer des stations, afficher à l'écran les informations sur le programme de radio (si vous sélectionnez une station qui offre le service Visual Radio).

Pour accéder à cette fonction, appuyez sur depuis l'écran d'accueil, puis sur **Radio**.

Pour utiliser la radio, vous devez brancher votre kit mains libres, lequel fonctionne en tant qu'antenne reliée à votre téléphone.

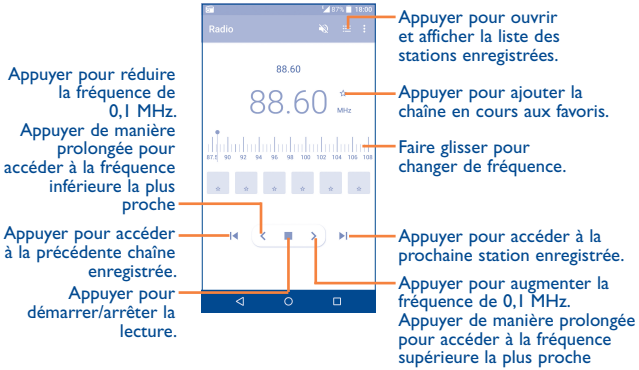


(1) La qualité de la radio dépend de la couverture de la station de radio dans une zone donnée.

(2) Selon votre opérateur réseau et votre pays.

**Options disponibles :**

- **Enreg. station** — Enregistrer la station syntonisée en cours dans la liste des stations.
- **Renommer** — Renommer la station.
- **Rechercher des stations** — Appuyer pour rechercher des stations.
- **Mode audio** — Écouter la radio en utilisant une enceinte, un casque ou un kit mains libres.
- **Supprimer** — Supprimer la station.
- **Indiquer la fréquence** — Saisir la fréquence manuellement.
- **Quitter** — Éteindre la radio.

## 10.4 Notes



Pour accéder à cette fonction, appuyez sur  depuis l'écran d'accueil, puis sur **Notes**.

Utilisez **Notes** pour noter vos inspirations, idées, extraits, choses à faire et tout ce que vous souhaitez conserver pour vous y référer ultérieurement.

Les notes existantes peuvent être envoyées via Bluetooth, un SMS/MMS ou un e-mail.



## 10.5 Autres applications[1]

Les applications mentionnées précédemment dans cette section sont préinstallées sur votre téléphone. Pour lire une brève présentation des applications tierces préinstallées, reportez-vous à la brochure fournie avec le téléphone. Vous pouvez également télécharger des milliers d'autres applications tierces sur votre téléphone à partir de Google Play Store.

[1] La disponibilité de cette option varie d'un pays et d'un opérateur à l'autre.

# 11 Paramètres.....

Pour accéder à cette fonction, appuyez sur depuis l'écran d'accueil, puis sur **Paramètres**.

## 11.1 Sans fil et réseaux

### 11.1.1 Wi-Fi

Grâce au Wi-Fi, vous pouvez désormais surfer sur Internet sans utiliser votre carte SIM, dès que vous êtes à portée d'un réseau sans fil. Il vous suffit d'accéder à l'écran **Wi-Fi** et de configurer un point d'accès pour connecter votre téléphone au réseau sans fil.

Pour plus de précisions sur l'utilisation du réseau Wi-Fi, reportez-vous à la section "**6.1.2 Wi-Fi**".

### 11.1.2 Bluetooth

L'option Bluetooth vous permet d'échanger des données (vidéos, images, musique et autres) sur de courtes distances avec un autre appareil compatible Bluetooth (téléphone, ordinateur, imprimante, casque, kit véhicule, etc.).

Pour toute information complémentaire sur la fonction Bluetooth, reportez-vous à la section "**6.3 Connexion à des appareils Bluetooth**".

### 11.1.3 Consommation des données

En appuyant sur **Quota données cellulaires**, la connexion de vos données mobiles est désactivée lorsque la limité spécifiée est atteinte. Vous pouvez également choisir un cycle d'utilisation des données pour afficher les statistiques et les applications associées aux données utilisées par votre téléphone.



L'utilisation des données est mesurée par votre téléphone ; votre opérateur peut les comptabiliser différemment. Il est judicieux d'appliquer une limite prudente.

### 11.1.4 Plus... \ Mode Avion

Cochez la case **Mode Avion** pour désactiver simultanément toutes les connexions sans fil telles que Wi-Fi, Bluetooth, etc.

### 11.1.5 Plus... \ Application SMS par défaut

Appuyez sur cette option pour définir l'application SMS par défaut.

### 11.1.6 Plus... \Partage de connexion

Cette fonction vous permet de partager la connexion de données mobiles de votre téléphone via une connexion USB ou en transformant votre téléphone en point d'accès Wi-Fi mobile (voir la section "**6.6 Partager la connexion de données mobiles de votre téléphone**").

### 11.1.7 Plus... \VPN

Un réseau privé virtuel mobile (VPN mobile) fournit aux appareils mobiles un accès à des ressources réseau et à des applications logicielles sur leur réseau domestique lorsqu'ils se connectent via d'autres réseaux câblés ou non. Les VPN mobiles sont utilisés dans des environnements où les collaborateurs doivent conserver des sessions ouvertes en permanence, pendant toute leur journée de travail, étant donné que l'utilisateur se connecte via divers réseaux sans fil, subit des pertes de couverture ou met son appareil en veille ou le réactive afin de préserver l'autonomie de la batterie. Un VPN classique ne peut faire face à de tels événements, car le tunnel réseau est interrompu, ce qui provoque la déconnexion des applications, leur temporisation, leur plantage ou encore celui de l'appareil informatique lui-même.

Pour toute information complémentaire sur la fonction VPN, reportez-vous à la section "**6.7 Connexion à des réseaux privés virtuels**".

### 11.1.8 Plus... \ NFC

Appuyez sur le bouton pour activer et désactiver le NFC.

La fonction permet l'échange de données lorsque le téléphone est en contact avec un autre appareil.

### 11.1.9 Plus... \ Android Beam

Android beam peut être activé lorsque NFC est activé.

La fonction permet de transmettre le contenu d'applications via NFC.

### 11.1.10 Plus... \Réseaux mobiles

**Données activées**

Si vous n'avez pas besoin de transmettre des données sur tous les réseaux mobiles, désactivez **Mode données activé** pour éviter de devoir payer les frais élevés associés sur les réseaux mobiles locaux, en particulier si vous n'avez pas de contrat d'itinérance.

**Itinérance**

Si vous n'avez pas besoin de transmettre de données via le réseau mobile d'autres opérateurs, désactivez **Itinérance des données** pour ne pas payer inutilement des frais d'itinérance élevés.

**Mode réseau préféré**

Vous pouvez définir le mode réseau de votre choix, GSM / WCDMA / LTE, etc.

**Noms des points d'accès**

Vous pouvez sélectionner le réseau de votre choix avec ce menu.



**Opérateur de réseau**

Vous pouvez choisir un opérateur réseau.

### 11.1.11 Plus... \Alertes d'urgence

**Alertes d'urgence**

- **Présidentielle:** Les alertes présidentielle sont toujours affichées.
- **Afficher les menaces extrêmes:** Cochez cette case pour afficher les alertes de menaces extrêmes contre la vie et les biens.
- **Afficher les menaces graves:** Cochez cette case pour afficher les alertes de menaces graves contre la vie et les biens.
- **Afficher les menaces Enlèvement:** Cochez cette case pour afficher les bulletins d'alerte enlèvement d'enfants.
- **Activer les notifications:** Cochez cette case pour afficher les émissions d'alerte urgente.
- **Vibreur:** Cochez cette case pour activer le vibreur lorsqu'une alerte vous parvient.

**Aperçu de la notification**

- **Son d'alerte:** Lors que **Activer les notifications** est activé, appuyez prévisualiser la sonnerie d'alerte d'urgence.
- **Énoncer le message d'alerte:** Cochez cette case pour utiliser la synthèse vocale et prononcer un message d'alerte d'urgence.

**Paramètres ETWS**

- **Afficher diffusions test ETWS:** Cochez cette case pour afficher les diffusions test du système d'avertissement pour tremblements de terre et tsunamis.

## 11.2 Appareil

### 11.2.1 Gestes tactiles

L'appareil vous permet de sélectionner les gestes suivants :

- **Appuyer deux fois sur l'écran** Cochez cette case pour activer la fonction vous permettant d'allumer ou d'éteindre l'écran en appuyant deux fois sur celui-ci.
- **Retourner : couper le son** Cochez cette case pour désactiver les sonneries telles que les alarmes, le appels entrants, etc. en retournant le téléphone.
- **Retourner : activer** Appuyez sur cette option pour activer la fonction Répéter ou Ignorer une sonnerie lorsque l'appareil est retourné.

### 11.2.2 Son et notification

Utilisez les paramètres Son pour configurer les sonneries d'appel et de notification, la musique et d'autres paramètres audio.

- **Son** Appuyez sur cette option pour régler le volume des médias, des sonneries, des notifications et des alarmes.
- **JBL** Sélectionnez cette option pour activer/désactiver JBL. La fonction concerne uniquement la lecture de musique.
- **Mode casque** Cochez cette case pour activer le mode casque. Les sonneries retentissent uniquement dans le casque si celui-ci est branché.
- **Vibreur aussi pour les appels** Appuyez sur cette option pour que le téléphone vibre en cas d'appels entrants.



- **Interruptions** Appuyez sur cette option pour définir une interruption et les interruptions prioritaires.
- **Sonnerie** Appuyez sur cette option pour régler la sonnerie d'appel entrant.
- **Notification par défaut** Appuyez sur cette option pour choisir le son par défaut pour les notifications.
- **Sonnerie d'allumage / d'extinction du téléphone** Appuyez sur cette option pour activer/désactiver la sonnerie d'allumage/d'extinction.
- **Autres sons** Appuyez sur cette option pour définir les tonalités du clavier de numérotation, les sons de verrouillage de l'écran et le vibreur au toucher.
- **Si l'appareil est verrouillé** Appuyez sur cette option pour afficher tout le contenu d'une notification ou ne pas afficher du tout la notification.
- **Notifications d'application** Appuyez sur cette option pour régler le blocage et la priorité pour les notifications d'application.
- **Accès aux notifications** Appuyez sur cette option pour afficher les écoutes de notification.

### 11.2.3 Affichage

- **Niveau de luminosité** — Appuyez sur cette option pour définir le niveau de luminosité.
- **Luminosité adaptative** — Appuyez sur cette option pour activer le réglage automatique de la luminosité de l'écran.
- **Fond d'écran** — Appuyez sur cette option pour choisir le fond d'écran.
- **Veille** — Appuyez sur cette option pour régler la mise en veille de l'écran.
- **Rêve éveillé** — Appuyez sur cette option pour configurer le Rêve éveillé.
- **Taille de police** — Appuyez sur cette option pour sélectionner la taille de police.
- **Si l'appareil est pivoté** — Appuyez sur cette option pour régler l'appareil afin qu'il pivote le contenu de l'écran ou reste en mode portrait.
- **Réversible** — Cochez cette case pour activer le mode réversible.
- **Animation réversible** — Appuyez sur cette option pour définir l'animation du mode réversible.
- **Écran Wi-Fi** — Appuyez sur cette option pour allumer/éteindre l'écran Wi-Fi.

### 11.2.4 Écran de verrouillage

**Func**

Une fois Func activé, deux raccourcis APK s'affichent sur votre écran de verrouillage.



**Verrouillage de l'écran**

- **Aucun** — Appuyez sur cette option pour désactiver la sécurité de verrouillage de l'écran.
- **Faire glisser** — Appuyez sur cette option pour activer le mode déverrouillage de la glissière.
- **Déverrouillage par reconnaissance faciale** — Appuyez sur cette option pour regarder l'écran et le déverrouiller.
- **Configuration** — Appuyez sur cette option pour configurer le déverrouillage de l'écran.
- **PIN** — Appuyez sur cette option pour déverrouiller l'écran à l'aide d'un code PIN numérique.
- **Mot de passe** — Appuyez sur cette option pour déverrouiller l'écran à l'aide d'un mot de passe.
- **Eye-D** — Appuyez sur cette option pour verrouiller la séquence sur Eye-D.

  Eye-D est un dispositif biométrique sécurisé qui utilise l'appareil photo du smartphone pour scanner les vaisseaux sanguins dans le blanc de l'œil.

**Infos propriétaire**

Appuyez sur cette option pour saisir les coordonnées du propriétaire qui seront affichées sur l'écran de verrouillage.

**Smart Lock**

Vous devez commencer par définir un verrouillage d'écran lorsque vous activez cette fonction.

### 11.2.5 Voyant indicateur

Appuyez sur cette option pour activer / désactiver le voyant indicateur.

### 11.2.6 Stockage

Ces paramètres vous permettent de contrôler l'espace utilisé et disponible sur votre téléphone et sur votre carte microSD. Vous pouvez également gérer votre carte microSD et, si nécessaire, réinitialiser le téléphone et effacer toutes vos données personnelles.

#### Mémoire de stockage interne

Ce menu affiche l'espace de stockage interne du téléphone dans différentes couleurs. L'espace disponible apparaît en gris. Il indique l'espace utilisé en interne par le système d'exploitation du téléphone, ses composants, les applications (y compris celles que vous avez téléchargées), ainsi que les données permanentes et temporaires.

Modifier l'emplacement du stockage interne peut empêcher les applications en cours d'exécution d'accéder aux données et provoquer un dysfonctionnement. Si un message d'avertissement apparaît indiquant que la mémoire du téléphone est saturée, vous devez libérer de l'espace en supprimant certaines applications, fichiers téléchargés inutiles, etc.

#### Carte SD

Indique l'espace sur chaque carte microSD installée sur votre téléphone, ainsi que l'espace utilisé pour stocker des photos, vidéos, de la musique et d'autres fichiers. Appuyez sur une catégorie pour accéder à la fonction correspondante et en savoir plus.



#### Retirer la carte SD

Avant d'utiliser les applications et les fichiers de la carte microSD, ou de la formater, vous devez la monter. Pour retirer la carte microSD du téléphone en toute sécurité, vous devez d'abord la démonter lorsque l'appareil est allumé.

#### Effacer la carte SD

Efface définitivement toutes les données stockées sur une carte microSD et prépare cette dernière pour son utilisation avec votre téléphone.

### 11.2.7 Batterie

Appuyez sur l'une des catégories dans l'écran de gestion de la batterie pour afficher sa consommation.

Vous pouvez régler la consommation au moyen des réglages de luminosité ou les paramètres de délai de mise en veille. Vous pouvez également régler votre téléphone en mode économie ou économie maximale. Dans ce dernier mode, seules quatre fonctions peuvent être utilisées : Téléphone, Contacts, Messagerie et Agenda.

### 11.2.8 Applications

Utilisez les paramètres de gestion des applications pour afficher des informations sur les applications installées sur votre téléphone, les interrompre et gérer les données associées. Ces paramètres vous permettent également d'indiquer si vous autorisez l'installation d'applications obtenues sur des sites Web ou par e-mail.

#### Gérer les applications

- **Téléchargement :** Sélectionnez cette option pour gérer et supprimer les applications installées.
- **En cours d'exécution :** appuyez sur cette option pour afficher et contrôler le service en cours d'exécution.

- **Tous :** appuyez sur cette option pour afficher l'espace de stockage utilisé par les applications.

## 11.3 Personnel

### 11.3.1 Sécurité

**Accéder à ma localisation**

Appuyez sur le bouton pour activer l'utilisation des informations des réseaux Wi-Fi et mobiles afin de déterminer votre position approximative, lors de l'utilisation de Google Maps, lorsque vous effectuez des recherches, etc. Lorsque vous cochez cette case, vous êtes invité à indiquer si vous souhaitez partager de manière anonyme votre position avec le service de localisation de Google.

**Mode**

Appuyez sur cette option pour sélectionner le mode Très précis, Économie de la batterie ou Appareil uniquement.

- **Très précis** : Utiliser le GPS, le Wi-Fi et les réseaux mobiles pour déterminer la localisation.
- **Économie de la batterie** : Utiliser le Wi-Fi pour déterminer la localisation.
- **Appareil uniquement :** Utiliser le GPS pour déterminer la localisation.

**Demandes de localisation récentes**

Dans la liste apparaîtront les demandes de localisation récentes.

### 11.3.2 Sécurité

**Me retrouver**

Appuyez sur le bouton pour activer la fonction Me retrouver.



**Chiffrer le téléphone**

Cette option permet de configurer un code PIN numérique ou un mot de passe afin de décrypter le téléphone à chaque fois que vous l'allumez.

**Configurer blocage SIM/RUIM**

- Cochez la case **Bloquer la carte SIM** pour verrouiller la carte SIM à l'aide d'un code PIN.
- Appuyez sur **Changer code PIN de la SIM** pour modifier le code PIN.

**Faire apparaître les mots de passe**

Cochez cette case pour afficher les mots de passe au fur et à mesure de votre saisie.

**Administrateurs de l'appareil**

Appuyez sur cette option pour afficher ou désactiver les administrateurs de l'appareil.

**Sources inconnues**

Cochez cette case pour autoriser l'installation d'applications obtenues sur des sites Web, par e-mail ou depuis d'autres emplacements tels que Google Play Store.

Pour protéger votre téléphone et vos données personnelles, téléchargez uniquement des applications provenant de sources fiables, telles que Google Play Store.

**Certificats de confiance**

Appuyez sur cette option pour afficher les certificats CA de confiance.

**Installer depuis la carte SD**

Appuyez sur cette option pour installer un certificat crypté depuis la carte microSD.

### Effacer les identifiants

Appuyez sur cette option pour supprimer tous les certificats.

## 11.3.3 Langue et saisie

Utilisez les paramètres de langue et de clavier pour sélectionner la langue d'affichage du texte sur le téléphone et pour configurer le clavier à l'écran. Vous pouvez également configurer les paramètres de dictée et la vitesse du curseur.

### Langue

Appuyez sur cette option pour sélectionner la langue et la région.

### Correcteur orthographique

Cochez cette case pour activer la saisie semi-automatique.

### Dictionnaire personnel

Appuyez sur cette option pour ouvrir une liste des mots que vous avez ajoutée au dictionnaire. Appuyez sur un mot pour la modifier ou la supprimer. Appuyez sur le bouton d'ajout (+) pour ajouter un mot.

### Clavier actif

Appuyez sur cette option pour sélectionner un mode de saisie par défaut.

### Reconnaissance vocale

Appuyer pour afficher les paramètres de la reconnaissance vocale

### Sortie de la synthèse vocale

- **Moteur par défaut :** Appuyez sur cette option pour choisir un moteur de conversion texte-parole par défaut, puis sur l'icône pour afficher d'autres choix pour chaque moteur.



- **Cadence** Appuyez sur cette option pour ouvrir une boîte de dialogue vous permettant de sélectionner si le débit du synthétiseur doit être plus ou moins rapide.
- **Écouter un échantillon** Appuyez sur cette option pour écouter un bref échantillon du synthétiseur vocal, basé sur vos paramètres en cours.

### Vitesse du pointeur

Appuyez sur cette option pour ouvrir une boîte de dialogue où vous pouvez modifier la vitesse du pointeur, puis sur **OK** pour valider.

## 11.3.4 Sauvegarder et réinitialiser

### Sauvegarder mes données

Appuyez sur le bouton pour sauvegarder les paramètres de votre téléphone ainsi que les données de vos applications sur les serveurs Google grâce à votre compte Google. Si vous changez de téléphone, les paramètres et les données sauvegardés sont restaurés sur le nouveau téléphone la première fois que vous vous connectez à l'aide de votre compte Google. Si vous cochez cette case, de nombreux paramètres sont sauvegardés, notamment vos mots de passe Wi-Fi, vos favoris, la liste des applications que vous avez installées, les mots que vous avez ajoutés au dictionnaire utilisé par le clavier virtuel, ainsi que la plupart des réglages configurés à l'aide de l'application Paramètres. Lorsque cette option est désactivée, les paramètres ne sont plus sauvegardés et les sauvegardes existantes sont supprimées des serveurs Google.

### Compte de sauvegarde

Appuyez sur cette option pour sauvegarder votre compte.

### Restauration automatique

Appuyez sur le bouton pour rétablir vos paramètres enregistrés ou d'autres données lorsque vous réinstallez une application.

### Restaurer valeurs d'usine

Efface toutes vos données personnelles de la mémoire interne du téléphone, y compris, les informations sur votre compte Google, tous les autres comptes, les paramètres du système et ceux des applications, ainsi que les applications téléchargées. Réinitialiser le téléphone n'efface pas les mises à jour logicielles que vous avez téléchargées ni les fichiers de votre carte microSD, tels que la musique ou les photos. Si vous réinitialisez le téléphone de cette manière, vous êtes invité à saisir à nouveau les informations que vous avez fournies au premier démarrage d'Android.

Lorsque vous ne parvenez pas à allumer votre téléphone, vous pouvez procéder à la restauration des valeurs d'usine d'une autre façon en utilisant des clés électroniques. Appuyez simultanément sur les touches **Volume haut** et **Marche-Arrêt** jusqu'à ce que l'écran s'allume.

## 11.4 Système

### 11.4.1 Date et heure

Utilisez les paramètres de date et d'heure pour définir le format d'affichage des dates et de l'heure souhaité.

#### Date et heure automatiques

Cochez cette case pour utiliser la date et l'heure du réseau. Décochez-la pour définir ces valeurs manuellement.

#### Fuseau horaire automatique

Cochez cette case pour utiliser le fuseau horaire du réseau. Décochez-la pour définir ces valeurs manuellement.

#### Définir la date

Appuyez sur cette option pour ouvrir une boîte de dialogue dans laquelle vous pouvez définir manuellement la date du téléphone.



#### Définir l'heure

Appuyez sur cette option pour ouvrir une boîte de dialogue où vous pouvez régler manuellement la date du téléphone.

#### Choisir fuseau horaire

Appuyez sur cette option pour ouvrir une boîte de dialogue vous permettant de définir le fuseau horaire du téléphone.

#### Utiliser format sur 24 h

Cochez cette case pour afficher l'heure au format 24 heures.

#### Choisir format de date

Appuyez sur cette option pour ouvrir une boîte de dialogue vous permettant de choisir le format d'affichage des dates.

### 11.4.2 Accessibilité

Les paramètres Accessibilité vous permettent de configurer les plug-ins d'accessibilité installés sur le téléphone.

#### TalkBack

Lorsque l'option Talkback est activée, votre appareil diffuse des commentaires audio pour aider les personnes souffrant de handicap visuel.

#### Accès par bouton

Appuyez sur cette option pour activer ou désactiver l'accès par bouton.

#### Légendes

Appuyez sur cette option pour activer ou désactiver les légendes de l'écran du téléphone.

**Gestes grossissement**

Appuyez sur cette option pour activer ou désactiver le zoom avant ou le zoom arrière en appuyant trois fois sur l'écran.

**Grands caractères**

Cochez cette case pour agrandir le texte affiché.

**Texte à contraste élevé**

Cochez cette case pour activer le texte à contraste élevé.

**Bouton marche/arrêt raccroche**

Cochez cette option pour que bouton marche/arrêt raccroche.

**Rotation automatique de l'écran**

Cochez cette case pour activer l'écran de rotation automatique.

**Énoncer les mots de passe**

Cochez cette case pour énoncer les mots de passe pendant la frappe.

**Raccourci accessibilité**

Appuyez sur cette option pour activer ou désactiver les fonctions d'accessibilité.

**Sortie de la synthèse vocale**

Voir Moteur préféré / Cadence / Écouter un échantillon.

**Délai de maintien**

Appuyez sur cette option pour régler la durée du délai de pression. Cette fonction permet à votre téléphone de faire la différence entre le toucher simple et le maintien du doigt à son emplacement, et d'éviter des erreurs.



**Inversion de couleur**

Appuyez sur le bouton pour activer ou désactiver l'inversion de couleur.

**Correction de couleur**

Appuyez sur cette option pour activer ou désactiver la correction de couleur.

### 11.4.3 Réglementations et sécurité

Appuyez sur cette option pour afficher les informations sur le produit.

### 11.4.4 À propos du téléphone

Ce menu contient les diverses informations suivantes : Informations légales, Numéro du modèle, Version de bande de base, Version du noyau et Numéro de build. Vous pouvez les consulter au moyen des options ci-dessous :

**Mises à jour du système**

Appuyez sur cette option pour vérifier la disponibilité de mises à jour du système.

**État**

Indique l'état de la batterie, son niveau de charge, votre numéro de téléphone, la puissance du signal réseau, etc.

**Informations légales**

Appuyez sur cette option pour afficher les informations légales.

# 12 Profitez pleinement de votre appareil.....

## 12.1 Smart Suite

Vous pouvez télécharger gratuitement des mises à jours de logiciel sur le site Web (www.alcatelonetouch.com). Smart Suite comprend les options suivantes :

- **Contacts**

  Cette option vous permet d'enregistrer vos contacts de sorte que n'ayez aucune crainte à avoir quant à la perte, la casse ou le changement de votre téléphone ou encore le changement d'opérateur.

- **Messages**

  Cette option vous évite une saisie pénible du texte sur le clavier. Tous vos messages sont facilement accessibles et parfaitement organisés.

- **Agenda**

  Cette option vous permet de synchroniser librement des événements entre votre téléphone et Outlook, et de créer et modifier de nouveaux événements depuis un ordinateur.

- **Photos**

  Cette option vous permet d'importer facilement des photos depuis un ordinateur ou de votre téléphone, et de les organiser dans différents albums pour faciliter leur gestion.

- **Vidéos**

  Cette option vous permet d'insérer des fichiers vidéo depuis votre ordinateur pour les lire, puis de les charger dans un dossier du téléphone.



- **Musique**

  Cette fonction vous permet de rechercher rapidement vos morceaux favoris sur l'ordinateur, de gérer la Bibliothèque et de profiter du jukebox numérique extrêmement simple à utiliser, de la façon dont vous le souhaitez lors de vos déplacements.

- **Application**

  Cette option vous permet d'importer des applications mobiles téléchargées et de les installer sur le téléphone via une synchronisation.

- **Sauvegarder**

  Cette option vous permet de sauvegarder vos contacts, vos messages, votre agenda, vos photos et vos applications, puis d'importer les fichiers sauvegardés sur votre téléphone.

**Systèmes d'exploitation compatibles**

Windows XP / Vista / Windows 7/ Windows 8.

## 12.2 Mise à niveau

Vous pouvez utiliser les outils Mobile Upgrade et FOTA Upgrade pour mettre à jour le logiciel de votre téléphone.

### 12.2.1 Mobile Upgrade

Téléchargez Mobile Upgrade à partir du site Web ALCATEL ONE TOUCH (www.alcatelonetouch.com) et installez-le sur votre ordinateur. Lancez l'outil et mettez votre téléphone à jour en suivant les instructions étape par étape (reportez-vous au Guide d'utilisateur fourni avec l'outil). La version du logiciel de votre téléphone sera ainsi la dernière en date.

Suite à cette mise à jour, l'ensemble de vos informations personnelles seront définitivement perdues. Avant de procéder à une mise à niveau, nous vous recommandons de sauvegarder vos données personnelles à l'aide de Smart Suite.

### 12.2.2 Mise à jour FOTA

L'outil Mise à jour FOTA vous permet de mettre à jour le logiciel de votre téléphone.

Pour accéder aux **Mises à jour système**, sélectionnez **Paramètres\À propos du téléphone\Mises à jour du système**. Appuyez sur **Rechercher les mises à jour** ; le téléphone recherche alors la dernière version des logiciels. Pour mettre le système à jour, appuyez sur le bouton **Télécharger**. Une fois terminé, appuyez sur **Installer** pour terminer la mise à niveau. Votre téléphone dispose alors de la version la plus récente du logiciel.

Vous devez activer la connexion des données avant de rechercher des mises à jour. Il est également possible de définir les intervalles de vérification automatique une fois le téléphone redémarré.

Si vous avez opté pour la vérification automatique, lorsque le système détecte une nouvelle version, une boîte de dialogue apparaît pour vous demander si vous souhaitez la **télécharger** ou l'ignorer. Cette notification s'affiche également dans la barre d'état.



# 13 Garantie .....

Votre téléphone est garanti contre tout défaut de conformité qui pourrait apparaître, dans des conditions normales d'utilisation pendant la durée de garantie de douze (12) mois (1) à compter de la date d'achat de votre téléphone, telle que figurant sur votre preuve d'achat.

Les batteries [2] et accessoires vendus avec votre téléphone sont aussi garantis contre tout défaut de conformité qui pourrait apparaître, dans des conditions normales d'utilisation pendant la durée de six (6) mois [1] à compter de la date d'achat de votre téléphone, telle que figurant sur votre preuve d'achat.

En cas de constat d'un défaut de conformité de votre téléphone qui en empêche une utilisation normale, vous devez aviser immédiatement votre revendeur et lui présenter votre téléphone avec une preuve d'achat.

Si le défaut de conformité est confirmé, tout ou partie de votre téléphone sera remplacé ou réparé. La réparation ou le remplacement pourra être effectué avec des produits remis à neuf et dont les fonctionnalités sont équivalentes à celles des produits neufs. Si votre téléphone a été réparé, il est couvert par une garantie de un (1) mois pour le même défaut.

La présente garantie couvre les pièces et les frais de main d'œuvre à l'exclusion de tout autre coût.

[1] La durée de cette garantie légale peut varier dans votre pays.

[2] L'autonomie en communication, en veille ainsi que le cycle de vie total d'une batterie rechargeable d'un téléphone mobile Alcatel dépendent des conditions d'usage et des configurations du réseau. S'agissant d'un consommable, les spécifications indiquent que vous devriez obtenir un fonctionnement optimal de votre téléphone au cours des six premiers mois de l'achat et pendant environ 200 charges.

La présente garantie ne s'applique pas aux défauts de votre téléphone et/ou de votre accessoire occasionnés par (sans limitation) :

1) le non-respect des instructions d'utilisation ou d'installation, ou des normes techniques et de sécurité en vigueur dans la zone géographique d'utilisation ;

2) une association ou une intégration dans des équipements non fournis ou non recommandés par TCL Communication Ltd. ;

3) toute modification ou réparation par des personnes non autorisées par TCL Communication Ltd. ou ses filiales, ou votre revendeur ;

4) la modification, le réglage ou l'altération de logiciel ou de matériel effectué par des individus non autorisées par TCL Communication Ltd.,

5) des intempéries, la foudre, un incendie, l'humidité, des infiltrations de liquide ou de nourriture, des produits chimiques, le téléchargement de fichiers, un choc, une surtension, la corrosion ou l'oxydation…

Votre téléphone ne sera pas réparé ou remplacé si les marques ou les numéros de série (IMEI) ont été effacés ou modifiés.

Les dispositions ci-dessus constituent les seules garanties à l'exclusion de toute autre garantie qu'elle soit écrite ou verbale, expresse ou implicite, et quelle qu'en soit sa nature, mais cette garantie s'ajoute aux garanties légales qui peuvent exister dans votre pays ou votre juridiction.

TCL Communication Ltd. ou ses filiales ne seront, en aucun cas, tenus responsables des dommages directs ou indirects de quelque nature qu'ils soient, y compris et sans limitation, la perte d'exploitation, le manque à gagner ou la perte de données, dans la mesure où ces motifs peuvent être révoqués légalement.

Dans certains pays ou états, l'exclusion ou la limitation des dommages directs et indirects, ou la limitation de la durée des garanties implicites n'est pas autorisée, par conséquent, lesdites limitations et exclusions susmentionnées pourraient ne pas s'appliquer à vous.



# 14 Accessoires .....

Une fonction « mains libres » est intégrée sur les téléphones mobiles ALCATEL ONETOUCH de dernière génération. Elle vous permet d'utiliser le téléphone placé à une certaine distance, par exemple sur une table. Pour ceux qui souhaitent préserver une certaine confidentialité des conversations, nous suggérons l'utilisation d'un kit piéton mains libres.

1. Chargeur

2. Câble USB

3. Kit mains libres Echo

4. Guide d'utilisation rapide

5. Épingle SIM

N'utilisez votre téléphone mobile qu'avec les batteries, chargeurs et accessoires Alcatel fournis avec votre téléphone.

# 15 Dépannage .....

Avant de contacter le service après-vente, nous vous conseillons de suivre les instructions ci-dessous :

- Pour un fonctionnement optimal, il est conseillé de recharger complètement la batterie ( ).
- Évitez d'enregistrer un trop grand nombre de données dans la mémoire de votre téléphone ; les performances de l'appareil pourraient en être diminuées.
- Choisissez l'option **Restaurer valeurs d'usine** et l'outil de mise à niveau pour formater le téléphone ou mettre le logiciel à niveau (pour restaurer la configuration usine, appuyez sur les touches **Marche-Arrêt** et **Volume haut** en même temps). TOUTES les données utilisateur du téléphone (contacts, photos, messages, fichiers et applications téléchargées) seront définitivement perdues. Il est fortement recommandé de réaliser une sauvegarde complète des données de votre téléphone et de votre profil via Smart Suite avant d'effectuer le formatage et la mise à niveau.

Procédez aux vérifications suivantes :

**Mon téléphone ne s'allume pas ou reste bloqué**

- Si le téléphone ne s'allume pas, mettez-le en charge pendant au moins 20 minutes pour que la batterie soit rechargée au minimum. Ensuite, essayez de nouveau de l'allumer.
- Si le téléphone ne démarre pas pendant l'animation de mise en marche/d'arrêt et que vous ne pouvez pas accéder à l'interface utilisateur, appuyez de manière prolongée sur la touche de réduction du volume pour passer en mode sécurisé. Vous éliminez ainsi tous les problèmes de démarrage anormal du système d'exploitation dus à des APK tiers.
- Si aucune de ces deux méthodes ne fonctionne, réinitialisez le téléphone à l'aide des touches Marche-Arrêt et Augmentation du volume en les maintenant appuyées simultanément.



**Mon téléphone ne répond pas depuis quelques minutes**

- Redémarrez votre téléphone en maintenant la touche **Marche-Arrêt** enfoncée.

**Mon téléphone s'éteint tout seul**

- Vérifiez que votre clavier est verrouillé lorsque vous n'utilisez pas votre téléphone, et assurez-vous que la touche **Marche-Arrêt** ne s'active pas toute seule en raison du déverrouillage du clavier.
- Vérifiez le niveau de charge de la batterie.

**Mon téléphone ne se charge pas correctement**

- Vérifiez que votre batterie n'est pas complètement déchargée. Si la batterie est restée déchargée pendant une période prolongée, 20 minutes peuvent s'écouler avant que l'indicateur de charge de la batterie ne s'affiche à l'écran.
- Vérifiez que la charge s'effectue dans des conditions normales (entre 0 °C et +40 °C).
- À l'étranger, vérifiez la compatibilité des prises de courant.

**Mon téléphone ne parvient pas à se connecter à un réseau ou le message « Aucun service » s'affiche**

- Essayez de capter le réseau ailleurs.
- Vérifiez la couverture du réseau auprès de votre opérateur.
- Vérifiez la validité de votre carte SIM auprès de votre opérateur.
- Essayez la sélection manuelle du réseau ou des réseaux disponibles.
- Essayez de vous connecter ultérieurement si le réseau est saturé.

**Mon téléphone ne peut pas se connecter à Internet**

- Vérifiez que le numéro IMEI (en composant le *#06#) est le même que celui indiqué sur la carte de garantie ou la boîte du téléphone.
- Vérifiez que le service d'accès à Internet de votre carte SIM est disponible.
- Vérifiez les paramètres de connexion Internet de votre téléphone.
- Assurez-vous que vous vous trouvez à un endroit couvert par le réseau.
- Essayez de vous connecter ultérieurement ou ailleurs.

### Carte SIM non valide

- Vérifiez que la carte SIM est insérée correctement (voir "**Insérer ou retirer la carte SIM**").
- Vérifiez que la puce de votre carte SIM n'est pas abîmée ou rayée.
- Vérifiez que le service de votre carte SIM est disponible.

### Impossible d'émettre un appel

- Vérifiez que vous avez composé un numéro valide et appuyez sur .
- Pour les appels internationaux, vérifiez les codes pays/zones.
- Vérifiez que votre téléphone est connecté à un réseau, et que celui-ci n'est pas saturé ou indisponible.
- Vérifiez l'état de votre abonnement auprès de votre opérateur (crédit, validité de la carte SIM, etc.).
- Vérifiez que vous n'avez pas interdit les appels sortants.
- Vérifiez que votre téléphone n'est pas en mode avion.

### Impossible de recevoir des appels

- Vérifiez que votre téléphone est allumé et connecté à un réseau (vérifiez que le réseau n'est pas saturé ou indisponible).
- Vérifiez l'état de votre abonnement auprès de votre opérateur (crédit, validité de la carte SIM, etc.).
- Vérifiez que vous n'avez pas activé le renvoi d'appel.
- Vérifiez que vous n'avez pas interdit certains appels.
- Vérifiez que votre téléphone n'est pas en mode avion.

### Le nom ou le numéro de mon interlocuteur n'apparaît pas lors de la réception d'un appel

- Vérifiez que vous êtes abonné à ce service auprès de votre opérateur.
- Votre correspondant a masqué son numéro.

### Je ne trouve pas mes contacts

- Vérifiez que votre carte SIM n'est pas endommagée.
- Vérifiez que votre carte SIM est insérée correctement.
- Importez dans le téléphone tous les contacts de la carte SIM.



### La qualité sonore des appels n'est pas optimale

- En cours de communication, vous pouvez régler le volume au moyen de la touche **Volume haut/bas**.
- Vérifiez la réception du réseau .
- Vérifiez que le récepteur, le connecteur et le haut-parleur de votre téléphone sont propres.

### Je ne peux pas utiliser certaines fonctions décrites dans le manuel

- Vérifiez la disponibilité de ce service dans votre abonnement auprès de votre opérateur.
- Vérifiez si cette fonction ne nécessite pas l'utilisation d'un accessoire ALCATEL ONETOUCH.

### Aucun numéro n'est composé lorsque je sélectionne un numéro dans mon répertoire

- Vérifiez que vous avez enregistré ce numéro correctement.
- Vérifiez que vous avez sélectionné le préfixe du pays lorsque vous appelez à l'étranger.

### Je ne peux plus ajouter de contacts dans mon répertoire

- Vérifiez que le répertoire de votre carte SIM n'est pas plein ; supprimez des fiches ou enregistrez des fiches dans le répertoire du téléphone (répertoires professionnel ou personnel).

### Mes correspondants ne peuvent pas laisser de message sur ma messagerie

- Vérifiez la disponibilité de ce service auprès de votre opérateur.

### Je ne peux pas accéder à mon répondeur

- Vérifiez que le numéro du répondeur de votre opérateur est bien enregistré dans « Numéro de messagerie vocale ».
- Essayez plus tard si le réseau est occupé.

### Je ne peux ni envoyer, ni recevoir de MMS

- Vérifiez la mémoire de votre téléphone : elle est peut-être pleine.

- Vérifiez la disponibilité de ce service et les paramètres MMS auprès de votre opérateur
- Vérifiez le numéro du centre serveur ou votre profil MMS auprès de votre opérateur.
- Essayez plus tard, le centre serveur est peut-être saturé.

**Code PIN de la carte SIM verrouillé**

- Contactez votre opérateur pour obtenir le code PUK de déblocage.

**Je n'arrive pas à connecter mon téléphone à mon ordinateur**

- Installez Smart Suite.
- Vérifiez que votre pilote USB est installé correctement.
- Ouvrez le panneau des notifications pour vérifier si l'agent Smart Suite est activé.
- Vérifiez que votre ordinateur répond aux spécifications requises pour l'installation d'Smart Suite.
- Vérifiez que vous utilisez bien le câble fourni dans la boîte.

**Je n'arrive pas à télécharger de nouveaux fichiers**

- Vérifiez que votre téléphone dispose d'un espace mémoire suffisant pour votre téléchargement.
- Sélectionnez la carte microSD comme emplacement de stockage de vos fichiers téléchargés.
- Vérifiez l'état de votre abonnement auprès de votre opérateur.

**Le téléphone n'est pas reconnu par d'autres appareils via Bluetooth**

- Assurez-vous que Bluetooth est activé et que votre téléphone est visible par d'autres utilisateurs.
- Vérifiez que la distance entre les deux téléphones correspond à la portée de détection Bluetooth.

**Comment prolonger la durée de vie de votre batterie**

- Vérifiez que vous avez respecté le temps de charge complet (3 heures minimum).



- Après une charge partielle, l'indicateur de niveau de charge peut ne pas être exact. Attendez au moins 20 minutes après avoir débranché le chargeur pour obtenir une indication exacte.
- Réglez au besoin la luminosité de l'écran.
- Choisissez un intervalle de consultation automatique des e-mails le plus long possible.
- Mettez à jour manuellement les actualités et les informations météorologiques, ou augmentez leur intervalle de consultation automatique.
- Fermez les applications exécutées en arrière-plan si vous ne les utilisez pas pendant une période prolongée.
- Désactivez les fonctions Bluetooth, Wi-Fi ou GPS lorsqu'elles ne sont pas utilisées.

**La température du téléphone augmente si vous l'utilisez de façon prolongée pour passer des appels, jouer à des jeux, naviguer sur Internet ou lancer d'autres applications complexes.**

- Ce réchauffement est une conséquence normale du traitement d'un volume de données excessif par le processeur. Mettre fin aux actions citées précédemment permet de ramener le téléphone à une température normale.

# 16 Spécifications

| | |
|---|---|
| **Processeur** | Qualcomm® 8939 Quad core 1,5 GHz |
| **Plateforme** | Android™ L |
| **Mémoire** | ROM : 16 Go<br>RAM : 2 Go |
| **Dimensions (LxlxP)** | 152,7*75,14*7,4mm |
| **Poids** | Environ 140,7 grammes avec la batterie |
| **Affichage** | Écran tactile FHD 5,5 pouces avec résolution de 1920 × 1080 |
| **Réseau** | CSFB :<br>B1/3/7/8/20<br>UMTS :<br>Quadribande 850/900/1900/2100 MHz<br>GSM :<br>Quadribande 850/900/1800/1900 MHz<br>(La fréquence de bandes et la vitesse de données dépendent de l'opérateur.) |
| **GPS** | GPS assisté/GPS Glonass |



| | |
|---|---|
| **Réglages connexions** | • Bluetooth BT4.1, LE<br>• Wi-Fi IEEE 802.11 a/b/g/n<br>• Prise audio 3,5 mm<br>• Micro-USB |
| **Appareil photo** | • Appareil photo couleur arrière 13 mégapixels<br>• Appareil photo couleur avant 8,0 mégapixels |
| **Formats audio pris en charge** | AAC LC/LTP, AAC+, enhanced AAC+, AMR-NB, AMR-WB, FLAC, MP3, MIDI, Vorbis, PCM/WAVE |
| **Formats vidéo pris en charge** | H.263, H.264 AVC, MPEG-4 SP, VP8 |
| **Batterie** | • Batterie rechargeable au lithium-polymère<br>• Capacité : 2910 mAh |
| **Fente d'extension** | Carte mémoire microSD™<br>(La disponibilité des cartes microSD dépend du pays) |
| **Fonctions spéciales** | • Capteur de mouvement<br>• Capteur de luminosité<br>• Capteur de proximité<br>• Boussole électronique<br>• Gyroscope |

**Remarque** : les spécifications sont soumises à modification sans préavis.

ALCATEL est une marque déposée d'Alcatel-Lucent, utilisée sous licence par TCL Communication Ltd.

© Copyright 2015 TCL Communication Ltd.
Tous droits réservés

TCL Communication Ltd. se réserve le droit de modifier sans préavis les caractéristiques de ses matériels.

Toutes les sonneries « Signature » intégrées dans ce téléphone ont été composées, arrangées et mixées par NU TROPIC (Amar Kabouche).