

GEBRUIKSAANWIJZING

MODE D'EMPLOI
INSTRUCTION MANUAL
GEBRAUCHSANWEISUNG




Profoon®

TX-72OB

GEBRUIKSAANWIJZING

FUNKTIES

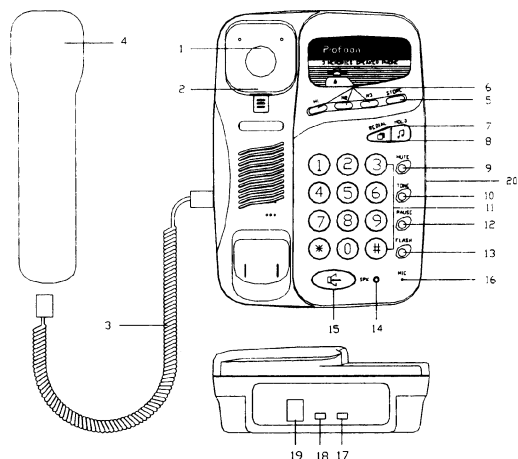

1. : verbreek schakelaar;
2. : hoornhanglip voor bij muurmontage;
3. : krulsnoer;
4. : telefoon hoorn;
5. STORE : om het telefoonnummer in het geheugen op te slaan;
6. M1-M3 : 3 direkte geheugens;
7. HOLD : om het gesprek even in de wachtstand te zetten;
8. REDIAL : laatste nummer geheugen;
9. MUTE : om de mikrofoon tijdelijk uit te schakelen;
10. TONE : teledienst-toets;
11. TOETSEN: om het telefoonnummer te kiezen;
12. PAUSE : om het uitkiezen tijdelijk te onderbreken;
13. FLASH : doorverbind-toets (alleen op sommige kantoor- en huiscentrales);
14. lampje : licht op indien het toestel in gebruik is;
15. : handenvrij-toets;
16. : ingebouwde mikrofoon;
17. : bel-volume schakelaar;
18. : toon/puls schakelaar.
19. : telefoonlijn aansluiting;
20. : handenvrij-volume regelaar.

WANDMONTAGE:

- Wordt de TX-720B aan een wand gehangen, boor dan boven elkaar en met een onderlinge afstand van 8,5 cm twee gaten in de wand en plaats hierin pluggen met schroeven; laat de kop van de schroeven enkele millimeters uitsteken.
- Schuif de hoornhanglip (2) uit de houder en plaats deze 180° gedraaid weer terug; deze lip houdt de hoorn vast bij muurmontage.
- Hang de set op door de uitsparingen in de bodem van het bassideel over de schroeven in de muur te schuiven en de telefoon licht naar beneden te drukken.
- Het telefoonsnoer dient nadien met kabelbeugeltjes gefixeerd te worden.

TELEFOONHOORN:

- Verbind de hoorn met het toestel door het krulsnoer (3) in de modulaire aansluitingen in de hoorn en het toestel te klikken. Druk de stekkertjes aan tot de klik.

TELEFOON AANSLUITING:

- Klik het kleine stekkertje aan het telefoonsnoer achter in de basis in aansluiting 'TEL LINE' (19); druk de stekkertjes aan tot de klik.
- Plug de telefoon steker in de telefoon wandkontaktdoos.

TOON/PULS:

- De TX-720B is voorzien van een selectie schakelaar voor het benodigde uitdraaisysteem (zie de TONE/PULSE schakelaar (18) aan de achterzijde van de toetsenbord-unit).
- Zet deze schakelaar in de positie PULSE als u aangesloten bent op een konventionele centrale (draaischijf).
- Zet deze schakelaar in de positie TONE als u aangesloten bent op een elektronische centrale (druktoets of TDK).

GEBRUIK

OPGEBELD WORDEN:

- Het bel-volume is instelbaar met de bel-volume schakelaar (17) aan de achterzijde van het toestel.
- Neem de hoorn op en begin het gesprek.

UITBELLEN:

- Neem de hoorn (4) op.
- Toets, zodra de kiestoon klinkt, via het toetsenbord (11) het gewenste telefoonnummer in.

HANDENVRIJ:

- Door op de luidspreker-toets (15) te drukken, wordt het handenvrij circuit ingeschakeld en klinkt de kiestoon uit de luidspreker.
- Kies het nummer op de normale wijze.
- Het gesprek is volledig handenvrij door de ingebouwde luidspreker en mikrofoon te voeren echter daar het circuit schakelend is, dwz of praten of luisteren, dient u uw gesprekspartner uit te laten spreken daar anders delen van het gesprek zullen wegvallen. Vermijd ook harde achtergrond geluiden.
- Door de hoorn op te nemen, kan het gesprek via de hoorn voortgezet worden; een door de hoorn gevoerd gesprek kan handenvrij voortgezet worden door het drukken op de handenvrij-toets (de hoorn wordt nu uitgeschakeld)..
- Druk nogmaals de handenvrij-toets in of leg de hoorn neer om de verbinding te verbreken.

LAATSTE NUMMER GEHEUGEN:

- Neem de hoorn op of schakel de handenvrij-functie in en wacht op de kiestoon.
- Druk eenmaal op toets REDIAL (8); de TX-720B kiest nu het laatst gedraaide nummer automatisch één keer.
- Opm: Wordt de REDIAL toets ingedrukt NADAT een van de cijfertoetsen is ingedrukt, dan fungeert deze toets als pauze toets.

WACHTSTAND:

- Druk, tijdens het telefoongesprek, op de HOLD toets (7): het gesprek wordt nu in de wacht gezet.
- Werd het gesprek door de hoorn gevoerd dan kan de hoorn neergelegd worden; neem de hoorn op om het gesprek voort te zetten.
- Wordt tijdens de wachtstand de hoorn niet neergelegd, dan nogmaals op HOLD drukken om het gesprek te hervatten.
- Werd het gesprek handenvrij gevoerd, dan nogmaals de luidspreker-toets indrukken om het gesprek voort te zetten.

MUTE:

- Druk tijdens het gesprek op toets MUTE (9) om de mikrofoon tijdelijk uit te schakelen; laat deze toets los om het gesprek voort te zetten.

DOORVERBINDEN:

- De TX-720B biedt u de mogelijkheid tot het doorverbinden van gesprekken met de functie FLASH.
- Druk toets FLASH (13) om deze functie te activeren.
- De FLASH-verbreektijd van de TX-720B bedraagt 100 milli-seconden.

PAUZE:

- Indien u belt via een huis- of kantoorcentrale waarbij de buitenlijn moet worden aangevraagd, is het raadzaam om na het aanvragen van deze buitenlijn eenmaal op de pauzetoets (12) te drukken; het toestel wacht nu even zodat de PTT kiestoon tijd krijgt om door te komen.
- Deze pauze-tijd wordt ook in het laatste nummer geheugen bewaard zodat het herhalen van het nummer niet te snel gaat.
- Opm: Wordt de PAUZE toets ingedrukt VOORDAT een van de cijfertoetsen is ingedrukt, dan fungeert deze toets als REDIAL toets.

TELEDIENST TOETS:

- Voor verbinding met computer-databanken e.d. is het meestal nodig dat toon-signalen worden ingegeven.
- Als u op een konventionele centrale (puls) bent aangesloten, druk dan, nadat de verbinding met de computerdienst is gelegd, éénmaal op de TONE toets waarna alle intoetsingen met computertonen uitgezonden worden.
- Staat het toestel reeds op toon-kiezen, dan kan er direkt van computer-diensten en tele-services gebruik gemaakt worden.
- Opm: Hetzelfde wordt verkregen door op de toets * te drukken.

GEHEUGENS:

- De TX-720B heeft een geheugenkapaciteit van 3 telefoonnummers die elk 15 cijfers lang mag zijn (inklusief een eventuele pauze).

Programmeren geheugens:

1. neem de hoorn op en leg deze naast het toestel.
2. druk eenmaal op knop STORE (5).
3. voer via het toetsenbord het telefoonnummer in.
4. druk nogmaals op STORE.
5. druk een van de drie direkte geheugentoetsen (M-1, M-2, M-3) om het nummer onder een van de direkte geheugen-toetsen op te slaan.
6. herhaal stap 2-5 voor de overige nummers.
7. leg de hoorn neer.

Uitkiezen geheugens:

1. neem de hoorn op of schakel de handenvrij functie in.
 2. druk op een van de gewenste direkt-geheugentoetsen M-1 / M-3.
 3. het nummer wordt nu automatisch gekozen.
- De benodigde spanning om de geheugens van de TX-720B te bewaren, wordt uit het telefoonnet betrokken. zorg ervoor dat de telefoon altijd op het telefoonnet blijft aangesloten.

Het is toegestaan het toestel gedurende enkele minuten los te nemen bijvoorbeeld om het toestel te verplaatsen; een ingebouwde buffercondensator verzorgt gedurende deze tijd de benodigde spanning.


ONDERHOUD

Plaats de telefoon niet in direkt zonlicht of in een vochtige ruimte.

Het kabinet alleen reinigen met een vochtige doek, nooit chemische reinigingsmiddelen gebruiken.

Plaats de TX-720B niet op met cellulose behandelde oppervlakken; de rubberen voetjes kunnen hierop sporen achterlaten.

LES FONCTIONS

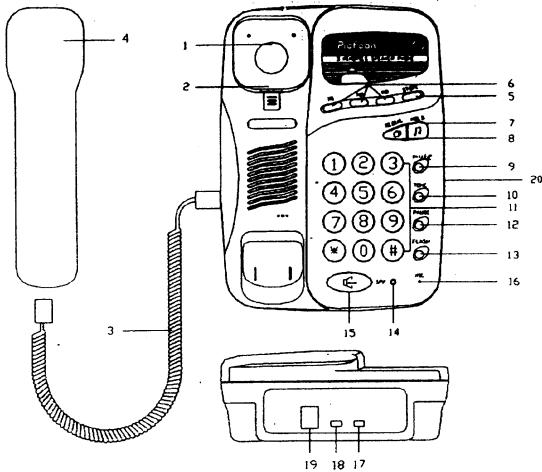

- | | |
|------------------|--|
| 1. | : contact d'interruption |
| 2. | : languette au profit de la fixation murale |
| 3. | : fil spiralé |
| 4. | : combiné |
| 5. MEMORISE | : afin de mémoriser un numéro téléphonique |
| 6. M1 - M3 | : 3 mémoires directes |
| 7. ATTENTE | : pour mettre une communication en attente |
| 8. RAPPELER | : mémorisation du dernier numéro formé |
| 9. MUTE | : la touche de MUTE |
| 10. TON | : touche de téléservices |
| 11. CLAVIER | : à former un numéro de téléphone |
| 12. PAUSE | : à temporairement interrompre la sélection d'un numéro |
| 13. FLASH | : touche à passer une communication (seulement applicable sur quelques centraux téléphoniques) |
| 14. LAMPE TEMOIN | : s'allume quand le TX-720B est active |
| 15. | : touche de mains-libres |
| 16. | : microphone intégré |
| 17. | : contrôle de volume |
| 18. | : sélection ton/impulsion |
| 19. | : raccordement téléphonique |
| 20. | : contrôle de volume "mains-libres" |

FIXATION MURALE:

- Forez deux trous, l'un à 8,5 cm de l'autre et placez deux vis dedans sur une telle manière que les têtes des vis se trouvent à quelques millimètres du mur.
- Le TX-720B est équipé d'une languette afin de tenir le récepteur. Soulevez cette languette et tournez-la avec 180°.
- Glissez le téléphone en dessus les vis et tirez-le vers le bas.
- Fixez le câble téléphonique avec des attaches.

LE COMBINÉ:

- Reliez le combiné avec la base par brancher le fil spiralé (3) sur les raccordements modulaires, pressez les fiches jusqu'au déclic.

LE RACCORDEMENT TÉLÉPHONIQUE:

- Branchez la petite fiche, attachée au fil téléphonique, sur le raccordement "TEL LINE" (19) à l'arrière de la base, pressez les fiches jusqu'au déclic.
- Enfichez la fiche téléphonique dans la prise femelle fixe.

SYSTÈME TON/IMPULSION:

- Le TX-720B est pourvu d'un sélecteur ton/impulsion (18):
- Mettez ce commutateur dans la position PULSE si vous êtes raccordé sur un central conventionnel (avec cadran).
- Mettez ce commutateur dans la position TON si vous êtes raccordé sur un central électronique (avec clavier).

UTILISATION

UN APPEL RENTRANT:

- Ajustez le volume au moyen du commutateur 17 en derrière l'appareil.
- décrochez et commencez la conversation.

TÉLÉPHONER:

- décrochez.
- Formez le numéro de téléphone dès que vous entendez la tonalité.

MAINS-LIBRES:

- Appuyez sur la touche de l'haut-parleur (15) afin d'activer la système de mains libres.
- Formez le numéro en usant le clavier.
- La conversation est complètement avec les mains-libres grâce au microphone intégré. Parez en sorte que votre correspondant a fini à parler, ceci pour éviter des pertes de la conversation.
- décrochez si vous désirez continuer la conversation en utilisant le combiné.
- Appuyez encore une fois sur la touche "mains-libres" ou raccrochez si vous désirez couper la communication.

MÉMORISATION DU DERNIER NUMÉRO:

- décrochez ou activez la fonction "mains-libres", et attendez la tonalité.
- Appuyez une fois sur la touche "rappeler" (8); le dernier numéro appelé se forme automatiquement.
- Remarque: si la touche "rappeler" est formé après que vous avez pousser sur une touche numérique, la touche 8 fonctionne comme touche de pause.

LA TOUCHE D'ATTENTE:

- Appuyez, pendant une communication téléphonique, sur la touche d'attente (7) afin de mettre cette communication en attente;
- Si la conversation se fait en usant le combiné, vous pouvez raccrochez, décrochez de nouveau afin de recommencer votre conversation;
- Si le combiné n'est pas raccroché, appuyez encore une fois sur la touche d'attente;
- En cas d'une communication dans la système "mains-libres", appuyez encore une fois sur la touche de l'haut-parleur.

LA TOUCHE DE MUTE:

- Si vous appuyez sur la "MUTE"-touche, le microphone de récepteur sera débranché momentanément. Vous pouvez consulter vos cohabitants sans que l'interlocuteur vous entende. En lâchant la "MUTE"-touche, vous pouvez continuer la conversation.

PASSER UNE COMMUNICATION VERS UN AUTRE TÉLÉPHONE:

- Le TX-720B vous offre la possibilité de passer une communication téléphonique vers un autre téléphone en usant la touche "FLASH" (13):
- Appuyez sur la touche 13 afin d'activer cette fonction.

LA TOUCHE DE PAUSE:

- En registrant p.e. un numéro téléphonique international, interlocal, il peut être nécessaire d'insérer une pause entre le numéro du pays/de la ville. Pour ce faire, appuyez sur la touche 12 au point de séparation des chiffres. Le temps de pause sera mémorisé dans la mémorisation du dernier numéro.
- Remarque: si vous appuyez la touche de pause avant de former un numéro, cette touche fonctionnera comme touche à rappeler le dernier numéro formé.

LA TOUCHE DE TÉLÉSERVICES:

- Pour la communication avec p.e. des banques de données il est nécessaire de donner des signaux tons. Si vous êtes raccorder sur un central conventionnel, appuyez sur la touche TONS dès que la communication est réalisée. Maintenant tous les touches formées, donnent des signaux tons.
- Remarque: vous obtiendrez la même réaction par appuyer sur la touche *.

LES MÉMOIRES:

- Le TX-720B à une mémoire pour 3 numéros téléphoniques. Chaque numéro pourraient se former de 15 chiffres.

La programmation:

1. décrochez et mettez le combiné à côté du téléphone.
2. appuyez une fois sur la touche MEMORISER (5).
3. formez le numéro téléphonique en usant le clavier.
4. appuyez encore une fois sur la touche 5.
5. enfoncez une des touches de la mémoire directe (M1 - M2 ou M3)
6. répétez les points 2 à 5 afin de mémoriser les autres numéros.
7. raccrochez.

Sélectionnez un numéro:

1. décrochez ou activez la fonction "mains-libres".
2. appuyez sur la touche sous laquelle vous avez programmé le numéro à former.
3. le numéro se forme automatiquement.

ENTRETIEN

Ne mettez pas l'appareil près de moteurs, machines à laver, de tubes luminescent; ceux-ci peuvent perturber les sons.


Ne pas utilisez d'aérosols ou de liquides nettoyants, utilisez un chiffon **légèrement humide**.

Démontage et réparation du téléphones seront fait par un technicien qualifié.

Vous ne pouvez pas mettre le TX-720B sur les surfaces, traitée avec la cellulose.

USERS MANUAL

FUNCTIONS

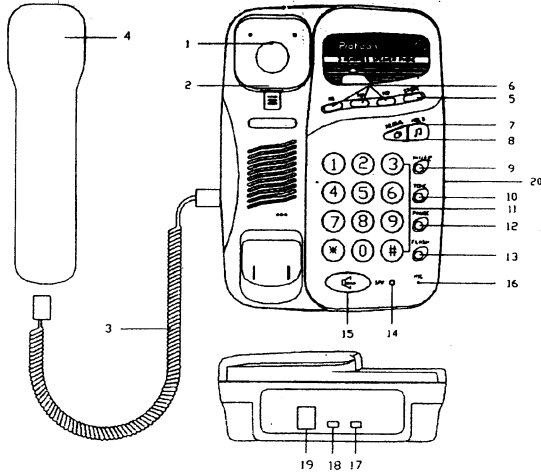

1. : hook switch.
2. : to hold the handset when the telephone is hanging.
3. : curled handsetwire.
4. : handset.
5. STORE : to store the memories.
6. M1-M3 : 3 direct memory locations.
7. HOLD : to hold the conversation.
8. REDIAL : last number memory.
9. MUTE : to mute the microphone.
10. TONE : used for teleservices.
11. buttons: to dial the telephone number.
12. PAUSE : to pause the dialling.
13. FLASH : transfer key
14. lamp : light when the telephone is OFF HOOK.
15. : handsfree button.
16. : built-in microphone.
17. : ringer-volume switch.
18. : tone/pulse switch.
19. : telephone connection jack.
20. : handsfree volume controller.

PREPARATION

WALLMOUNTING:

- Drill two holes in the wall with a distance of 8.5cm and insert two screws.
- Remove the handsetholder (2), rotate it 180° and replace it.
- Hang the unit on the wall and fixate the telephone wire by means of some cable-clips.

HANDSET:

- Connect the handset to the base by connecting the curled handsetwire (3) into the modular jacks in the handset and in the base.

TELEPHONE:

- Connect the telephone wire to the connector 'TEL LINE' (19).
- Insert the telephone plug in your telephone outlet.

TONE/PULSE:

- Select the dial-mode by means of the TONE/PULSE switch (18):
- Select PULSE in case your system requires rotary pulses.
- Select TONE in case you are connected to a digital exchange.

HOW TO USE

INCOMING CALL:

- Adjust the ringer volume with the ringer switch (17) on the backside of the TX-720B.
- Lift the handset and start the conversation.

MAKING OUTGOING CALLS:

- Lift the handset.
- Wait for the dial-tone and key-in the desired telephone number.

HANDSFREE:

- Press speakerbuttons (15) to switch-ON the handsfree mode; the dialtone is heard through the built-in loudspeaker.
- Key-in the desired telephone number.
- You can have the conversation through the built-in microphone and loudspeaker; be advised that the conversation is switching so please let the other party finish talking and avoid loud background noise.
- Lift the handset to continue the conversation through the handset.
- In case the conversation is held through the handset, press the handsfree button and replace the handset to switch to handsfree conversation.
- Press the handsfree key again to disconnect.

LAST NUMBER REDIAL:

- Lift the handset and wait for the dial-tone.
- Press REDIAL (8); the last dialled number will be redialled.

HOLD:

- Press HOLD to hold the conversation.
- Press HOLD on more time to resume.
- It is possible to replace the handset onto the cradle when the conversation is on hold; lift the handset to resume the conversation.

MUTE:

- Press MUTE to temporary switch-OFF the handsets microphone; release this button to continue the conversation.

PAUZE:

- In case you are connected through a PABX, a waiting time must be inserted direct after the prefix number. Press PAUSE (12) to insert a pausetime of about 3 seconds.

TELESERVICES:

- When communicating with computerservices, the TX-720B must be set to generate dual-tone signals (tone-dialling). In case your telephone is set to rotary dialling, dial the number of the computer service in pulse-mode and depress key TONE (10) after which all signals will be in tone mode.

CALL TRANSFER:

- Press key FLASH to transfer the conversation to another extension (only if you are connected to a PABX with such a feature); the flash-time of the TX-720B is 100 mS.

MEMORY:

- The TX-720B has a memory capacity of 3 telephone numbers, each with a maximum of 15 digits (including pause).

programming:

1. lift the handset.
2. press STORE (5).
3. key in the telephone number.
4. press STORE.
5. select the memory location (M1, M2 or M3)
6. repeat step 2 to 5 for the other memory numbers
7. replace the handset.

dialing:

1. lift the handset or switch to handsfree dialing.
2. press the memory-button M-1 / M-3.
3. the number will be dialled automatically.

- The voltage, requered to hold the memories, is coming from the telephone exchane; do not disconnect the telephone for more than a few minutes (in case you want to move the telephone).

MAINTENANCE


Do not place the telephone in direct sunlight nor in wet surroundings.

Clean the cabinet only with a damp cloth; do not use chemical cleansers.

Do not place the telephone on a cellulosed based surface; the rubber feets can damage the surface.

GEBRAUCHSANLEITUNG

FUNKTIONEN

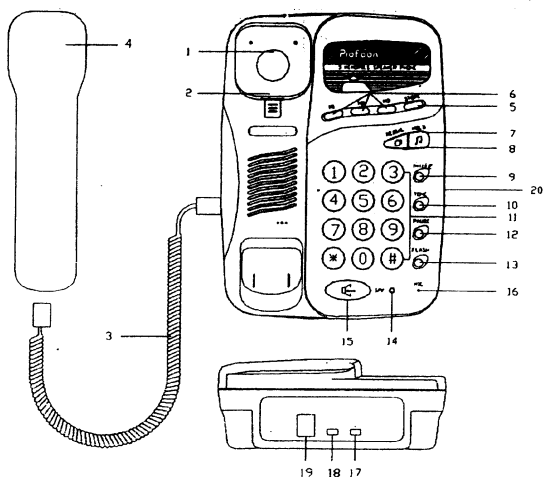

- | | |
|-----|---------------------------------|
| 1. | Unterbrechungskontakt |
| 2. | Höreraufhängung bei Wandmontage |
| 3. | Spiralkabel |
| 4. | Hörer |
| 5. | STORE |
| 6. | M1-M3 |
| 7. | HOLD |
| 8. | REDIAL |
| 9. | AUTO |
| 10. | TONE |
| 11. | TASTEN |
| 12. | PAUSE |
| 13. | FLASH |
| 14. | LAMPE |
| 15. | |
| 16. | |
| 17. | |
| 18. | |
| 19. | |
| 20. | |
-
- | | |
|--|---|
| | Zum Speichern der Telefonnummern |
| | 3 direkte Speicher |
| | Um das Gespräch in Warteposition zu bringen |
| | Letztnummerspeicher |
| | Zur Wahl des indirekten Speichers |
| | Telediensttaste |
| | Zum Wählen der Telefonnummer |
| | Vorläufiges Unterbrechen des Wählvorganges |
| | Durchverbindungstaste (nur bei einigen Büro- und Hauszentralen) |
| | Leuchtet auf bei Benützung des Gerätes |
| | Taste für freihändiges Telefonieren |
| | Eingebautes Mikrofon |
| | Klingelvollumenschalter |
| | Ton/Impuls-Schalter |
| | Telefonanschluss |
| | Lautstärkeregler für freihändiges Telefonieren |

WANDMONTAGE:

- Wird der TX-720B an der Wand befestigt, bohren Sie dann übereinander in einem Abstand von 8,5 cm zwei Löcher in die Wand und stecken Sie Dübel und Schrauben hinein, lassen Sie die Schraubenköpfe einige Millimeter herausstehen.
- Schieben Sie die Höreraufhängung (2) heraus, drehen Sie sie um 180° und schieben Sie sie zurück. Diese Aufhängung hält den Hörer bei Wandmontage.
- Setzen Sie das Gerät mit den beiden Öffnungen am Boden des Basisteiles auf die Schrauben und drücken Sie das Telefon leicht nach unten.
- Das Telefonkabel muss nun mit Kabelhaken befestigt werden.

TELEFONHÖRER:

- Verbinden Sie Hörer und Gerät durch das Einklicken des Spiralkabels (3) in die Modulanschlüsse an Hörer und Gerät. Drücken Sie die Stecker bis es klickt.

TELEFONANSCHLUSS:

- Klicken Sie den kleinen Stecker am Telefonkabel in den Anschluss TEL LINE (19), drücken Sie den Stecker bis es klickt.
- Stecken Sie den Telefonstecker in die Telefonwandkontaktdose.

TON/IMPULS:

- Der TX-720B verfügt über einen Wahlschalter für das erforderliche Wählsystem (siehe TONE/PULSE-Schalter (18) an der Rückseite des Gerätes).
- Bringen Sie diesen Schalter in die Position PULSE, wenn Sie an eine konventionelle Zentrale angeschlossen sind (Drehscheibe).
- Bringen Sie diesen Schalter in die Position TONE, wenn Sie an eine elektronische Zentrale angeschlossen sind (Drucktasten oder TDK).

GEBRAUCH

ANGERUFEN WERDEN:

- Die Klingellautstärke ist mit dem Klingelvolumenschalter (17) an der Rückseite des Gerätes einstellbar.
- Nehmen Sie den Hörer ab und führen Sie das Gespräch.

ANRUFEN:

- Nehmen Sie den Hörer (4) ab.
- Geben Sie nach dem Freizeichen die gewünschte Telefonnummer mit den Drucktasten (11) ein.

FREIHÄNDIGES TELEFONIEREN:

- Durch Drücken der Lautsprechertaste (15) wird die Funktion "Freihändiges Telefonieren" eingeschaltet und ertönt das Freizeichen aus dem Lautsprecher.
- Wählen Sie in gewohnter Weise die Telefonnummer.
- Das Gespräch kann durch den eingebauten Lautsprecher und Mikrofon vollständig freihändig geführt werden, lassen Sie Ihren Gesprächspartner jedoch immer aussprechen, da anderenfalls Teile des Gesprächs verloren gehen könnten, vermeiden Sie auch laute Hintergrundgeräusche.
- Durch das Abnehmen des Hörers kann das Gespräch auch über den Hörer freihändig geführt werden, indem Sie die Lautsprechertaste eindrücken (der Hörer wird nun ausgeschaltet).
- Drücken Sie nochmals die Lautsprechertaste oder legen Sie den Hörer auf, um die Verbindung zu unterbrechen.

LETZTNUMMERSPEICHER:

- Nehmen Sie den Hörer ab oder schalten Sie die Funktion "freihändig" ein und warten Sie auf das Freizeichen.
- Drücken Sie einmal auf die Taste REDIAL (8), der TX-720B wählt nun automatisch die zuletzt gewählte Nummer.
- Bemerkung: wird die REDIAL-Taste gedrückt, nachdem eine der Zifferndrucktasten gedrückt wurde, fungiert diese Taste als PAUSE-Taste.

WARTEPOSITION:

- Drücken Sie während des Telefongesprächs auf die HOLD-Taste (7); das Gespräch wird nun in Warteposition gebracht.
- Wird das Gespräch über den Hörer geführt, kann der Hörer aufgelegt werden. Nehmen Sie den Hörer wieder ab, um das Gespräch fortzusetzen.
- Wird der Hörer in der Warteposition nicht aufgelegt, drücken Sie nochmals auf HOLD, um das Gespräch fortzusetzen.

DURCHVERBINDEN:

- Der TX-720B gibt Ihnen die Möglichkeit mit der FLASH-Funktion Gespräche durchzuverbinden.
- Drücken Sie die FLASH-Taste (13) um diese Funktion zu aktivieren.
- Die FLASH-Unterbrechungszeit des TX-720B beträgt 100 Millisekunden.

PAUSE:

- Wenn Sie über eine Büro- oder Hauszentrale telefonieren, bei der eine Amtsleitung angefragt werden muss, ist es empfehlenswert, nach Anfrage um die Amtsleitung einmal die PAUSE-Taste (12) zu drücken; das Gerät wartet nun ein wenig, sodass das Freizeichen durchgegeben werden kann.
- Diese Pause wird auch im Letztnummerspeicher gespeichert, sodass die Wiederholung der Nummer nicht zu rasch erfolgt.
- Bemerkung: wird die PAUSE-Taste gedrückt, **bevor** eine der Zifferndrucktasten verwendet wurde, fungiert diese Taste als REDIAL-Taste.

TELEDIENSTTASTE:

- Für die Verbindung mit Computer-Datenbanken und dergleichen, ist es meistens erforderlich, dass Tonsignale eingegeben werden.
- Wenn Sie an eine konventionelle Zentrale angeschlossen sind (IMPULS), drücken Sie nach dem Zustandekommen der Verbindung mit dem Computerdienst, einmal die TONE-Taste, danach werden alle Eingaben mit Computertönen durchgegeben.
- Befindet sich das Gerät bereits in der Position TON, kann direkt von Computerdiensten oder Tele-Service Gebrauch gemacht werden.
- Bemerkung: Dasselbe wird durch Drücken der + Taste erreicht.

SPEICHER:

- Der TX-720B hat eine Speicherkapazität von 3 Telefonnummern, die aus bis zu 15 Ziffern bestehen können (inklusive einer eventuellen Pause).

Speichereingabe:

- 1.Nehmen Sie den Hörer ab und legen Sie ihn neben das Gerät.
- 2.Drücken Sie einmal die Taste STORE (5).
- 3.Wählen Sie mit den Drucktasten die Telefonnummer.
- 4.Drücken Sie eine der Speichertasten (M1, M2 M3).
- 5.Wiederholen Sie Punkt 2-4 für die weiteren Nummern.
- 6.Legen Sie den Hörer auf.

Abrufen der Speicher:

- 1.Nehmen Sie den Hörer ab oder schalten Sie die Funktion "freihändig" in.
 - 2.Drücken Sie auf die Gewünschte Speichernummer (M1-M3).
 - 3.Die Nummer wird nun automatisch gewählt.
- Bemerkung: bei Gebrauch einer Haus- oder Bürozentrale ist es empfehlenswert, eine Pause zu programmieren; siehe hierzu Kapitel PAUSE.
 - Die erforderliche Spannung, um den Speicher des TX-720B zu bewahren, kommt über das Telefonnetz; sorgen Sie dafür, dass das Telefon immer an das Telefonnetz angeschlossen bleibt.
 - Es ist zulässig, das Gerät einige Minuten lang abzuhängen, z.B. um das Telefon an einen anderen Standort zu bringen; ein eingebauter Puffer erzeugt in dieser Zeit die Spannung.

WARTUNG

Stellen Sie das Gerät nicht in einem feuchten Raum auf und setzen Sie es nicht direktem Sonnenlicht aus.

Das Gerät ausschliesslich mit einem feuchten Tuch reinigen, verwenden Sie niemals chemische Reinigungsmittel.

Stellen Sie den TX-720B nicht auf mit Zellulose behandelte Oberflächen; die Gummiknöpfe an der Unterseite können Spuren hinterlassen.