
Sèche-linge avec pompe à chaleur

Manuel d'utilisation

DV9*K60****/DV8*K60****

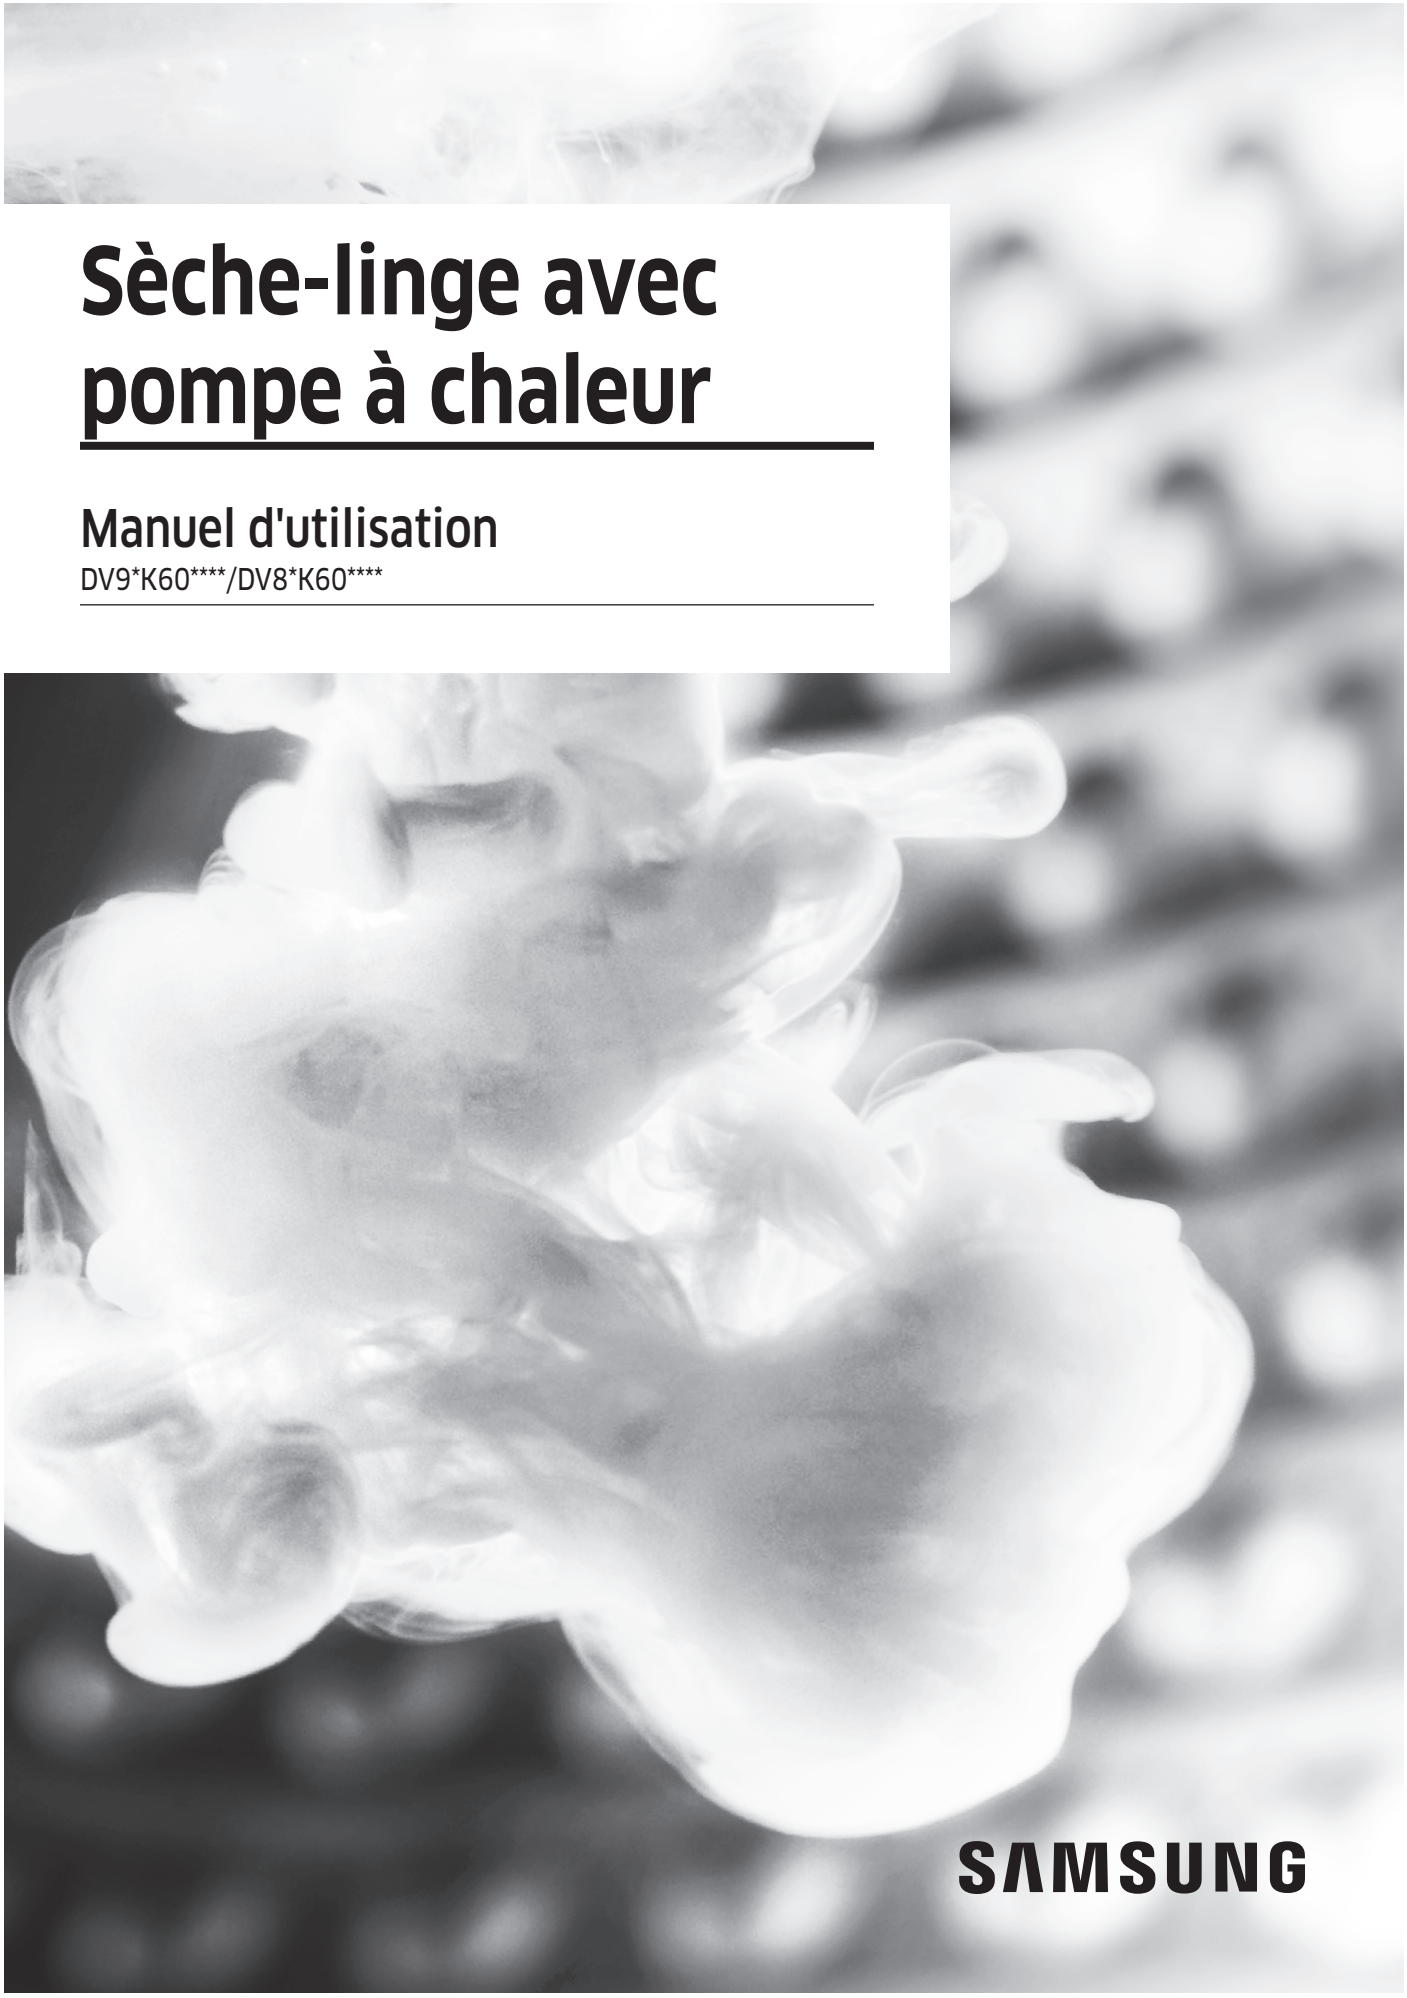

DV6000K-03709J-02_FR.indd 1 3/16/2017 9:23:12 PM

Sommaire

Consignes de sécurité 4

Remarques importantes sur les consignes de sécurité 4
Symboles de sécurité importants 4
Consignes de sécurité importantes 5
Instructions concernant les déchets DEEE 12

Installation 13

Déballage de votre sèche-linge et guide d'installation 13
Extérieur du sèche-linge 13
À vérifier avant l'installation 15
Avant d'utiliser l'appareil : 15
Remarque importante pour l'installateur 15
Choix de l'emplacement d'installation 16
Encastrement dans une niche ou installation dans un placard 16
Normes électriques 16
Mise à la terre 17
Installation côte à côte 17
Liste de contrôle final pour l'installation 18
Vidange de l'eau sans utiliser le réservoir d'eau 18
Raccordement du tuyau de vidange 19
Installation en superposition 22

Avant de démarrer 25

Nettoyage du boîtier du filtre 25
Séchage sur grille (série DV9 uniquement) 26
Chargement du sèche-linge 27
Mise en marche 28

Opérations 29

Présentation du panneau de commande 29
Étapes simples pour démarrer 32
Présentation des cycles 33
Guide de séchage 35
Fonctions spéciales 36

DV6000K-03709J-02_FR.indd 2 3/16/2017 9:23:12 PM

Sommaire

Maintenance 38

Nettoyage de l'échangeur de chaleur 38
Panneau de commande 38
Tambour en acier inoxydable 38
Extérieur du sèche-linge 38
Élimination de l'eau de condensation 39
Nettoyage du filtre de l'échangeur de chaleur 40

Dépannage 42

Vérifiez les points suivants si votre sèche-linge... 42
Codes d'information 44

Annexe 45

Tableau des symboles textiles 45
Protection de l'environnement 46
Caractéristiques techniques 47
Données de consommation 48
Fiche technique des sèche-linge domestiques 49

DV6000K-03709J-02_FR.indd 3 3/16/2017 9:23:12 PM

Consignes de sécurité

Félicitations pour l'achat de votre nouveau sèche-linge Samsung. Ce manuel contient de précieuses informations concernant l'installation, l'utilisation et l'entretien de votre appareil. Prenez le temps de le lire pour tirer pleinement profit de tous les avantages et de toutes les fonctionnalités de votre sèche-linge.

Remarques importantes sur les consignes de sécurité

Les consignes de sécurité et les avertissements décrits dans le présent manuel ne sont pas exhaustifs. Il est de votre responsabilité de faire preuve de bon sens, de prudence et de discernement lors de l'installation, de la maintenance et de l'utilisation de votre sèche-linge.

Contactez toujours le fabricant en cas de problème ou de situation que vous ne comprenez pas.

Symboles de sécurité importants

Signification des icônes et symboles utilisés dans le présent manuel d'utilisation :

⚠ AVERTISSEMENT

Risques ou pratiques inadaptées susceptibles de causer des blessures graves voire mortelles et/ou des dommages matériels.

⚠ ATTENTION

Risques ou pratiques inadaptées susceptibles de causer des blessures et/ou des dommages matériels.

REMARQUE

Indique la présence d'un risque de blessures ou de dommages matériels

Lisez les instructions.

Ces symboles d'avertissement ont pour but d'éviter tout risque de blessure corporelle.

Respectez-les en toutes circonstances.

Lisez attentivement le présent manuel et conservez-le en lieu sûr afin de pouvoir le consulter ultérieurement.

Lisez attentivement toutes les consignes avant d'utiliser l'appareil.

Comme avec tout équipement électrique ou comportant des pièces mobiles, il existe un certain nombre de dangers potentiels. Pour utiliser cet appareil en toute sécurité, familiarisez-vous avec son fonctionnement et restez prudent lorsque vous l'utilisez.

⚠ AVERTISSEMENT - Risque d'incendie

- L'installation du sèche-linge doit être effectuée par un technicien qualifié.
- L'installation du sèche-linge doit se faire conformément aux instructions du fabricant et aux réglementations locales.
- Pour réduire les risques de blessures graves voire mortelles, suivez toutes les consignes d'installation.

DV6000K-03709J-02_FR.indd 4 3/16/2017 9:23:13 PM

Consignes de sécurité importantes

⚠ AVERTISSEMENT

Afin de réduire les risques d'incendie, d'électrocution ou de blessures physiques lors de l'utilisation de l'appareil, des précautions de base doivent être prises :

1. Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) inexpérimentées ou dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, sauf si celles-ci sont sous la surveillance ou ont reçu les instructions d'utilisation appropriées de la personne responsable de leur sécurité.
2. Pour une utilisation en Europe : Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus et par des personnes inexpérimentées ou dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites si celles-ci sont sous surveillance ou ont reçu les instructions pour une utilisation appropriée et en toute sécurité et s'ils sont conscients des dangers impliqués. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et la maintenance par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
3. Les enfants ne doivent pas utiliser l'appareil sans la surveillance d'un adulte.
4. Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son réparateur ou une personne disposant des qualifications équivalentes afin d'éviter tout danger.
5. Les ensembles de tuyaux neufs fournis avec l'appareil doivent être utilisés et les anciens tuyaux ne doivent pas être réemployés.
6. Pour les appareils comportant des orifices de ventilation à la base, veillez à ce que ceux-ci ne soient pas obstrués par de la moquette.
7. Pour une utilisation en Europe : Les enfants de moins de 3 ans ne doivent pas s'approcher de l'appareil s'ils sont sans surveillance.

DV6000K-03709J-02_FR.indd 5 3/16/2017 9:23:13 PM

Consignes de sécurité

8. ATTENTION : Afin d'éviter tout risque dû à une réinitialisation par inadvertance du dispositif de protection thermique, cet appareil ne doit pas être alimenté via un dispositif de commutation externe, tel qu'un programmateur, ou être connecté à un circuit qui est régulièrement activé ou désactivé par le fournisseur d'énergie.
9. Le sèche-linge ne doit pas être utilisé si des produits chimiques industriels ont été utilisés pour le nettoyage.
10. Le piège à peluches doit être nettoyé fréquemment, le cas échéant.
11. Vous devez nettoyer régulièrement les peluches accumulées autour du sèche-linge. (Ne s'applique pas aux appareils prévus avec une évacuation vers l'extérieur du bâtiment)
12. Une ventilation appropriée doit être présente pour éviter le retour des gaz dans la pièce pour les appareils brûlant d'autres combustibles, y compris ceux faisant appel à des flammes ouvertes.
13. Ne faites jamais sécher du linge sale.
14. Le linge ayant été sali avec des produits tels que l'huile de cuisine, l'acétone, l'alcool, l'essence, le kérosène, certains détergents ménagers et détachants, la térébenthine, les cires et les décapants doit être lavé à l'eau chaude avec une quantité supplémentaire de lessive avant de pouvoir le faire sécher dans le sèche-linge.
15. Des éléments tels que le caoutchouc mousse (mousse de latex), les bonnets de douche, les tissus imperméables, les articles et les vêtements en caoutchouc ou les oreillers à base de caoutchouc mousse ne doivent pas être séchés dans le sèche-linge.
16. Les adoucissants, ou les produits similaires, doivent être utilisés de la manière indiquée dans leurs instructions.

DV6000K-03709J-02_FR.indd 6 3/16/2017 9:23:13 PM

17. Pendant la fin d'un cycle de séchage, aucune chaleur n'est émise (cycle de refroidissement) afin de garantir que le linge sera laissé en fin de cycle à une température qui ne l'endommage pas.
18. Retirez tous les objets des poches tels que les briquets et les allumettes.
19. AVERTISSEMENT : N'interrompez jamais un cycle en cours, sauf si vous sortez et étendez immédiatement le linge afin que la chaleur se dissipe.
20. L'air d'évacuation ne doit pas être éliminé dans un conduit qui est utilisé pour l'évacuation de fumées provenant d'appareils brûlant du gaz ou d'autres combustibles.
21. L'appareil ne doit pas être installé derrière une porte verrouillable, une porte coulissante ou une porte possédant une charnière du côté opposé à celui du sèche-linge, d'une telle manière que l'ouverture totale du hublot du sèche-linge soit restreinte.
22. AVERTISSEMENT : L'appareil ne doit pas être alimenté via un dispositif de commutation externe, tel qu'un programmateur, ou être connecté à un circuit qui est régulièrement activé ou désactivé par le fournisseur d'énergie.

    Modèle avec pompe à chaleur uniquement : Les instructions devront également inclure le fond de ce qui suit :

    AVERTISSEMENT : Dans le boîtier de l'appareil ou dans la structure intégrée, assurez-vous que les orifices de ventilation soient toujours dégagés.

    AVERTISSEMENT : N'endommagez pas le circuit de fluide frigorigène.

Avertissements importants concernant l'installation

⚠ **AVERTISSEMENT**

L'installation de cet appareil doit être effectuée par un technicien ou un centre de réparation qualifié.

- Le non-respect de cette consigne peut entraîner des électrocutions, des incendies, une explosion, des problèmes avec l'appareil ou des blessures.

Branchez le câble d'alimentation à une prise électrique murale qui est conforme aux spécifications électriques locales. Utilisez la prise uniquement pour cet appareil et n'utilisez pas de rallonge.

DV6000K-03709J-02_FR.indd 7 3/16/2017 9:23:13 PM

Consignes de sécurité

- Le fait de partager une prise murale avec d'autres appareils à l'aide d'une multiprise ou d'une rallonge peut entraîner des électrocutions ou des incendies.
- Assurez-vous que la tension, la fréquence et le courant sont identiques à ceux inscrits sur les caractéristiques techniques de l'appareil. Le non-respect de cette consigne peut entraîner des électrocutions ou des incendies. Branchez correctement le cordon d'alimentation à la prise murale.

Éliminez régulièrement toute eau, poussière ou corps étranger au niveau des prises murales et des zones de contact à l'aide d'un chiffon sec.

- Débranchez le cordon d'alimentation et nettoyez-le à l'aide d'un chiffon sec.
- Le non-respect de cette consigne peut entraîner des électrocutions ou des incendies.

Conservez tous les matériaux d'emballage hors de portée des enfants ; les matériaux d'emballage présentent des dangers pour les enfants.

- Si un enfant met un sac en plastique sur sa tête, il risque de s'asphyxier.

Cet appareil doit être correctement mis à la terre.

Ne reliez pas le conducteur de terre de l'appareil à un tuyau de gaz, un tuyau de canalisation en plastique ou une ligne téléphonique.

- Cela pourrait causer des électrocutions, des incendies, une explosion ou des problèmes avec l'appareil.
- Ne branchez jamais le cordon d'alimentation sur une prise qui n'est pas correctement reliée à la terre et qui n'est pas conforme aux réglementations locales et nationales en vigueur.

N'installez pas l'appareil en extérieur.

N'utilisez pas de prise ou de cordon d'alimentation endommagé(e) ou de prise murale mal fixée.

- Cela pourrait entraîner une électrocution ou un incendie.

Si la prise (cordon d'alimentation) est endommagée, elle doit être remplacée par le fabricant, son réparateur ou un technicien de qualification équivalente, afin d'éviter tout danger.

Cet appareil doit être positionné de manière à ce que la prise électrique soit accessible après installation.

Ne tirez pas et ne pliez pas excessivement le cordon d'alimentation.

Ne vrillez pas et n'attachez pas le cordon d'alimentation.

N'accrochez pas le cordon d'alimentation sur un objet métallique, ne posez pas d'objet lourd sur le cordon d'alimentation, ne l'insérez pas entre des objets et ne le coincez pas dans l'espace situé derrière l'appareil.

- Cela pourrait entraîner une électrocution ou un incendie.

Ne tirez pas sur le cordon d'alimentation pour le débrancher.

- Débranchez le cordon en tenant la prise.
- Le non-respect de cette consigne peut entraîner des électrocutions ou des incendies.

Cet appareil doit être correctement mis à la terre. Ne branchez jamais le cordon d'alimentation sur une prise qui n'est pas correctement reliée à la terre et qui n'est pas conforme aux réglementations locales et nationales en vigueur. Consultez les consignes d'installation pour relier cet appareil à la terre.

DV6000K-03709J-02_FR.indd 8 3/16/2017 9:23:13 PM

Installez cet appareil à un emplacement dont la surface est solide et plane.

- Le non-respect de cette consigne peut entraîner des vibrations et des bruits anormaux ou des problèmes avec l'appareil.

Étant donné qu'un composant de la laque à cheveux peut affecter la propriété hydrophile de l'échangeur de chaleur et alors entraîner la formation d'humidité sur la surface extérieure de l'appareil lors du refroidissement, n'installez pas cet appareil dans un salon de beauté.

L'appareil doit être positionné de telle manière que la prise de courant, les robinets d'arrivée d'eau et les tuyaux d'évacuation restent accessibles en permanence.

Avertissements importants concernant l'utilisation

⚠ AVERTISSEMENT

Ne laissez pas les enfants ou les animaux domestiques aller sur ou dans l'appareil. Lors de la mise au rebut de l'appareil, démontez le verrou du hublot (levier)

- afin d'éviter tout risque de chute et de blessures.
- Si un enfant se retrouve enfermé dans l'appareil, il risque de s'asphyxier.

Ne tentez pas d'accéder à l'intérieur de l'appareil lorsque le tambour tourne.

Ne vous asseyez pas sur l'appareil et ne vous appuyez pas contre son hublot ;

- vous risqueriez de le faire basculer et de vous blesser.

Ne faites sécher que du linge préalablement essoré dans un lave-linge.

Ne faites jamais sécher du linge sale.

Ne buvez pas l'eau de condensation.

N'interrompez jamais un cycle en cours, sauf si vous sortez et étendez immédiatement le linge afin que la chaleur se dissipe.

Ne faites pas sécher de linge ayant été en contact avec des substances inflammables (ex. : essence, kérosène, benzène, solvant, alcool, etc.) ;

- vous risqueriez de vous électrocuter ou de provoquer un incendie ou une explosion.

Ne laissez pas les animaux domestiques s'approcher du sèche-linge.

- Cela pourrait entraîner une électrocution ou des blessures.

Avant de mettre l'appareil au rebut, démontez le hublot et le cordon d'alimentation

- afin d'éviter de provoquer des blessures ou d'endommager le cordon.

Ne touchez pas la prise d'alimentation avec des mains mouillées.

- Cela pourrait entraîner une électrocution.

En cas de fuite de gaz (gaz de ville, propane, gaz LP), ne touchez pas l'appareil ou le cordon d'alimentation et aérez immédiatement.

- Pour ce faire, n'utilisez pas un ventilateur.
- Une étincelle peut entraîner une explosion ou un incendie.

DV6000K-03709J-02_FR.indd 9 3/16/2017 9:23:13 PM

Consignes de sécurité

Ne procédez pas à la réparation, au remplacement ou à l'entretien des pièces de l'appareil sauf si le manuel de réparation par l'utilisateur contient des recommandations spécifiques en la matière. Vous devez en outre disposer des compétences requises pour réaliser l'opération.

Ne tentez pas de réparer, de démonter ou de modifier l'appareil vous-même.

- N'utilisez pas de fusible (cuivre, fil d'acier, etc.) autres que le fusible standard.
- En cas de besoin de réparation ou de réinstallation de l'appareil, contactez le centre de réparation le plus proche.
- Le non-respect de cette consigne peut entraîner des électrocutions, des incendies, des problèmes avec l'appareil ou des blessures.

L'appareil que vous avez acheté est prévu pour une utilisation domestique uniquement.

L'utilisation à des fins professionnelles est considérée comme une utilisation non conforme de l'appareil. Dans ce cas, l'appareil ne sera pas couvert par la garantie standard prévue par Samsung et Samsung ne saura en aucun cas être tenu pour responsable en cas de dysfonctionnements ou dommages résultant d'une utilisation non conforme.

Si l'appareil émet des bruit anormaux ou dégage une odeur de brûlé ou de la fumée, coupez immédiatement l'alimentation électrique et contactez le centre de réparation.

- Dans le cas contraire, cela pourrait entraîner une électrocution ou un incendie.

Ne laissez pas les enfants (ou les animaux domestiques) jouer sur ou dans l'appareil. Le hublot de l'appareil ne s'ouvre pas facilement de l'intérieur ; un enfant peut donc se blesser gravement s'il est enfermé dans l'appareil.

Mises en garde concernant l'utilisation

⚠ ATTENTION

Ne montez pas sur l'appareil et ne placez pas d'objets (tels que du linge, des bougies allumées, des cigarettes allumées, de la vaisselle, des produits chimiques, des objets métalliques, etc.) sur l'appareil.

- Cela pourrait causer des électrocutions, des incendies, des problèmes avec l'appareil ou des blessures.

Ne touchez pas le hublot en verre ni l'intérieur du tambour pendant ou juste après le séchage : ces éléments peuvent en effet devenir très chauds.

- Cela pourrait entraîner des brûlures.

N'actionnez pas les boutons à l'aide d'objets tranchants tels que des aiguilles, des couteaux, vos ongles etc.

- Cela pourrait entraîner une électrocution ou des blessures.

Ne faites pas sécher de linge contenant des élastiques (latex) ou d'autres matériaux semblables au caoutchouc.

- Le caoutchouc pourrait s'enflammer sous l'effet de la chaleur.

DV6000K-03709J-02_FR.indd 10 3/16/2017 9:23:13 PM

Ne faites pas sécher de linge ayant été en contact avec de l'huile végétale ou de l'huile de cuisson : même lavés, les articles en contiennent encore. Utilisez le cycle de refroidissement afin de ne pas faire chauffer ce linge.

- La chaleur issue de l'oxydation de l'huile pourrait entraîner un incendie.

Assurez-vous que toutes les poches des vêtements à faire sécher sont vides.

- Les objets durs et pointus, comme les pièces de monnaie, les épingles de sûreté, les clous, les vis ou les pierres, peuvent occasionner d'importants dégâts à l'appareil.

Évitez de faire sécher des vêtements ayant de grandes boucles, des boutons ou d'autres parties métalliques lourdes (fermetures éclair, crochets et œillets, couvre-boutons).

Si nécessaire, utilisez un filet à linge pour le linge petit et léger tel que des ceintures en tissu, des liens de tablier et des soutiens-gorge avec armatures susceptibles de se détacher ou de se casser pendant un cycle.

Il est recommandé de ne pas employer des feuilles de séchage pour réduire l'électricité statique car cela pourrait endommager votre linge et provoquer des dommages potentiels sur l'appareil.

- Ceci pourrait endommager le linge.

N'utilisez pas le sèche-linge à proximité de poussières explosives (ex. : poussière de charbon, farine de blé, etc.).

- Cela pourrait entraîner une électrocution, un incendie ou une explosion.

N'entreposez pas de matériaux inflammables à proximité de l'appareil.

- Vous risqueriez de libérer des gaz toxiques, d'endommager des pièces, de vous électrocuter ou de provoquer un incendie ou une explosion.
- L'appareil ne doit pas être installé derrière des portes verrouillables, etc.

Ne touchez pas l'arrière de l'appareil lors du séchage ou juste après qu'il soit terminé.

- L'appareil reste chaud et peut occasionner des brûlures.

Contient des gaz à effet de serre fluorés.

Équipement hermétiquement scellé.

Ne laissez les gaz s'échapper dans l'atmosphère.

Fluide frigorigène (type) : R-134a (GWP = 1430)

Fluide de frigorigène (charge) : 0,4 kg, 0,572 tCO_2e

Avertissements importants concernant le nettoyage

⚠ AVERTISSEMENT

Ne nettoyez pas l'appareil en pulvérisant directement de l'eau dessus.

N'utilisez pas de benzène, de diluant ou d'alcool pour nettoyer l'appareil.

- Cela pourrait entraîner des décolorations, des déformations, des dommages, des électrocutions ou un incendie.

DV6000K-03709J-02_FR.indd 11 3/16/2017 9:23:14 PM

Consignes de sécurité

Avant d'effectuer une opération de nettoyage ou de maintenance, débranchez le cordon d'alimentation de la prise murale.

- Le non-respect de cette consigne peut entraîner des électrocutions ou des incendies.


Nettoyez le compartiment du filtre avant et après chaque utilisation.

Nettoyez régulièrement l'intérieur de l'appareil en faisant appel à un technicien de maintenance agréé.

Nettoyez l'échangeur de chaleur à l'aide d'une brosse douce ou d'un aspirateur une fois par mois. Ne touchez pas l'échangeur de chaleur avec les mains. Sinon, vous risquez de vous blesser.

L'intérieur du sèche-linge doit être nettoyé régulièrement par un technicien de maintenance qualifié.

Instructions concernant les déchets DEEE

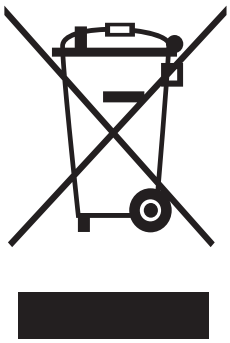

Les bons gestes de mise au rebut de cet appareil (Déchets d'équipements électriques et électroniques)

(Applicable aux pays disposant de systèmes de collecte séparés)

Ce symbole sur l'appareil, ses accessoires ou sa documentation indique que ni l'appareil, ni ses accessoires électroniques usagés (chargeur, casque audio, câble USB, etc.) ne peuvent être jetés avec les autres déchets ménagers. Étant donné que la mise au rebut incontrôlée des déchets présente des risques environnementaux et de santé publique, veuillez séparer ces produits des autres déchets. Vous favoriserez ainsi le recyclage de la matière qui les compose dans le cadre d'un développement durable.

Les particuliers sont invités à contacter le magasin leur ayant vendu l'appareil ou à se renseigner auprès des autorités locales pour connaître les procédures et les points de collecte de ces éléments en vue de leur recyclage.

Les entreprises et particuliers sont invités à contacter leurs fournisseurs et à consulter les conditions de leur contrat de vente. Cet appareil et ses accessoires ne peuvent être jetés avec les autres déchets.

Pour obtenir des informations sur les engagements environnementaux de Samsung et sur les obligations réglementaires spécifiques à l'appareil (par ex. la réglementation REACH), rendez-vous sur : samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html

DV6000K-03709J-02_FR.indd 12 3/16/2017 9:23:14 PM

Installation


Déballage de votre sèche-linge et guide d'installation

Laissez un professionnel installer correctement votre sèche-linge. Si vous contactez le service après-vente suite à une installation, des réglages ou un branchement mal exécutés, la responsabilité relève de l'installateur. Il est recommandé de faire appel à un professionnel pour installer cet appareil, notamment pour les installations les plus difficiles impliquant la vidange dans la canalisation d'eau principale ou le montage de l'appareil en superposition. Si des problèmes d'installation conduisent à l'intervention d'un technicien pour résoudre une défaillance, cela est typiquement considéré comme étant de la responsabilité de l'installateur.

Assurez-vous de disposer de tous les éléments requis pour installer correctement l'appareil (220-240 V CA / 50 Hz).

Une prise électrique avec mise à la terre est requise. Reportez-vous à la section « Normes électriques » (voir page 16).

Extérieur du sèche-linge

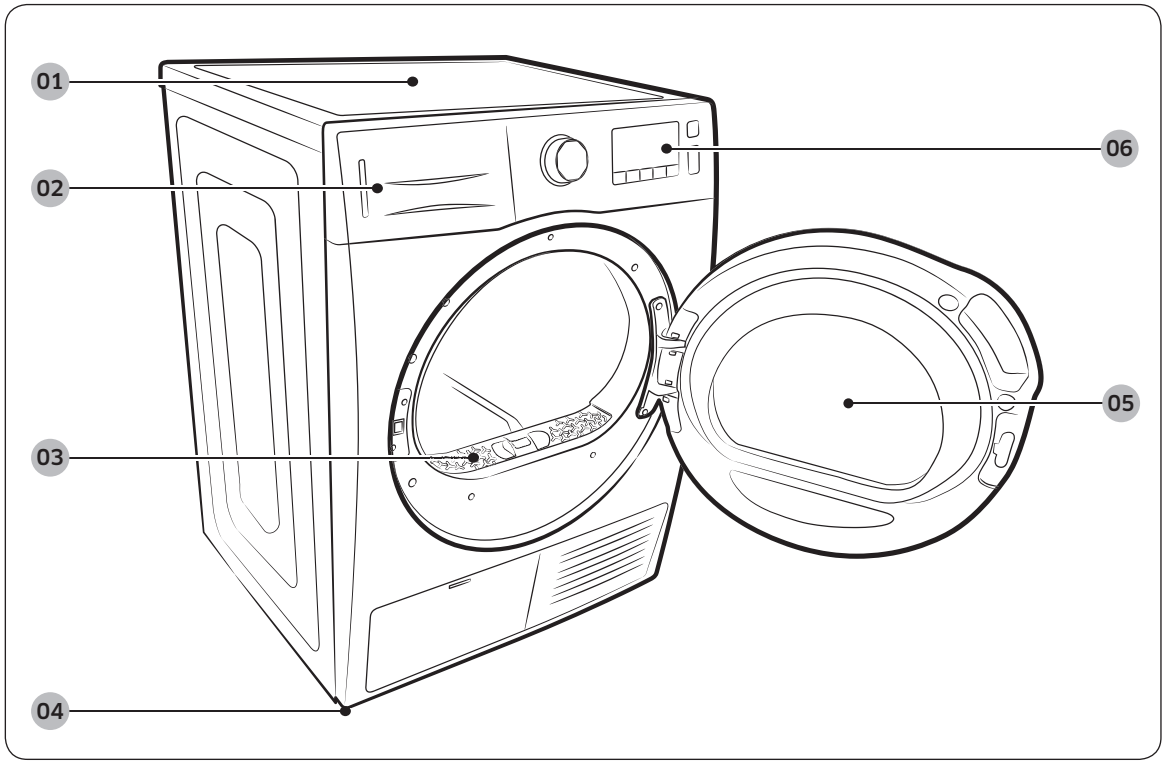


01 Plateau supérieur
02 Réservoir d'eau
03 Boîtier du filtre
04 Pieds réglables
05 Hublot
06 Panneau de commande


DV6000K-03709J-02_FR.indd 13 3/16/2017 9:23:14 PM

Installation


Pièces




Guide de tuyau




Serre-câble

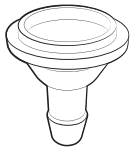


Raccord de tuyau

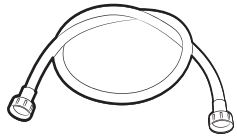

Long tuyau de vidange (2 m)



Manuel d'utilisation

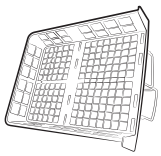

Grille de séchage (série 9)

DV6000K-03709J-02_FR.indd 14 3/16/2017 9:23:15 PM

À vérifier avant l'installation

- Ne branchez pas le cordon d'alimentation sur une prise murale avant d'avoir terminé l'installation du sèche-linge.
- Avant de commencer son installation, procédez à un contrôle visuel de l'appareil afin de vérifier son état.
- Si certaines pièces paraissent endommagées, contactez le service clientèle Samsung le plus proche.
- Ne déplacez pas l'appareil sans l'aide d'une autre personne.
- Faites attention à ne pas vous couper sur les arêtes du sèche-linge.
- N'installez pas le sèche-linge dans un lieu exposé au gel. L'eau froide risque d'endommager l'appareil.
- Utilisez l'appareil en intérieur uniquement.
- Ne posez pas le sèche-linge sur un côté pour le soulever et veillez à ce qu'il reste le plus stable possible lorsque vous devez le déplacer afin d'éviter d'endommager des pièces internes.

Avant d'utiliser l'appareil :

- Vérifiez qu'il ne reste pas d'accessoires dans le tambour.
- Branchez le cordon d'alimentation juste avant d'utiliser l'appareil.
- N'obturez pas l'entrée d'air de la grille de refroidissement située à l'avant du sèche-linge.
- Ne placez pas d'objets inflammables à proximité du sèche-linge et veillez à la propreté de son environnement.
- Veillez à ce que le sèche-linge soit de niveau.
- Ne retirez pas les pieds réglables du sèche-linge. Ils permettent d'assurer la stabilité et la mise à niveau de l'appareil.

Remarque importante pour l'installateur

Lisez attentivement les instructions suivantes avant d'installer le sèche-linge. Conservez soigneusement ces consignes afin de pouvoir vous y reporter ultérieurement.

⚠ AVERTISSEMENT

Retirez le hublot des appareils mis au rebut pour éviter qu'un enfant ne s'étouffe à l'intérieur.

DV6000K-03709J-02_FR.indd 15 3/16/2017 9:23:15 PM

Installation

Choix de l'emplacement d'installation

L'appareil étant équipé d'un système à condensation qui permet de condenser et de traiter l'air à l'intérieur du sèche-linge, une ventilation extérieure n'est pas nécessaire.

Le sèche-linge peut donc être installé et utilisé dans tout local dont la température est comprise entre 5 et 35 °C, à la différence d'un sèche-linge classique, qui requiert un système d'évacuation externe.

Encastrement dans une niche ou installation dans un placard

Pour garantir un fonctionnement correct et sûr de votre nouveau sèche-linge, il convient de respecter les exigences suivantes en termes de dégagement :

Sur les côtés – 25 mm	À l'arrière – 51 mm
En haut – 25 mm	À l'avant – 490 mm

Si vous souhaitez superposer le lave-linge et votre sèche-linge, veillez à laisser un espace libre d'au moins 490 mm à l'avant de la niche ou de l'armoire.

Normes électriques

REMARQUE

Normes électriques : 220-240 V CA / 50 Hz.

AVERTISSEMENT

- Un branchement incorrect du conducteur de mise à la terre peut créer un risque d'électrocution. Demandez conseil à un électricien ou un réparateur agréé si vous avez des doutes quant à la mise à la terre correcte de votre sèche-linge. Ne modifiez pas la prise fournie avec le sèche-linge ; si celle-ci ne correspond pas à la prise secteur, demandez à un électricien qualifié d'installer une prise adéquate.
- Afin d'éviter tout risque d'incendie, d'électrocution ou de blessure, il est essentiel que le câblage et la mise à la terre soient réalisés conformément aux normes locales en vigueur ; en l'absence de normes locales, il relève de votre responsabilité de fournir des services électriques adaptés à votre sèche-linge.

Mise à la terre

Votre sèche-linge doit être mis à la terre. En cas de panne ou de défaillance du sèche-linge, la mise à la terre réduira le risque de surtension électrique en fournissant au courant électrique un chemin de moindre résistance.

Votre sèche-linge est équipé d'un cordon doté d'une prise à 3 broches avec conducteur de terre destinée à être branchée sur une prise murale correctement installée et reliée à la terre.

DV6000K-03709J-02_FR.indd 16 3/16/2017 9:23:15 PM

REMARQUE

Ne reliez jamais un conducteur de terre à une conduite de plomberie en plastique, une conduite de gaz ou une conduite d'eau chaude.


Un branchement incorrect du conducteur de terre peut provoquer une surtension électrique.
Demandez conseil à un électricien ou à un réparateur agréé si vous avez des doutes quant à la mise à la terre correcte du sèche-linge. Ne modifiez pas la fiche fournie avec le sèche-linge. Si elle n'est pas adaptée à la prise murale, faites appel à un électricien qualifié pour installer une prise appropriée.

AVERTISSEMENT

Si vous ne reliez pas l'appareil à la terre, vous vous exposez à des risques d'incendie ou d'électrocution.

Installation côte à côte

Pour une installation optimale, nous vous recommandons de faire appel à un professionnel. Installation :

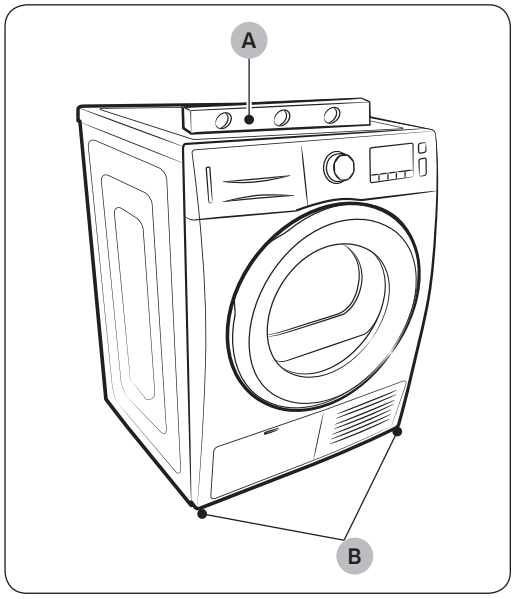

A. Niveau
B. Pieds réglables


1. Installez votre sèche-linge à l'emplacement approprié. Vous pouvez par exemple installer le sèche-linge et le lave-linge côte à côte. Posez deux des plateaux en carton sur le sol. Inclinez le sèche-linge sur le côté pour le poser sur les deux plateaux.
2. Remettez le sèche-linge à la verticale.
3. Utilisez un niveau (A) pour vérifier si le sèche-linge est de niveau. S'il ne l'est pas, ajustez les pieds de mise à niveau (B) en bas du sèche-linge. Recommencez cet ajustement jusqu'à ce que le sèche-linge soit de niveau.

ATTENTION

- Pour garantir des performances optimales, le sèche-linge doit être de niveau.
- Pour minimiser les vibrations, le bruit et les mouvements indésirables du sèche-linge, le sol doit être plat et solide.

DV6000K-03709J-02_FR.indd 17 3/16/2017 9:23:15 PM

Installation

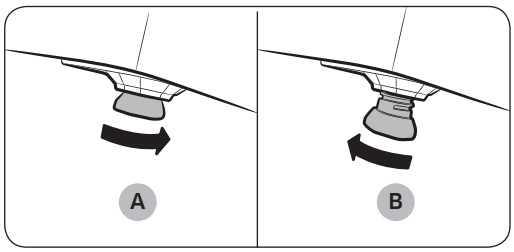

REMARQUE

- Pour positionner le sèche-linge à la même hauteur que votre lave-linge, **rétractez entièrement (A)** les pieds réglables en les faisant tourner dans le sens antihoraire, puis **desserrez-les (B)** en les faisant tourner dans le sens horaire.
- Ajustez les pieds réglables uniquement pour atteindre le niveau requis. Si vous étendez les pieds réglables plus que nécessaire, les vibrations seront plus importantes.

4. Examinez la section « **Normes électriques** » (voir page **16**). Avant d'utiliser ou de tester l'appareil.
5. À l'aide d'un niveau, contrôlez la position du sèche-linge et réglez les pieds réglables si nécessaire.
6. Branchez le sèche-linge et vérifiez qu'il fonctionne correctement en vous servant de la liste de contrôle ci-dessous.

Liste de contrôle final pour l'installation

- Le sèche-linge est branché sur une prise électrique et correctement relié à la terre.
- Le sèche-linge est de niveau et ses pieds sont posés au sol de manière stable.
- Allumez votre sèche-linge pour vérifier qu'il fonctionne correctement, puis éteignez-le.
- Enfin, vérifiez si l'erreur « **HC** » se produit après le fonctionnement du cycle **TEMPS DE SÉCHAGE** pendant une durée de 20 minutes.

Vidange de l'eau sans utiliser le réservoir d'eau


Il est possible d'utiliser le sèche-linge sans avoir recours au réservoir d'eau en suivant la procédure ci-dessous.

Installez le tuyau de vidange afin de permettre à l'eau de s'évacuer correctement.


- Dans le cas contraire, l'eau peut déborder et provoquer des dommages matériels.

DV6000K-03709J-02_FR.indd 18 3/16/2017 9:23:16 PM


Raccordement du tuyau de vidange

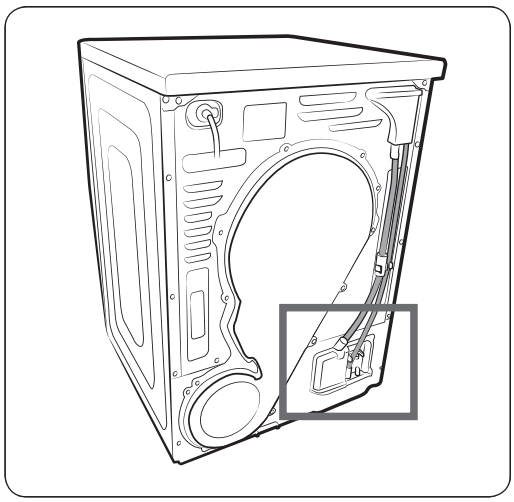

Le sèche-linge peut extraire l'eau de condensation qu'il contient par pompage directement avec le tuyau de vidange fourni. Voici comment raccorder le tuyau de vidange.

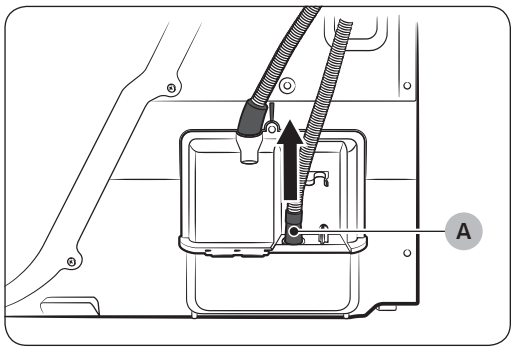


1. Débranchez le **tuyau de vidange (A)**.

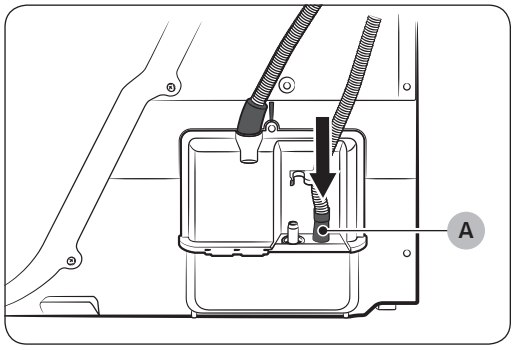

2. Raccordez le **tuyau de vidange (A)** sur l'autre orifice.

DV6000K-03709J-02_FR.indd 19 3/16/2017 9:23:17 PM

Installation

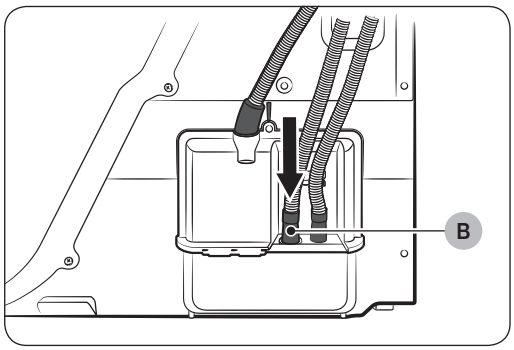

3. Raccordez le tuyau en option (long tuyau de vidange) sur l'orifice situé près de l'orifice qui est raccordé au tuyau de vidange (B).

⚠ ATTENTION

- Étant donné que la pompe de vidange du sèche-linge peut seulement pomper l'eau de vidange à une hauteur de 90 cm, lorsque vous raccordez le tuyau de vidange (B) au point de vidange, assurez-vous que la hauteur de ce point n'excède pas 90 cm. Une vérification de vidange peut être requise si le point de vidange excède 90 cm. Si une telle vérification est requise, le panneau de commande affiche un code de vérification.
- Après avoir raccordé le tuyau de vidange, vous pouvez directement vidanger l'eau de condensation via la sortie vidange par le tuyau de vidange raccordé, un évier ou la sortie vidange d'un évier.

DV6000K-03709J-02_FR.indd 20 3/16/2017 9:23:17 PM


Raccordement du tuyau de vidange


⚠ ATTENTION

Ne branchez pas de rallonge sur le tuyau de vidange.

- Étant donné que l'eau peut fuir au niveau des raccords, utilisez un long tuyau de vidange plutôt que plusieurs tuyaux courts raccordés. Si vous êtes obligé de raccorder plusieurs tuyaux, veillez à rendre les raccords étanches à l'aide de joints en silicone. (N'utilisez pas du ruban isolant électrique pour les joints.)

L'extrémité du tuyau de vidange peut être positionnée de trois manières différentes :

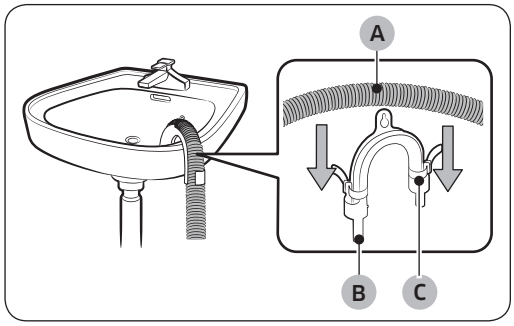


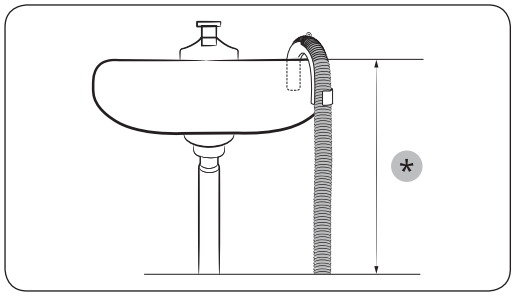

1. Sur le bord d'un lavabo : Le tuyau de vidange doit être positionné à moins de 90 cm de haut. Si l'extrémité du tuyau de vidange doit être positionnée au-dessus du niveau du sol, nous recommandons une hauteur de 60-90 cm (*). Afin que le bout du tuyau reste coudé, utilisez le guide de tuyau en plastique fourni. Fixez le guide au mur avec un crochet ou au robinet avec un lien, afin que le tuyau de vidange ne bouge pas.
2. Assemblez le tuyau de vidange (A) et son guide (B), et fixez-les à l'aide du serre-câble (C).
3. Il est possible de vidanger l'eau de condensation en raccordant directement le tuyau fourni (long tuyau de vidange) à la sortie de vidange.

Raccordement du tuyau direct

Il est possible de vidanger l'eau de condensation issue du séchage en raccordant le tuyau de vidange à l'évier.

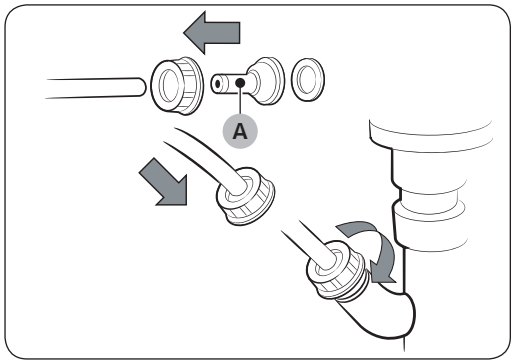


1. Raccordez le raccord de tuyau (A) et le tuyau.

⚠ ATTENTION

Des fuites peuvent survenir au niveau du raccord de tuyau et du tuyau de vidange fourni : assurez-vous que ces éléments sont bien fixés.

DV6000K-03709J-02_FR.indd 21 3/16/2017 9:23:18 PM

Installation

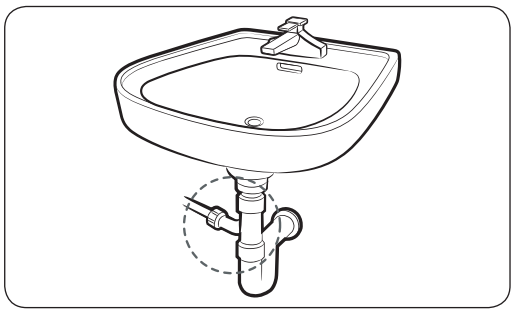


2. Raccordez l'extrémité du tuyau à l'évier.

Installation en superposition


Si vous souhaitez vous procurer le kit de superposition en option, contactez notre service clientèle Samsung ou un distributeur proche de chez vous. (Réf. SK-DH / SK-DA / SKK-DF)

Le kit de superposition diffère selon le modèle.

N'utilisez l'appareil qu'une heure après l'installation du kit de superposition ; l'appareil devant être penché lors de l'installation de ce kit, il ne doit être utilisé que lorsque l'huile dans le compresseur est redevenue stable.

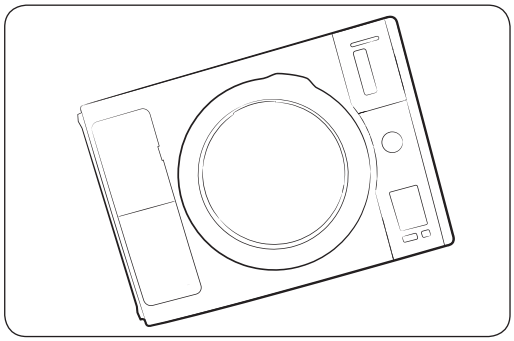

1. Couchez tout doucement le sèche-linge sur l'un de ses côtés. Placez le carton d'emballage en dessous afin de ne pas endommager la finition de l'appareil.

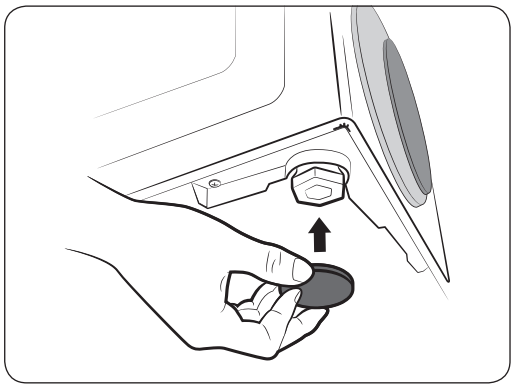


2. Posez des patins en caoutchouc à la base du sèche-linge.
   - Les 4 patins en caoutchouc se trouvent dans le sachet de pièces. Insérez les patins en caoutchouc dans les logements situés à la base des pieds réglables.
   - Le kit de superposition est vendu séparément.
3. Replacez le sèche-linge à la verticale.


⚠ ATTENTION

Le kit de superposition est à utiliser uniquement sur les appareils de la gamme Samsung.

DV6000K-03709J-02_FR.indd 22 3/16/2017 9:23:19 PM

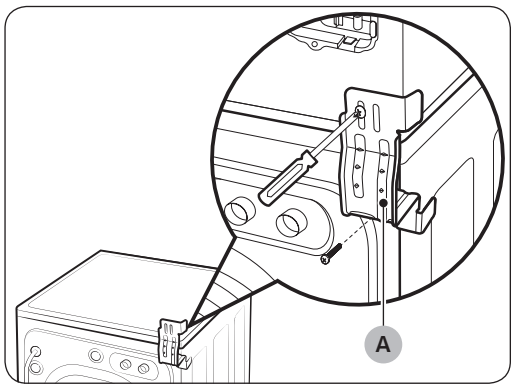

A. Superposition sur support

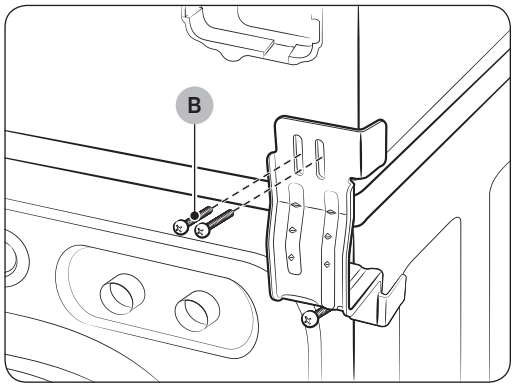

B. Vis

4. Fixez les attaches sur le sèche-linge.
   - Retirez la vis du cache supérieur du lave-linge en commençant par la face arrière gauche. Alignez les trous du support de gauche avec le trou de la vis du cache supérieur situé sur la face arrière gauche de l'appareil, et réinstallez la vis.
   - Répétez l'étape ci-dessus pour le côté droit.

REMARQUE

Ne serrez pas la vis afin de faciliter l'alignement avec le trou du sèche-linge.


5. Installation du sèche-linge et du support sur le lave-linge

AVERTISSEMENT

- Placez le sèche-linge sur le lave-linge. Protégez le panneau de commande du lave-linge avec du carton ou un autre matériau. Veillez à ce que le sèche-linge ne masque pas le panneau de commande du lave-linge. Risque de blessures. Il est recommandé de soulever le sèche-linge à plus de deux personnes étant donné son poids et ses dimensions. Le non-respect de cette consigne peut entraîner des blessures.
- Alignez les trous dans le support avec les trous à l'arrière du sèche-linge. À l'aide d'un tournevis cruciforme, fixez les 12 vis à tôle M4.
- Serrez les vis du support du lave-linge, puis serrez toutes les vis du kit de superposition.

DV6000K-03709J-02_FR.indd 23 3/16/2017 9:23:19 PM

Installation

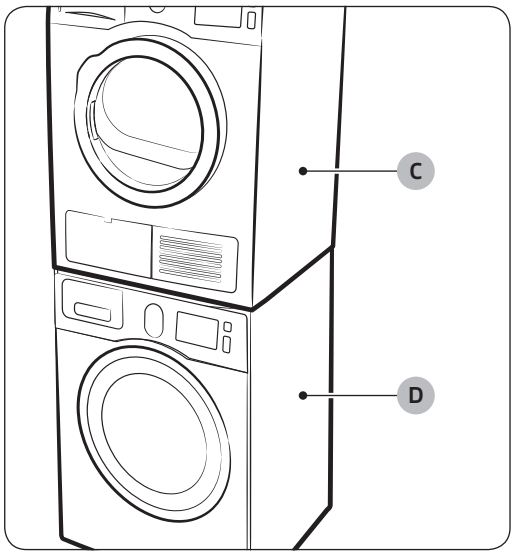

C. Sèche-linge
D. Lave-linge

6. Finalisation de l'installation


⚠ AVERTISSEMENT

- Pour terminer l'installation du lave-linge, reportez-vous à son manuel d'installation.
- Pour terminer l'installation du sèche-linge, reportez-vous à son manuel d'installation.
- Faites glisser ou déplacez doucement l'ensemble lave-linge/sèche-linge vers son emplacement définitif. Utilisez des patins en feutre ou d'autres dispositifs pour faciliter le déplacement et protéger le sol.
- Ne poussez pas le sèche-linge une fois celui-ci installé sur le lave-linge. Vous risqueriez de vous coincer les doigts.

DV6000K-03709J-02_FR.indd 24 3/16/2017 9:23:20 PM

Avant de démarrer

Nettoyage du boîtier du filtre

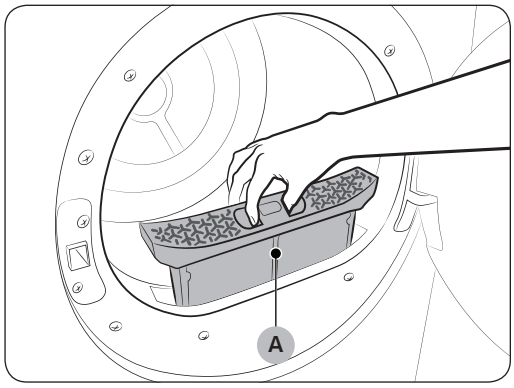

1. Ouvrez le hublot et retirez le **filtre (A)** en le tirant vers le haut.
2. Ouvrez et nettoyez le boîtier du filtre.
   - Nettoyez le boîtier du filtre après la fin du cycle de séchage.

ATTENTION

- Le non-respect de ces consignes peut réduire les performances du sèche-linge et engendrer un risque d'incendie ; veillez donc à nettoyer le boîtier du filtre aux intervalles recommandés.
- Nettoyez le boîtier du filtre après chaque cycle de séchage.
- Nettoyez le filtre de l'échangeur de chaleur tous les 2 cycles d'utilisation. Pour plus de détails, consultez la section « Nettoyage du filtre de l'échangeur de chaleur » à la page 40.

REMARQUE


- Si l'extérieur du filtre est mouillé, essuyez-le soigneusement.

DV6000K-03709J-02_FR.indd 25 3/16/2017 9:23:20 PM

Avant de démarrer

Séchage sur grille (série DV9 uniquement)

Installation de la grille de séchage

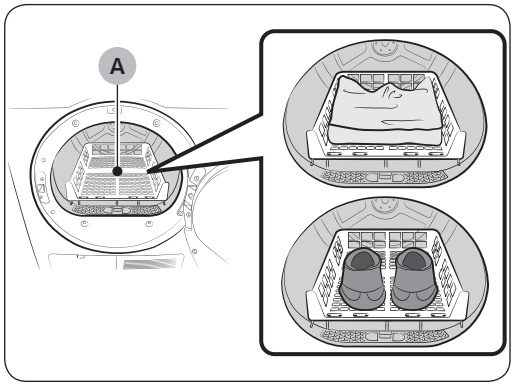

A. Grille de séchage

1. Ouvrez le hublot du sèche-linge.
2. Placez la grille de séchage dans le tambour en positionnant le bord avant de celle-ci sur le dessus du filtre à peluches.
3. Encastrez les deux pieds arrière dans les orifices prévus à cet effet sur la paroi arrière du sèche-linge, puis appuyez au centre de la grille de séchage pour la mettre en place.
4. Posez les articles à faire sécher sur la grille en laissant suffisamment d'espace entre eux de manière à ce que l'air puisse circuler correctement.
5. Fermez le hublot du sèche-linge.
6. Appuyez sur le bouton **Marche/Arrêt**.
7. Sélectionnez **TEMPS DE SÉCHAGE** à l'aide de la molette du sélecteur de cycle, puis réglez le bouton **Durée**.

REMARQUE

- Vous pouvez régler un temps de séchage de 150 minutes maximum. Sélectionnez le temps en fonction de l'humidité et du poids du linge. Il peut être nécessaire de réinitialiser le minuteur si le temps de séchage doit être prolongé. (Si vous utilisez la grille de séchage, il est recommandé d'utiliser le cycle **TEMPS DE SÉCHAGE**.)

8. Appuyez sur le bouton **Départ/Pause**.

DV6000K-03709J-02_FR.indd 26 3/16/2017 9:23:21 PM

Suggestions pour faire sécher du linge sur la grille de séchage

Articles	Remarques (maximum 1,5 kg)
Pulls lavables (mettre en forme et poser à plat sur la grille)	Si vous utilisez la grille de séchage, pliez et posez les vêtements à plat afin d'éviter qu'ils ne se froissent.
Peluches (garnies de fibres coton ou polyester)	
Peluches (garnies de mousse ou de caoutchouc)	
Oreillers à base de caoutchouc mousse	
Baskets	Pour faire sécher des chaussures de sport, placez-les sur la grille, semelles vers le bas.

⚠ AVERTISSEMENT

Faire sécher à chaud des articles en plastique, en caoutchouc ou en caoutchouc mousse peut endommager l'article et engendrer un risque d'incendie.

⚠ ATTENTION

Lorsque vous faites sécher des chaussures, utilisez la Grille de séchage fournie pour éviter d'endommager le sèche-linge.

Chargement du sèche-linge

- N'introduisez qu'une seule charge de linge à la fois dans votre sèche-linge.
- Un mélange de textiles épais et légers séchera différemment ; ainsi, à la fin du cycle de séchage, les textiles légers risquent d'être secs alors que les textiles épais seront encore humides.
- Ajoutez un ou plusieurs éléments similaires dans votre sèche-linge lorsque seulement un ou deux articles ont besoin d'être séchés. Vous améliorerez ainsi l'action du tambour et l'efficacité du séchage.
- Une surcharge de linge réduit l'action du tambour et induit un séchage non uniforme, ainsi qu'un froissage excessif de certains tissus.
- Veillez à charger uniquement du linge préalablement essoré en lave-linge.
- Ne faites jamais sécher de linge sale
- Les textiles ayant été en contact avec de l'huile, de l'alcool, de l'essence etc. ne doivent pas être mis au sèche-linge.

DV6000K-03709J-02_FR.indd 27 3/16/2017 9:23:21 PM

Avant de démarrer

Mise en marche

1. Chargez votre sèche-linge sans tasser le linge. Surtout, NE LE SURCHARGEZ PAS.
2. Fermez le hublot.
3. Sélectionnez le cycle et les options adaptés à la charge.
4. Appuyez sur le bouton **Départ/Pause**.
5. Le voyant du sèche-linge s'allume.
6. Le temps estimé du cycle apparaît sur l'écran.
   Le temps peut varier afin de mieux indiquer le temps de séchage restant pour le cycle.

REMARQUE

- Lorsque le cycle est terminé, la mention « **End** » (Fin) (ou « **0** ») s'affiche sur l'écran.
- Appuyer sur le bouton **Marche/Arrêt** annule le cycle et arrête le sèche-linge.
- Les voyants Séchage, Refroidissement et Anti-pli s'allument lorsque le cycle entame ces phases de séchage.

DV6000K-03709J-02_FR.indd 28 3/16/2017 9:23:21 PM


Opérations

⚠ AVERTISSEMENT

Afin de limiter les risques d'incendie, d'électrocution ou de blessures, consultez la section Consignes de sécurité avant d'utiliser cet appareil.

Si l'option Anti-pli n'est pas sélectionnée, sortez immédiatement votre linge après son lavage et son séchage. Si vous laissez le linge à l'intérieur du tambour, il risque d'être froissé.

Présentation du panneau de commande

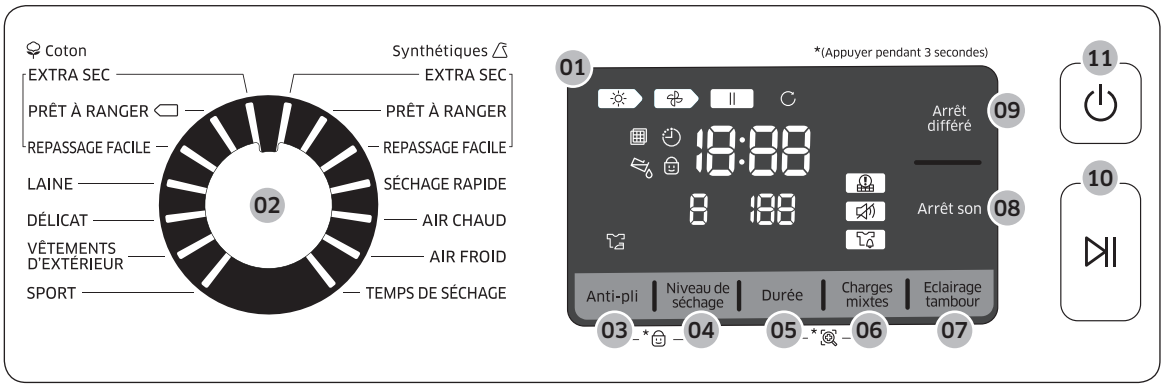

01 Affichage numérique	Affiche le temps de séchage restant, toutes les informations relatives au cycle, ainsi que les messages de vérification. La fenêtre d'affichage montre le temps restant estimé pour le cycle une fois que vous avez appuyé sur le bouton **Départ/Pause**. Le temps restant estimé peut varier au fur et à mesure de la progression du cycle. Le voyant de séchage s'allume et reste allumé jusqu'à la fin du cycle. Lorsque le sèche-linge entre en phase de refroidissement, le voyant Refroidissement s'allume. Lorsque votre sèche-linge passe à la phase **Anti-pli**, le voyant correspondant s'allume. Pendant que le sèche-linge exécute le cycle **Anti-pli**, l'unité d'affichage du temps continue à dessiner un grand cercle. Une fois le cycle terminé, le message « **End** » ou « **0** » apparaît sur l'unité d'affichage du temps. Appuyez sur le bouton **Départ/Pause** ou **Marche/Arrêt** pour éteindre le sèche-linge, puis ouvrez le hublot.
02 Sélecteur de cycle	Lorsque vous allumez votre sèche-linge, le cycle **Coton** (**PRÊT À RANGER** ⬭) est sélectionné par défaut. Tournez le **Sélecteur de cycle** pour sélectionner le cycle que vous souhaitez.

DV6000K-03709J-02_FR.indd 29 3/16/2017 9:23:22 PM

Opérations

03 Anti-pli	La fonction **Anti-pli** assure 120 minutes de rotation à froid par intermittence à la fin du cycle pour éviter de froisser le linge. Appuyez sur le bouton **Anti-pli** pour activer cette fonction. Le voyant s'allume lorsque la fonction **Anti-pli** est sélectionnée. Des rotations périodiques du tambour après la fin du cycle de séchage empêchent le linge séché de se froisser. (Veuillez noter que pendant que le sèche-linge exécute le cycle **Anti-pli**, l'unité d'affichage du temps continue à dessiner un grand cercle.)
04 Niveau de séchage	Pour sélectionner le niveau de séchage avec les cycles **Coton** et **Synthétiques**, appuyez sur le bouton **Niveau de séchage**. Appuyez plusieurs fois sur le bouton pour faire défiler les niveaux 1 à 3. Le linge plus grand ou plus volumineux peut nécessiter le niveau de séchage 3 pour assurer un séchage optimal. Il s'agit du niveau le plus élevé. Le niveau de séchage 1 est utilisé pour faire sécher partiellement des articles qui seront posés à plat ou pendus.
05 Durée	Lorsque vous utilisez les cycles **TEMPS DE SÉCHAGE**, **AIR CHAUD** et **AIR FROID**, vous pouvez ajuster le temps du cycle à l'aide du bouton **Durée**. 30 min > 60 min > 90 min > 120 min > 150 min (les options de temps 120 min et 150 min ne sont pas disponibles pour les cycles **AIR CHAUD** et **AIR FROID**.) Sauf pour les cycles **TEMPS DE SÉCHAGE**, **SÉCHAGE RAPIDE**, **AIR CHAUD** et **AIR FROID**, le voyant de durée de la commande manuelle est éteint car le temps de séchage exact est calculé en fonction du niveau d'humidité fluctuant.
06 Charges mixtes	Ce signal d'alarme retentit lorsque le niveau de séchage « légèrement humide » (séchage à 80 %) est atteint pour une charge comportant différents types de matériaux et de textiles. Si la condition correspondante est remplie, le voyant Charges mixtes clignote. **REMARQUE** Ceci est disponible uniquement avec le cycle PRÊT À RANGER ou EXTRA SEC.
07 Eclairage tambour	Cette fonction permet d'éclairer le tambour lorsque le sèche-linge est en marche. **REMARQUE** Vous pouvez activer/désactiver cette fonction à tout moment, que le sèche-linge soit en cours de cycle ou non. Si vous ne désactivez pas la fonction **Eclairage tambour** dans les 5 minutes suivant son activation, elle se désactive automatiquement.

DV6000K-03709J-02_FR.indd 30 3/16/2017 9:23:22 PM

08 Arrêt son	La fonction **Arrêt son** peut être sélectionnée pendant n'importe quel cycle. Lorsqu'elle est active, le son est coupé pour tous les cycles. Le réglage reste activé même si vous éteignez et allumez l'appareil à plusieurs reprises.
09 Arrêt différé	Appuyez sur ce bouton à plusieurs reprises pour faire défiler les différentes options **Arrêt différé** disponibles. (de 1 à 24 heures, par tranches d'une heure). L'heure affichée correspond à celle à laquelle le cycle de séchage se terminera. Reportez-vous en page **36** pour plus d'informations.
10 Départ/Pause	Permet de démarrer un cycle de séchage. Si vous appuyez sur ce bouton en cours de cycle, ce dernier se mettra en pause. Appuyez à nouveau dessus pour reprendre le cycle de séchage.
11 Marche/Arrêt	Appuyez une fois sur ce bouton pour mettre le sèche-linge en marche, deux fois pour l'éteindre. Si le sèche-linge reste allumé pendant plus de 10 minutes sans qu'aucun bouton ne soit actionné, il s'éteint automatiquement.

REMARQUE

Si vous insérez du linge dans le sèche-linge alors qu'il est extrêmement emmêlé, immédiatement après que le lave-linge a terminé un cycle de lavage ou d'essorage, cela peut affecter l'efficacité du séchage ou provoquer l'ouverture du hublot.
Nous vous recommandons de démêler le linge correctement avant de l'insérer.

REMARQUE

Chaque voyant du schéma ci-dessous signifie :

	Séchage en cours		Sécurité enfants activée/désactivée
	Refroidissement en cours		Anti-pli
	Arrêt		Alarme de nettoyage du filtre de l'échangeur de chaleur
	Cycle Anti-pli en cours		Arrêt son
	Vérification du filtre		Charges mixtes
	Arrêt différé		Smart Check
	Élimination de l'eau de condensation		

DV6000K-03709J-02_FR.indd 31 3/16/2017 9:23:24 PM

Opérations

Étapes simples pour démarrer

1. Appuyez sur le bouton **Marche/Arrêt** pour allumer le sèche-linge.
2. Tournez le **Sélecteur de cycle** pour sélectionner un cycle.
3. Modifiez les paramètres du cycle (**Niveau de séchage** et **Durée**) selon vos besoins.
4. À titre d'option, vous pouvez activer les options disponibles en appuyant sur le bouton correspondant (**Anti-pli**, **Eclairage tambour**, **Charges mixtes** et/ou **Arrêt différé**).
5. Maintenez le bouton **Départ/Pause** enfoncé. Le voyant du sèche-linge s'allume avec un temps de cycle estimé sur l'écran.

REMARQUE

La disponibilité des options et des valeurs de réglage diffère en fonction du cycle.

Pour changer de cycle pendant le fonctionnement

1. Appuyez sur **Départ/Pause** pour interrompre le fonctionnement.
2. Sélectionnez un autre cycle.
3. Maintenez le bouton **Départ/Pause** enfoncé pour lancer un nouveau cycle.

DV6000K-03709J-02_FR.indd 32 3/16/2017 9:23:24 PM

Présentation des cycles

Cycle		Description	Charge maximale (kg)	
			DV9	DV8
Coton		Pour les cotons, draps, linge de table, sous-vêtements, serviettes, chemises, etc., peu ou moyennement sales.	9	8
Coton	EXTRA SEC	Pour les textiles non fragiles ou articles devant ressortir entièrement secs.	9	8
	PRÊT À RANGER ⬭	Pour le linge en coton, sous-vêtements et linge de table (NE convient PAS aux jeans).	9	8
	REPASSAGE FACILE	Laisse le linge légèrement humide pour faciliter le repassage.	9	8
Synthétiques		Pour les chemisiers, chemises, etc., peu ou moyennement sales, en polyester (Diolen, Trevira), polyamide (Perlon, Nylon) ou autre matière similaire.	4,5	4
Synthétiques	EXTRA SEC	Pour les textiles non fragiles ou articles devant ressortir entièrement secs.	4,5	4
	PRÊT À RANGER	Pour les chemises et chemisiers, le linge de lit et de table. (NE convient PAS aux jeans).	4,5	4
	REPASSAGE FACILE	Laisse le linge légèrement humide pour faciliter le repassage.	4,5	4
LAINE		Pour les lainages lavables en machine et séchables en sèche-linge uniquement.	2	2
DÉLICAT		Le cycle **DÉLICAT** est conçu pour la lingerie.	1,5	1,5
VÊTEMENTS D'EXTÉRIEUR		Pour les articles imperméables comme les vêtements de montagne, les combinaisons de ski et les vêtements de sport. Les textiles concernés incluent les finitions et les fibres à technologie fonctionnelle telles que le spandex, le stretch et la microfibre. Nous vous recommandons d'utiliser ce cycle de séchage après avoir lavé votre linge en utilisant le cycle **VÊTEMENTS D'EXTÉRIEUR** dans votre lave-linge.	2	2

DV6000K-03709J-02_FR.indd 33 3/16/2017 9:23:24 PM

Opérations

Cycle	Description	Charge maximale (kg)	
		DV9	DV8
SPORT	Pour les vêtements de sport légers tels que les survêtements.	2	2
SÉCHAGE RAPIDE	La durée de séchage est automatiquement réglée sur 60 min.	1	1
AIR CHAUD	Pour les articles de petite taille, le linge pré-séché et les textiles normaux pendant 30 minutes.	-	-
AIR FROID	Tout textile nécessitant un rafraîchissement sans réchauffement.	-	-
TEMPS DE SÉCHAGE	Le cycle **TEMPS DE SÉCHAGE** vous permet de sélectionner le temps de votre choix pour le cycle. Faites tourner la molette du **Sélecteur de cycle** sur **TEMPS DE SÉCHAGE**, puis appuyez sur le bouton **Durée** pour définir le temps de séchage. Appuyez plusieurs fois sur le bouton **Durée** pour faire défiler les réglages de temps. Le temps de séchage augmente par incréments de 30 minutes jusqu'à 150 minutes. Une fois le séchage de votre linge terminé, il se peut que vous souhaitiez le faire sécher un peu plus. Pour allonger le temps de séchage, sélectionnez le cycle **TEMPS DE SÉCHAGE**. Le temps du cycle diffère selon l'état du linge.	-	-

REMARQUE

Pour de meilleurs résultats de séchage, tournez le linge à l'envers avant de le faire sécher.
Une surcharge du sèche-linge peut entraîner une baisse des performances.

DV6000K-03709J-02_FR.indd 34 3/16/2017 9:23:24 PM

Guide de séchage

Respectez les instructions figurant sur l'étiquette d'entretien ou fournies par le fabricant concernant le séchage des articles spéciaux. Si aucune instruction n'est fournie sur l'étiquette d'entretien, utilisez les consignes suivantes comme guide.

Couvre-lits et couettes	• Suivez les instructions figurant sur l'étiquette d'entretien ou utilisez le cycle **Coton** (**PRÊT À RANGER**) et le réglage de température Élevée. • Assurez-vous que l'article est complètement sec avant de l'utiliser ou de le ranger. • Il est parfois nécessaire de repositionner l'article dans le sèche-linge pour assurer un séchage homogène.
Couvertures	• Sélectionnez le cycle **Coton** (**PRÊT À RANGER**) et ne faites sécher qu'une couverture à la fois pour une plus grande efficacité. • Assurez-vous que l'article est complètement sec avant de l'utiliser ou de le ranger.
Couches en tissu	• Sélectionnez le cycle **Coton** (**PRÊT À RANGER**) et le réglage de température Élevée pour faire sécher les couches en tissu ouaté et duveteux.
Articles garnis de duvet (vestes, sacs de couchage, couettes, etc.)	• Sélectionnez le cycle **Coton** (**PRÊT À RANGER**) et le réglage de température Basse ou Très basse. • Ajoutez quelques serviettes sèches pour accélérer le séchage et absorber l'humidité.
Caoutchouc mousse (tapis, peluches, épaulettes, etc.)	• Ne faites PAS sécher ces articles à chaud. Sélectionnez le cycle **AIR FROID** (pas de chaleur). ⚠ **AVERTISSEMENT** • Faire sécher un article en caoutchouc avec de la chaleur risque de l'endommager ou de provoquer un incendie.
Oreillers	• Sélectionnez le cycle **Coton** (**PRÊT À RANGER**). • Ajoutez une ou deux serviettes sèches pour favoriser le séchage et dé-pelucher l'article. • NE faites PAS sécher des oreillers à base de capoc ou de mousse avec de la chaleur. Utilisez le cycle **AIR FROID**.
Plastiques (rideaux de douche, bâches, etc.)	• Utilisez le cycle **AIR FROID** ou **TEMPS DE SÉCHAGE**. Le niveau de séchage sera réduit pour protéger votre linge.

ARTICLES NE PASSANT PAS AU SÈCHE-LINGE :

- Articles en fibre de verre (rideaux, tentures, etc.).
- Lainages, sauf indication contraire sur l'étiquette.
- Articles imprégnés d'huile végétale ou alimentaire.

DV6000K-03709J-02_FR.indd 35 3/16/2017 9:23:24 PM

Opérations

Fonctions spéciales

Sécurité Enfants

Cette fonction empêche les enfants de jouer avec le sèche-linge.

Activation/Désactivation

Si vous souhaitez activer/désactiver la fonction Sécurité Enfants, appuyez simultanément sur les boutons **Anti-pli** et **Niveau de séchage** pendant 3 secondes.

Le voyant « Sécurité Enfants » s'allume lorsque cette fonction est activée.

REMARQUE

- La fonction Sécurité Enfants est disponible lorsque l'appareil est sous tension.
- Lorsque la fonction Sécurité Enfants est activée, aucun bouton ne peut-être utilisé à l'exception du bouton **Marche/Arrêt** ; pour utiliser les autres boutons, vous devez désactiver la fonction Sécurité Enfants.
- Si le sèche-linge est remis en marche, la fonction Sécurité Enfants reste activée.
- Si les boutons ne répondent pas (à l'exception du bouton **Marche/Arrêt**), vérifiez le voyant « Sécurité Enfants » pour voir si la fonction est activée.

Arrêt différé

Vous pouvez programmer votre sèche-linge pour que le cycle de séchage se termine automatiquement plus tard, en choisissant un départ différé de 1 à 24 heures (par tranches d'une heure). L'heure affichée correspond à celle à laquelle le cycle de séchage se terminera.

1. Programmez manuellement ou automatiquement votre sèche-linge en fonction du type de linge à faire sécher.
2. Appuyez sur le bouton **Arrêt différé** à plusieurs reprises jusqu'à obtenir le temps de différé souhaité. Une fois le temps de différé réglé, la fonction Arrêt différé est activée.
3. Appuyez sur le bouton **Départ/Pause**. Le voyant « Arrêt différé » clignote et l'horloge lance un compte à rebours jusqu'à atteindre le temps réglé.
4. Pour annuler la fonction Arrêt différé, appuyez sur le bouton **Marche/Arrêt** puis remettez le sèche-linge en marche.

DV6000K-03709J-02_FR.indd 36 3/16/2017 9:23:25 PM

Smart Check

Cette fonction vous permet de vérifier l'état du sèche-linge à l'aide d'un smartphone.

REMARQUE

La fonction Smart Check a été optimisée pour : les séries Galaxy et iPhone (elle ne peut pas être prise en charge pour certains modèles)

Téléchargement de l'application Samsung Smart Washer

Téléchargez l'application Samsung Smart Washer sur votre téléphone portable via le marché Android ou Apple App Store, puis installez-la. Vous pouvez facilement la trouver en recherchant « Samsung Smart Washer ».

Utilisation de la fonction Smart Check

1. Maintenez les boutons **Durée** et **Charges mixtes** simultanément enfoncés pendant 3 secondes lorsqu'une vérification est requise, afin d'exécuter la fonction Smart Check. Sinon, la fonction Smart Check peut être exécutée si aucun bouton n'est actionné après que la mise sous tension du lave-linge.
2. Les segments à DEL sur le panneau d'affichage tournent pendant 2 ou 3 secondes et le code Smart Check s'affiche sur le panneau d'affichage du sèche-linge.
3. Lancez l'application **Samsung Smart Washer** sur votre smartphone et appuyez doucement sur le bouton **Smart Check**.

REMARQUE

« Smart Check » (Contrôle sur smartphone) peut devenir « Smart Care » (Entretien intelligent) selon la sélection de la langue.

4. Réglez la caméra de votre smartphone sur le code Smart Check affiché sur le panneau d'affichage du sèche-linge.

REMARQUE

- Si l'éclairage d'une ampoule, d'une lampe fluorescente ou d'un voyant se reflète sur le panneau d'affichage du sèche-linge, le smartphone est susceptible de ne pas reconnaître le code Smart Check facilement.
- Si vous tenez le smartphone à un angle relatif trop large par rapport à l'avant du panneau d'affichage, il peut ne pas être en mesure de reconnaître le code de vérification. Pour de meilleurs résultats, maintenez le smartphone de sorte que l'avant du panneau d'affichage et le smartphone soient parallèles ou presque.

5. S'il est mis au point correctement, le code Smart Check est reconnu automatiquement et les informations détaillées concernant l'état de votre sèche-linge, la vérification requise et les mesures à prendre s'affichent sur votre smartphone.
6. Si le smartphone ne parvient pas à reconnaître le code Smart Check à plusieurs reprises, veuillez saisir manuellement le code Smart Check affiché sur le panneau d'affichage de votre sèche-linge dans l'application Samsung Smart Washer.

DV6000K-03709J-02_FR.indd 37 3/16/2017 9:23:25 PM

Maintenance

⚠ AVERTISSEMENT

Ne nettoyez pas le sèche-linge en pulvérisant directement de l'eau dessus. Ne le nettoyez pas en utilisant du benzène, du diluant, de l'alcool ou de l'acétone.

- Le non-respect de cette instruction pourrait entraîner des décolorations, des déformations, des dommages, des électrocutions ou un incendie.

Lorsque vous nettoyez l'appareil, veillez à débrancher le cordon d'alimentation.

REMARQUE

Pendant le cycle de séchage, le panneau de commande et le hublot peuvent accumuler de l'humidité.

Nettoyage de l'échangeur de chaleur

Étant donné que la surface de l'échangeur de chaleur possède des arêtes tranchantes, nettoyez-la à l'aide d'une brosse souple ou d'un aspirateur. (Nous vous conseillons de la nettoyer au moins une fois par mois.)

⚠ ATTENTION

Ne touchez pas l'échangeur de chaleur avec vos mains. Sinon, vous risquez de vous blesser.

Panneau de commande

Nettoyez-le avec un chiffon doux et humide. N'utilisez pas de produits abrasifs.

Ne vaporisez aucun produit d'entretien directement sur le panneau de commande.

Certains détachants pour tissu peuvent endommager le revêtement du panneau de commande.

Appliquez donc ces produits à l'écart de votre sèche-linge et essuyez immédiatement toute projection ou tout excès de projection.

Tambour en acier inoxydable

Pour nettoyer un tambour en acier inoxydable, utilisez un chiffon humide imprégné d'un nettoyant doux et non abrasif adapté aux surfaces en acier inoxydable.

Retirez les résidus de détergent et essuyez avec un chiffon propre.


Extérieur du sèche-linge

Le revêtement du sèche-linge étant lisse et brillant, nettoyez-le avec un chiffon doux et humide. N'utilisez pas de produits abrasifs. Tenez les objets à arêtes tranchantes à l'écart de l'appareil afin d'éviter qu'ils ne rayent ou n'endommagent ce dernier.


N'entreposez pas d'objets lourds (ex. : baril de lessive) ou à arêtes tranchantes sur le lave-linge. Utilisez le socle prévu à cet effet ou une boîte de rangement.

DV6000K-03709J-02_FR.indd 38 3/16/2017 9:23:25 PM

Élimination de l'eau de condensation

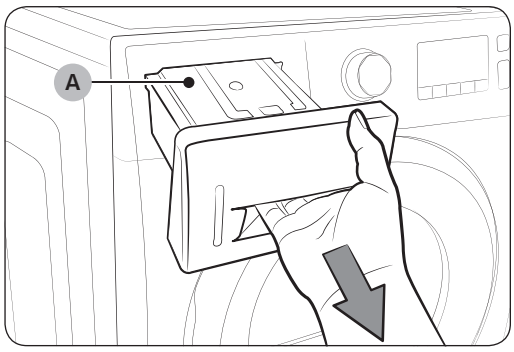

A. Réservoir d'eau

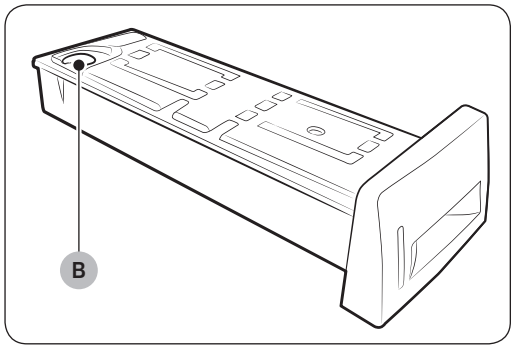

B. Orifice de vidange

1. Tirez le réservoir d'eau vers vous pour l'extraire du sèche-linge.

⚠ ATTENTION

Lorsque vous retirez le **réservoir d'eau (A)** de l'appareil, tenez-le à deux mains car il est lourd et veillez à ne pas renverser l'eau contenue à l'intérieur. Sinon, vous risquez de vous blesser aux poignets.

2. Retirez l'eau condensée en la faisant couler par **l'orifice de vidange (B)** du réservoir d'eau.

- Procédez ainsi après chaque cycle de séchage.

⚠ AVERTISSEMENT

Cette opération doit être effectuée après chaque utilisation ; à défaut, des fuites d'eau pourront survenir.


REMARQUE

Si vous videz le réservoir d'eau et appuyez sur le bouton **Départ/Pause**, le voyant « Réservoir d'eau plein » situé sur le panneau à DEL s'éteint.


DV6000K-03709J-02_FR.indd 39 3/16/2017 9:23:25 PM

Maintenance


Nettoyage du filtre de l'échangeur de chaleur

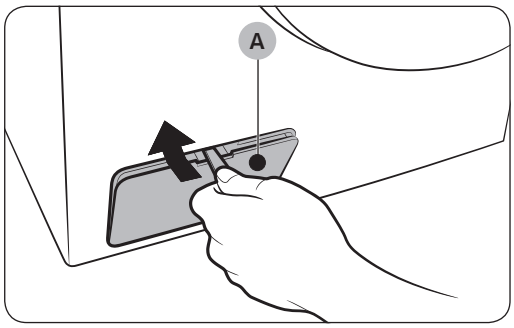

1. Utilisez une clé ou une pièce de monnaie pour ouvrir le **cache (A)**.

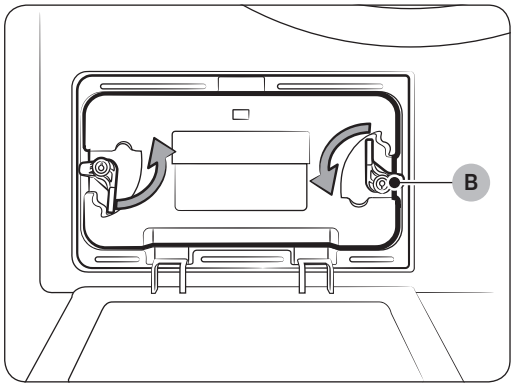


2. Déverrouillez la **fixation (B)**.

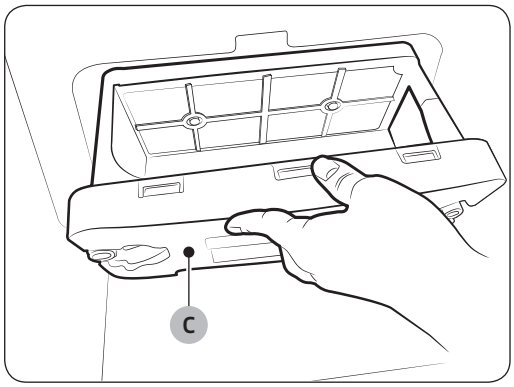

3. Retirez le **filtre de l'échangeur de chaleur (C)**.


DV6000K-03709J-02_FR.indd 40 3/16/2017 9:23:26 PM

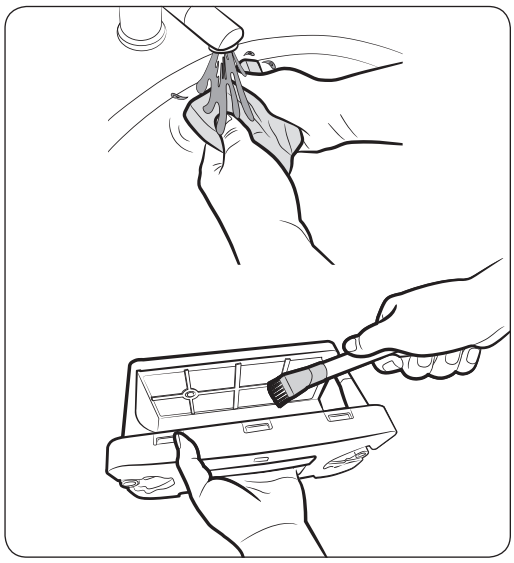

4. Si le filtre de l'échangeur de chaleur n'est pas nettoyé régulièrement, le voyant correspondant sur l'affichage s'allume ou clignote par mesure de rappel.
   Si c'est le cas, vérifiez le filtre de l'échangeur de chaleur et nettoyez-le pour vous assurer que le filtre n'est pas colmaté par des peluches.

⚠ ATTENTION

- Retirez l'éponge de l'ensemble du filtre et nettoyez-la en la frottant sous l'eau courante. Dépoussiérez la partie en treillis métallique à l'aide d'une brosse souple. Après un nettoyage à l'eau, séchez complètement le filtre de l'échangeur de chaleur avant de le réinsérer.
- Nettoyez le filtre de l'échangeur de chaleur après 2 cycles d'utilisation.
- Lorsque le voyant est allumé ou clignote, vérifiez l'échangeur de chaleur et nettoyez-le pour vous assurer que le filtre n'est pas colmaté par des peluches.

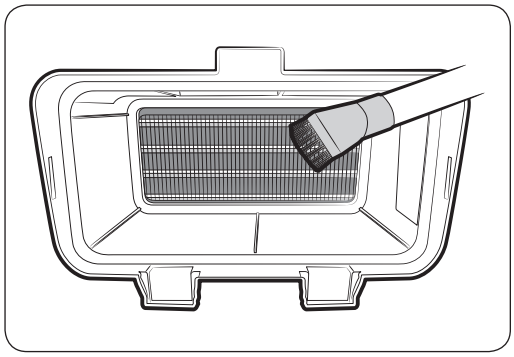

5. Nettoyez-le à l'aide d'une brosse souple ou d'un aspirateur. (Nous vous conseillons de le nettoyer au moins une fois par mois.)

⚠ ATTENTION

Ne touchez pas l'échangeur de chaleur avec vos mains. Sinon, vous risquez de vous blesser.

⚠ ATTENTION

Lorsque vous remettez en place le filtre de l'échangeur de chaleur après l'avoir nettoyé, veillez à en verrouiller la fixation.

DV6000K-03709J-02_FR.indd 41 3/16/2017 9:23:26 PM

Dépannage

Vérifiez les points suivants si votre sèche-linge...

Problème	Solution
Ne se met pas en route.	• Assurez-vous que le hublot est bien fermé. • Vérifiez que le cordon d'alimentation est branché sur une prise électrique opérationnelle. • Vérifiez le disjoncteur et les fusibles de votre domicile. • Appuyez de nouveau sur le bouton **Départ/Pause** en cas d'ouverture du hublot en cours de cycle. • Jetez l'eau de condensation. • Nettoyez le boîtier du filtre.
Ne chauffe pas.	• Vérifiez le disjoncteur et les fusibles de votre domicile. • Sélectionnez un autre réglage de chaleur que **AIR FROID**. • Vérifiez le boîtier du filtre et le filtre de l'échangeur de chaleur et nettoyez-les si nécessaire. • Le sèche-linge est peut-être en phase de refroidissement du cycle.
Ne sèche pas.	• Vérifiez tous les points mentionnés ci-dessus, plus... • Évitez de surcharger le tambour. 1 charge de linge lavée = 1 charge de linge à faire sécher. • Triez les articles : légers d'un côté, épais de l'autre. • Il est parfois nécessaire de repositionner dans le sèche-linge les articles volumineux, comme les couvertures ou les couettes, pour assurer un séchage homogène. • Vérifiez que le sèche-linge essore correctement le linge afin d'évacuer la quantité d'eau adéquate. • La charge de linge est peut-être insuffisante pour que l'action du tambour soit efficace. Ajoutez quelques serviettes. • Nettoyez le boîtier du filtre. • Nettoyez le filtre de l'échangeur de chaleur.
Fait du bruit.	• Vérifiez le linge à la recherche de pièces de monnaie, de boutons décousus, de clous, etc. Retirez aussitôt ces objets. • Vérifiez que le sèche-linge est correctement mis de niveau, comme indiqué dans les consignes d'installation. • Il est normal que le sèche-linge émette un « bourdonnement » en raison de la vitesse de déplacement de l'air à travers le tambour du sèche-linge et le ventilateur.

DV6000K-03709J-02_FR.indd 42 3/16/2017 9:23:27 PM

Problème	Solution
Ne sèche pas le linge uniformément.	• Les coutures, les poches et les autres zones épaisses peuvent ne pas sécher complètement alors que le reste du linge a atteint le niveau de séchage sélectionné. Ceci est tout à fait normal. Si vous le souhaitez, sélectionnez le réglage **EXTRA SEC**. • Si vous faites sécher un article épais avec une charge légère, par exemple une serviette de toilette avec des draps, il est possible que l'article le plus lourd ne soit pas complètement sec quand le reste du linge atteindra le niveau de séchage sélectionné. Triez les articles, légers d'un côté, épais de l'autre, pour obtenir des résultats de séchage homogènes.
Dégage une odeur.	• Les odeurs ménagères (peinture, vernis, détachant, etc.) peuvent entrer dans le sèche-linge via l'air ambiant. Cette situation est normale puisque le sèche-linge aspire l'air de la pièce, le chauffe, l'introduit dans le tambour, puis l'éjecte à l'extérieur. • Lorsque ces odeurs persistent dans l'air, aérez longuement la pièce avant d'utiliser le sèche-linge.
S'arrête avant que le linge ne soit sec.	• Il n'y a pas assez de linge dans le sèche-linge. Ajoutez du linge ou quelques serviettes et relancez le cycle. • Il y a trop de linge dans le sèche-linge. Retirez du linge et relancez le cycle.
Les vêtements sont pelucheux.	• Assurez-vous que le filtre est propre avant chaque ajout de linge. Pour les charges produisant beaucoup de peluches, il peut être nécessaire de nettoyer le boîtier du filtre en cours de cycle. • Certains textiles produisent une grande quantité de peluches (ex. : serviettes en coton). C'est pourquoi ces articles doivent être séchés séparément des textiles qui attirent les peluches. (ex. : pantalon en velours). • Si la quantité de linge lavé est trop importante, séparez-la en plusieurs petits volumes pour le séchage. • Vérifiez soigneusement les poches des vêtements avant de les faire sécher.
Les vêtements sont encore froissés après le cycle Anti-pli.	• Chargez entre 1 et 4 articles pour plus d'efficacité. • Allégez la charge. Faites sécher des articles similaires.
Les vêtements gardent une odeur après le cycle Air froid.	• Les textiles dégageant de fortes odeurs doivent être lavés.

DV6000K-03709J-02_FR.indd 43 3/16/2017 9:23:27 PM

Dépannage

Codes d'information

Des codes d'information s'affichent parfois pour vous permettre de mieux comprendre le problème rencontré par votre sèche-linge.

Code	Signification	Solution
tC	Vérification du capteur de température de l'air	Nettoyez le boîtier du filtre ou le filtre de l'échangeur de chaleur. Si le problème persiste, appelez le service de dépannage.
tC5	Vérification du capteur de température du compresseur	Mettez l'appareil sous tension après 2 ou 3 minutes et recommencez depuis le début.
dC	Faites fonctionner le sèche-linge avec le hublot ouvert.	Fermez le hublot, puis redémarrez. Si le problème persiste, appelez le service de dépannage.
HC	Surchauffe du compresseur	Appelez le service de dépannage.
9C2	Cette situation se produit lorsqu'une basse tension est détectée.	Vérifiez que le cordon d'alimentation est branché. Si le problème persiste, appelez le service de dépannage.
5C	Le réservoir d'eau est plein. La pompe de vidange est hors service.	Videz le réservoir d'eau, remettez l'appareil sous tension et recommencez depuis le début. Si le problème persiste, appelez le service de dépannage.

Si un code non répertorié dans ce tableau s'affiche ou si la solution suggérée ne résout pas le problème, contactez le service clientèle de Samsung ou votre revendeur Samsung.

Ne laissez pas un ingénieur non autorisé démonter ou réparer l'appareil.

DV6000K-03709J-02_FR.indd 44 3/16/2017 9:23:27 PM

Annexe

Tableau des symboles textiles

Les symboles suivants fournissent des conseils d'entretien des vêtements. Les étiquettes d'entretien des vêtements incluent des symboles relatifs au séchage, au blanchiment, au repassage et au nettoyage à sec, le cas échéant. L'utilisation de ces symboles garantit la cohérence des informations entre les fabricants de vêtements (articles nationaux ou importés). Respectez ces symboles d'entretien afin d'optimiser la durée de vie de votre linge et d'éviter les problèmes de lavage.

Cycle de lavage

	Normal
	Repassage facile / Infroissable / Anti-pli
	Gentle / Délicat
	Hand Wash (Lavage à la main)

Température de l'eau**

•••	Chaude
••	Tiède
•	Froide

REMARQUE

** Les points représentent la température appropriée de l'eau de lavage. La plage de températures pour le réglage Chaude est comprise entre 41 et 52 °C, pour le réglage Tiède entre 29 et 41 °C et pour le réglage Froide entre 16 et 29 °C. (La température de l'eau de lavage doit être d'au moins 16 °C pour activer les agents nettoyants et obtenir un lavage efficace.)

Agent de blanchiment

	Tout type d'agent de blanchiment autorisé (si nécessaire)
	Non chloré (non décolorant) Agent de blanchiment (si nécessaire)
	Cycle de séchage en machine

Normal

	Repassage facile / Infroissable / Anti-pli
	Gentle/ Délicat

Instructions spéciales

	Séchage en suspension
	Séchage sans essorage
	Séchage à plat

Réglage de chaleur

	Élevée
	Moyenne
	Basse
	Toutes températures
	Pas de chaleur/d'air

DV6000K-03709J-02_FR.indd 45 3/16/2017 9:23:27 PM

Annexe

Prêt à repasser ou températures vapeur

	Élevée
	Moyenne
	Basse

Symboles d'avertissement pour le lavage

	Ne pas laver
	Ne pas tordre
	Agent de blanchiment interdit
	Pas de séchage en machine
	Pas de vapeur (ajoutée au fer à repasser)
	Pas de repassage

Nettoyage à sec


	Nettoyage à sec
	Pas de nettoyage à sec
	Séchage en suspension
	Séchage sans essorage
	Séchage à plat

Protection de l'environnement

Cet appareil a été fabriqué à partir de matériaux recyclables. Si vous décidez de le mettre au rebut, veuillez respecter les normes locales en matière de mise au rebut des déchets. Coupez le cordon d'alimentation de façon à ce que l'appareil ne puisse pas être raccordé à une source électrique. Enlevez le hublot pour que des animaux et des jeunes enfants ne se retrouvent pas piégés à l'intérieur de l'appareil.

DV6000K-03709J-02_FR.indd 46 3/16/2017 9:23:27 PM

Caractéristiques techniques

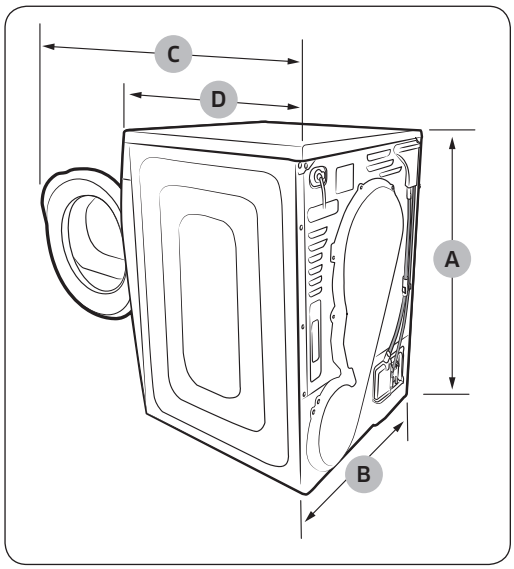

TYPE		SÈCHE-LINGE À CHARGEMENT FRONTAL	
DIMENSIONS	A. Hauteur	85,0 cm	
	B. Largeur	60,0 cm	
	C. Profondeur, hublot ouvert à 90°	109,4 cm	
	D. Profondeur	60,0 cm	
POIDS		50 kg	
NORMES ÉLECTRIQUES		220 à 240 V / 50 Hz	950 à 1100 W
TEMPÉRATURE AUTORISÉE		5 à 35 °C	

DV6000K-03709J-02_FR.indd 47 3/16/2017 9:23:27 PM

Annexe

Données de consommation

Modèle	Cycle	Charge (kg)*	Énergie (kWh)	Durée maximale (minutes)
Série DV9	Coton, PRÊT À RANGER**	9	2,2	190
		4,5	1,12	120
	Coton, Prêt à repasser	9	1,7	155
	Synthétiques, PRÊT À RANGER	4,5	0,85	78
Série DV8	Coton, PRÊT À RANGER**	8	1,98	170
		4	1,04	110
	Coton, Prêt à repasser	8	1,54	140
	Synthétiques, PRÊT À RANGER	4	0,78	72

1. * : poids du linge sec
   ** : programme test EN 61121:2013
2. Les données sans astérisque (*) ont été calculées sur la base du programme test EN 61121:2013.

Les données de consommation peuvent différer des valeurs nominales indiquées ci-dessus, selon la taille de la charge, les types de textiles, les taux d'humidité résiduelle après essorage, les variations de l'alimentation électrique et les éventuelles options supplémentaires sélectionnées.

DV6000K-03709J-02_FR.indd 48 3/16/2017 9:23:27 PM

Fiche technique des sèche-linge domestiques

Fiche de données techniques pour les sèche-linge domestiques

Tel que détaillé dans le Règlement UE n° 392/2012

REMARQUE

« * » Chaque astérisque représente un chiffre (de 0 à 9) ou une lettre (de A à Z) qui varie d'un modèle à l'autre.

Samsung			
Nom du modèle		DV9*K60****	DV8*K60****
Capacité	kg	9,0	8,0
Type		Condensateur	
Classe énergétique			
A+++ (très économe) à D (peu économe)		A++	
Consommation d'énergie			
Consommation d'énergie annuelle (AE_C) [1)]	kWh/an	258,0	235,0
Détecteur de séchage automatique		Oui	
Consommation d'énergie (E_dry) Programme pour coton standard en charge pleine	kWh	2,20	1,98
Consommation d'énergie (E_dry.1/2) Programme pour coton standard en demi-charge	kWh	1,12	1,04
Mode Éteint et mode Veille			
Consommation d'énergie en mode Off (Éteint) (P_o) en charge pleine	W	0,50	
Consommation en mode Left-on (Veille) (P_l) en charge pleine	W	5,00	
Durée du mode Left-on (Veille)	min	10	
Programme auquel les informations sur l'étiquette et la fiche technique renvoient [2)]		Coton + PRÊT À RANGER + (Anti-pli désactivé)	
Durée du programme standard			
Durée de programme pondérée Programme pour coton standard en charge pleine et en demi-charge	min	150	136
Durée de programme (T_dry) Programme pour coton standard en charge pleine	min	190	170
Durée de programme (T_dry.1/2) Programme pour coton standard en demi-charge	min	120	110
Classe d'efficacité de condensation			
A (très efficace) à G (peu efficace)		B	
Efficacité de condensation moyenne en charge pleine	%	81	
Efficacité de condensation moyenne en demi-charge	%	81	
Efficacité de condensation pondérée	%	81	
Niveau sonore			
Séchage en charge pleine	dB (A) re 1 pW	65	
Intégré		Non	
Nom de la société		Samsung Electronics Co., Ltd.	

DV6000K-03709J-02_FR.indd 49 3/16/2017 9:23:27 PM

Annexe

1) La consommation d'énergie annuelle est mesurée avec 9 kg et 258 kWh (8 kg et 235 kWh) utilisés par an, sur la base de 160 cycles de séchage du programme de coton standard en charge pleine et en demi-charge et la consommation des modes de faible puissance. La consommation d'énergie réelle par cycle dépendra de la façon dont l'appareil est utilisé.
2) Le « programme de coton standard » utilisé en charge pleine et en demi-charge est le programme de séchage standard auquel les informations sur l'étiquette et sur la fiche technique font référence ; ce programme est approprié au séchage du linge en coton normalement mouillé et il s'agit du programme le plus efficace en termes de consommation d'énergie pour le coton.
   Les données de consommation peuvent différer des valeurs nominales indiquées ci-dessus, selon la taille de la charge, les types de textiles, les taux d'humidité résiduelle après essorage, les variations de l'alimentation électrique et les éventuelles options supplémentaires sélectionnées.

DV6000K-03709J-02_FR.indd 50 3/16/2017 9:23:27 PM

Mémo

SAMSUNG

DES QUESTIONS OU DES COMMENTAIRES ?

PAYS	APPELEZ LE	OU RENDEZ-VOUS SUR LE SITE
FRANCE	01 48 63 00 00	www.samsung.com/fr/support

CE

DC68-03709J-02

DV6000K-03709J-02_FR.indd 52 3/16/2017 9:23:28 PM