
SAMSUNG

Série SC41**

ASPIRATEUR

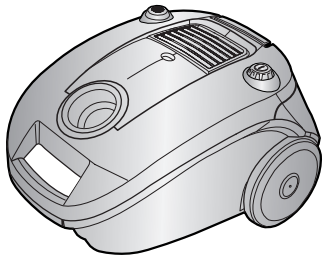

❊ Avant d'utiliser cet appareil, veuillez lire ce mode d'emploi pour obtenir les
❊ Meilleurs résultats de votre aspirateur.

Enregistrez vos produits Samsung en vous connectant sur: www.samsung.com/register

PRÉCAUTIONS IMPORTANTES


1. Lisez attentivement toutes les instructions. Avant d'allumer l'appareil, assurez-vous que la tension de votre alimentation électrique correspond à celle indiquée sur la plaque signalétique située sous l'aspirateur.
2. DANGER : N'utilisez pas l'aspirateur si le tapis ou le sol à nettoyer est mouillé. N'utilisez pas l'aspirateur pour aspirer de l'eau.
3. Ne pas utiliser l'aspirateur sans sac à poussière. Changer le sac à poussière avant qu'il ne soit plein afin de maintenir une efficacité optimale.
4. Réglez la puissance de l'aspirateur sur zéro ou au minimum avant d'insérer la fiche dans la prise électrique.
5. N'utilisez pas l'aspirateur pour aspirer des allumettes, des cendres chaudes ou des mégots de cigarettes. Maintenez l'aspirateur à l'écart des cuisinières et autres sources de chaleur. La chaleur peut déformer et décolorer les parties en plastique de l'appareil.
6. Évitez d'aspirez des objets pointus ou tranchants car ils risqueraient d'endommager l'aspirateur. Ne marchez pas sur le tuyau. Ne posez pas d'objet lourd sur le tuyau. N'obstruez pas l'orifice d'aspiration ou de ventilation.
7. Actionnez le bouton de mise hors tension situé sur le corps de l'aspirateur avant de le débrancher de la prise électrique. Débranchez la fiche de la prise électrique avant

de remplacer le sac ou de vider le réservoir de poussière. Afin d'éviter tout dommage, débranchez la prise en la tenant par la fiche, non en tirant sur le cordon.


8. Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des enfants de moins de 8 ans ou des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou un manque d'expérience et de connaissances, à moins qu'elles ne soient surveillées ou qu'elles aient reçu les instructions nécessaires concernant l'utilisation de cet appareil de la part d'une personne responsable, et ce, pour leur propre sécurité.
9. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et la maintenance de l'appareil ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
10. La fiche doit être débranchée de la prise avant toute opération de nettoyage ou de maintenance sur l'appareil.
11. L'utilisation d'une rallonge n'est pas recommandée.
12. Si l'aspirateur ne fonctionne pas correctement, éteignez-le et contactez un technicien de maintenance agréé.
13. Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, un technicien de maintenance ou toute autre personne qualifiée afin d'éviter tout risque.
14. Ne portez pas l'aspirateur en le tenant par le tuyau. Utilisez la poignée de l'aspirateur.
15. Débranchez l'aspirateur lorsqu'il n'est pas utilisé. Actionnez le bouton de mise hors tension avant de débrancher l'appareil.




1 ASSEMBLAGE DE L'ASPIRATEUR

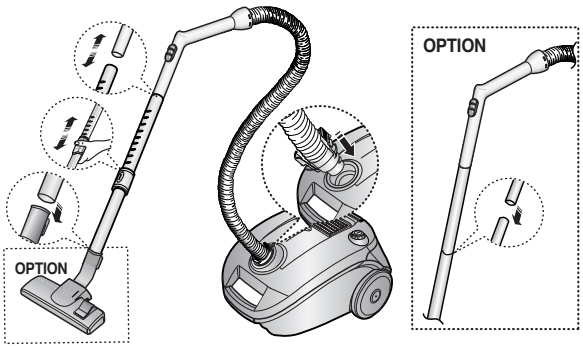

▶ Les fonctions peuvent varier selon les modèles.

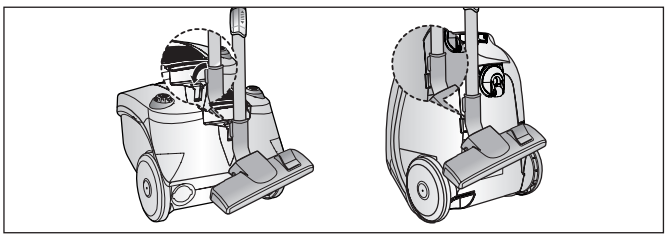

▶ Pour le rangement, placez la tête d'aspiration sur l'appareil.

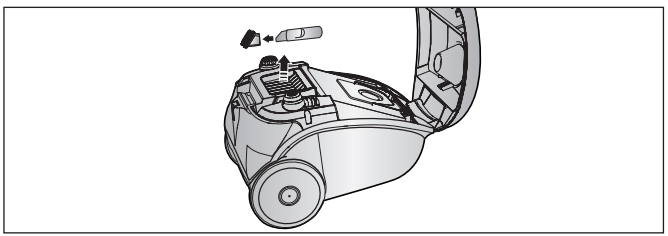


▶ Rangement des accessoires

2 UTILISATION DE L'ASPIRATEUR

2-1 CORDON D'ALIMENTATION




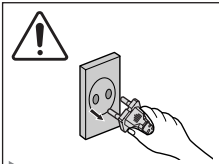

REMARQUE :

Lorsque vous débranchez votre aspirateur, veillez à saisir la prise et non le cordon afin d'éviter une tension anormale sur le cordon.


2-2 MISE EN MARCHE/ ARRÊT DE L'ASPIRATEUR

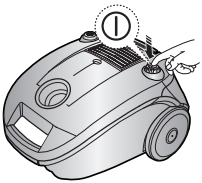

2-3 UTILISATION DU VARIATEUR DE PUISSANCE


MIN = Pour des tissus délicats, tels que les voilages.

MAX = Pour les sols durs et les tapis très sales.



2-4 REGULATEUR DE DEBIT D'AIR


Pour réduire la force d'aspiration dans le cas du nettoyage de rideaux, petits tapis autres tissus légers.

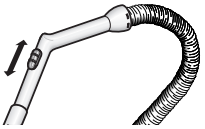


2-5 UTILISATION DE LA PRISE SOUFFLERIE

Situé sur la partie arrière gauche de l'aspirateur.


1) Débranchez le tuyau du corps de l'aspirateur.
2) Raccordez le collier de serrage du tuyau à la prise soufflerie.

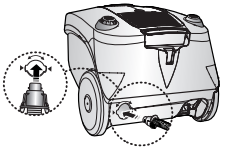

2-6 UTILISATION DES ACCESSOIRES POUR SOLS DURS.

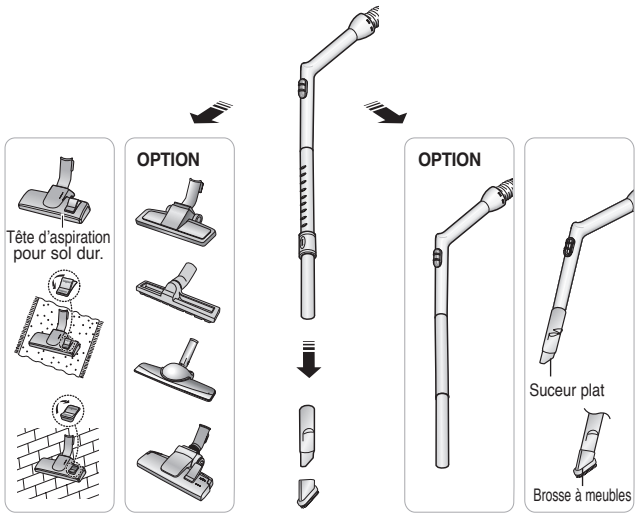


BROSSE À ÉPOUSSETER

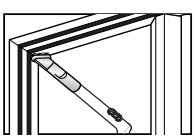


- Brosse à meubles pour, étagères, livres, etc.

SUCEUR PLAT

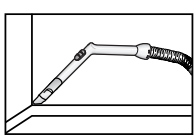


- Suceur plat pour radiateurs, lézardes, coins, espaces entre des coussins.

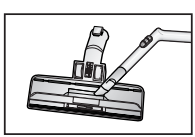


- Pour une plus grande efficacité: nettoyez la tête d'aspiration à l'aide du suceur plat.

3 VOYANTS



Lorsque la couleur du voyant change, remplacez le sac à poussière.

3-1 REMPLACEMENT DU SAC À POUSSIÈRE

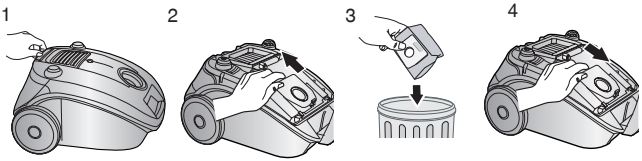


ATTENTION : N'essayez pas mettre en marche sans un sac à poussière convenable.

3-2 FOR CLOTH BAG (OPTION)

After using, if the cloth bag is full of dust, clean the cloth bag and use it again.

WARNING : Please do not attempt to operate the cleaner without a dust bag fitted.

4 NETTOYAGE DU FILTRE INTERNE(EN OPTION)

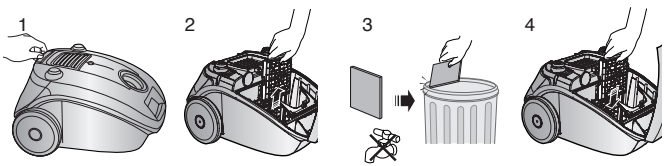

REMARQUE : Evitez que le filtre situé à la sortie moteur ne soit encrassé ; la puissance d'aspiration pourrait être réduite et le moteur pourrait être endommagé.

5 SI VOUS RENCONTREZ UN PROBLÈME

PROBLÈME	CAUSE	SOLUTION
Le moteur ne démarre pas.	Pas d'alimentation électrique. Surchauffe.	Vérifier le cordon, la prise et le socle. Le laisser refroidir.
La force d'aspiration baisse graduellement.	Tête, tuyau d'aspiration ou flexible bloqués.	Enlever l'obstacle.
Le cordon ne s'enroule pas complètement.	Vérifier que le cordon n'est pas entortillé ou enroulé.	Tirer le cordon de 2-3m et appuyer sur le bouton d'enroulement du cordon.
L'aspirateur n'aspire plus la saleté.	Fissure ou trou dans le tuyau.	Contrôler le tuyau flexible et le remplacer si nécessaire.

Cet aspirateur a été approuvé selon les directives suivantes :
Directive EMC : 2004/108/EEC
Directive de sécurité sur la basse tension : 2006/95/EC

Fiche produit

[Français]

Conformément aux Règlements de la Commission (UE) N° 665/2013 et N° 666/2013

A	Fabricant	Samsung Electronics., Co. Ltd
B	Modèle	SC41E0
C	Classe d'efficacité énergétique	G
D	Consommation annuelle d'énergie (kWh/an)	61.9
E	Classe de performance de nettoyage sur moquettes	F
F	Classe de performance de nettoyage sur sols durs	E
G	Classe d'émission de poussière	E
H	Niveau sonore (dBA)	86
I	Puissance d'entrée nominale (W)	1300
J	Type	Aspirateur standard

1) Consommation électrique annuelle indicative (kWh par an), basée sur 50 tâches de nettoyage. La consommation électrique annuelle réelle dépendra de la manière dont l'appareil est utilisé.
2) Mesures de la consommation électrique et des performances avec les méthodes exposées dans les normes EN 60312-1 et EN 60704.

mémo

mémo

Samsung Service Consommateurs
66 rue des Vanesses
BP 50116 - Villepinte
95950 Roissy cedex
France

Pour toute information ou tout renseignement complémentaire sur nos produits, notre service consommateurs est à votre disposition au :

01 48 63 0000

Vous pouvez également vous connecter à notre site internet

http://www.samsung.com/fr

DJ68-00471R-05