VCJG**** Series

Aspirateur
Guide de l'utilisateur

✻ Avant d'utiliser cet appareil, lire attentivement les instructions ci-dessous.
✻ A n'utiliser qu'en intérieur

Français

imagine the possibilities

Merci d'avoir effectué l'achat d'un produit Samsung.

SAMSUNG

DJ68-00661R (FR)-01.indd 1 2017. 6. 5. 4:21

Consignes de sécurité

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

AVERTISSEMENT

- Avant d'utiliser votre appareil, veuillez lire attentivement ce guide, et leconserver comme référence.

AVERTISSEMENT

- Les instructions d'utilisation concernent plusieurs modèles, lescaractéristiques de votre aspirateur peuvent varier légèrement de celles décrites dans ce guide.

SYMBOLES ATTENTION/AVERTISSEMENT UTILISÉS

AVERTISSEMENT	Indique qu'il existe un danger de mort ou de blessure grave.
ATTENTION	Indique qu'il existe un risque de blessure à la personne ou de dommage matériel.

AUTRES SYMBOLES UTILISÉS

	Représente une action que vous ne devez PAS faire.
	Représente une information que vous devez suivre.
	Indique que vous devez débrancher l'appareil de la prise murale.

DJ68-00661R (FR)-01.indd 2 2017. 6. 5. 4:21

MESURES IMPORTANTES DE PROTECTION

- Lisez attentivement toutes les instructions. Avant la mise en route, assurez-vous que la tension électrique fournie est identique à celle indiquée sur la plaque signalétique située sous l'aspirateur.
- AVERTISSEMENT : N'utilisez pas l'aspirateur sur un tapis ou un sol mouillé.
  N'utilisez pas cet appareil pour aspirer de l'eau.
- Une étroite surveillance est requise si cet appareil est utilisé par, ou à proximité d'un enfant. N'autorisez pas l'utilisation de l'aspirateur comme un jouet. N'autorisez à aucun moment le fonctionnement de l'aspirateur sans surveillance. Utilisez cet aspirateur uniquement pour la fonction pour laquelle il a été prévu par ces instructions.
- N'utilisez pas l'aspirateur sans sac à poussière. Remplacez le sac à poussière avant qu'il ne soit plein afin de garantir la plus grande efficacité.
- N'utilisez pas l'aspirateur pour ramasser des allumettes, des cendres chaudes ou des mégots de cigarettes. Maintenez l'aspirateur à distance des radiateurs ou autres sources de chaleur. La chaleur peut déformer et décolorer les pièces en matière plastique de l'unité.
- Evitez de ramasser des objets durs et pointus avec l'aspirateur, ils pourraient endommager les pièces de l'aspirateur. Ne marchez pas sur le tuyau. Ne placez pas de poids sur le tuyau. N'obturez pas l'aspiration ni l'orifice de sortie.
- Mettez l'aspirateur hors tension, au niveau du corps de l'aspirateur, avant de débrancher la prise d'alimentation électrique. Débranchez la prise de l'alimentation avant de changer le sac ou le bac à poussières. Pour éviter l'endommagement, enlevez la prise de l'alimentation en saisissant la prise elle-même, et non pas en tirant la corde.

DJ68-00661R (FR)-01.indd 3 2017. 6. 5. 4:21

- Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des enfants de moins de 8 ans ou des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou un manque d'expérience et de connaissances, à moins qu'elles ne soient surveillées ou qu'elles aient reçu les instructions nécessaires concernant l'utilisation de cet appareil de la part d'une personne responsable, et ce, pour leur propre sécurité.
  Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et la maintenance de l'appareil ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
- La prise murale doit être débranchée avant de nettoyer ou d'entretenir l'appareil.
- L'utilisation d'une rallonge électrique n'est pas recommandée.
- Si votre aspirateur ne fonctionne pas correctement, débranchez-le de la prise murale et contactez un technicien agréé.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, afin d'éviter tout danger.
- Ne transportez pas l'aspirateur en le tenant par le tuyau. Utilisez la poignée sur le corps de l'aspirateur.
- Débranchez l'aspirateur lorsqu'il n'est pas utilisé. Eteignez l'aspirateur avant de le débrancher.
- Protection de l'environnement : Prenez soin de déposer l'emballage de votre appareil dans un centre de recyclage de type point vert.
- Pour obtenir des informations sur les engagements environnementaux de Samsung et sur les obligations réglementaires spécifiques à l'appareil (par ex. la réglementation REACH), rendez-vous sur: samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html



DJ68-00661R (FR)-01.indd 4 2017. 6. 5. 4:21

Sommaire

MONTAGE DE L'ASPIRATEUR 06

UTILISATION DE L'ASPIRATEUR 07

07 Cordon d'alimentation
07 Mise en marche / arret
07 Variateur de puissance


ENTRETIEN DES ACCESSOIRES ET DU FILTRE 09

09 Utilisation des accessoires
11 Nettoyage du filtre cyclone (en option)
12 Entretien des accessoires
13 Remplacement du sac à poussière
13 Nettoyage du filtre d'aspiration
13 Nettoyage du filtre de sortie
14 Changement des piles (en option)

RÉSOLUTION DES PROBLÈMES 14


DJ68-00661R (FR)-01.indd 5 2017. 6. 5. 4:21

Montage de l’aspirateur

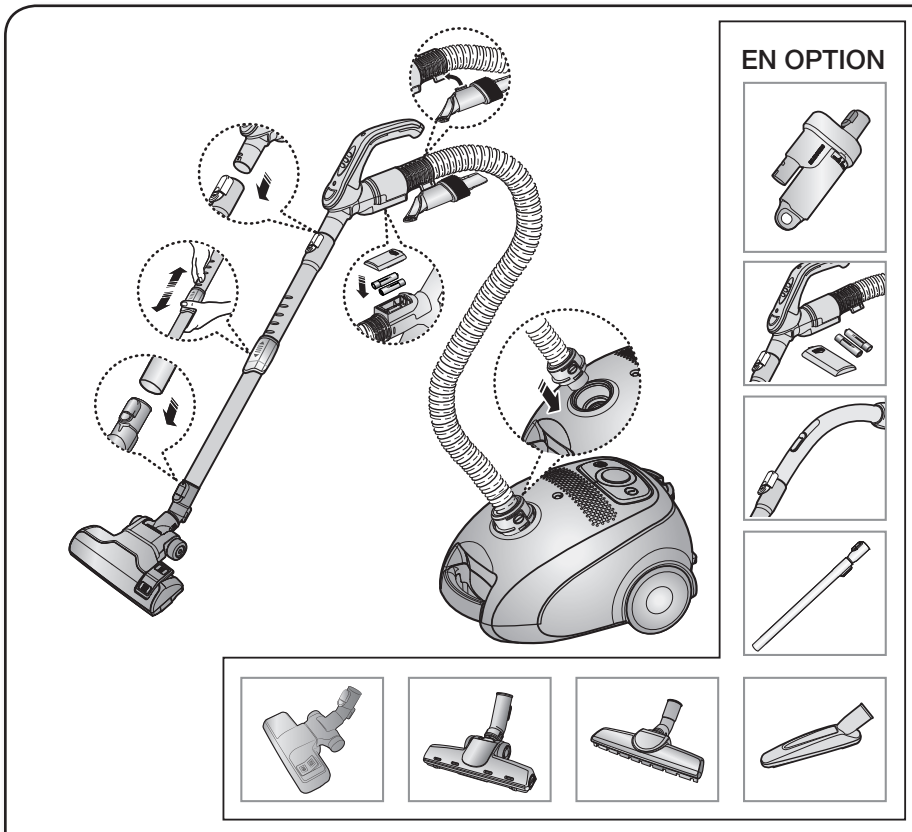

• Les fonctionnalités peuvent varier en fonction du modèle.


• Pour le rangement, placez la tête d’aspiration sur l’appareil.

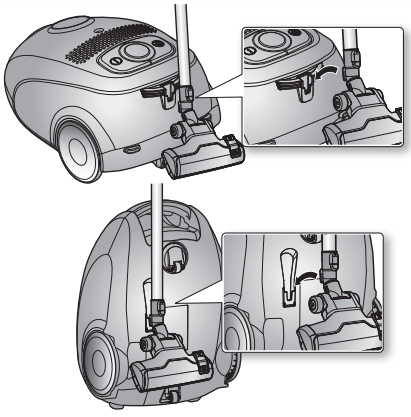


DJ68-00661R (FR)-01.indd 6 2017. 6. 5. 4:21

Utilisation de l’aspirateur


CORDON D’ALIMENTATION

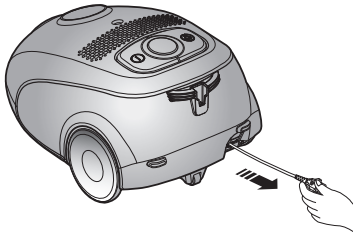

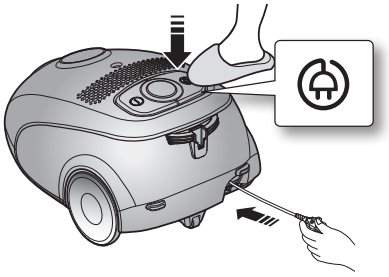


ATTENTION

- Pour débrancher le cordon de la prise murale, tirez par la prise et non par le cordon.



MISE EN MARCHE / ARRET

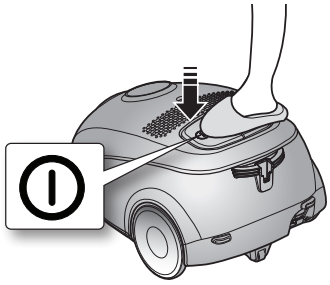

VARIATEUR DE PUISSANCE


Modèle télécommandé (En option)

- **TÈLÈCOMMANDE**

1. Interrupteur marche/arrêt
Appuyez sur le bouton ON/OFF pour mettre en marche l’aspirateur. Appuyez de nouveau sur ce bouton pour arrêter l’aspirateur.

2. Variateur de puissance
Appuyez sur le bouton MIN/MID pour utiliser l’aspirateur avec une puissance d’aspiration réduite (pour nettoyer lesrideaux, etc). Appuyez de nouveau sur ce bouton pourrevenir en mode normal.


3. Puissance maximum
Appuyez sur le bouton MAX pour utiliser l’aspirateur avec une puissance d’aspiration maximum

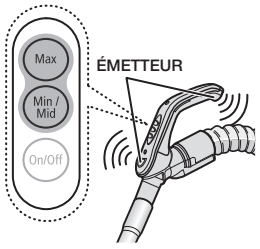

COMMANDE SITUÉE SUR IA POIGNÉE
[L’aspirateur est commandé à l’aide de signaux infrarouges.]

DJ68-00661R (FR)-01.indd 7 2017. 6. 5. 4:21

- **CORPS DE L'APPAREIL**
  Appuyez sur le bouton ON/OFF pour mettre en marche l'aspirateur et appuyez de nouveau pour l'arrêter (OFF → ON → OFF)

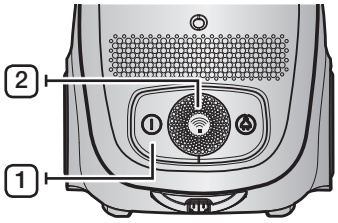


Si la commande à distance située sur la poignée ne fonctionne pas, l'aspirateur peut être actionné à l'aide du bouton de commande (ON/OFF) qui se trouve sur le corps de l'appareil.

1	Le bouton ON/OFF permet de mettre en marche et d'arrêter l'appareil.
2	Le voyant infrarouge indique l'endroit sur le corps de l'appareil qui reçoit le signal infrarouge de la commande à distance située sur la poignée.

Type commande sur le corps de l'appareil (En option)

- **RÉGULATEUR DE DÉBIT D'AIR**
  Pour réduire la puissance d'aspiration pour les rideaux suspendus, les petits tapis, et les autres matières légères, ouvrez le cache de l'orifice jusqu'à ce que l'orifice soit ouvert.

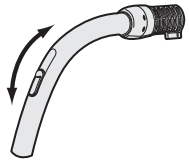

- **CORPS DE L'APPAREIL**
  Pour régler la puissance d'aspiration, faîtes glisser le bouton de contrôle situé sur le corps de l'appareil, de gauche à droite.
  MIN = Idéal pour des tissus délicats, tels que les voilages.
  MAX = Idéal pour les sols durs et les tapis très sales.




DJ68-00661R (FR)-01.indd 8 2017. 6. 5. 4:21

Entretien des accessoires et du filtre


UTILISATION DES ACCESSOIRES

Tube télescopique

- Réglez la longueur du tube télescopique en faisant coulisser en avant ou en arrière le bouton de réglage de la longueur situé au centre du tuyau télescopique.

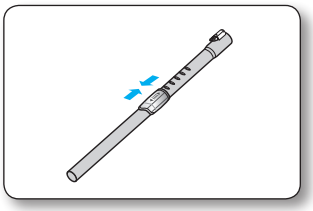


- Pour vérifier la présence de bourrages, séparez le tube téléscopique du tuyau et réglez-le au plus court. Ceci vous permettra de retirer plus facilement les déchets qui bouchent le tube.

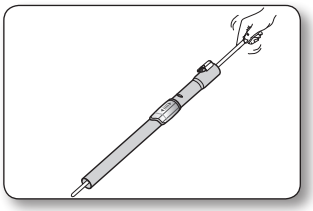


Accessoires (En option)


- Emboîtez à fond l'accessoire à l'extrémité de la poignée du tuyau

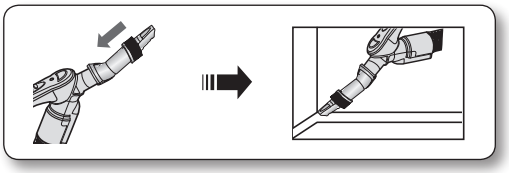

- Tirez et tournez la brosse pour aspirer les zones délicates.

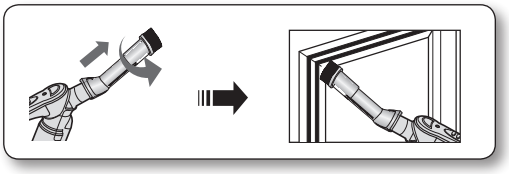


- Pour utiliser le suceur, poussez l'accessoire à l'extrémité de la poignée du tuyau dans la direction opposée.

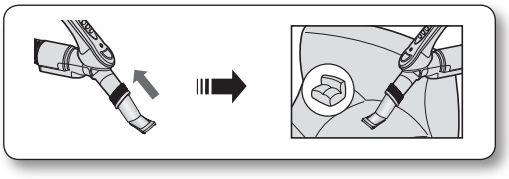

DJ68-00661R (FR)-01.indd 9 2017. 6. 5. 4:21

Accessoires (En option)


- Brosse à meubles pour bureaux, meubles et sols.

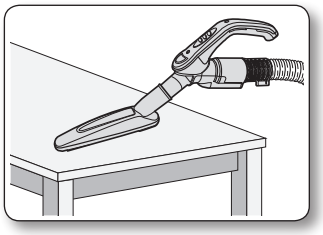


DJ68-00661R (FR)-01.indd 10 2017. 6. 5. 4:21

NETTOYAGE DU FILTRE CYCLONE (en option)

1. Relâchez la poignée et le tube du filtre cyclone.

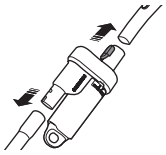


2. Tournez le collecteur de poussière dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et retirez-le.

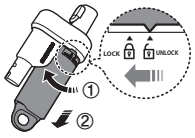


3. Veuillez vider le collecteur de poussière dans une poubelle après l'avoir déverrouillé.




4. Nettoyez le corps du filtre cyclone.

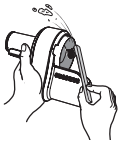


5. Nettoyez le collecteur de poussière et la grille avec de l'eau.

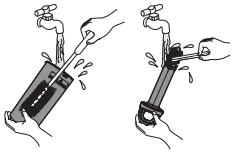


6. Laissez-les complètement sécher à l'abri du soleil.

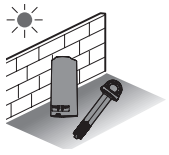

7. Installez le collecteur de poussière et la grille.

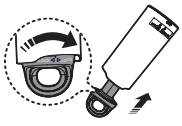

8. Installez la poignée et le tube du filtre cyclone.

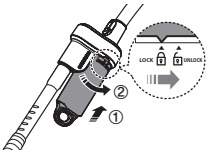

⚠ ATTENTION Le filtre cyclone doit être utilisé lors du nettoyage.


DJ68-00661R (FR)-01.indd 11 2017. 6. 5. 4:21

Entretien des accessoires et du filtre


ENTRETIEN DES ACCESSOIRES

2Way Brush (En option)

- Réglez le levier de l'orifice d'aspiration selon le type de surface du sol.

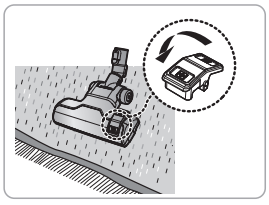


nettoyage d'un tapis ou d'une moquette

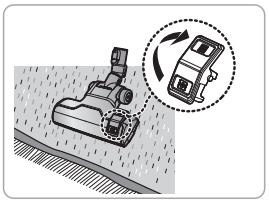

nettoyage d'un sol dur


- Retirez complètement les déchets obturant éventuellement l'orifice d'aspiration.

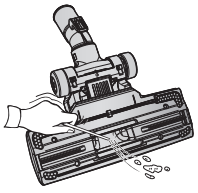

Brosse turbo (En option)

Pour un ramassage optimisé des poils d'animaux et des fibres sur les tapis et moquettes.


Aspirer fréquemment des poils d'animaux domestiques peut ralentir la rotation en raison des matières qui s'emmêlent autour du tambour. Dans ce cas, nettoyez le tambour avec précaution.

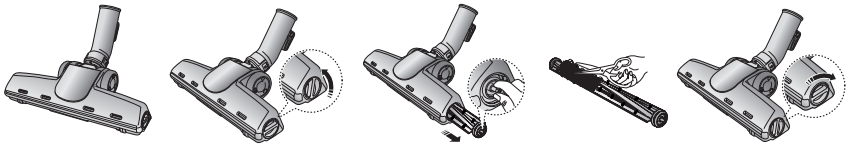

DJ68-00661R (FR)-01.indd 12 2017. 6. 5. 4:21

Entretien des accessoires et du filtre

REMPLACEMENT DU SAC À POUSSIÈRE

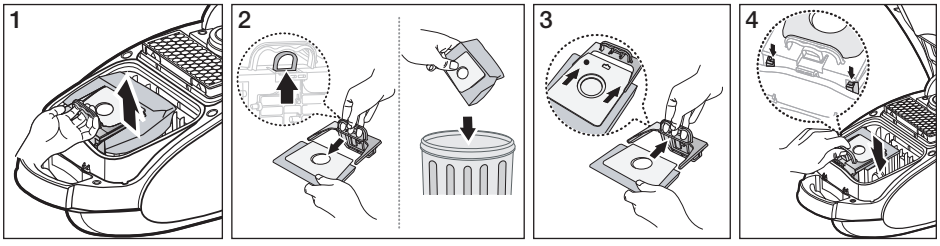


Vous pouvez vous procurer des sacs à poussières chez votre revendeur habituel. Vous pouvez utiliser au choix des sacs tissus (Microfibres:VP-78M, Sac en papier:VP-77)

EN OPTION


Pour les sacs en tissu

Après utilisation, si le sac à poussière est plein, nettoyez le sac en tissu et réutilisez-le.

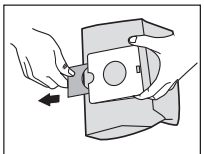


EN OPTION

NETTOYAGE DU FILTRE D'ASPIRATION

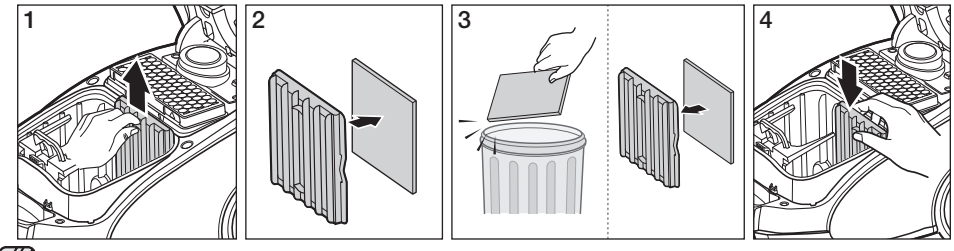

Ne jetez pas le filtre.

NETTOYAGE DU FILTRE DE SORTIE

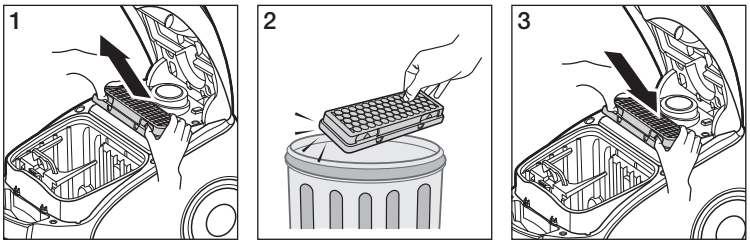

Vous pouvez vous procurer des filtres de rechange auprès de votre revendeur Samsung.


DJ68-00661R (FR)-01.indd 13 2017. 6. 5. 4:21

CHANGEMENT DES PILES (EN OPTION)

1. Si l'aspirateur ne fonctionne pas, remplacez les piles. Si le problème persiste, contactez notre revendeur.
2. Deux piles de type AA sont nécessaires.

AVERTISSEMENT

1. Ne démontez pas ou ne rechargez pas les piles.
2. N'approchez pas les piles de sources incandescentes.
3. Respectez les polarités (+) et (-).
4. Placez les piles correctement..

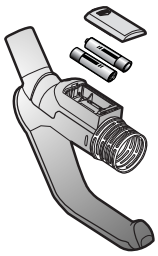

Type de piles : AA

Résolution des problèmes

PROBLÈME	SOLUTION
Le moteur ne démarre pas.	• Contrôlez le câble, la fiche et la prise murale. • Laissez refroidir.
La puissance d'aspiration Diminue progressivement.	• Contrôlez la présence d'un bourrage et retirez-le.
Le cordon ne s'enroule pas complètement.	• Déroulez le cordon sur 2 ou 3 mètres et appuyez sur le bouton d'enroulement du cordon
L'aspirateur n'aspire pas la poussière.	• Contrôlez le tuyau et remplacez-le si nécessaire.
Puissance d'aspiration faible ou s'affaiblissant	• Veuillez contrôler le filtre et, si nécessaire, le nettoyer comme illustré dans les instructions.

Cet aspirateur est conforme aux dispositions suivantes.
Directive EMC : 2004/108/EEC
Directives sur la sécurité basse tension : 2006/95/EC

DJ68-00661R (FR)-01.indd 14 2017. 6. 5. 4:21

Fiche produit

[Français]

Conformément aux Règlements de la Commission (UE) N° 665/2013 et N° 666/2013

A	Fabricant	Samsung Electronics., Co. Ltd	
B	Modèle	VCJG07RV	VCJG05**
C	Classe d'efficacité énergétique	A	A*
D	Consommation annuelle d'énergie (kWh/an)	28,0	22,0
E	Classe de performance de nettoyage sur moquettes	C	C
F	Classe de performance de nettoyage sur sols durs	A	A
G	Classe d'émission de poussière	A	A
H	Niveau sonore (dBA)	76	76
I	Puissance d'entrée nominale (W)	700	500
J	Type	Aspirateur standard	

1) Consommation électrique annuelle indicative (kWh par an), basée sur 50 tâches de nettoyage. La consommation électrique annuelle réelle dépendra de la manière dont l'appareil est utilisé.
2) Mesures de la consommation électrique et des performances avec les méthodes exposées dans les normes EN 60312-1 et EN 60704.

Samsung Service Consommateur
BP 200 93404 Saint Ouen Cedex

SAMSUNG

Pour toute information ou tout renseignement complémentaire sur nos produits, notre service consommateurs est à votre disposition au :

01 48 63 0000

Vous pouvez également vous connecter à notre site internet

www.samsung.com/fr/support

DJ68-00661R-01