



MARQUE : HONOR
REFERENCE : 8 PREMIUM OR
CODIC : 4265742



NOTICE



honor 8^{oo}

Guide de l'utilisateur



Sommaire

Nouvelles fonctionnalités

Capteur d'empreinte digitale 2 en 1	1
Photos en grande ouverture	1
Mode Appareil photo pro	2
Capture d'écran avec défilement	3
Capture vidéo d'écran	4

Déballage de votre téléphone

Prise en main du téléphone	7
Insérer une carte SIM et une carte microSD.	7
Charger votre téléphone	8
Allumer et éteindre votre téléphone	9

Transfert de données

Utiliser l'application Sauvegarde pour transférer des données	10
Transférer des données entre votre téléphone et un ordinateur	12
Copier des contacts d'un ancien téléphone vers un nouveau téléphone	12

Première utilisation et configuration initiale

Paramétrage initial	14
Paramètres double SIM	14
Se connecter à Internet	15
Configurer de votre ID d'empreinte digitale	17

Installation des applications

Partager des applications en utilisant une carte microSD	18
Désinstaller une application	18

Prise en main

Verrouillage et déverrouillage de l'écran	19
Mouvements sur l'écran tactile	20
Icônes d'état et de notification	22
Écran d'accueil	23
Capture d'écran	29
Notifications	30
Utiliser la reconnaissance d'empreintes digitales	33
Accès aux applications	35
Personnaliser votre téléphone	38
Entrer du texte	41

Trucs et astuces

Mode haut volume	44
------------------	----

Recherche de paramètres	44
Retourner rapidement un appel	44
Utiliser vos phalanges	44
Ajouter des informations de contact rapidement	46
Partager votre carte QR	46
Appeler des contacts quand l'écran est désactivé	47
Mode poche	47
Prendre des photos quand l'écran est éteint	48
Selfie parfait	48
Utiliser le mode time-lapse pour accélérer une action	49
Prendre des photos pendant l'enregistrement d'une vidéo	49
Répondre ou rejeter un appel en utilisant des commandes vocales	50
Utiliser le réveil vocal	51
Trouver rapidement des applications	51
Connexion au réseau Wi-Fi avec le signal le plus fort	51
Utiliser votre téléphone avec des gants.	52
Réglage rapide du volume du système	52
Utiliser le menu flottant	53
Aligner les applications de l'écran d'accueil automatiquement	53
Mode Désactivation tactile	54

Appels et contacts

Passer des appels	55
Répondre ou rejeter un appel	58
Fonctions disponibles pendant un appel	58
Répondre à un double appel	60
Organiser une conférence téléphonique	60
Consultation du journal des appels	61
Activation du mode Poche	61
Paramètres d'appel	62
Créer un contact	64
Ajouter des coordonnées rapidement	64
Importer et exporter des contacts	65
Gestion des contacts	66
Trouver un contact	67
Affichage des contacts de différents comptes	68
Ajout de contacts aux favoris	68
Groupes de contacts	68

Messagerie et e-mail

Envoyer un message	71
Réponse aux messages	71
Rechercher des messages	72

Supprimer des fils	72
Gestion des messages	72
Blocage des messages de spam	73
Gérer les phrases courantes	73
Ajouter une signature	73
Ajouter un compte de messagerie	74
Envoyer un e-mail	75
Consultation d'e-mails	75
Gestion des contacts VIP	76
Paramètres du compte	76

Appareil photo et Galerie

Accéder au viseur	78
Prendre une photo	78
Modes de prise de vue	79
Mode beauté	79
Mode selfie parfait	80
Cliché rapide	81
Prise de vue en rafale	83
Prendre une photo via commande vocale	83
Lancer l'appareil photo depuis la galerie	84
Suivi d'objet	85
Notes audio	85
Mode HDR	86
Mode super nuit	86
Mode Appareil photo pro	87
Mode Light painting	89
Photos panoramiques	92
Ajouter un filigrane aux photos	94
Filmer une vidéo	95
Mode time-lapse	95
Enregistrement au ralenti	96
Correction de document	96
Paramètres de l'appareil photo et de la vidéo	97
Visualiser les photos et les vidéos	99
Ajouter des photos ou des vidéos à un nouvel album	101
Déplacer des photos ou des vidéos vers un nouvel album	101
Supprimer des images ou vidéos	101
Partager des images ou vidéos	102
Gestion des albums	102
Modifier une image	102
Utiliser l'appareil photo ou Galerie pour numériser un code QR	104

Musique et vidéo

Ajouter des morceaux sur votre téléphone	105
Rechercher de la musique locale	105
Écouter de la musique	105
Contrôle de la lecture à l'aide d'un casque intelligent	106
Créer une liste de lecture	107
Lire une liste de lecture	108
Définition d'un morceau de musique en tant que sonnerie	108
Visionner une vidéo	108

Accéder à Internet

Se connecter à Internet en utilisant les données mobiles	109
Connexion à Internet via Wi-Fi	109
Partager votre Internet mobile avec d'autres appareils	111
Transférer des données via Bluetooth	113
Transférer des données via Wi-Fi Direct	114
Transférer des données entre votre téléphone et un ordinateur	116
Transférer des données entre votre téléphone et un appareil de stockage USB	116
Diffuser du contenu multimédia sur votre téléviseur	117
NFC et paiement	118

Sauvegarder et restaurer

Utiliser l'application Sauvegarde pour sauvegarder et restaurer des données	120
Restaurer les paramètres d'usine	121
Mise à jour de votre téléphone	121
Mises à jour OTA	122

Gestion de fichiers

Affichage des fichiers	123
Partage de fichiers	123
Créer des dossiers	124
Renommer des fichiers	124
Copier, déplacer ou supprimer des fichiers	124
Création ou extraction d'archives	124
Exclure les petites images	125
Stocker des fichiers privés dans un coffre-fort	125

Gestion de l'alimentation

Afficher les statistiques d'utilisation de la batterie.	126
Réduire la consommation d'énergie	126
Activer le mode de consommation énergétique Ultra	127
Fermer les applications d'arrière-plan lorsque l'écran est verrouillé	127
Empêcher les applications d'arrière-plan d'accéder à Internet	127

Configuration de l'affichage et du son	128
Gestionnaire du téléphone	
Optimisation de votre système	129
Gérer l'utilisation des données	129
Filtre anti-harcèlement	129
Gestion de la batterie	130
Outils	
Agenda	131
Horloge	132
Météo	135
Bloc-notes	136
Calculatrice	138
Enregistrement sonore	138
Miroir	139
Utiliser votre appareil comme télécommande	140
Paramètres	
Activer le service de localisation	142
Augmenter la précision de positionnement à l'intérieur	142
Configuration des paramètres d'affichage	143
Paramètres du son	144
Changer la méthode de déverrouillage de l'écran	144
Gestes et paramètres de navigation	145
Mode Avion	147
Utiliser le menu flottant	148
Définir le code PIN de votre carte SIM	149
Configuration d'un compte	149
Régler la date et l'heure	150
Modification de la langue du système	150
Consulter les spécifications de votre téléphone	150
Vérifier l'espace de stockage disponible.	151
Chiffrer une carte microSD	151
Formater la carte microSD	151
Fonctions d'accessibilité	
À propos des fonctions d'accessibilité de votre téléphone	153
TalkBack	153
Gestes d'agrandissement	155
Utiliser le bouton marche/arrêt pour mettre fin à un appel.	157
Réglage du temps de réponse de l'écran	157
Correction des couleurs	157

Annexe

Obtenir de l'aide	158
Renseignements personnels et sécurité des données	158
Liste des fonctionnalités de sécurité	159
Mention légale	160

Nouvelles fonctionnalités

Capteur d'empreinte digitale 2 en 1

La clé intelligente fait également office de capteur d'empreinte digitale. Une fois votre empreinte digitale sauvegardée, touchez, touchez à deux reprises ou touchez et maintenez la pression sur la clé intelligente pour déverrouiller l'écran lorsque celui-ci est éteint et accéder ainsi aux fonctionnalités prédéfinies.

Touchez et maintenez la pression sur la clé intelligente pour accéder au moteur de recherche Google (par défaut).

Pour personnaliser les actions liées aux raccourcis de la clé intelligente, ouvrez 

Paramètres, touchez **Assistance intelligente** > **Touche intelligente**, et suivez les instructions qui s'affichent à l'écran.

Photos en grande ouverture


Utilisez le mode grande ouverture pour les gros plans d'objets et de personnes. Vous pouvez également régler le point focal après avoir pris une photo pour rendre le fond flou et faire ressortir le sujet.

 Assurez-vous que le sujet n'est pas à plus de 2 mètres de l'appareil photo pour des résultats optimaux.

1 Ouvrez  **Appareil photo**. Appuyez sur  en haut de l'écran pour activer le mode de grande ouverture. Appuyez à nouveau sur l'icône pour quitter le mode de grande ouverture. Si l'icône n'est pas affichée, sélectionnez le mode **Photo**.

2 Appuyez sur le viseur pour faire la mise au point sur une zone particulière. Faites glisser le curseur à côté de l'icône  vers le haut ou le bas pour afficher un aperçu du fond flou.

Appuyez sur  pour prendre une photo.

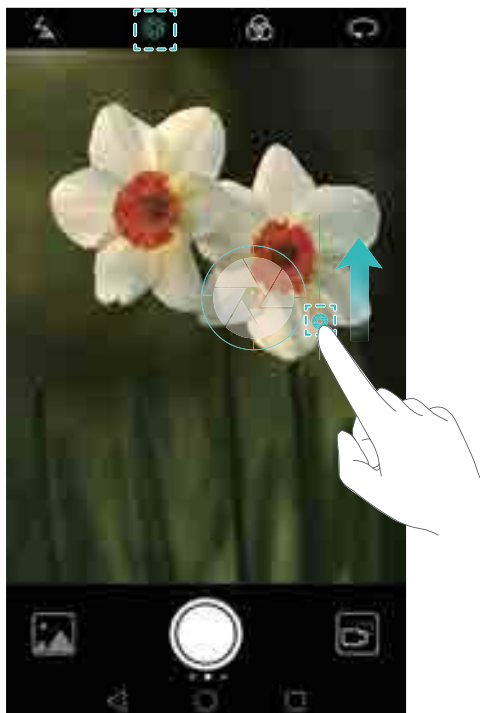

3 Appuyez sur la miniature  , puis appuyez sur  pour modifier la photo.

 L'icône  identifie les photos prises en mode grande ouverture.

- Appuyez sur le sujet de la photo pour régler le point focal.
- Pour régler l'effet de fond flou, appuyez sur l'écran, puis faites glisser le curseur à côté de l'icône d'ouverture () vers le haut ou vers le bas.
- Appuyez sur  pour appliquer un filtre.

4 Appuyez sur  pour enregistrer la photo.


Mode Appareil photo pro

Le mode appareil photo pro vous permet d'affiner vos photos et vous donne le plein contrôle sur la composition, l'exposition et la vitesse d'obturation.

1 Ouvrez  **Appareil photo**, balayez vers la droite sur l'écran, puis appuyez sur **Photo pro..**

2 Configurez les réglages de l'appareil photo, tels que l'exposition et la vitesse d'obturation.

- **Ajouter une superposition** : Balayez vers la gauche sur l'écran et appuyez sur **Grille de composition**. Vous pouvez choisir une superposition de grille 3 x 3 ou de spirale pour vous aider à composer votre image. Pour plus d'informations, voir [Ajouter une superposition](#).
- **Contrôle de la vitesse d'obturation et de l'exposition** : Réglez les paramètres en bas de l'écran pour produire un cliché parfaitement exposé. Vous pouvez définir la sensibilité ISO, la vitesse d'obturation, la balance des blancs, la compensation d'exposition, le mode de mise au point et le mode de mesure.

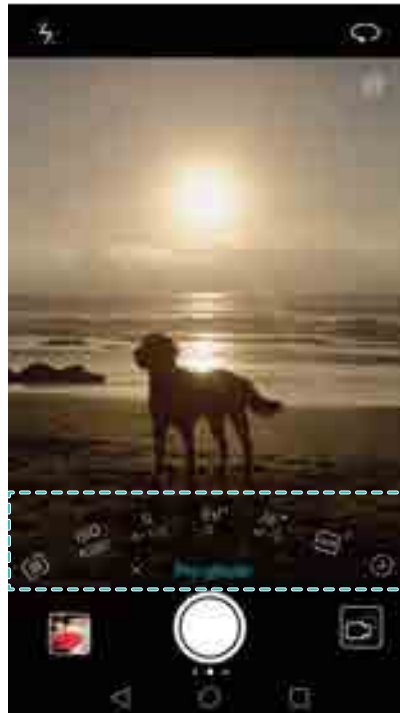

 Pour plus d'informations, voir [Mode Appareil photo pro](#).

Capture d'écran avec défilement

Les captures d'écran avec défilement vous permettent de prendre des captures de plus d'un écran. Par exemple, vous pouvez capturer de longues discussions de messagerie en une seule capture d'écran.

- Pour prendre une capture d'écran avec défilement, frappez l'écran deux fois en utilisant votre phalange, puis appuyez sur **Capt. écran défil.** en bas à droite de l'écran. L'écran défile automatiquement.



- Vous pouvez également dessiner un "S" sur l'écran en utilisant votre phalange.



- i** Touchez l'écran avec votre doigt à tout moment pour arrêter le défilement et prendre une capture d'écran du contenu précédent.

Capture vidéo d'écran

Utilisez la fonction de capture vidéo d'écran pour enregistrer des séquences de jeux vidéo ou apprendre à vos amis et à votre famille comment utiliser les fonctions du téléphone.

- i** Pour protéger votre vie privée, déverrouillez votre téléphone avant d'enregistrer votre écran.

Démarrage de l'enregistrement

Commencez l'enregistrement de l'écran en utilisant l'une des méthodes suivantes :

- Frappez l'écran deux fois en utilisant deux phalanges et sélectionnez le mode d'enregistrement désiré.



- Appuyez sur le bouton d'augmentation de volume et le bouton marche/arrêt simultanément et sélectionnez le mode d'enregistrement désiré.



Vous pouvez choisir entre le mode HD et le mode Mini. Le mode Mini enregistre à une résolution plus faible, ce qui crée des fichiers de plus petite taille et des vitesses de téléchargement plus rapides.

-  L'audio sera également enregistré, donc assurez-vous d'être dans un environnement calme.
- L'enregistrement s'arrête automatiquement lorsque vous passez ou recevez un appel.
- Lors de l'enregistrement d'écran, vous ne serez pas en mesure d'utiliser la fonctionnalité d'enregistrement dans d'autres applications.
- Les enregistrements plus longs prendront plus d'espace sur la mémoire interne de votre téléphone, assurez-vous de disposer d'un espace suffisant avant l'enregistrement.

Arrêt de l'enregistrement

Arrêtez l'enregistrement de l'écran en utilisant l'une des méthodes suivantes :


- Frappez l'écran deux fois en utilisant deux phalanges.
- Appuyez sur le bouton d'augmentation de volume haut et le bouton marche/arrêt simultanément.
- Appuyez sur l'icône d'enregistrement d'écran dans le coin supérieur gauche de la barre d'état.

Ouvrez le panneau de notification et appuyez sur  pour partager votre enregistrement d'écran.

Par défaut, les enregistrements d'écran sont stockés dans **Galerie**, dans le dossier **Captures vidéo d'écran**.

Déballage de votre téléphone

Prise en main du téléphone

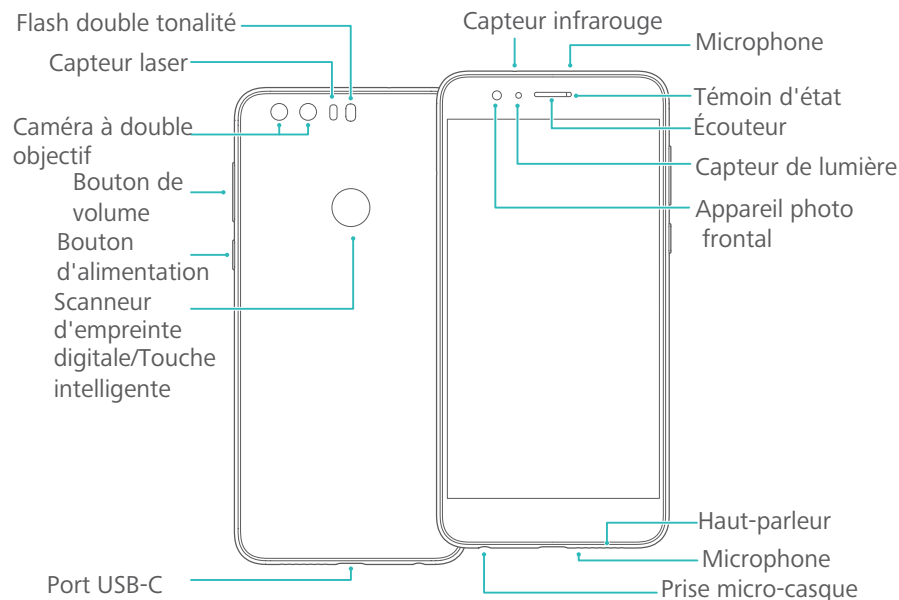

- i** Ne couvrez pas le capteur de lumière, car cela aurait une incidence sur certaines fonctions du téléphone. Assurez-vous d'utiliser un protecteur d'écran qui a un trou spécialement conçu pour le capteur de lumière.

Insérer une carte SIM et une carte microSD.


L'emplacement de carte 2-en-1 de votre téléphone est situé sur le côté supérieur gauche du téléphone. Vous pouvez insérer 2 cartes nano-SIM, ou 1 carte nano-SIM et 1 carte microSD.

Conseils :

- Votre téléphone prend uniquement en charge les cartes nano-SIM. Contactez votre opérateur pour une nouvelle carte ou carte de remplacement nano-SIM.
- Utilisez uniquement des cartes nano-SIM standard pour éviter d'endommager le plateau de la carte SIM.
- Assurez-vous que la carte est dans la bonne position et maintenez à plat le plateau de la carte lors de son insertion dans votre téléphone.
- Veillez à ne pas vous blesser ou endommager votre téléphone lorsque vous utilisez la broche d'éjection de carte SIM.
- Rangez la broche d'éjection SIM de carte hors de la portée des enfants pour éviter toute ingestion ou blessure accidentelle.

- 1** Appuyez et maintenez enfoncé le bouton d'alimentation, puis sélectionnez  pour éteindre votre téléphone.

- 2** Pour retirer le plateau de la carte, insérez la broche d'éjection SIM fournie avec votre téléphone dans le petit trou à côté du plateau de la carte.

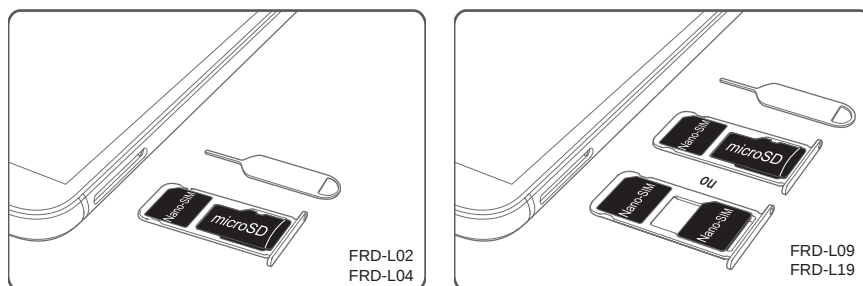

- 3** Insérez une carte SIM ou une carte microSD dans le plateau de la carte.
- 4** Insérez le plateau de la carte dans le sens correct dans votre téléphone.

Charger votre téléphone

Votre téléphone est livré avec une batterie longue durée et une technologie d'économie d'énergie efficace. Cette section décrit comment prendre soin de votre batterie afin de maximiser sa durée de vie.

Utilisation de votre batterie

- Vous pouvez recharger votre batterie de nombreuses fois, mais toutes les batteries ont une durée de vie limitée. Si vous remarquez une détérioration significative de l'autonomie de la batterie de votre téléphone, contactez un centre de service autorisé Huawei pour une batterie de remplacement. La batterie est intégrée dans le téléphone et n'est pas amovible. N'essayez pas de la retirer vous-même.
- Votre téléphone peut devenir chaud après une utilisation prolongée ou lorsqu'il est exposé à des températures ambiantes élevées. Ceci est tout à fait normal. Si votre téléphone devient chaud au toucher, arrêtez de le charger et désactivez les fonctions inutiles. Placez votre téléphone dans un endroit frais et laissez-le refroidir à température ambiante. Évitez tout contact prolongé avec la surface de votre téléphone si elle devient chaude.
- Lorsque vous chargez votre téléphone, utilisez uniquement des batteries, des chargeurs et des câbles USB authentiques Huawei. Les accessoires tiers sont un danger potentiel pour la sécurité et peuvent altérer les performances de votre téléphone. Évitez d'utiliser votre téléphone quand il est en charge. Ne couvrez pas votre téléphone ou l'adaptateur secteur.
- Les temps de charge peuvent varier en fonction de la température ambiante et du niveau de la batterie.
- Un avertissement de batterie faible sera affiché lorsque le niveau de la batterie est faible.
- Votre téléphone s'éteindra automatiquement lorsque la batterie est presque vide.

Témoin d'état de la batterie

L'état de la batterie est indiqué par le témoin lumineux de votre téléphone et l'icône de la batterie dans la barre d'état.

- Si l'indicateur d'état clignote en rouge et l'icône de la batterie change en , le niveau de batterie est inférieur à 4 %.
- L'indicateur d'état et l'icône de la batterie indiquent l'état de la batterie pendant la charge. Un indicateur d'état rouge et une icône de batterie  indiquent que le niveau de la batterie est inférieur à 10 %. Un indicateur d'état jaune et une icône de batterie  indiquent que le niveau de la batterie est compris entre 10 % et 90 %. Un indicateur d'état vert et une icône de batterie  indiquent que le niveau de la batterie est compris entre 90 % et 100 %. Un indicateur d'état vert et une icône de batterie  indiquent que la batterie est complètement chargée et vous pouvez débrancher le câble de charge de votre téléphone.
-  Si votre téléphone ne répond pas lorsque vous appuyez sur le bouton marche/arrêt, cela indique que la batterie est vide. Chargez votre batterie pendant au moins 10 minutes à l'aide d'un chargeur Huawei authentique, puis allumez votre téléphone.

Allumer et éteindre votre téléphone


- Pour allumer votre téléphone, appuyez et maintenez le bouton marche/arrêt jusqu'à ce que votre téléphone vibre et l'écran allume.
- Pour éteindre votre téléphone, appuyez et maintenez enfoncé le bouton marche/arrêt puis appuyez sur .
-  Si votre téléphone ne répond pas lorsque vous appuyez sur le bouton marche/arrêt pendant 20 secondes, la batterie pourrait être vide. Si c'est le cas, connectez votre téléphone à un chargeur pour recharger la batterie.

Transfert de données

Utiliser l'application Sauvegarde pour transférer des données

Utilisez l'application Sauvegarde pour transférer des données de votre ancien téléphone vers votre nouveau téléphone.

 Les fonctionnalités peuvent varier en fonction de votre opérateur.

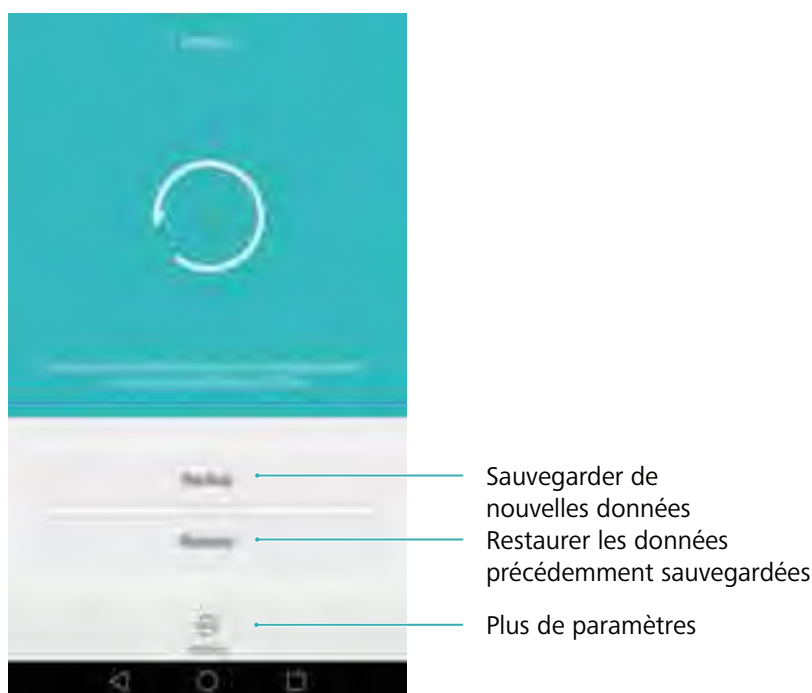

Sauvegarder des données sur une carte microSD

Vous pouvez sauvegarder les données de votre ancien téléphone sur une carte microSD. Pour plus d'informations sur l'insertion ou le retrait d'une carte microSD, voir

[Insérer une carte SIM et une carte microSD..](#)

 Les données pouvant être sauvegardées incluent : contacts, messages, journal des appels, photos, fichiers audio et vidéo et applications.

- 1 Ouvrez  **Sauvegarde**.
- 2 Touchez **Sauvegarder** > **La carte SD** > **Suivant**.
- 3 Sélectionnez les données que vous souhaitez sauvegarder. Aucun mot de passe de sauvegarde n'est nécessaire si vous sauvegardez des photos, des fichiers audio et vidéo et des documents. Pour sauvegarder d'autres types de données, suivez les instructions à l'écran pour définir un mot de passe de sauvegarde.
- 4 Touchez **Sauvegarder**.



- i** Par défaut, les données de sauvegarde sont enregistrées dans le dossier **HuaweiBackup** dans **Fichiers**.

Restaurer des données à partir d'une carte microSD

- 1** Insérez la carte microSD contenant les fichiers de sauvegarde dans votre nouveau téléphone. Pour plus d'informations sur l'insertion d'une carte microSD, voir [Insérer une carte SIM et une carte microSD..](#)
- 2** Ouvrez  **Sauvegarde**.
- 3** Touchez **Restaurer** > **La carte SD** > **Suivant**.
- 4** Sélectionnez la sauvegarde que vous souhaitez restaurer.

i Si les données de sauvegarde sont chiffrées, entrez le mot de passe lorsque vous y êtes invité.
- 5** Sélectionnez les données que vous souhaitez restaurer, puis appuyez sur **Démarrer restauration**.



Transférer des données entre votre téléphone et un ordinateur

Transférez les données de votre ancien téléphone sur votre ordinateur, puis transférez-les sur votre nouveau téléphone.

Connectez votre téléphone à un ordinateur à l'aide d'un câble USB. Sélectionnez **Photos** ou **Fichiers**. Votre ordinateur installera automatiquement les pilotes nécessaires. Une fois installé, double-cliquez sur le nouveau lecteur de disque pour gérer les fichiers. Le nom du lecteur doit être le numéro de modèle de votre téléphone.

- **Photos** : Afficher les photos stockées sur votre téléphone.
- **Fichiers** : Transférer des fichiers entre votre téléphone et un ordinateur.
- Si aucun type de connexion n'est spécifié, votre téléphone restera en mode de charge.

Copier des contacts d'un ancien téléphone vers un nouveau téléphone

Utilisez l'une des méthodes suivantes pour copier les contacts de votre ancien téléphone vers votre nouveau téléphone.

Carte SIM	Utilisez la fonction d'importation SIM pour copier les contacts de la carte SIM dans votre nouveau téléphone. Pour plus d'informations, voir Importation de contacts à partir d'une carte SIM .
-----------	---

Périphérique de stockage	Si les deux téléphones ont un emplacement pour carte microSD, exportez les contacts au format vCard de l'ancien téléphone sur une carte microSD, puis copiez les contacts sur le nouveau téléphone. Pour plus d'informations, voir Importation de contacts depuis un appareil de stockage .
Bluetooth	En activant Bluetooth sur les deux téléphones et vous pouvez importer vos contacts via Bluetooth. Pour plus d'informations, voir Importer des contacts via Bluetooth .
Sauvegarde	Si votre ancien téléphone prend en charge la sauvegarde, sauvegardez vos contacts et restaurez-les sur votre nouveau téléphone. Pour plus d'informations, voir Utiliser l'application Sauvegarde pour sauvegarder et restaurer des données .
Ordinateur	Synchronisez les contacts de votre ancien téléphone sur un ordinateur, puis synchronisez-les sur le nouveau téléphone en utilisant une application de gestion de téléphone.
Autres méthodes	• Installez des applications de réseau social et synchronisez vos contacts. • Connectez-vous à votre compte Exchange et synchronisez vos contacts.

Première utilisation et configuration initiale

Paramétrage initial

Assurez-vous que la carte SIM est insérée correctement avant d'utiliser votre téléphone pour la première fois. Lisez le Guide de démarrage rapide pour plus d'informations sur la façon de configurer votre téléphone.

Appuyez et maintenez enfoncé le bouton marche/arrêt pour allumer votre téléphone, puis suivez les instructions à l'écran pour effectuer la configuration initiale.


- 1** Sélectionnez votre langue et région, puis appuyez sur **Suivant**.
- 2** Passez à l'écran **Paramètres Wi-Fi**. Votre téléphone affichera automatiquement la liste des réseaux Wi-Fi disponibles. Sélectionnez le réseau auquel vous souhaitez vous connecter et entrez le mot de passe pour accéder à Internet.
- 3** Passez à l'écran **Conditions d'utili..** Lisez attentivement le contenu, acceptez les conditions d'utilisation et la Politique de confidentialité de Huawei, puis appuyez sur **Accepter**.
- 4** Suivez les instructions à l'écran pour activer Wi-Fi+.
- 5** Votre téléphone est équipé d'un capteur d'empreinte digitale. Suivez les instructions à l'écran pour enregistrer votre empreinte digitale. Vous devez également définir un code PIN ou mot de passe pour déverrouiller l'écran lorsque votre téléphone ne parvient pas à reconnaître votre empreinte digitale.
- 6** Sur l'écran **Configuration réussie**, appuyez sur **Commencer** pour configurer les paramètres. Attendez un instant et l'interface EMUI devrait se lancer. Vous pouvez maintenant commencer à utiliser votre téléphone.

Paramètres double SIM


Lorsque deux cartes SIM sont insérées, une seule carte SIM peut être définie comme SIM 4G/3G/2G. L'autre emplacement de carte SIM prend uniquement en charge les réseaux 2G. Vous pouvez également configurer la carte par défaut pour les données mobiles et les appels téléphoniques en fonction de votre forfait mensuel.

 Cette fonctionnalité est uniquement disponible sur les téléphones à double SIM.

Ouvrez  **Paramètres** et appuyez sur **Gestion double carte SIM**. Vous pouvez configurer les deux cartes SIM comme vous le souhaitez.

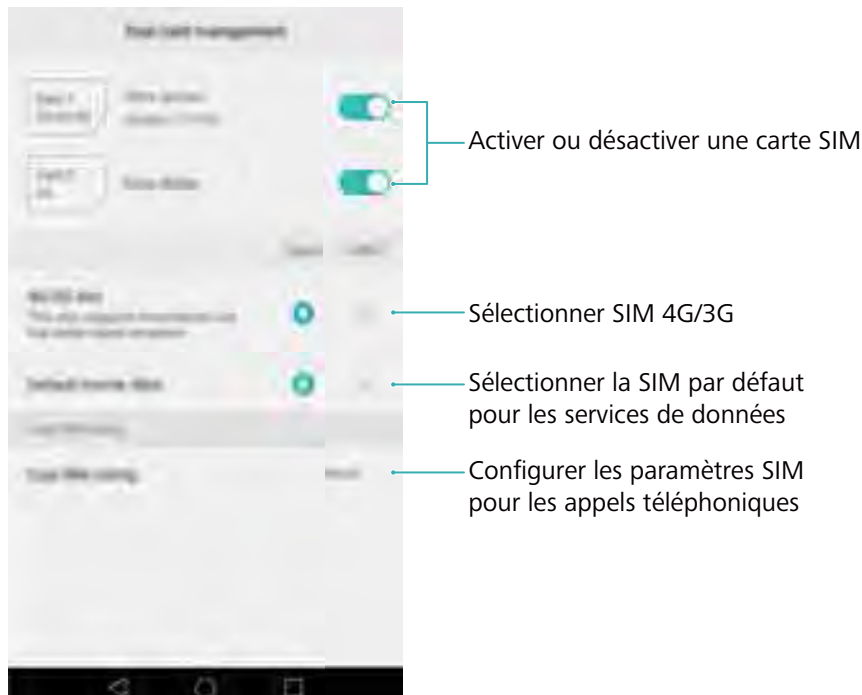

- Lorsqu'une carte SIM est désactivée, vous ne pourrez pas l'utiliser pour émettre ou recevoir des appels, envoyer des messages ou accéder à Internet.
- Sélectionnez **Appel double cartes SIM**. Vous pouvez configurer si vous souhaitez sélectionner une carte SIM manuellement ou utiliser la carte SIM par défaut chaque fois que vous passez un appel. Si vous choisissez d'utiliser la carte SIM par défaut, votre téléphone utilisera cette carte SIM pour tous les appels sortants.

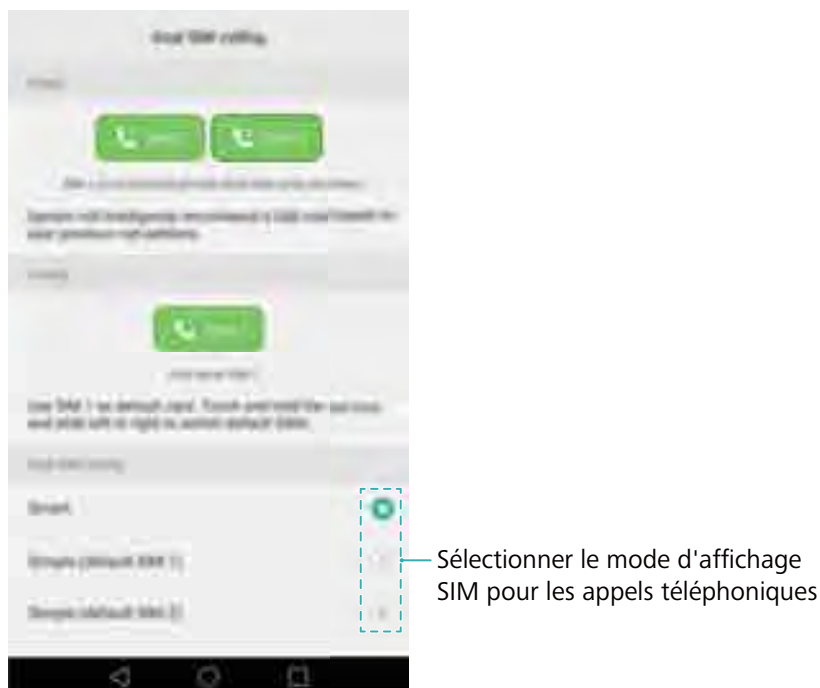

Se connecter à Internet

Connectez-vous à Internet en utilisant le Wi-Fi ou les données mobiles pour surfer sur le web, jouer à des jeux et utiliser des applications de messagerie instantanée.

Se connecter à un réseau Wi-Fi

- 1 Balayez vers le bas depuis la barre d'état pour ouvrir le panneau de notifications.
- 2 Dans l'onglet **Raccourcis**, appuyez longuement sur  pour ouvrir l'écran des paramètres Wi-Fi.



- 3 Activez le bouton interrupteur Wi-Fi. Votre téléphone affichera automatiquement la liste des réseaux Wi-Fi disponibles.
- 4 Appuyez sur le réseau Wi-Fi auquel vous souhaitez vous connecter. Si le réseau Wi-Fi est crypté, saisissez le mot de passe dès que vous y êtes invité.

Activer les données mobiles

-  Avant d'utiliser les données mobiles, assurez-vous que vous avez un forfait de données auprès de votre opérateur.
- 1 Balayez vers le bas depuis la barre d'état pour ouvrir le panneau de notifications.
 - 2 Dans l'onglet **Raccourcis**, appuyez sur  pour activer les données mobiles.



- i Désactivez les données mobiles lorsqu'elles ne sont pas nécessaires pour économiser la batterie et réduire l'utilisation des données.

Configurer de votre ID d'empreinte digitale

Utilisez le capteur d'empreinte digitale pour déverrouiller l'écran, accéder aux applications Coffre-fort et Verrouillage d'applications, et autoriser les paiements dans des applications tierces.

- i Pour plus de sécurité et vous assurer que vous pouvez toujours accéder à vos données si votre téléphone ne parvient pas à reconnaître votre empreinte digitale, vous devez définir un mot de passe de secours lors de la configuration du déverrouillage par empreinte digitale.

- 1** Ouvrez  **Paramètres** et appuyez sur **Identif. via empreinte digitale > Gestion des empreintes digitales**.
- 2** Sélectionnez **Code** ou **Mot de passe** et suivez les instructions à l'écran pour créer un mot de passe de verrouillage d'écran.
- 3** Après avoir configuré le mot de passe, appuyez sur **Nouvelle empreinte digitale** pour ajouter votre empreinte digitale.
- 4** Placez votre doigt sur le capteur d'empreinte. Appuyez légèrement sur le capteur jusqu'à ce que votre téléphone vibre. Répétez cette étape en utilisant les différentes parties de votre doigt jusqu'à ce que votre téléphone ait correctement ajouté à votre empreinte digitale.
- 5** Après avoir ajouté votre empreinte digitale, appuyez sur **OK**.

Sur l'écran **Gestion des empreintes digitales**, désactivez le bouton interrupteur **Déverrouiller l'écran** pour désactiver le déverrouillage par empreinte digitale.

- i Pour supprimer une empreinte digitale, sélectionnez l'empreinte désirée sur l'écran **Gestion des empreintes digitales**, appuyez sur **Supprimer**, puis suivez les instructions à l'écran.

Installation des applications

Partager des applications en utilisant une carte microSD

Enregistrez les packages d'installation sur une carte microSD pour les partager avec d'autres téléphones.

-  Les packages d'installation provenant de sources tierces peuvent contenir des virus ou des logiciels malveillants et doivent être installés avec prudence. Installez uniquement des applications provenant de sources fiables.

- 1 Insérez la carte microSD contenant le package d'installation dans votre téléphone.
- 2 Ouvrez  **Fichiers**, recherchez le package d'installation sur la carte microSD, puis appuyez dessus pour l'installer.

Un message d'avertissement peut s'afficher pendant le processus d'installation. Lisez toujours ces messages attentivement. Si vous souhaitez procéder à l'installation, appuyez sur **Paramètres** puis activez le bouton interrupteur **Sources inconnues** pour autoriser votre téléphone à installer des applications tierces. Après avoir installé l'application, appuyez sur **Paramètres** > **Paramètres avancés** > **Sécurité** et désactivez le bouton interrupteur **Sources inconnues** pour empêcher votre téléphone d'installer des applications téléchargées depuis des sources non officielles.

Après l'installation, l'application sera visible sur votre écran d'accueil.

Désinstaller une application

Libérez de l'espace sur votre téléphone et augmentez les performances en supprimant les applications non utilisées.

-  Il n'est pas possible de désinstaller certaines applications système préinstallées.
- Sur l'écran d'accueil, appuyez longuement sur l'application que vous souhaitez désinstaller et faites-la glisser vers l'icône .
- Appuyez sur **Paramètres** > **Applications**, sélectionnez l'application que vous souhaitez désinstaller, puis appuyez sur **Désinstaller**.

Prise en main

Verrouillage et déverrouillage de l'écran

Verrouillage de l'écran

- appuyez sur le bouton Marche/Arrêt pour verrouiller manuellement l'écran.
- L'écran se verrouille automatiquement et passe en mode veille après une certaine période d'inactivité pour réduire la consommation d'énergie et empêcher les opérations non désirées.

 Pour modifier le délai de mise en veille de l'écran, ouvrez  **Paramètres**, appuyez sur **Affichage > Veille**, puis sélectionnez une durée.

Votre téléphone continuera à recevoir des messages, des notifications et des appels lorsque l'écran est verrouillé. L'indicateur d'état clignote en vert lorsque vous recevez de nouvelles notifications. Lorsque vous recevez un appel entrant, l'écran s'allume et affiche les informations de l'appelant.

Déverrouillage de l'écran


Si l'écran est éteint, appuyez sur le bouton marche/arrêt pour l'allumer. Faites glisser votre doigt dans n'importe quelle direction pour déverrouiller l'écran.



Déverrouillage Magazine

Utilisez le déverrouillage Magazine pour créer votre propre sélection d'images d'écran de verrouillage et le personnaliser.

Faites glisser votre doigt du bas vers le haut de l'écran de verrouillage pour afficher les options Magazine.

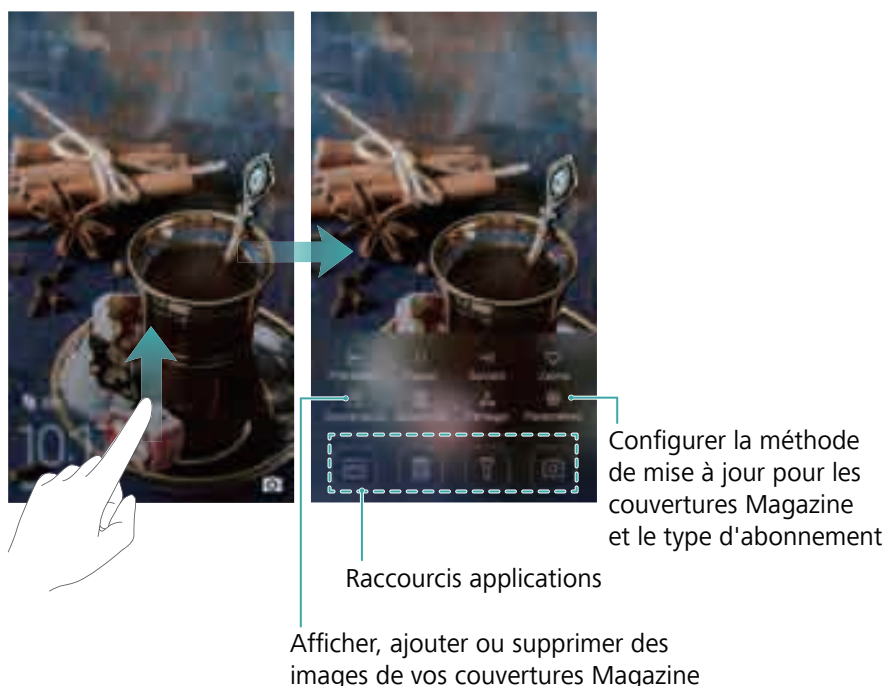

Ajouter des magazines à la liste d'affichage : Appuyez sur  > **Souscriptions** pour ajouter vos magazines préférés à la liste d'affichage.

 La mise à jour de vos couvertures Magazine nécessite une connexion Internet. Réglez votre téléphone pour qu'il effectue la mise à jour via une connexion Wi-Fi pour éviter une utilisation excessive des données. Appuyez sur  puis activez le bouton interrupteur **Mise à jour automatique par Wi-Fi**.


Gérer les couvertures Magazine : Appuyez sur , puis sur . Sélectionnez les images souhaitées pour les ajouter à la liste d'affichage. Pour supprimer les couvertures de la liste d'affichage, appuyez sur , puis appuyez longuement sur l'image désirée et sélectionnez **Retirer**.

Ajouter des couvertures aux favoris : Appuyez sur  pour ajouter la couverture actuelle à vos favoris. Les images qui ont été ajoutées à vos favoris ne seront pas supprimées de la liste d'affichage après une mise à jour en ligne.


Supprimer les anciennes couvertures : Appuyez sur  puis activez le bouton interrupteur **Suppr. auto. des couvertures de plus de 3...**. Les couvertures datant de plus de 3 mois seront automatiquement supprimées de la liste d'affichage. Les couvertures dans vos favoris ne seront pas supprimées.

Mouvements sur l'écran tactile


Utilisez des gestes tactiles simples pour effectuer une multitude de tâches telles qu'ouvrir des applications, faire défiler des listes et zoomer sur des images.

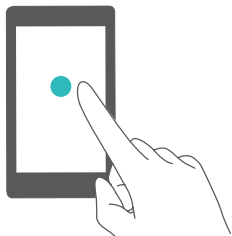


Appuyez sur : Appuyez une fois sur un élément. Par exemple, appuyez pour sélectionner un élément ou ouvrir une application.

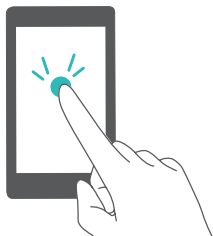


Appuyez deux fois : Appuyez deux fois en succession rapide sur la zone cible de l'écran. Par exemple, appuyez deux fois sur une image en mode plein écran pour effectuer un zoom avant ou arrière.

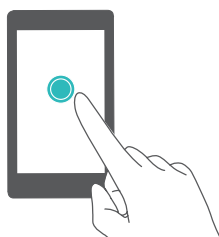


Appuyez longtemps : Appuyez longtemps sur la zone cible de l'écran pendant au moins 2 secondes. Par exemple, appuyez longtemps sur un espace vide de l'écran d'accueil pour entrer en mode édition de l'écran d'accueil.

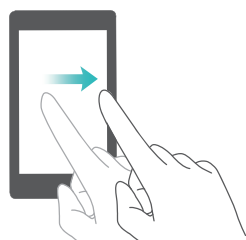


Balayez : Balayez vos doigts sur l'écran. Par exemple, dans l'onglet **Notifications**, balayez une notification vers la gauche ou la droite pour la rejeter. Effectuez un balayage vertical ou horizontal pour passer aux autres écrans d'accueil, faire défiler un document et plus encore.

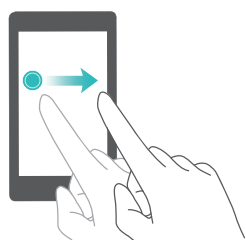

Glissez : Appuyez longtemps sur un élément, puis déplacez-le vers un autre emplacement. Par exemple, utilisez ce geste pour réorganiser des applications et des widgets sur l'écran d'accueil.

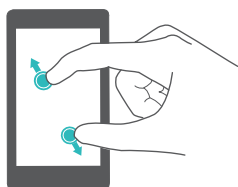

Écartez les doigts : Écartez deux doigts simultanément sur l'écran. Par exemple, utilisez ce geste pour zoomer sur une image ou sur une page Web.

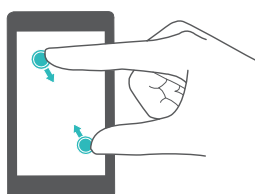

Pincez les doigts : Pincez deux doigts sur l'écran en les rapprochant. Par exemple, utilisez ce geste pour effectuer un zoom arrière sur une image.

Icônes d'état et de notification

Icônes d'état

Les icônes d'état sont affichées sur la droite de la barre d'état. Les icônes d'état affichent des informations sur l'état de votre téléphone, telles que les connexions réseau, la force du signal, le niveau de la batterie et l'heure.

 Les icônes d'état peuvent varier selon votre région ou votre opérateur.

	Intensité du signal		Aucun signal
	Batterie faible		Connecté en 3G
	Connecté en EDGE		Connecté en HSPA
	Connecté en HSPA+		Itinérance
	Connecté en LTE		Bluetooth activé
	NFC activé		Mode vibreur activé
	Mode Avion activé		Alarme activée
	Connecté en GPRS		Batterie pleine
	Mode silencieux activé		Carte SIM introuvable
	Chargement		Casque branché.

Icônes de notification

Les icônes de notification sont affichées sur le côté gauche de la barre d'état lorsque vous recevez un nouveau message, une notification ou un rappel.

	Appels manqués		Appel en cours
	Nouveaux e-mails		Nouveaux messages
	Sélectionner une méthode de saisie.		Nouveau message vocal
	Se connecter en Wi-Fi		Réseau Wi-Fi disponible
	Données en cours de téléchargement		Données en cours de transfert

	Événements à venir		Mémoire du téléphone pleine
	Synchronisation des données		Échec de la synchronisation
	Problème d'identification ou de synchronisation		Plus de notifications
	Point d'accès Wi-Fi activé		Connecté à un VPN
	Partage de connexion USB activé		Réception des données de localisation du GPS

Écran d'accueil

Prise en main de l'écran d'accueil

Vos écrans d'accueil se trouvent avec vos widgets favoris et toutes vos applications. La liste des applications a été supprimée pour vous donner un accès plus pratique et direct à vos applications.




Touches de la barre de navigation virtuelle :

-  **Retour** : Appuyez pour revenir à l'écran précédent ou fermer une application. Pendant la saisie de texte, appuyez pour fermer le clavier virtuel.
-  **Accueil** : Appuyez pour revenir à l'écran d'accueil.
-  **Récent** : Appuyez pour accéder à la liste des applications récemment utilisées.

Passage d'un écran d'accueil à l'autre

Balayez vers la gauche ou la droite pour afficher les écrans d'accueil étendus. Appuyez sur  **Accueil** pour retourner à l'écran d'accueil par défaut.

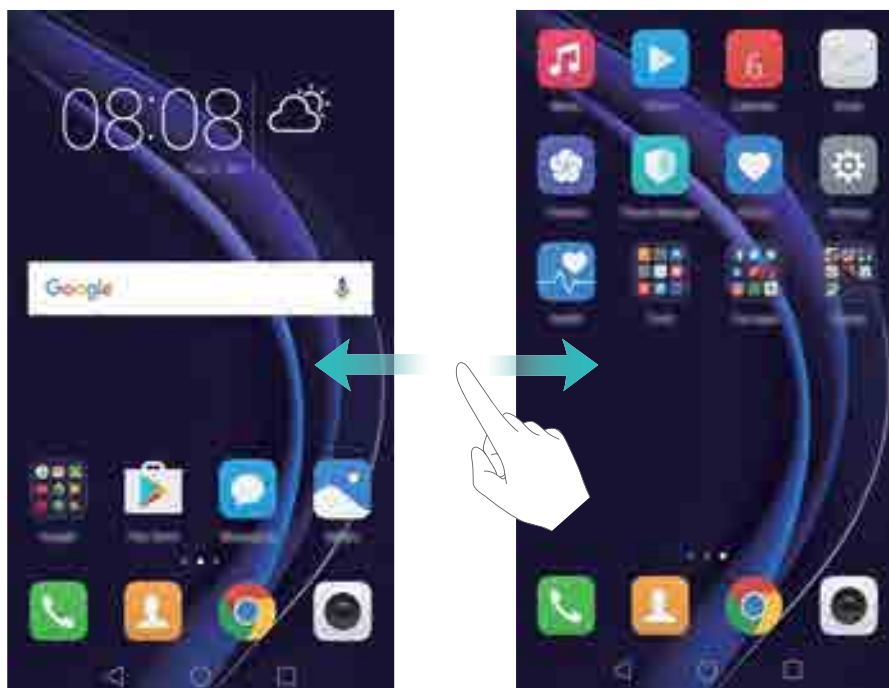


Dans l'écran d'accueil, pincez les doigts ou appuyez quelques instants sur une zone vide de l'écran d'accueil pour accéder à l'éditeur d'écran d'accueil. Vous pouvez :

- **Définir l'écran d'accueil par défaut** : Appuyez sur  en bas de l'écran et sélectionnez l'écran d'accueil actuel comme écran d'accueil par défaut.
- **Déplacer un écran d'accueil** : Faites glisser l'écran d'accueil à l'endroit désiré.
- **Ajouter un écran d'accueil** : Appuyez sur  dans l'écran d'accueil le plus éloigné vers la gauche ou la droite.
- **Supprimer un écran d'accueil** : Appuyez sur  en bas d'un écran vide.

Rotation automatique de l'écran

Lorsque vous faites pivoter votre téléphone, certaines applications règlent automatiquement l'orientation de l'écran pour les rendre plus faciles à utiliser. Cette fonction permet également d'utiliser des applications contrôlées par inclinaison.

Balayez vers le bas depuis la barre d'état pour ouvrir le panneau de notification, puis appuyez sur **Rotat. auto.** dans l'onglet **Raccourcis** pour activer ou désactiver la rotation automatique de l'écran.

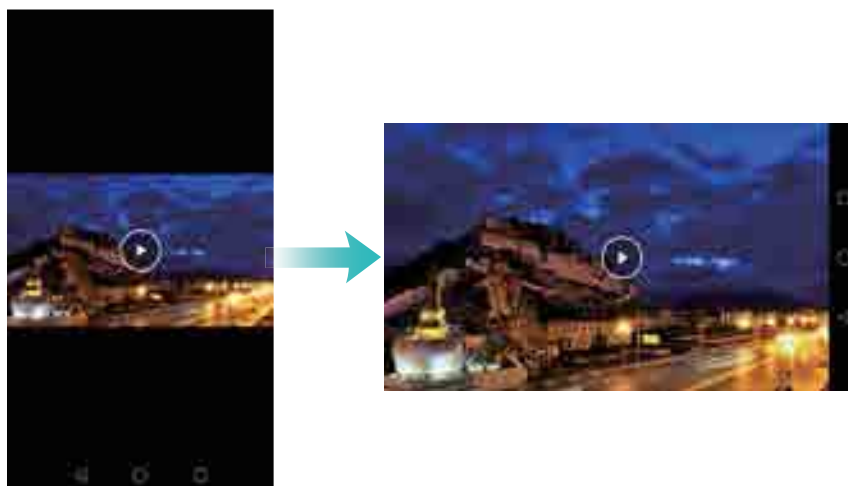

Organisation des applications et des widgets sur l'écran d'accueil

Ajout de widgets à l'écran d'accueil

Ajoutez des widgets fréquemment utilisés à l'écran d'accueil pour un accès rapide.

Sur l'écran d'accueil, pincez deux doigts pour ouvrir l'éditeur d'écran d'accueil. Appuyez sur **Widgets** et sélectionnez un widget. Appuyez longuement sur le widget et faites-le glisser vers une zone vide de l'écran d'accueil.

- i Vous devez avoir suffisamment d'espace sur l'écran d'accueil pour ajouter un widget. S'il n'y a pas assez d'espace, ajoutez un autre écran d'accueil ou libérez de l'espace sur l'écran actuel.



Déplacer un widget ou une icône


Sur l'écran d'accueil, appuyez longuement sur une icône d'application ou un widget jusqu'à la vibration du téléphone. Vous pouvez ensuite faire glisser l'icône de l'application ou le widget à l'endroit désiré.



Supprimer un widget ou une icône

Dans l'écran d'accueil, appuyez longuement sur l'icône d'application ou le widget que vous souhaitez supprimer jusqu'à ce que  s'affiche en haut de l'écran. Déplacez ensuite l'icône de l'application ou widget que vous souhaitez supprimer sur .

-  Après avoir déplacé/supprimé une icône d'application, un espace vide apparaît sur l'écran d'accueil. Vous pouvez trier automatiquement les icônes d'application ; pour plus d'informations, voir [Aligner les applications de l'écran d'accueil automatiquement](#).

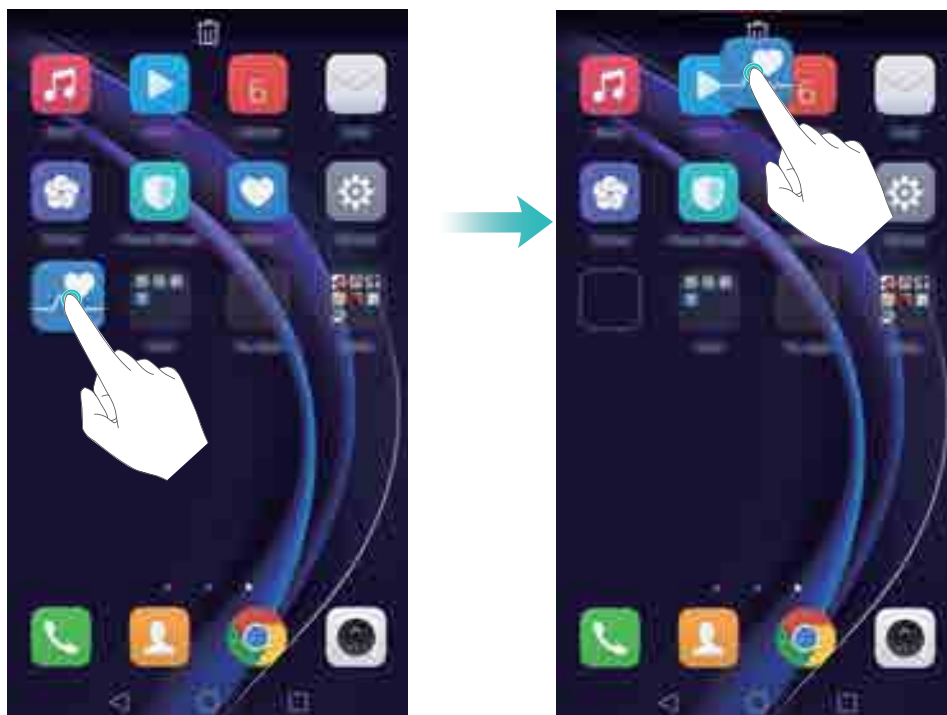

Créer un dossier

Créez des dossiers sur l'écran d'accueil pour organiser vos applications par type. Par exemple, vous pouvez créer un dossier Jeux qui contient toutes vos applications de jeu.

Sur l'écran d'accueil, déplacez une icône d'application au-dessus d'une autre icône pour créer un dossier contenant les deux applications. Pour renommer le dossier, ouvrez le dossier et appuyez longuement sur le nom du dossier.




Masquer des applications

Sur l'écran d'accueil, écartez deux doigts. Appuyez sur **+ Ajouter**, sélectionnez les applications que vous souhaitez masquer, puis appuyez sur **OK**. Ces applications n'apparaîtront plus sur l'écran d'accueil une fois masquées.



i Pour restaurer une application masquée sur l'écran d'accueil, appuyez sur **+ Ajouter** dans l'écran des applications masquées, décochez l'application souhaitée, puis appuyez sur **OK**.

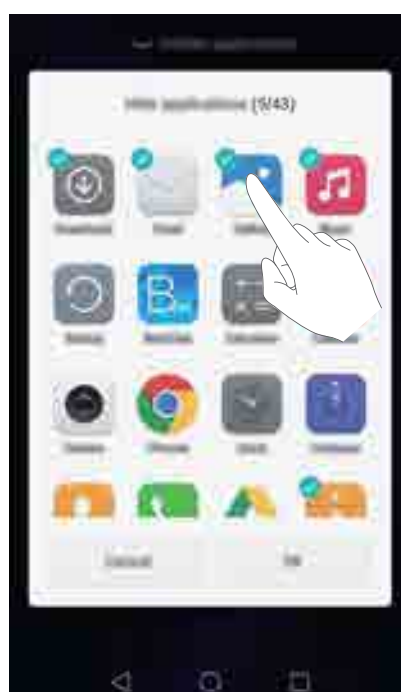

Capture d'écran

Votre téléphone est livré avec de nombreuses options de capture d'écran. Capturez l'intégralité de l'écran ou dessinez une forme sur l'écran pour prendre une capture d'écran partielle.

En utilisant les boutons marche/arrêt et de réduction de volume

Appuyez simultanément sur les boutons de réduction de volume et marche/arrêt pour prendre une capture d'écran complet.



En utilisant le bouton de raccourci de capture d'écran

Ouvrez le panneau de notification, puis appuyez sur  dans l'onglet **Raccourcis** pour prendre une capture d'écran complet.



En utilisant vos phalanges

Utilisez votre phalange pour prendre une capture de l'écran entier ou dessinez une forme sur l'écran pour capturer une zone spécifique. Pour plus d'informations, voir [Utiliser vos phalanges](#).

Par défaut, les captures d'écran sont enregistrées dans le dossier **Captures d'écran** dans **Galerie**.

Notifications

Indicateur d'état

L'indicateur d'état change de couleur et clignote pour indiquer ce qui suit :

- Rouge constant (pas en charge) : Le niveau de la batterie est très faible et le téléphone s'éteint automatiquement.
- Rouge constant (en charge) : Le niveau de la batterie est très faible.
- Jaune constant (en charge) : Le niveau de la batterie est moyen.
- Vert constant (en charge) : La batterie est presque complètement chargée ou complètement chargée. Débranchez le chargeur lorsque le niveau de la batterie atteint 100 %.
- Vert clignotant (pas en charge) : Vous avez des messages non lus, des notifications ou des appels manqués.

Badges de notification

Les badges de notification apparaissent dans le coin supérieur droit des icônes d'application.




Le numéro du badge indique le nombre de nouvelles notifications. Ouvrez l'application correspondante pour afficher plus de détails sur les notifications.

- i** Pour désactiver les badges de notification pour une application, pincez deux doigts sur l'écran d'accueil pour ouvrir l'éditeur de l'écran d'accueil, puis appuyez sur **Plus de param.** > **Badge des icônes d'applis** et désactivez le bouton interrupteur à côté de l'application correspondante.

Panneau de notification


Balayez la barre d'état vers le bas et ouvrez le panneau de notification pour afficher les notifications.

Balayez vers la gauche sur le panneau de notification pour aller dans l'onglet des raccourcis.

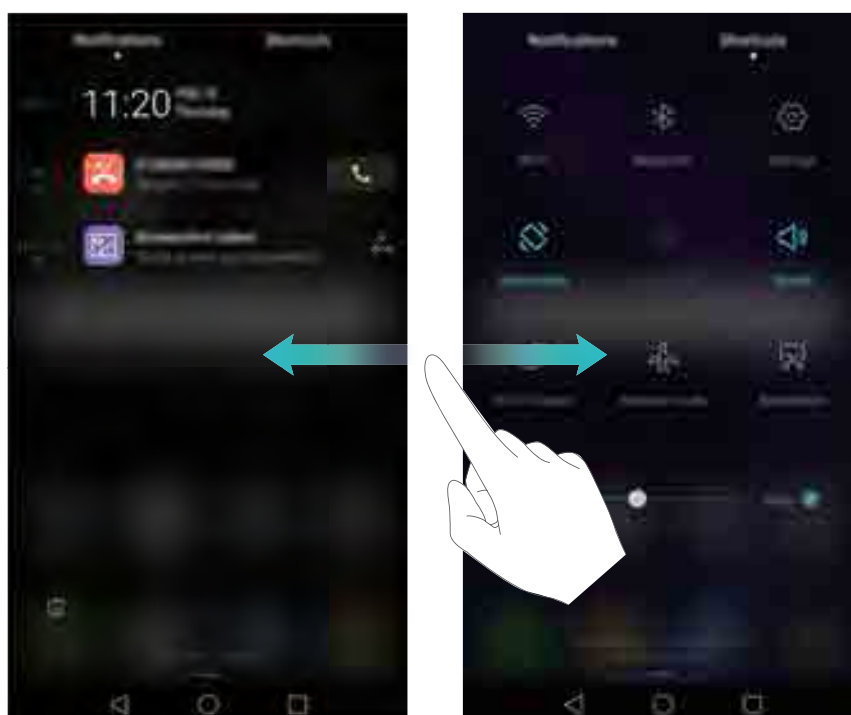


Balayez l'écran, ou appuyez sur ◀ **Retour** ou ○ **Accueil** pour fermer le panneau de notification.

- i** **Personnaliser les commutateurs de raccourcis** : Balayez vers le haut sur l'écran des raccourcis, puis appuyez sur **Modifier**. Faites glisser le commutateur de raccourci vers l'emplacement désiré pour faciliter l'accès.

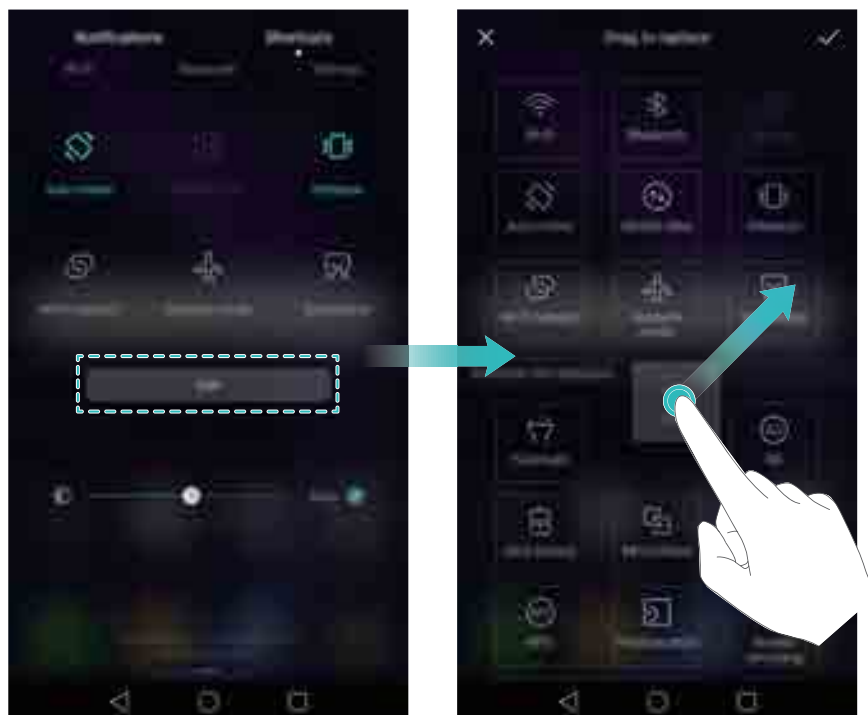

Afficher les notifications sur l'écran de verrouillage

Les nouvelles notifications (comme les appels manqués et les messages) sont affichées sur l'écran de verrouillage.

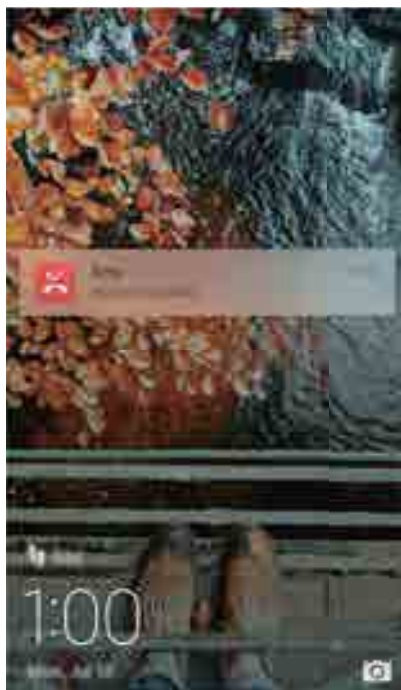

Balayez vers la droite sur une notification d'écran de verrouillage pour afficher ses détails.

- i Par défaut, votre téléphone affiche uniquement les notifications d'écran de verrouillage pour certaines applications. Si vous souhaitez activer les notifications d'écran de verrouillage pour plus d'applications, voir [Gérer les autorisations de notification](#).

Gérer les autorisations de notification

Désactivez les notifications d'une application afin d'éviter les dérangements inutiles.

- 1 Ouvrez  **Paramètres**.
- 2 Appuyez sur **Notifications & barre d'état** > **Centre de notifications** et sélectionnez l'application souhaitée.
- 3 Activez ou désactivez les paramètres de notification comme désiré.

Affichage des notifications en mode Ne pas déranger : Sélectionnez l'application souhaitée dans **Centre de notifications**, puis activez le bouton interrupteur **Affichage des priorités**. Les notifications seront toujours affichées lorsque **Par une interruption prioritaire** est activé dans le mode Ne pas déranger.

Paramètres de notification et de barre d'état

Modifiez les paramètres de notification et de barre d'état pour personnaliser la façon dont les notifications et les rappels d'état sont affichés.

Ouvrez  **Paramètres**, puis appuyez sur **Notifications & barre d'état** pour configurer la liste déroulante et les paramètres d'affichage de la barre de notification et de statut.

Configuration des paramètres déroulants pour la barre de notification

- Appuyez sur **Actions en glissant le doigt** > **Sélection intelligente**. Lorsque vous ouvrez le panneau de notification, votre téléphone ouvre l'onglet notifications si vous avez de nouvelles notifications, sinon il ouvre l'onglet des raccourcis.
 - Appuyez sur **Actions en glissant le doigt** > **En fonction de l'endroit depuis lequel le doigt glisse**. Balayer vers le bas depuis la gauche de la barre d'état pour ouvrir l'onglet des notifications, ou balayez vers le bas depuis la droite de la barre d'état pour ouvrir l'onglet des raccourcis.
 - Activez le bouton interrupteur **Panneau de notifications** pour accéder au panneau de notification lorsque l'écran est verrouillé.
-  Vous ne pouvez pas accéder au panneau de notification depuis l'écran de verrouillage si vous avez défini un mot de passe de déverrouillage de l'écran.

Configurer le contenu affiché dans la barre de notification et d'état

Activez ou désactivez les boutons interrupteurs **Affichage du nom de l'opérateur** et **Pourcentage du niveau de batterie** pour configurer le contenu affiché dans la barre d'état.

Désactivez le bouton interrupteur **Icônes de notification** pour masquer les icônes de notification dans la barre d'état.

Utiliser la reconnaissance d'empreintes digitales

En plus de réveiller et de déverrouiller l'écran, le capteur d'empreintes digitales peut également être utilisé pour prendre une photo, répondre à un appel entrant et désactiver une alarme.

Ajouter une empreinte digitale pour la première fois

Voir [Configurer de votre ID d'empreinte digitale](#) pour plus d'informations sur la configuration du déverrouillage par empreinte digitale.

Ajouter, supprimer ou renommer une empreinte digitale

Ajoutez plusieurs empreintes digitales pour rendre le déverrouillage de votre téléphone plus facile. Vous pouvez également supprimer ou renommer les empreintes digitales.

- 1 Ouvrez  **Paramètres**.
- 2 Appuyez sur **Identif. via empreinte digitale > Gestion des empreintes digitales**.
- 3 Saisissez le mot de passe de déverrouillage d'écran, puis appuyez sur **Suivant**.
- 4 Dans la section **Liste d'empreintes digitales**, vous pouvez :
 - Appuyer sur **Nouvelle empreinte digitale** pour ajouter une empreinte digitale. Vous pouvez ajouter jusqu'à cinq empreintes au total.
 - Appuyez sur une empreinte digitale précédemment ajoutée pour la renommer ou la supprimer.

Accéder au Coffre-fort avec votre empreinte digitale

Utilisez votre empreinte digitale pour accéder à votre Coffre-fort sans entrer le mot de passe.

- 1 Ouvrez  **Paramètres**.
- 2 Appuyez sur **Identif. via empreinte digitale > Gestion des empreintes digitales**.
- 3 Saisissez le mot de passe de déverrouillage d'écran, puis appuyez sur **Suivant**.
- 4 Appuyez sur **Accès au coffre-fort**, puis suivez les instructions à l'écran pour entrer votre mot de passe de Coffre-fort et activer la reconnaissance d'empreintes digitales.

Lorsque vous avez terminé les réglages, appuyez sur **Fichiers > Coffre-fort**. Vous pouvez maintenant utiliser votre empreinte digitale pour accéder au Coffre-fort.

Accéder au Verrouillage d'applications avec votre empreinte digitale

Utilisez votre empreinte digitale pour accéder aux applications verrouillées.

- 1 Ouvrez  **Paramètres**.
- 2 Appuyez sur **Identif. via empreinte digitale > Gestion des empreintes digitales**.
- 3 Saisissez le mot de passe de déverrouillage d'écran, puis appuyez sur **Suivant**.
- 4 Appuyez sur **Accéder au verrou d'appli**, puis suivez les instructions à l'écran pour entrer votre mot de passe de Verrouillage d'applications et activer la reconnaissance d'empreintes digitales.

Appuyez sur **Gestion. Tél. > Verrouillage d'applications** lorsque vous avez terminé les réglages, puis utilisez votre empreinte digitale pour afficher l'état du Verrouillage d'applications. Vous pouvez également utiliser votre empreinte digitale pour accéder aux applications verrouillées sur l'écran d'accueil.

Gestes tactiles du capteur d'empreintes digitales

Touchez ou balayez le capteur avec un doigt pour effectuer des tâches courantes.

- 1 Ouvrez  **Paramètres**.
- 2 Appuyez sur **Identif. via empreinte digitale**.
- 3 Dans la section **Toucher et maintenir**, activez les fonctionnalités que vous souhaitez utiliser.
 - **Prise de photos/vidéos** : Depuis l'écran du viseur de l'appareil photo, appuyez longuement sur le capteur d'empreinte digitale pour prendre une photo
 - **Prise d'appel** : Lorsque vous avez un appel entrant, appuyez longuement sur le capteur d'empreinte digitale pour y répondre.
 - **Annulation d'alarme** : Lorsqu'une alarme se déclenche, appuyez longuement sur le capteur d'empreintes digitales pour arrêter l'alarme
- 4 Dans la section **Effleurer**, activez les fonctionnalités que vous souhaitez utiliser.
 - **Affichage du panneau de notifications** : Balayez vers le bas sur le capteur d'empreintes digitales avec n'importe quel doigt pour ouvrir le panneau de notification. Appuyez deux fois sur le capteur pour effacer toutes les notifications, et faites glisser votre doigt vers le haut sur le capteur pour fermer le panneau de notification.
 - **Visionnage de photos** : Lors de la visualisation de photos en mode plein écran, faites glisser votre doigt vers la gauche ou la droite sur le capteur pour faire défiler les photos.

Accès aux applications

Ouvrir et passer d'une application à l'autre

Ouvrir des applications depuis l'écran de verrouillage

Balayez vers le haut sur l'écran et appuyez sur  pour lancer l'application appareil photo. Vous pouvez également balayer depuis le bas de l'écran et appuyer sur une icône de raccourci pour lancer rapidement l'application correspondante.




Ouvrir une application depuis l'écran d'accueil

Sur l'écran d'accueil, appuyez sur une icône pour ouvrir l'application correspondante.



Basculer entre les applications

Pour passer à une autre application, appuyez sur  **Accueil** pour revenir à l'écran d'accueil et appuyez sur l'icône de l'application à ouvrir.

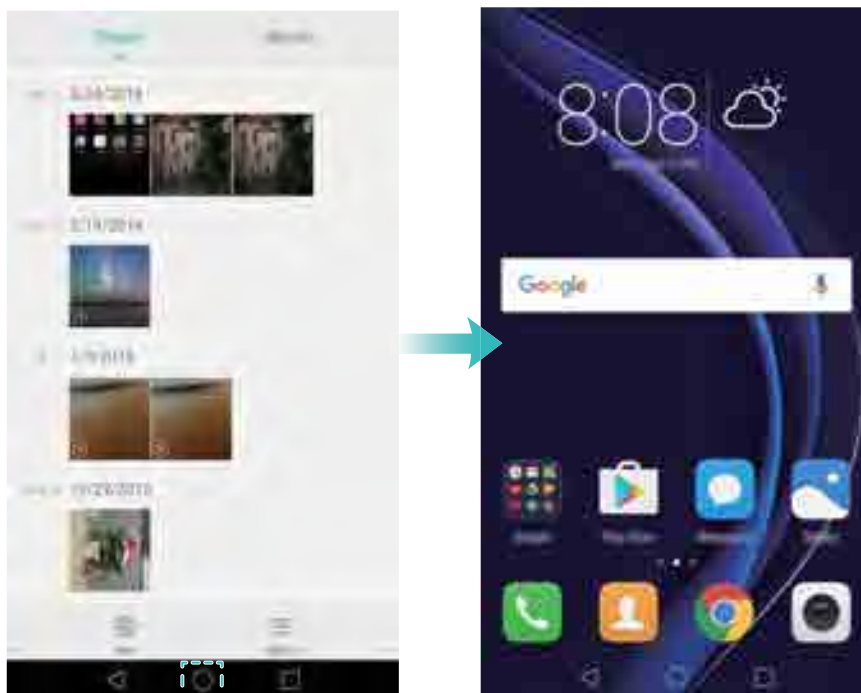

Rechercher des applications


Trouver des applications

Balayez vers le bas à partir du milieu de l'écran pour accéder à la barre de recherche, puis entrez le nom de l'application que vous recherchez. Les résultats de la recherche seront affichés sous la barre de recherche. Pour plus d'informations, voir [Trouver rapidement des applications](#).

i Les applications masquées ne sont pas répertoriées dans les résultats de recherche.


Trouver des applications masquées

Sur l'écran d'accueil, écartez deux doigts pour afficher vos applications masquées.

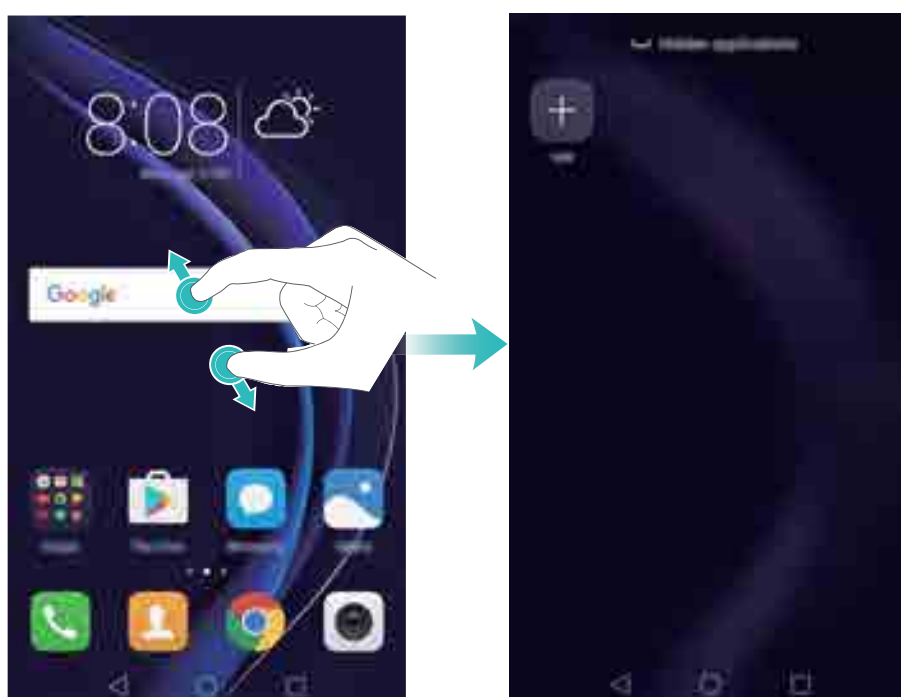

Affichage des applications récemment utilisées

Appuyez sur ☐ **Récent** pour afficher la liste des applications récemment utilisées.

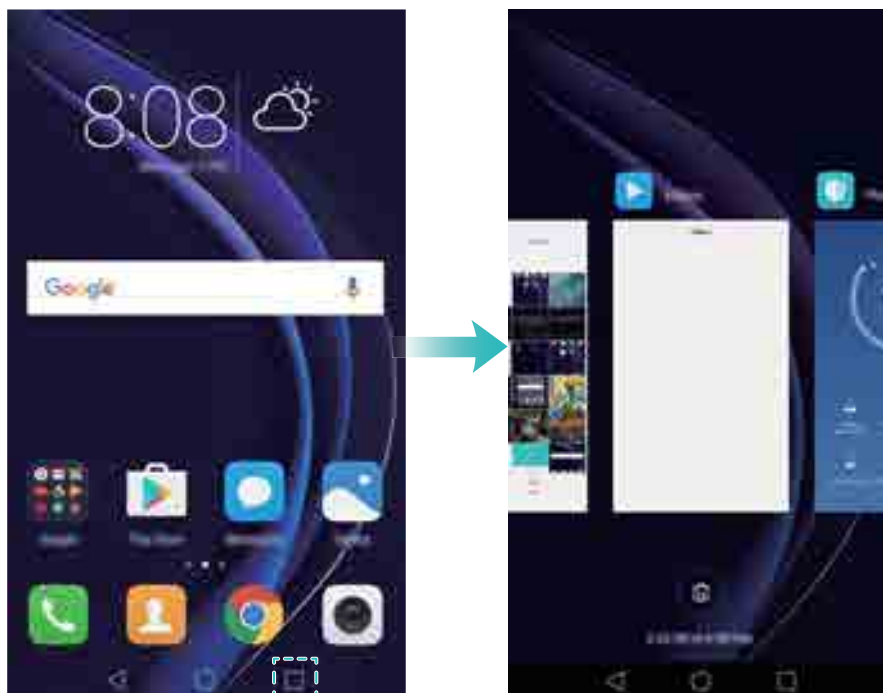

- **Voir plus d'applications** : Faites glisser votre doigt vers la droite ou la gauche pour afficher plus d'applications récemment utilisées.
- **Ouvrir une application** : Appuyez sur une miniature pour ouvrir l'application correspondante.
- **Fermer une application** : Faire glisser votre doigt sur une miniature vers le haut pour fermer l'application correspondante.
- **Fermer toutes les applications déverrouillées** : Appuyez sur  pour fermer toutes les applications déverrouillées.
- **Verrouiller ou déverrouiller une application** : Balayez vers le bas sur une miniature pour verrouiller une application.  apparaîtra au-dessus d'une application lorsqu'elle a été verrouillée. Les applications verrouillées ne peuvent pas être fermées en appuyant sur . Balayez à nouveau vers le bas sur la miniature pour déverrouiller l'application.

Personnaliser votre téléphone


Écran d'accueil simple

Le mode d'écran d'accueil simple utilise de grandes icônes et polices pour afficher le contenu dans une mise en page plus facile à lire.

- 1 Ouvrez  **Paramètres**.
- 2 Appuyez sur **Style de l'écran d'accueil** > **Simple**, puis appuyez sur ☒ pour activer l'écran d'accueil simple.

3 Dans l'écran d'accueil simple, vous pouvez :

- Appuyer sur les icônes des applications ou des widgets pour les ouvrir.
- Appuyer longuement sur une icône pour ouvrir l'éditeur d'écran d'accueil et ajouter ou supprimer des icônes d'application.
- Appuyer sur **Autres** pour ouvrir la liste des applications et visualiser ou ouvrir des applications.
- Appuyer sur **+** pour ajouter des contacts ou des applications à l'écran d'accueil.
- Appuyer sur **Accueil standard** pour quitter l'écran d'accueil simple.

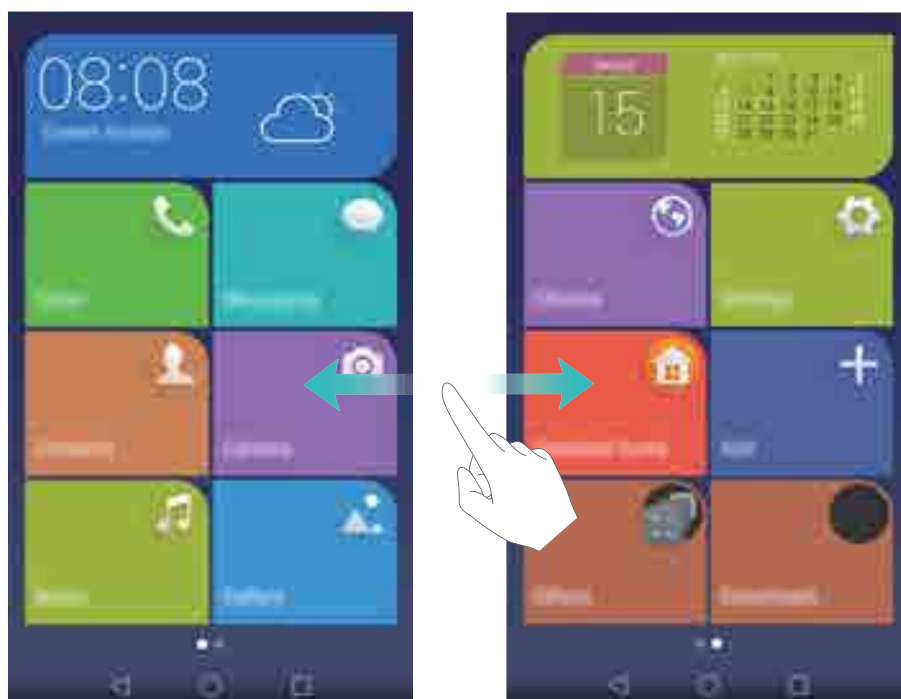

Changer de thème

Personnalisez l'écran d'accueil de votre téléphone en utilisant un large éventail de thèmes et de fonds d'écran.

Appuyez sur  **Thèmes**, sélectionnez un thème, puis appuyez sur  . Appuyez sur  pour mélanger et assortir les méthodes de verrouillage d'écran, les fonds d'écran, les icônes d'applications et plus encore.



Modifier le fond d'écran

Définissez vos images ou photos préférées comme fond d'écran de votre téléphone.

- 1** Ouvrez  **Paramètres** et sélectionnez **Affichage**.
- 2** Appuyez sur **Fonds d'écran**, puis appuyez sur **Ecran verrouillé** ou **Page d'accueil**.
- 3** Dans l'onglet **Fonds d'écran** ou **Animations**, sélectionnez une image, puis suivez les instructions à l'écran pour la définir comme fond d'écran.

Activez le bouton interrupteur **Modification en secouant**. Le fond d'écran changera chaque fois que vous secouez votre téléphone. Activez le bouton interrupteur **Changement aléatoire**. Configurez **Changer l'image** ou **Afficher les images**. Votre téléphone changera automatiquement le fond d'écran à l'intervalle de temps spécifié.



 Vous pouvez également ouvrir  **Galerie**, appuyer longuement sur une image, puis appuyer sur  > **Définir en tant que** > **Fond d'écran**. Suivez les instructions à l'écran pour définir l'image comme fond d'écran.

Affecter une sonnerie à un contact

Affectez une sonnerie unique pour chaque contact pour savoir facilement qui vous appelle.

- 1 Ouvrez  **Contacts**.
- 2 Sélectionnez le contact souhaité et appuyez sur **Sonnerie**.
- 3 Sélectionnez la sonnerie ou le fichier musical souhaité et appuyez sur .

Pour plus d'informations sur la façon de configurer les sonneries et les paramètres de vibration des messages et des appels, voir [Paramètres du son](#).

Modifier la taille de la police

La taille de police du téléphone peut être augmentée pour rendre la lecture plus facile.

Ouvrez  **Paramètres**, puis appuyez sur **Affichage** > **Taille de police** pour définir la taille de la police du système.

-  La taille **Ultra grande** ne sera affichée que dans les messages, les contacts et l'application de numérotation.

Entrer du texte

Changer de méthode de saisie de texte


Basculez entre les méthodes de saisie de texte comme désiré.

- 1 Sur l'écran de saisie de texte, faites glisser votre doigt sur la barre d'état vers le bas pour ouvrir le panneau de notifications.
- 2 Appuyez sur **Sélectionner un mode de saisie** dans l'onglet **Notifications**, puis sélectionnez la méthode de saisie souhaitée.

-  S'il n'y a pas de choix de la méthode saisie, allez dans  **Paramètres**, appuyez sur **Paramètres avancés** > **Langue & saisie** > **Clavier par défaut** > **Configurer les modes de saisie**, puis activez le bouton interrupteur à côté de la méthode de saisie correspondante.


Méthode de saisie Huawei Swype

Saisissez rapidement des mots en glissant sur le clavier.

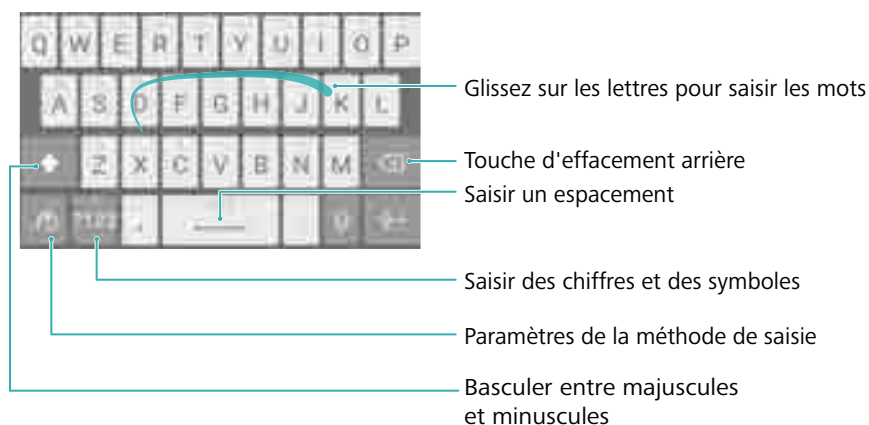

i La méthode de saisie Huawei Swype prend en charge un large éventail de langues.

Méthode de saisie Android

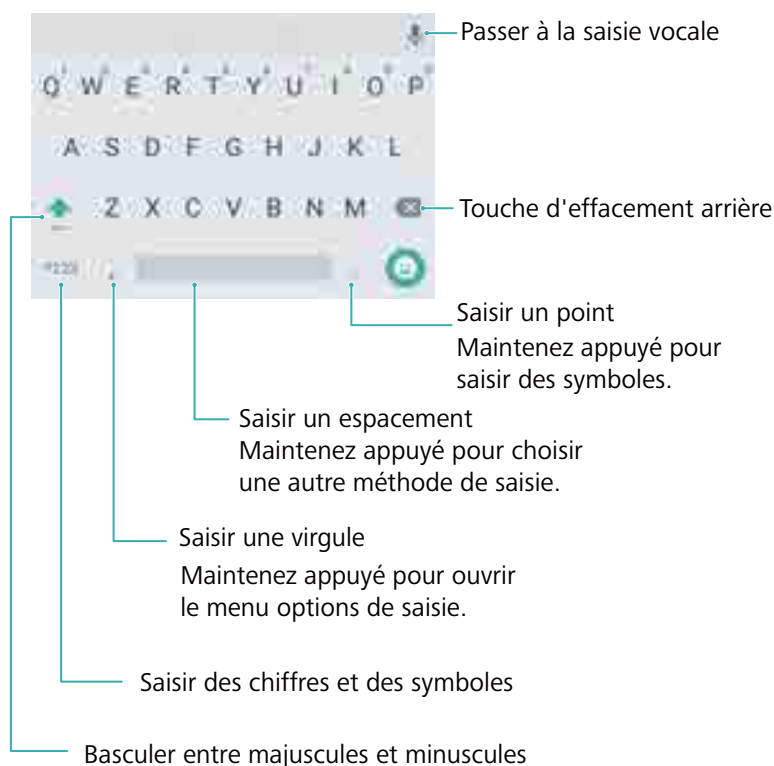

i La méthode de saisie Android prend en charge un large éventail de langues.

Éditer du texte

Vous pouvez sélectionner, couper, copier, et coller un texte sur votre téléphone.

- **Sélectionner du texte** : maintenez enfoncé le texte pour afficher . Faire glisser  ou  pour sélectionner plus ou moins de texte, ou appuyez sur **Tout sélectionner** pour sélectionner tout le texte.
- **Copier du texte** : Sélectionnez le texte et appuyez sur **Copier**.
- **Couper du texte** : Sélectionnez le texte et appuyez sur **Couper**.
- **Coller du texte** : Appuyez longuement sur l'endroit où vous souhaitez insérer le texte puis appuyez sur **Coller**.

- **Partager le texte** : Sélectionnez le texte, puis appuyez sur **Partager** pour sélectionner une méthode de partage.

Trucs et astuces

Mode haut volume

Appuyez sur le bouton d'augmentation de volume à plusieurs reprises au cours d'un appel pour augmenter le volume d'appel au-dessus du maximum habituel.


Recherche de paramètres

Utilisez la fonction de recherche dans Paramètres pour rechercher des options de menu.

Ouvrez  **Paramètres**, puis appuyez sur le champ de recherche en haut de l'écran et entrez un terme de recherche (par exemple : Son). Votre téléphone affichera les résultats de la recherche ; appuyez sur une option pour accéder au réglage correspondant.

Retourner rapidement un appel

Sur l'écran de verrouillage, faites glisser à droite une notification d'appel manqué et déverrouillez l'écran. L'écran de numérotation s'affiche, appuyez sur le numéro correspondant pour retourner l'appel.

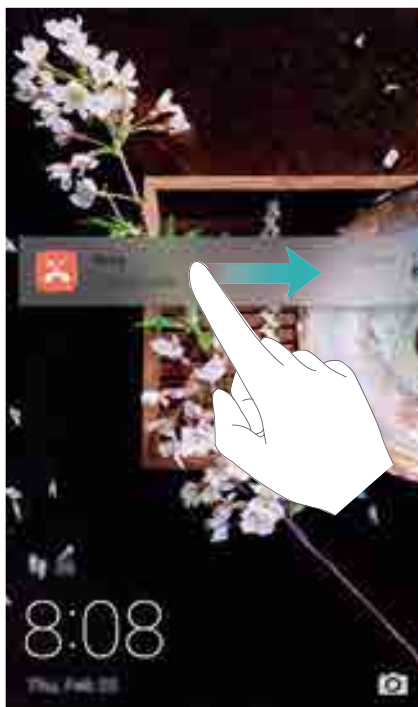

Utiliser vos phalanges

Utilisez une phalange pour prendre une capture d'écran de l'écran entier ou d'une partie de celui-ci.

- 1 Ouvrez  **Paramètres** puis sélectionnez **Assistance intelligente**.
- 2 Appuyez sur **Contrôle par les mouvements** > **Capture d'écran intelligente** puis activez le bouton interrupteur **Capture d'écran intelligente**.


Prendre une capture d'écran complet

Frappez deux fois l'écran avec votre phalange pour prendre une capture de l'écran entier.



Prendre une capture d'écran partielle

Frappez l'écran avec votre phalange. Gardez votre phalange sur l'écran, faites-la glisser autour de la zone que vous souhaitez capturer, puis revenez au point de départ. Votre sélection est affichée à l'écran; la zone à l'intérieur de la ligne bleue sera capturée. Vous pouvez également sélectionner la zone de capture d'écran en haut de l'écran pour différentes formes de capture d'écran. Appuyez sur  pour enregistrer la capture d'écran.

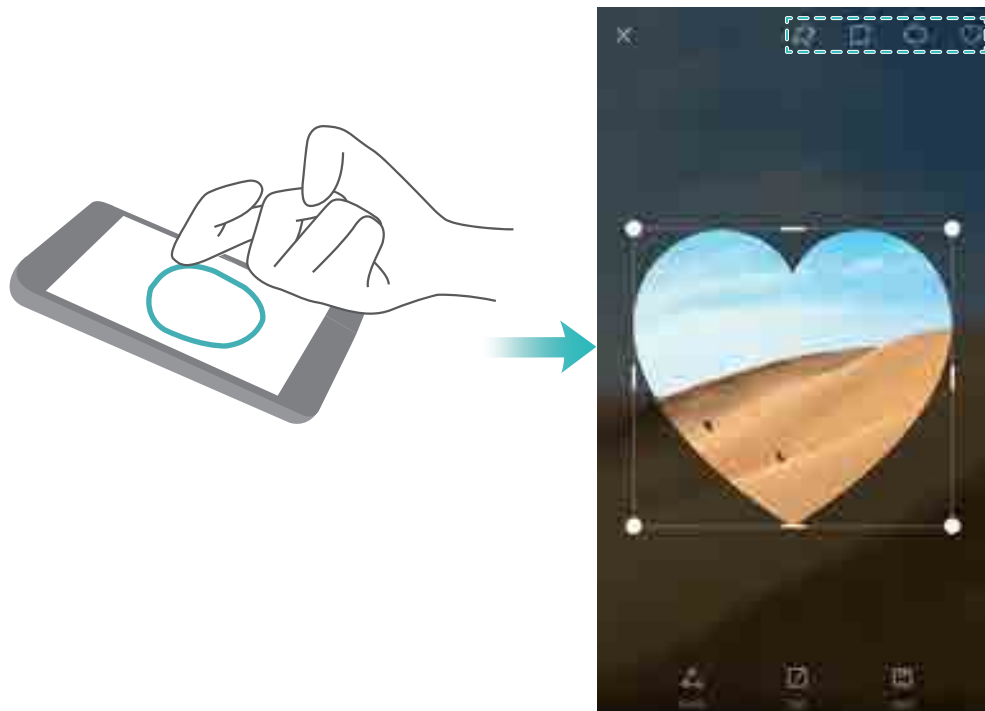

Par défaut, les captures d'écran sont stockées dans **Galerie**, dans le dossier **Captures d'écran**.

- Après la création d'une capture d'écran, appuyez sur **Partager** pour la partager avec des amis . Pour plus d'informations sur le partage, voir [Partager des images ou vidéos](#).


Ajouter des informations de contact rapidement

Utilisez l'appareil photo pour prendre une photo d'une carte de visite. Votre téléphone reconnaîtra les coordonnées et les ajoutera automatiquement. **Contacts** Appuyez sur **Cartes de visite** > **Scanner**.




Partager votre carte QR

Partagez votre carte QR avec vos amis afin qu'ils puissent vous ajouter à leurs contacts rapidement. Sur l'écran des détails du contact, appuyez sur le code QR en haut de l'écran pour afficher votre code QR personnel.

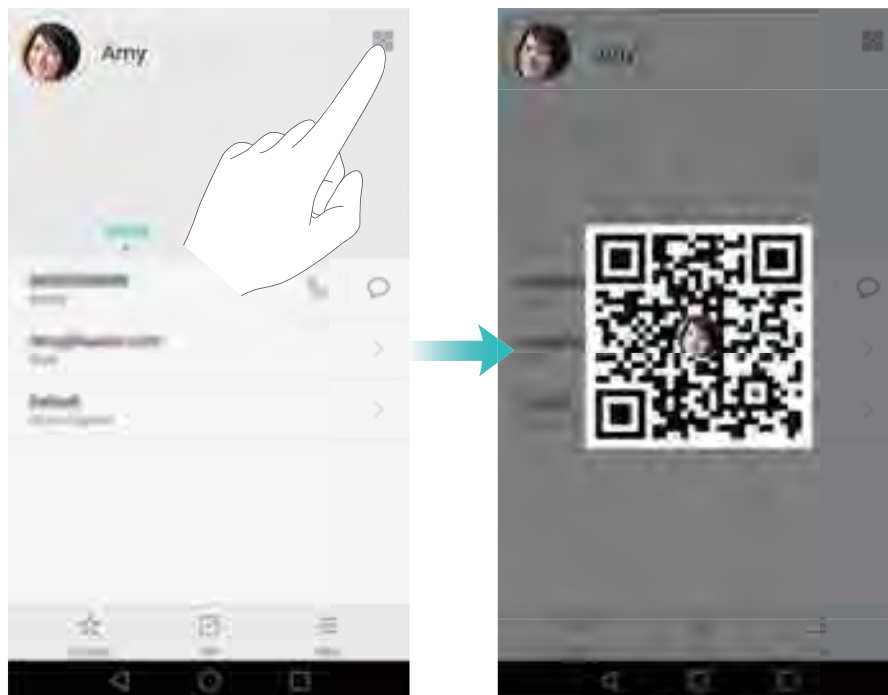

Appeler des contacts quand l'écran est désactivé

Lorsque l'écran est éteint, appuyez et maintenez le bouton de réduction de volume. Lorsque vous entendez le signal sonore, prononcez le nom du contact que vous voulez appeler. Votre téléphone appellera automatiquement le contact.

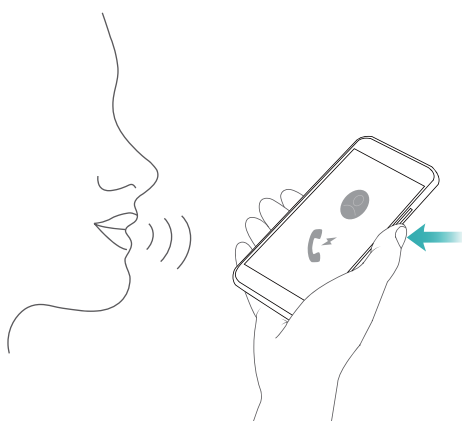

Mode poche


Activez le mode poche pour vous empêcher de manquer des appels importants lorsque votre téléphone est dans votre poche. L'intensité de la sonnerie et de la vibration augmentera progressivement lorsque vous recevez un appel entrant.

Ouvrez  **Téléphone**. Appuyez sur  > **Paramètres** dans l'onglet **Clavier** puis activez le bouton interrupteur **Mode poche**.



Prendre des photos quand l'écran est éteint

Vous pouvez prendre des photos rapides avec votre téléphone, même lorsque l'écran est éteint. Lorsque l'écran est éteint, pointez votre téléphone sur un sujet et appuyez deux fois sur le bouton de réduction de volume. Votre téléphone prendra une photo et affichera à quelle vitesse elle a été capturée.

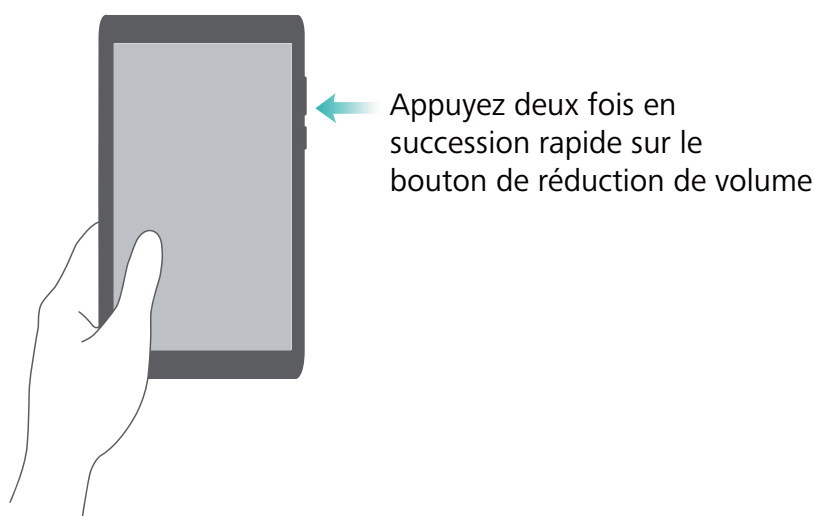

Selfie parfait

Activez le mode de selfie parfait et personnalisez les paramètres de beauté pour vous assurer de briller dans les photos de groupe.

Dans l'application de l'appareil photo, passez en mode **Embellissement**, puis appuyez sur **Selfie parfait**. Activez le bouton interrupteur **Selfie parfait**, puis configurez vos paramètres de beauté personnalisés.

Ensuite, passez en mode **Embellissement** et appuyez sur  pour prendre une photo. Votre téléphone détecte votre visage et applique vos paramètres de beauté personnalisés pour vous démarquer dans une photo de groupe.



Utiliser le mode time-lapse pour accélérer une action

Le mode Time-lapse vous permet de capturer et d'accélérer des changements subtils dans un paysage, comme un lever de soleil, un coucher de soleil ou le mouvement des nuages.

Sur l'écran de l'appareil photo, balayez vers la droite pour passer en **Time-lapse**. Tenez votre téléphone de façon stable, puis appuyez sur  pour commencer la capture vidéo.



Prendre des photos pendant l'enregistrement d'une vidéo

Vous avez déjà voulu prendre une photo pendant un enregistrement vidéo ?


Sur l'interface de l'appareil photo, faites glisser à droite, puis sélectionnez **Vidéo** pour démarrer un enregistrement vidéo. Lors de l'enregistrement de la vidéo, appuyez sur  pour prendre une photo.



Répondre ou rejeter un appel en utilisant des commandes vocales

Si vos mains sont occupées quand un appel arrive, il suffit de dire « Répondre à l'appel » ou « Rejeter appel » pour répondre ou rejeter l'appel.

Allez dans  **Paramètres**, appuyez sur **Assistance intelligente** > **Commande vocale** et activez le bouton interrupteur **Prise d'appels via commande vocale**.

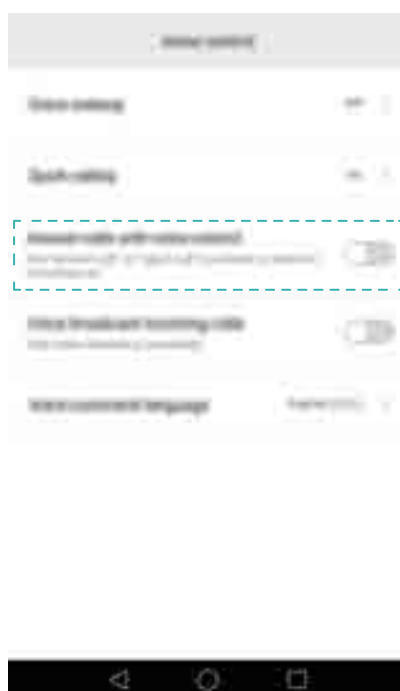

 Appuyez sur **Langue de la commande vocale** pour changer la langue de commande vocale.

Utiliser le réveil vocal

Ouvrez  **Paramètres**. Appuyez sur **Assistance intelligente** > **Commande vocale** > **Activation vocale**, puis activez le bouton interrupteur **Activation vocale** et suivez les instructions à l'écran pour entrer vos commandes de réveil vocal. Vous pouvez :

- **Trouver votre téléphone** : Dites « Dear Honor, où es-tu ? ». Votre téléphone sonnera pour être localisé.
- **Émettre un appel** : Dites « Dear Honor, appelle Jane ». Votre téléphone appellera Jane.

Trouver rapidement des applications

Utilisez la fonction de recherche pour trouver rapidement une application.

Balayez vers le bas à partir du milieu de l'écran pour accéder à la barre de recherche, puis entrez le nom de l'application que vous recherchez. Les résultats de la recherche seront affichés sous la barre de recherche.



Connexion au réseau Wi-Fi avec le signal le plus fort

Après avoir activé Wi-Fi+, votre téléphone surveillera les réseaux Wi-Fi et de données mobiles et sélectionnera la connexion avec le meilleur signal et la plus haute vitesse de transfert de données.

Veuillez faire glisser la barre d'état vers le bas pour ouvrir le panneau de notifications. Dans l'onglet **Raccourcis**, appuyez longuement sur  et sélectionnez **Wi-Fi+**. Activez le bouton interrupteur **Wi-Fi+** pour activer cette fonction.



Utiliser votre téléphone avec des gants.


Activez le mode Gants pour pouvoir utiliser votre téléphone lorsque vous portez des gants.

Ouvrez  **Paramètres** puis appuyez sur **Assistance intelligente** > **Mode gant**.



Réglage rapide du volume du système

Appuyez sur le bouton de volume sur le côté du téléphone, puis appuyez sur  pour régler le volume de la sonnerie, du multimédia, des alarmes et des appels.

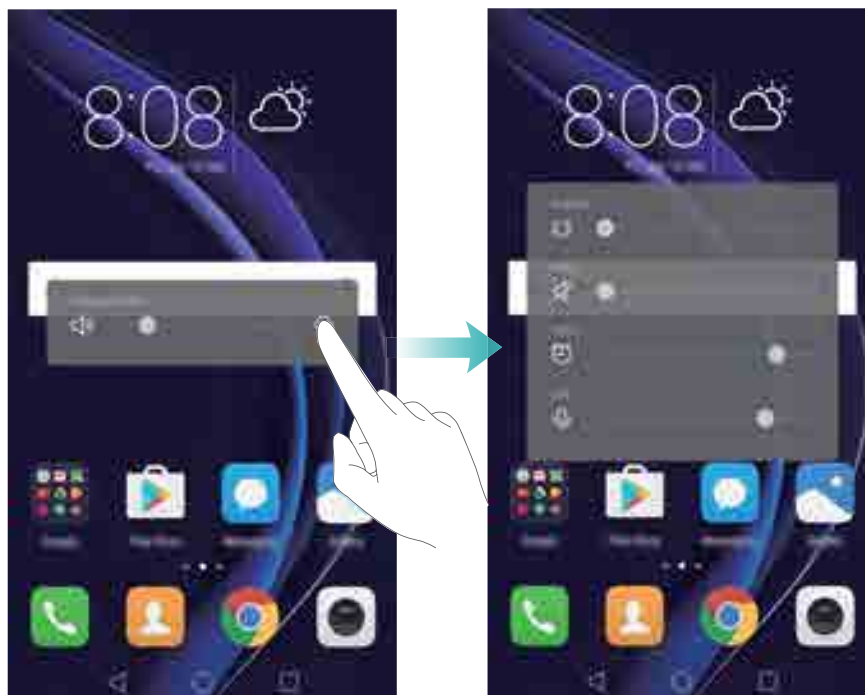


Utiliser le menu flottant

Le menu flottant vous donne accès à un certain nombre d'options et de fonctions fréquemment utilisées, telles que la touche retour, la touche accueil et l'optimisation en une seule touche.

Vous pouvez déplacer le menu flottant sur l'écran pour une utilisation facile d'une seule main.

Dans **Paramètres**, sélectionnez **Assistance intelligente** > **Menu flottant**, puis activez le bouton interrupteur **Menu flottant**.

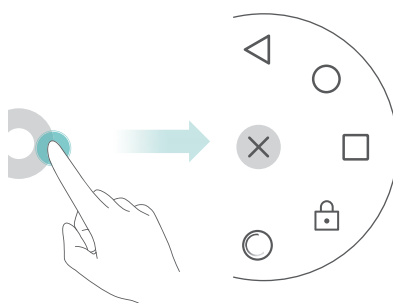


- i** Le menu flottant est affiché sur la plupart des écrans. Faites glisser le menu à l'endroit désiré pour ajuster sa position.

Aligner les applications de l'écran d'accueil automatiquement

Des espaces vides peuvent apparaître sur l'écran d'accueil après la désinstallation d'applications ou leur déplacement dans des dossiers. Utilisez la fonction d'alignement automatique pour organiser proprement les applications sur l'écran d'accueil.

Pincez l'écran avec deux doigts pour ouvrir l'éditeur d'écran d'accueil. Appuyez sur **Plus de param.** puis activez le bouton interrupteur **Secouer**. Appuyez longuement sur l'écran d'accueil pour ouvrir l'éditeur d'écran d'accueil. Secouez votre téléphone pour réaligner les icônes d'application et remplir les espaces vides.

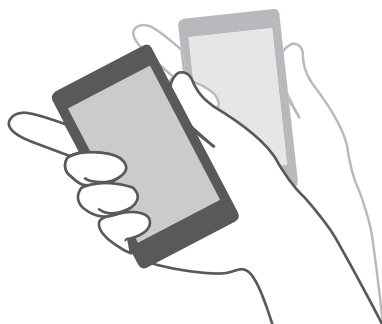

Mode Désactivation tactile

Activez le mode désactivation tactile pour empêcher les opérations involontaires lorsque votre téléphone est dans votre poche.

Ouvrez  **Paramètres**, appuyez sur **Assistance intelligente**, puis activez le bouton interrupteur **Désactivation du mode tactile**.

Les gestes d'écran ne fonctionnent pas lorsque le mode tactile est désactivé, même lorsque l'écran est allumé. Découvrez le haut de l'écran, ou appuyez simultanément sur les boutons marche/arrêt et augmentation du volume pour désactiver la désactivation du mode tactile.




Appels et contacts

Passer des appels

Numérotation intelligente

Entrez le nom, les initiales ou le numéro d'un contact dans le clavier de numérotation. Le téléphone affiche les contacts correspondants.

- 1 Ouvrez  **Téléphone**.
- 2 Entrez le nom ou les initiales d'un contact dans le clavier de numérotation (par exemple, Paul Leblanc ou PL). Votre téléphone recherchera dans vos contacts et le journal d'appels et affichera les résultats au-dessus du clavier.

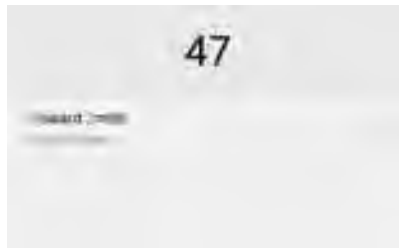

- 3 Dans la liste, sélectionnez le contact à appeler. Si votre téléphone utilise deux cartes SIM, appuyez sur  ou  pour émettre l'appel.
- 4 Appuyez sur  pour terminer l'appel.

Activation de l'appel abrégé

Appelez rapidement, même lorsque l'écran est éteint.

- 1 Ouvrez  **Téléphone**.
- 2 Appuyez sur  > **Paramètres** > **Appel rapide** puis activez le bouton interrupteur **Appel rapide**.

Appuyez et maintenez enfoncé le bouton de réduction de volume pendant une seconde lorsque l'écran est éteint. Lorsque vous entendez le signal sonore, relâchez le bouton de volume et prononcez le nom du contact que vous voulez appeler. Le téléphone composera le numéro.

-  Lorsque vous utilisez un casque Bluetooth, appuyez et maintenez la touche d'appel du casque pour activer l'appel rapide.

Passer un appel à partir des contacts

- 1 Ouvrez  **Contacts**.

- 2 Appuyez sur la barre de recherche et entrez le nom ou les initiales de la personne que vous voulez appeler. Pour plus d'informations sur la recherche de contacts, voir [Trouver un contact](#).
- 3 Appuyez sur le numéro du contact. Si votre téléphone prend en charge les doubles cartes SIM, appuyez sur le numéro de téléphone du contact, puis appuyez sur  ou  pour passer l'appel.

Passer un appel à partir du journal d'appels

Afficher les appels entrants et sortants dans le journal d'appels et composer les numéros correspondants.

- 1 Ouvrez  **Téléphone**.
- 2 Faites glisser la liste vers le haut et vers le bas pour afficher tous les appels. Appuyez sur le nom ou le numéro de la personne que vous souhaitez appeler. Si votre téléphone utilise deux cartes SIM, appuyez sur  ou  pour émettre l'appel.

Passer des appels d'urgence

En cas d'urgence, vous pouvez émettre des appels d'urgence depuis votre téléphone, même sans carte SIM. Cependant, vous devez être dans une zone couverte par un réseau de téléphonie mobile.

- 1 Ouvrez  **Téléphone**.
 - 2 Composez le numéro d'urgence local sur le clavier, puis appuyez sur .
-  Vous pouvez passer des appels d'urgence même lorsque l'écran est verrouillé. Sur l'écran de verrouillage, appuyez sur **Appel d'urgence**, saisissez le numéro d'urgence local, puis appuyez sur .
-  La possibilité d'émettre des appels d'urgence dépend de la réglementation locale et des opérateurs de votre région. Une réception du réseau médiocre ou des interférences de l'environnement peuvent empêcher votre appel d'être connecté. Ne jamais compter uniquement sur son téléphone pour des communications essentielles, en cas d'urgence.

Numérotation abrégée

Configurez la numérotation abrégée pour les personnes que vous appelez fréquemment. Il suffit d'appuyer longuement sur une touche numérique pour composer leur numéro.

-  La touche 1 est la touche par défaut pour la messagerie vocale. Vous ne pouvez pas la définir en tant que touche de numérotation abrégée.
- 1 Ouvrez  **Téléphone**.
 - 2 Appuyez et maintenez une touche numérique pour l'associer à un contact.
 - 3 Retournez au clavier de numérotation et appuyez et maintenez une touche numérique pour appeler le contact associé. Si vous utilisez un téléphone à double carte SIM, appuyez et

maintenez une touche numérique, puis sélectionnez  ou  pour appeler le contact associé.

-  Pour supprimer une association de touche, ouvrez le clavier de numérotation et appuyez sur  > **Paramètres** > **Composition abrégée**. Sélectionnez les associations de contact à supprimer, puis appuyez sur **Suppr. le numéro attribué**.

Passer des appels internationaux

-  Avant de passer un appel longue distance, contactez votre opérateur pour activer les appels internationaux ou le service d'itinérance internationale.

- Ouvrez  **Téléphone**.
- Sur le clavier de numérotation, appuyez longuement sur la touche **0** pour entrer le symbole **+**, puis saisissez le code du pays, l'indicatif régional et le numéro de téléphone.
- Appuyez sur . Si votre téléphone utilise deux cartes SIM, appuyez sur  ou .

Rappel automatique

Utilisez le rappel automatique pour composer le numéro d'un contact jusqu'à ce qu'il réponde.

- La première fois qu'un appel n'aboutit pas ou est interrompu, votre téléphone affiche l'écran de recomposition unique. Appuyez sur  pour recomposer le numéro une fois.



- Si l'appel n'aboutit pas après la première tentative de recomposition, votre téléphone affichera l'écran de recomposition infinie. Appuyez sur  pour recomposer le numéro jusqu'à ce que l'appel aboutisse.



- 
 - Assurez-vous d'appuyer sur  rapidement.
 - Pour annuler une tentative de rappel, appuyez sur .

Répondre ou rejeter un appel

- Lors d'un appel entrant, vous pouvez appuyer sur le bouton du volume pour mettre la sonnerie en sourdine.

Quand l'écran est verrouillé :



- Déplacez  vers la droite pour répondre à l'appel.
- Déplacez  vers la gauche pour rejeter l'appel.
- Appuyez sur  pour rejeter l'appel et envoyer un SMS.
- Appuyez sur  pour définir une notification de rappel.

Quand l'écran est déverrouillé :




- Appuyez sur  pour répondre à l'appel.
- Appuyez sur  pour rejeter l'appel.
- Appuyez sur  pour rejeter l'appel et envoyer un SMS.
- Appuyez sur  pour définir une notification de rappel.


- Sur l'écran du clavier de numérotation, appuyez sur  > **Paramètres** > **Envoyer un SMS suite à un rejet d'appel** pour modifier les messages texte prédéfinis.

Fonctions disponibles pendant un appel

Pendant un appel, votre téléphone affichera un menu en appel.

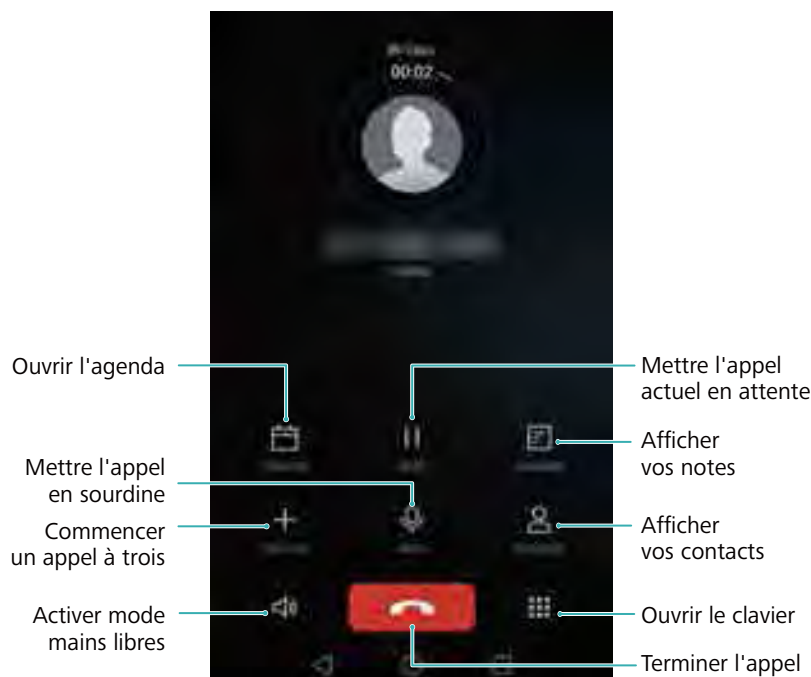

- **Masquer le menu en appel** : Appuyez sur  **Accueil** ou  **Retour**. Pour revenir au menu en appel, appuyez sur la barre d'état verte en haut de l'écran.

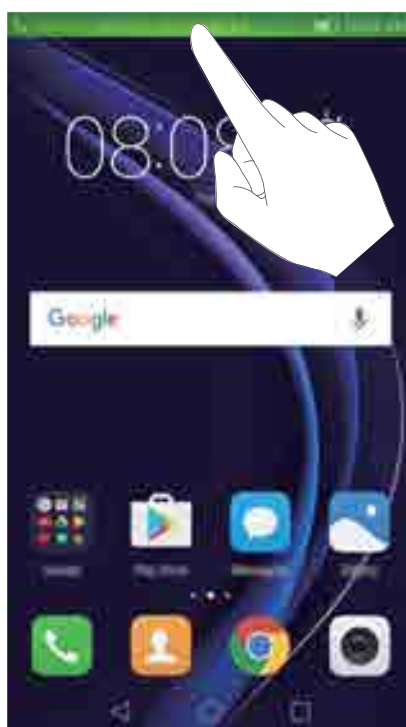

- **Commencer un appel à trois** : Veuillez contacter votre opérateur pour savoir comment utiliser cette fonction. Pour plus d'informations, voir [Organiser une conférence téléphonique](#).
- **Régler le volume** : Appuyez sur le bouton d'augmentation de volume pour augmenter le volume, ou le bouton de réduction de volume pour diminuer le volume.
-  Pour mettre fin à un appel en utilisant le bouton marche/arrêt, allez dans  **Téléphone**, appuyez sur  > **Paramètres** puis activez le bouton interrupteur **Interruption d'appel via bouton d'alim..**

Répondre à un double appel

i Avant d'utiliser cette fonction, vérifiez que vous avez souscrit à un service de mise en attente et que l'appel en attente est activé sur votre téléphone. Pour plus d'informations sur l'activation de l'appel en attente, voir [Activation de la mise en attente](#). Pour plus de détails, contactez votre opérateur.

- 1** Si vous recevez un appel entrant lorsque vous êtes dans un autre appel, appuyez sur  . Vous pouvez alors répondre à l'appel et mettre l'autre ligne en attente.
- 2** Appuyez sur  pour basculer d'un appel à l'autre.



Organiser une conférence téléphonique

Vous pouvez configurer une conférence téléphonique via la fonction appel à plusieurs sur votre téléphone. Appelez un numéro (ou recevez un appel) puis appelez un autre numéro et ajoutez-le à la conférence téléphonique.

i La conférence téléphonique nécessite le support réseau. Veuillez vous assurer que vous avez activé ce service. Pour plus de détails, contactez votre opérateur.

- 1** Appelez le premier participant.
- 2** Une fois que l'appel est connecté, appuyez sur  puis composez le numéro du second participant. Le premier participant est mis en attente.
- 3** La seconde connexion établie, appuyez sur  pour initier la conférence téléphonique.
- 4** Pour ajouter plus de personnes, répétez les étapes 2 et 3.

5 Appuyez sur  pour terminer l'appel.

Consultation du journal des appels

Le journal des appels est affiché au-dessus du composeur. Les appels manqués sont affichés en rouge.

Ajouter un numéro à partir du journal d'appels

Sélectionnez un numéro dans le journal d'appels et enregistrez-le dans vos contacts.

- 1 Ouvrez  **Téléphone**.
- 2 Dans le journal d'appels, appuyez sur l'icône  à côté du numéro que vous souhaitez ajouter et procédez comme suit :
 - Appuyez sur  pour créer un nouveau contact. Pour plus d'informations, voir [Créer un contact](#).
 - Appuyez sur  pour ajouter le numéro à un contact existant.

Effacer le journal d'appels

Ouvrez  **Téléphone**. Vous pouvez :

- **Supprimer une entrée** : Appuyez longuement sur une entrée de journal, puis appuyez sur **Effacer l'historique d'appels**.
- **Supprimer plusieurs entrées** : Appuyez sur  > **Effacer le journal d'appel** et sélectionnez les entrées que vous souhaitez supprimer. Appuyez sur  > **Supprimer**.

Activation du mode Poche

Activez le mode poche pour vous empêcher de manquer des appels importants lorsque votre téléphone est dans votre poche. L'intensité du volume de la sonnerie et la vibration augmenteront progressivement lorsque vous recevez un appel.

- 1 Ouvrez  **Téléphone**.
- 2 Appuyez sur  > **Paramètres**.
- 3 Activez le bouton interrupteur **Mode poche**.



Paramètres d'appel

Activation du transfert d'appel

Si vous n'êtes pas disponible pour prendre un appel, vous pouvez configurer votre téléphone pour transférer les appels vers un autre numéro.

- 1 Ouvrez  **Téléphone**.
- 2 Appuyez sur  > **Paramètres**.
- 3 Appuyez sur **Transfert d'appels**. Si votre téléphone utilise deux cartes SIM, appuyez sur **Transfert d'appels** dans **Carte 1** ou **Carte 2**.
- 4 Sélectionnez une méthode de transfert, entrez le numéro de destination, puis appuyez sur **Activer**.

Lorsque le transfert d'appel est activé, votre téléphone transfère certains appels (tels que les appels sans réponse) au numéro spécifié.

Activation de la mise en attente

La mise en attente vous permet de prendre un appel entrant lorsque vous êtes déjà en communication et de basculer entre les deux conversations.

- 1 Ouvrez  **Téléphone**.
- 2 Appuyez sur  > **Paramètres**.
- 3 Appuyez sur **Autres paramètres** puis activez le bouton interrupteur **Appel en attente**. Si votre téléphone utilise deux cartes SIM, appuyez sur **Autres paramètres** dans **Carte 1** ou **Carte 2**, puis activez le bouton interrupteur **Appel en attente**.

Lorsque vous recevez un appel entrant alors que vous êtes déjà dans un appel, appuyez sur

 pour répondre au nouvel appel, et sur  pour basculer entre les deux appels.

Activation du mode Ne pas déranger

Le mode Ne pas déranger vous permet de travailler ou de vous détendre en toute tranquillité. Votre téléphone ne vous notifiera que des appels ou des messages importants.

- 1 Ouvrez  **Paramètres**.
- 2 Appuyez sur **Ne pas déranger** puis activez le bouton interrupteur **Ne pas déranger**.
- 3 Appuyez sur **Définir les interruptions prioritaires** > **Liste blanche** >  pour ajouter des contacts à la liste blanche.

Lorsque le mode Ne pas déranger est activé, votre téléphone ne sonne ou vibre que lorsque des contacts choisis vous appellent ou vous envoient un message. Votre téléphone met en sourdine les sonneries ou les vibrations pour tous les autres appels ou messages. Les notifications pour ceux-ci peuvent être consultées dans le panneau de notification.

Configuration du filtre anti-harcèlement

Le filtre anti-harcèlement bloque automatiquement les appels et les messages provenant de sources inconnues ou sur la liste noire. La liste noire est constamment mise à jour, pour vous assurer de n'être jamais dérangé.

Ouvrez  **Gestion. Tél.**, puis appuyez sur **Filtre anti-spams** pour configurer les règles de filtrage et la liste noire ou la liste blanche. Pour plus d'informations, voir [Filtre anti-harcèlement](#).

Vous pouvez également ouvrir  **Téléphone** puis appuyer sur  > **Filtre anti-spams** pour configurer le filtre anti-harcèlement.

Configuration de la messagerie vocale

Renvoyez les appels vers votre messagerie vocale lorsque votre téléphone est éteint ou indisponible. Les appelants peuvent laisser un message vocal que vous pouvez écouter plus tard.

-  La messagerie vocale doit être prise en charge par votre opérateur. Veuillez vous assurer que vous êtes abonné à ce service. Contactez votre opérateur pour des informations sur le service de messagerie vocale.

- 1 Ouvrez  **Téléphone**.
- 2 Appuyez sur  > **Paramètres**
- 3 Appuyez sur **Autres paramètres**. Si votre téléphone utilise deux cartes SIM, appuyez sur **Autres paramètres** dans **Carte 1** ou **Carte 2**.
- 4 Appuyez sur **Messagerie vocale** > **Numéro de messagerie vocale** puis entrez votre numéro de messagerie vocale.

Lorsque vous recevez un message vocal, l'icône  est affichée dans la barre d'état. Composez le numéro de messagerie vocale pour récupérer le message.

Créer un contact

i Le nombre de contacts que vous pouvez stocker sur votre téléphone dépend de la taille de la mémoire interne de votre téléphone. Le nombre maximum de contacts de la carte SIM peut varier en fonction de la capacité de stockage de votre carte SIM.

- 1 Ouvrez  **Contacts**.
- 2 Appuyez sur . Appuyez sur **Créer un contact** si vous créez un contact pour la première fois.
- 3 Sélectionnez un emplacement pour sauvegarder le contact à partir du menu d'options.
- 4 Entrez le nom, le numéro de téléphone et les autres informations du contact, puis appuyez sur .

Si vous souhaitez enregistrer un numéro depuis votre journal d'appels, appuyez sur l'icône  à côté du numéro que vous souhaitez enregistrer, puis sélectionnez  ou . Vous pouvez également enregistrer des numéros de téléphone ou adresses e-mail dans **Messagerie** ou **Email** dans vos contacts.

Ajouter des coordonnées rapidement

Entrez des coordonnées sur votre téléphone plus rapidement. Il suffit de numériser ou de prendre des photos de cartes de visite pour ajouter automatiquement les noms, les numéros de téléphone et d'autres informations à vos contacts.

- 1 Ouvrez  **Contacts**.
- 2 Appuyez sur **Cartes de visite > Scanner**.
- 3 Vous pouvez alors :
 - **Prendre une photo d'une carte** : Placez la carte de visite sur une surface plane et tenez le téléphone en orientation paysage. Ajustez le cadre du viseur afin que la carte tienne dans les lignes de guidage, puis appuyez sur .



- **Prendre des photos de plusieurs cartes** : Basculez en mode **Rafale** et suivez les instructions à l'écran pour photographier plusieurs cartes.

Après avoir terminé de numériser ou de prendre des photos, les informations de contact seront automatiquement enregistrées dans **Cartes de visite**.

Importer et exporter des contacts

Votre téléphone prend en charge les fichiers de contacts **.vcf**. **VCF** est un format de fichier classique pour le stockage d'informations, telles que les noms, adresses et numéros de téléphone.

Importation de contacts depuis un appareil de stockage

- 1 Ouvrez  **Contacts**.
- 2 Appuyez sur  > **Importer/Exporter** > **Importer depuis une mémoire de stockage**.
- 3 Sélectionnez un ou plusieurs fichiers **.vcf**, puis appuyez sur **OK**.

Importation de contacts à partir d'une carte SIM

- 1 Ouvrez  **Contacts**.
- 2 Appuyez sur  > **Importer/Exporter** > **Importer depuis la Carte SIM**. Si votre téléphone utilise deux cartes SIM, vous pouvez choisir d'importer sur la SIM 1 ou la SIM 2.
- 3 Sélectionnez les contacts à importer, puis appuyez sur .
- 4 Choisissez l'emplacement vers lequel importer les contacts. Votre téléphone importera automatiquement les contacts.

Importer des contacts via Bluetooth

- 1 Ouvrez  **Contacts**.
- 2 Appuyez sur  > **Importer/Exporter** > **Importer depuis un autre téléphone**.
- 3 Sélectionnez **Dispose du Bluetooth** puis appuyez sur **Suivant**.
- 4 Activez le Bluetooth sur l'appareil depuis lequel vous souhaitez importer les contacts et rendez-le visible pour les autres appareils Bluetooth.
- 5 Appuyez sur **Suivant**. Votre téléphone activera automatiquement le Bluetooth et recherchera des appareils à proximité.
- 6 Appuyez sur l'appareil Bluetooth à partir duquel vous souhaitez importer des contacts. Une fois les deux appareils associés, votre téléphone importera automatiquement des contacts depuis l'autre appareil Bluetooth.

Importation de contacts via Wi-Fi Direct

- 1 Ouvrez  **Contacts**.

- 2 Appuyez sur  > **Importer/Exporter** > **Importer depuis un autre téléphone**.
- 3 Sélectionnez **Dispose de Wi-Fi Direct** puis appuyez sur **Suivant**. Votre téléphone vous invite à activer le Wi-Fi et recherche ensuite des appareils Wi-Fi Direct.
- 4 Sélectionnez l'appareil Wi-Fi Direct auquel vous souhaitez vous connecter. Une fois les deux appareils associés, votre téléphone importera automatiquement des contacts depuis l'autre appareil.

Exporter des contacts vers un périphérique de stockage

- 1 Ouvrez  **Contacts**.
- 2 Appuyez sur  > **Importer/Exporter** > **Exporter vers une mémoire de stockage**.
- 3 Appuyez sur **Exporter**.
- 4 Choisissez l'emplacement où vous souhaitez exporter les contacts et appuyez sur **OK**.

Les fichiers **.vcf** exportés sont par défaut sauvegardés dans le répertoire principal de la mémoire de stockage interne de votre téléphone. Ouvrez **Fichiers** pour afficher le fichier exporté.

Exporter des contacts vers une carte SIM

- 1 Ouvrez  **Contacts**.
- 2 Appuyez sur  > **Importer/Exporter** > **Exporter vers la Carte SIM**. Si votre téléphone prend deux cartes SIM, vous pouvez choisir d'exporter vers la SIM 1 ou la SIM 2.
- 3 Sélectionnez les contacts à exporter, puis appuyez sur .
- 4 Appuyez sur **Continuer**.

Partager des contacts

- 1 Ouvrez  **Contacts**.
- 2 Appuyez sur  > **Importer/Exporter** > **Partager**.
- 3 Sélectionnez les contacts à partager, puis appuyez sur .
- 4 Sélectionnez votre méthode de partage et suivez les instructions à l'écran.

Gestion des contacts

Modification des contacts

Après avoir créé un contact, vous pouvez modifier ses coordonnées à tout moment. Cela inclut l'ajout ou la suppression d'informations par défaut telles que les numéros de téléphone ou adresses e-mail. Vous pouvez également choisir une sonnerie personnalisée et ajouter un anniversaire, un surnom ou une photo.

- 1 Ouvrez  **Contacts**.
- 2 Appuyez longuement sur le contact que vous souhaitez modifier, puis appuyez sur **Modifier**.
- 3 Appuyez sur la photo du contact, puis sélectionnez **Prendre une photo** ou **Choisir dans Galerie**. Vous pouvez également saisir les nouvelles coordonnées du contact, puis appuyer sur .

La photo du contact sera affichée lorsque le contact vous appelle. Les autres informations du contact telles que le nom de l'entreprise et le titre du poste seront également affichées.

-  **Ajouter plusieurs numéros pour un contact** : Sélectionnez un contact dans la liste des contacts, puis appuyez sur **Modifier** > **Ajouter un numéro de téléphone**.

Fusion des doublons

Lorsque vous ajoutez des contacts à votre téléphone à partir de différentes sources, vous pouvez avoir des contacts en double. Ces doublons peuvent être fusionnés en un seul pour aider à garder vos contacts organisés.

- 1 Ouvrez  **Contacts**.
- 2 Appuyez sur  > **Organiser les contacts** > **Fusionner contacts en double**.
- 3 Sélectionnez les contacts à fusionner, puis appuyez sur .

Suppression des contacts

- 1 Ouvrez  **Contacts**.
 - 2 Appuyez sur  > **Organiser les contacts** > **Supprimer des contacts par lots**.
 - 3 Sélectionnez les contacts à supprimer, puis appuyez sur .
 - 4 Appuyez sur **Supprimer**.
-  Vous pouvez également appuyer longuement sur un contact que vous souhaitez supprimer. Dans le menu d'options contextuelles, sélectionnez **Supprimer** pour supprimer ce contact.

Trouver un contact

Rechercher des contacts stockés sur le téléphone, la carte SIM ou liés à un compte en ligne.

- 1 Ouvrez  **Contacts**.
 -  Pour obtenir des résultats de recherche plus complets, veillez à ce que **Contacts** soit configuré pour afficher tous vos contacts. Sur l'écran des contacts, appuyez sur  > **Préférences d'affichage**, puis sélectionnez **Tous les contacts**.
- 2 Dans la liste de contacts, utilisez l'une des méthodes suivantes pour trouver un contact :
 - Balayez la liste des contacts vers le haut ou le bas.

- Faites glisser votre doigt vers le haut ou vers le bas l'index sur le côté droit de l'écran pour faire défiler vos contacts.
 - Entrez le nom, les initiales, le numéro de téléphone, l'adresse e-mail du contact ou d'autres informations dans la barre de recherche en haut de la liste de contacts. Les résultats de la recherche seront affichés en dessous.
- 3** Sélectionnez un contact. Vous pouvez alors choisir de les appeler, leur envoyer un message texte ou modifier leurs informations de contact.
- i** Si un message d'erreur est affiché ou vous ne pouvez pas rechercher de contact, appuyez sur  > **Organiser les contacts** puis sélectionnez **Réparer l'index des données**.

Affichage des contacts de différents comptes

Vous pouvez sélectionner les contacts à afficher sur votre téléphone.

- 1** Ouvrez  **Contacts**.
- 2** Appuyez sur  > **Préférences d'affichage**.
- 3** Sélectionnez le compte que vous souhaitez afficher ou personnalisez les comptes à afficher.

Masquer les photos de contact, les informations sur la société et le titre du poste :

Appuyez sur  > **Préférences d'affichage** dans l'écran des contacts puis activez le bouton interrupteur **Agencement simple**.

Ajout de contacts aux favoris

Vous pouvez ajouter des personnes fréquemment contactées à vos favoris pour les rendre plus faciles à trouver.

- 1** Ouvrez  **Contacts**.
 - 2** Appuyez longuement sur le contact que vous souhaitez ajouter à vos favoris, puis appuyez sur **Ajouter aux favoris** pour ajouter le contact aux **Favoris**.
- i** Lors de l'affichage des détails du contact, appuyez sur  pour ajouter le contact à vos favoris.

Supprimer des contacts de vos favoris : Appuyez sur **Favoris** >  dans l'écran des contacts. Sélectionnez les contacts que vous souhaitez supprimer de vos favoris, puis appuyez sur .

Groupes de contacts

Organisez vos amis et votre famille en différents groupes. Vous pouvez envoyer des messages texte ou des e-mails à tout le monde dans un groupe. L'application Contacts dispose également de **Groupes intelligents**. Votre téléphone peut automatiquement trier les contacts en fonction

de leur entreprise ou de la date de la dernière les contacté, ce qui rend plus facile à gérer des contacts et des groupes.



Création d'un groupe

- 1 Ouvrez  **Contacts**.
- 2 Appuyez sur **Groupes** puis sur .
- 3 Entrez le nom du groupe (par exemple Famille ou Amis), puis appuyez sur **OK**.
- 4 Appuyez sur  . Sélectionner les contacts à ajouter au groupe, puis appuyez sur .

Modifier un groupe

Ajouter ou supprimer des personnes d'un groupe ou changer le nom du groupe.

- 1 Ouvrez  **Contacts**.
- 2 Appuyez sur **Groupes** et sélectionnez le groupe que vous souhaitez modifier.
- 3 Appuyez sur  et ajoutez de nouveaux membres au groupe.
- 4 Appuyez sur  . Vous pouvez alors :
 - Toucher **Retirer des membres** pour retirer des membre du groupe..
 - Toucher **Supprimer le groupe** et supprimer le groupe.
 - Toucher **Renommer** pour modifier le nom du groupe.

Envoyer des messages ou des e-mails à un groupe

- 1 Ouvrez  **Contacts**.

- 2** Appuyez sur **Groupes** et sélectionnez le groupe auquel vous voulez envoyer un message ou un email.
- 3** Appuyez sur  pour envoyer un message ou appuyez sur  pour envoyer un e-mail.

Supprimer un groupe

- 1** Ouvrez  **Contacts**.
 - 2** Appuyez sur **Groupes**.
 - 3** Appuyez longuement sur le groupe à supprimer, puis appuyez sur **Supprimer**.
 - 4** Appuyez sur **Supprimer**.
-  Supprimer un groupe ne supprime pas les contacts figurant dans le groupe.

Messagerie et e-mail

Envoyer un message

Pimentez vos messages en ajoutant des émoticônes, des images, des vidéos, de la musique, des enregistrements et plus encore.

- 1 Ouvrez  **Messagerie**.
 - 2 Dans la liste des messages, touchez .
 - 3 Appuyez sur le champ du destinataire et saisissez le nom du contact ou le numéro de téléphone. Vous pouvez également appuyer sur  pour aller sur la liste des contacts et choisir un contact ou un groupe de contacts.
 - 4 Sélectionnez le champ de texte et entrez votre message, puis appuyez sur .
-  Si vous saisissez plus de trois lignes de texte, appuyez sur  pour passer en mode de saisie plein écran. Appuyez sur  pour ajouter une pièce jointe à votre message.



-  **Annuler un message** : Vous pouvez annuler un message jusqu'à quatre secondes après l'avoir envoyé. Appuyez sur  > **Paramètres**, puis activez le bouton interrupteur **Annulation de l'envoi**. Appuyez deux fois sur le message pour annuler l'envoi.

Réponse aux messages

- 1 Ouvrez  **Messagerie**.

- 2 Depuis la liste des fils de messages, touchez un nom de contact ou un numéro de téléphone pour voir le fil de conversations.
 - 3 Sélectionnez le champ de texte et entrez votre message, puis appuyez sur ➤.
- i Répondre à un message depuis la barre de notification** : Les nouveaux messages seront affichés dans la barre de notification. Appuyez sur le bouton pour composer une réponse.

Rechercher des messages

Utilisez la fonction de recherche de message pour trouver rapidement des messages.

- 1 Ouvrez  **Messagerie**.
- 2 Balayer vers le bas sur l'écran dans la liste des fils de messages pour faire apparaître la barre de recherche.
- 3 Saisissez un ou plusieurs mots-clés. Les résultats de la recherche seront affichés sous la barre de recherche.

Supprimer des fils

Supprimez les fils indésirables ou anciens pour faire de l'ordre dans votre liste de messages.

i Les fils supprimés ne peuvent pas être récupérés, veuillez procéder avec prudence.

- 1 Ouvrez  **Messagerie**.
- 2 Dans la liste des fils de conversation, appuyez longuement sur un fil
- 3 Sélectionnez les fils à supprimer, puis appuyez sur  > **Supprimer**.

Gestion des messages

Supprimez les messages indésirables, transférez des messages vers d'autres contacts, copiez et collez le contenu du message et verrouillez les messages ou ajoutez-les à vos favoris pour empêcher leur suppression accidentelle.

- 1 Ouvrez  **Messagerie**.
- 2 Depuis la liste des fils de messages, touchez un nom de contact ou un numéro de téléphone pour voir le fil de conversations.
- 3 Appuyez longuement sur un message. Vous pouvez :
 - **Transférer le message** : Appuyez sur ➔ pour transférer le message à un contact.
 - **Supprimer le message** : Appuyez sur  > **Supprimer** pour supprimer le message. Les messages supprimés ne peuvent pas être récupérés.

- **Copier le message** : Appuyez sur  pour copier le message dans le presse-papiers et le coller ailleurs. Lors de l'affichage d'un message, appuyez deux fois sur le message pour entrer dans l'affichage de sélection de texte en plein écran.
- **Ajouter un message à vos favoris** : Appuyez sur  > **Copier dans les favoris** pour ajouter le message à vos favoris. Lorsque vous supprimez des messages, les messages dans vos favoris ne seront pas affectés. Dans la liste des fils de discussion, appuyez sur  > **Favoris** pour afficher vos messages favoris.
- **Verrouiller le message** : Appuyez sur  > **Verrouiller** pour verrouiller le message. Lorsque vous supprimez des messages, les messages verrouillés ne seront pas affectés.

Blocage des messages de spam

- 1 Ouvrez  **Messagerie**.
- 2 Dans la liste des fils de discussion, appuyez sur  > **Filtre anti-spams** pour afficher les messages bloqués.
- 3 Appuyez sur  pour configurer les règles et les mots clés de spam. Les messages bloqués ne sont pas représentés dans la liste des fils de discussion.

Gérer les phrases courantes

Créez des phrases courantes pour gagner du temps lorsque vous rédigez un message.

- 1 Ouvrez  **Messagerie**.
- 2 Dans la liste des messages, touchez  > **Paramètres** > **Avancés** > **Expressions courantes**. Vous pouvez :
 - Appuyer sur une phrase courante pour la modifier.
 - Appuyer sur  pour créer une nouvelle phrase courante.
- **Utiliser une phrase courante dans un message** : Lorsque vous rédigez un message, appuyez sur  . Sélectionnez **Expression**, puis choisissez une phrase courante pour l'ajouter à votre message.

Ajouter une signature

L'ajout d'une signature vous fait gagner du temps pour la composition de vos messages.

- 1 Ouvrez  **Messagerie**.
- 2 Appuyez sur  > **Paramètres** > **Avancés** > **Signature** dans la liste des messages, puis activez le bouton interrupteur **Signature**.

- 3 Appuyez sur **Modifier une signature**, entrez votre signature, puis appuyez sur **OK**.

Ajouter un compte de messagerie

Ajouter un compte de messagerie personnel

Lorsque vous ajoutez un compte, contactez votre prestataire de service pour vous assurer des paramètres de compte requis.

- 1 Ouvrez  **Email**.
- 2 Choisissez un prestataire de service e-mail ou touchez **Autres**.
- 3 Saisissez votre adresse e-mail et votre mot de passe, puis touchez **Suivant**. Appuyez sur **Manuelle** pour choisir configurer manuellement un compte de messagerie.
- 4 Suivez les instructions à l'écran pour configurer votre compte. Le système se connecte ensuite automatiquement au serveur et vérifie les paramètres de serveur.

Quand le compte a été configuré, votre **Boîte de réception** sera affiché.



-  Après avoir ajouté un compte de messagerie, appuyez sur  > **Paramètres** > **Ajouter un compte** dans votre **Boîte de réception** pour continuer à ajouter d'autres comptes.

Ajouter un compte Exchange

Exchange est système d'e-mail développé par Microsoft pour les entreprises. Certains fournisseurs de services de messagerie fournissent également des comptes Exchange pour les particuliers et les familles.

Lorsque vous ajoutez un compte, contactez votre prestataire de service pour vous assurer des paramètres de compte requis.

- 1 Ouvrez  **Email**.
 - 2 Appuyez sur **Exchange**.
 - 3 Saisissez votre adresse e-mail et votre mot de passe. Appuyez sur **Suivant**.
 - 4 Suivez les instructions à l'écran pour configurer votre compte. Le système se connecte ensuite automatiquement au serveur et vérifie les paramètres de serveur.
- Quand le compte a été configuré, votre **Boîte de réception** sera affiché.

Envoyer un e-mail

- 1 Ouvrez  **Email**.
 - 2 Appuyez sur .
 - 3 Appuyez sur **De :** pour sélectionner le compte e-mail que vous voulez utiliser.
 - 4 Saisissez un ou plusieurs destinataires.
 -  Pour envoyer l'e-mail en Cc ou en Cci à plusieurs destinataires, appuyez sur **CC/CCI** .
 - 5 Entrez l'objet de l'e-mail et le message. Appuyez sur  pour ajouter une pièce jointe.
 - 6 Appuyez sur .
-  Votre fournisseur de service de messagerie peut placer une limite sur la taille des pièces jointes. Si vos pièces jointes dépassent la limite, envoyez les pièces jointes dans des e-mails séparés.



Appuyez sur  > **Enregistrer** pour enregistrer le message comme brouillon.

Consultation d'e-mails

Ouvrez **Email** puis balayez vers le bas dans votre **Boîte de réception** pour actualiser la liste des e-mails.

- 1 Ouvrez  **Email**.
- 2 Dans votre **Boîte de réception**, appuyez sur  dans le coin supérieur gauche pour sélectionner un compte.

3 Appuyez sur l'e-mail que vous souhaitez lire. Vous pouvez :

- Appuyer sur  pour marquer le message pour future référence.
- Appuyer sur  pour répondre, transférer ou supprimer l'e-mail.
- Balayer à gauche ou à droite pour lire l'e-mail suivant ou précédent.

Gestion des contacts VIP

Ajoutez des contacts importants à votre liste VIP. Les e-mails de vos contacts VIP apparaîtront dans une boîte de réception séparée.

1 Ouvrez  **Email**.

2 Dans votre **Boîte de réception**, ouvrez l'e-mail que vous voulez lire.

3 Appuyez sur la photo du contact, puis sélectionnez **Ajouter à la liste VIP** dans le menu contextuel.

 Pour modifier les paramètres de notification et les sonneries pour vos contacts VIP, appuyez sur  > **Paramètres** > **Notifications VIP** dans votre **Boîte de réception**.

Paramètres du compte

Changer de compte e-mail

Si vous avez ajouté plusieurs comptes e-mail sur votre téléphone, veuillez vous assurer d'être sur le bon compte avant d'afficher ou d'envoyer des e-mails.

1 Ouvrez  **Email**.

2 Dans votre **Boîte de réception**, appuyez sur  en haut à gauche pour ouvrir la liste des comptes.

3 Sélectionnez le compte de messagerie souhaité.

Supprimer un compte de messagerie

1 Ouvrez  **Email**.

2 Dans votre **Boîte de réception**, appuyez sur  > **Paramètres**.

3 Sélectionnez le compte à supprimer.

4 Appuyez sur **Supprimer le compte** > **OK**.

Après avoir supprimé un compte e-mail, vous ne pourrez plus envoyer ni recevoir des e-mails en utilisant ce compte.

Personnaliser votre compte e-mail

Afficher les images des contacts, choisir quoi afficher après avoir supprimé un e-mail, changer votre signature, établir la fréquence de mises à jour de votre boîte de réception et changer le son de notification de réception d'e-mails.

1 Ouvrez  **Email**.

2 Dans votre **Boîte de réception**, appuyez sur  > **Paramètres** puis choisissez les paramètres souhaités.