HUAWEI P30 Pro

Guide de l'utilisateur

HUAWEI

Sommaire

Fondamentaux

Gestes de base 1
Navigation système 4
Phone Clone 7
Verrouiller et déverrouiller votre écran 8
Icônes de notification et d'état 10
Boutons de raccourci 11
Widgets d'écran d'accueil 12
Définir votre fond d'écran 14
Captures d'écran et capture vidéo d'écran 14
Voir et effacer les notifications 19
Ajuster les paramètres son 20
Entrer du texte 21
Mode Partition d'écran et fenêtre flottante 21
Afficher l'heure et la date lorsque l'écran est éteint 24
Allumer, éteindre ou redémarrer votre appareil 24
Rechargement 24

Fonctionnalités intelligentes

Huawei Share OneHop 28
Huawei Share 32
Clé numérique de voiture 33

Appareil photo et Galerie

Lancer l'application Appareil photo 36
Prendre des photos 37
Photographier avec les modes Portrait, Cliché nocturne et Grande ouverture 39
Master AI 42
Prendre des photos grand angle ou longue distance 43
Super Macro 44
Prendre des photos panoramiques 45
Prendre des photos en noir et blanc 46
Objectif AR 46
Light Painting 48
Prendre des photos HDR 50
Photos en mouvement 50
Ajouter des filigranes aux photos 51
Mode Documents 51
Mode Pro 52
Enregistrer des vidéos 55

Effets de film IA 55
Mode Dual-View 56
Couleurs Leica 57
Modifier les modes de l'application Appareil photo 57
Ajuster les paramètres de l'application Appareil photo 58
Gérer Galerie 59
Catégorisation intelligente de photos 67
Éditeur de vlog Huawei 68
Vlogs Huawei 70
Temps forts 70

Applications

Applications 73
Contacts 74
Téléphone 78
Agenda 88
Horloge 91
Bloc-notes 93
Enregistreur sonore 95
Email 97
Calculatrice 101
Lampe-torche 102
Miroir 102
Application jumelle 103
Accéder rapidement aux fonctionnalités d'applications fréquemment utilisées 103
Gestionnaire 104
Phone Clone 108
HiSuite 109
Tips 111

Paramètres

Rechercher des éléments dans Paramètres 112
Wi-Fi 112
Bluetooth 114
Données mobiles 115
Plus de connectivité 120
Écran d'accueil et fond d'écran 126
Affichage et luminosité 129
Sons et vibrations 131
Notifications 134
Accès biométrique et déverrouillage 135
Applications 140
Batterie 141

Stockage 143
Sécurité 144
Vie privée 148
Équilibre digital 152
Fonctionnalités d'accessibilité 153
Utilisateurs et comptes 155
Système et mises à jour 158
À propos du téléphone 163






Fondamentaux

Gestes de base

Gestes de base



Gestes de navigation système

Allez à **Paramètres** > **Système & mises à jour** > **Navigation système** et sélectionnez **Gestes**.

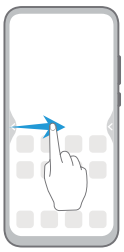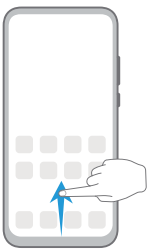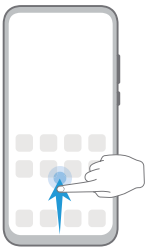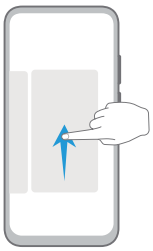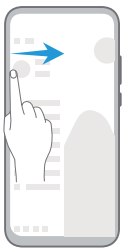
	**Retour** Faites glisser le doigt vers l'intérieur depuis les bords gauche/droit de l'écran pour revenir à l'écran précédent.
	**Retourner à l'écran d'accueil** Faites glisser le doigt vers le haut depuis le bas de l'écran pour retourner à l'écran d'accueil.
	**Voir les tâches récentes** Faites glisser le doigt vers le haut depuis le bas de l'écran et maintenez pour voir les tâches récentes.
	**Fermer une application** Sur l'écran des tâches récentes, faites glisser l'aperçu d'une application vers le haut pour fermer cette dernière.
	**Accéder aux menus intra-application** Dans les applications tierces applicables, faites glisser le doigt vers l'intérieur depuis le bord droit ou gauche près du haut de l'écran.




Gestes avec l'articulation du doigt

Allez à **Paramètres** > **fonctionnalités d'accessibilité** > **Raccourcis & gestes** pour activer **Capture d'écran**, **Capture vidéo de l'écran**, et **Partition de l'écran**.


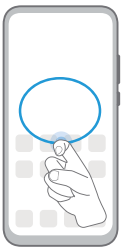
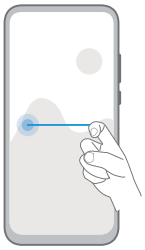
	**Faire une capture d'écran** Toquez deux fois sur l'écran avec l'articulation du doigt pour faire une capture d'écran.
	**Faire une capture d'écran défilant** Toquez sur l'écran avec l'articulation du doigt et dessinez un "S" pour faire une capture d'écran défilant.
	**Faire une capture partielle d'écran** Toquez sur l'écran et dessinez une zone fermée avec l'articulation du doigt pour faire une capture partielle d'écran.
	**Faire une capture vidéo d'écran** Toquez deux fois sur l'écran avec l'articulation de deux doigts pour démarrer/arrêter une capture vidéo d'écran.
	**Partitionner l'écran** Dessinez fermement avec l'articulation du doigt une ligne en travers de l'écran pour entrer en mode partition d'écran.



Plus de gestes

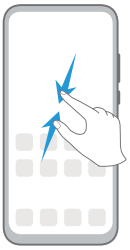	**Accéder au mode édition de l'écran d'accueil** Pincez deux doigts sur l'écran d'accueil.

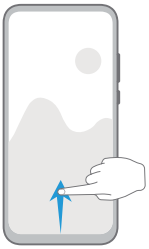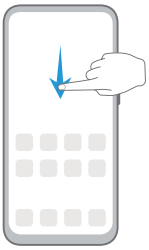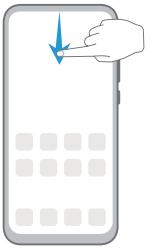	**Afficher le panneau de raccourcis sur l'écran verrouillé** Faites glisser le doigt vers le haut depuis le bas de l'écran verrouillé.
	**Afficher la barre de recherche** Faites glisser le doigt vers le bas sur l'écran d'accueil.
	**Ouvrir le panneau de notifications** Faites glisser le doigt vers le bas depuis la barre d'état.

Raccourcis de bouton

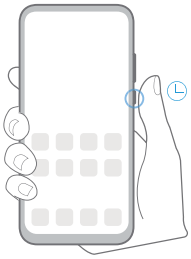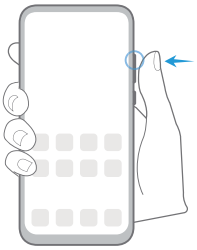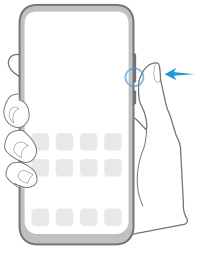	**Éteindre et redémarrer** Appuyez et maintenez le bouton marche/arrêt jusqu'à ce que les options **Éteindre** et **Redémarrer** apparaissent.
	**Augmenter le volume** Appuyez sur le bouton de volume haut.
	**Baisser le volume** Appuyez sur le bouton de volume bas.

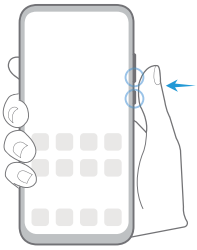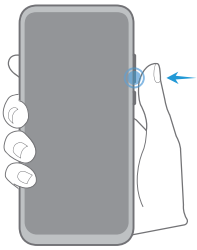	**Faire une capture d'écran** Appuyez simultanément sur le bouton de volume bas et le bouton marche/arrêt.
	**Prendre un Ultra instantané** Appuyez deux fois sur le bouton de volume bas lorsque l'écran est éteint ou verrouillé pour prendre une photo.


Navigation système

Changer le mode de navigation

Allez à **Paramètres** > **Système & mises à jour** > **Navigation système** pour sélectionner un mode de navigation en fonction de vos préférences.

Naviguer avec des gestes

Allez à **Paramètres** > **Système & mises à jour** > **Navigation système** et activez ou désactivez **Gestes**.

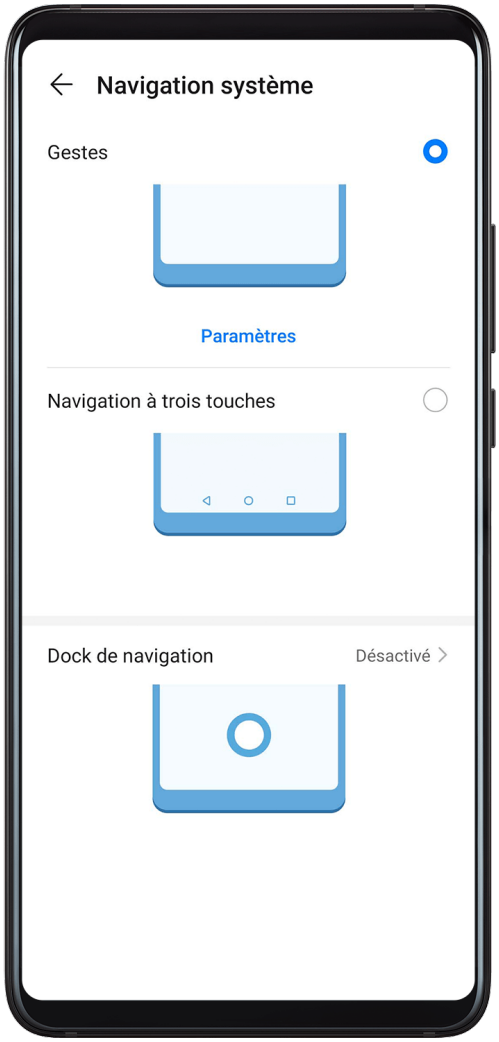

Une fois que l'option **Gestes** aura été activée, vous pourrez :

- retourner à l'écran précédent en balayant vers l'intérieur depuis le bord gauche ou droite de l'écran
- revenir à l'écran d'accueil en balayant vers le haut depuis le bas de l'écran
- accéder à l'écran des tâches récentes en balayant vers le haut depuis le bas de l'écran et en appuyant quelques instants
- fermer une application depuis l'écran des tâches récentes en balayant vers le haut sur l'aperçu d'une application
- accéder aux menus in-app en faisant glisser vers l'intérieur depuis le bord gauche ou droite de l'écran près du haut de celui-ci, dans les applications tierces où c'est possible

Navigation à trois touches

Allez à **Paramètres** > **Système & mises à jour** > **Navigation système**, puis sélectionnez **Navigation à trois touches**.



Touchez **Paramètres** pour sélectionner la combinaison de touches que vous préférez.

Les icônes de la barre de navigation sont les suivantes :

- : touche retour pour revenir à l'écran précédent, quitter une application ou fermer le clavier à l'écran.
- : touche accueil pour revenir à l'écran d'accueil.
- : touche Récentes pour afficher l'écran des tâches récentes. Touchez/maintenez cette touche pour accéder au mode partition d'écran.
- : touche Notifications pour ouvrir le panneau de notifications.


Personnaliser la combinaison de touches de navigation

Allez à **Navigation à trois touches** > **Paramètres**. Vous pouvez alors :

- Sélectionner une combinaison de touches de navigation.
- Activer **Dissimulation des touches de navigation** pour masquer la barre de navigation lorsque non utilisée.

Dock de navigation

Allez à **Paramètres** > **Système & mises à jour** > **Navigation système** > **Dock de navigation**, et activez **Utiliser le Dock de navigation**.

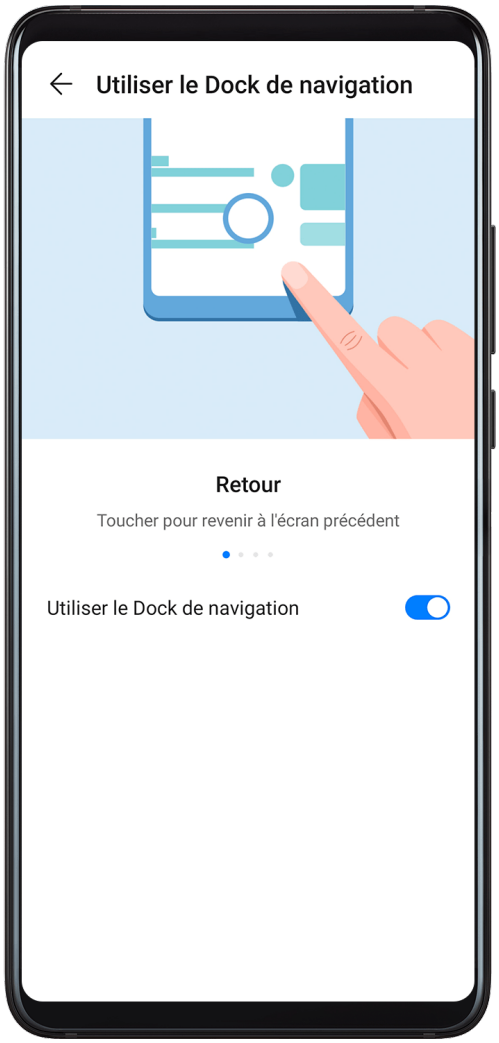

Une fois que le Dock de navigation apparaît à l'écran, vous pouvez :

- Déplacer le bouton à la position que vous souhaitez.
- Toucher le bouton pour revenir en arrière.
- Toucher deux fois le bouton pour revenir deux étapes en arrière.
- Toucher et maintenir le bouton, puis le relâcher pour retourner à l'écran d'accueil.
- Toucher et maintenir le bouton, puis faire glisser le doigt vers la gauche/droite pour voir les tâches récentes.

Phone Clone

Phone Clone

1 Sur votre nouvel appareil, ouvrez **Phone Clone** (dans le dossier **Outils** par défaut).

Alternativement, allez à **Paramètres** > **Système & mises à jour** > **Phone Clone**, touchez **Ceci est le téléphone de destination**, puis touchez **Huawei** ou **Autre Android**.

2 Suivez les instructions à l'écran pour télécharger et installer **Phone Clone** sur votre ancien appareil.

3 Sur votre ancien appareil, ouvrez **Phone Clone** et touchez **Ceci est le téléphone d'origine**. Suivez les instructions à l'écran pour connecter votre ancien appareil avec le nouveau manuellement ou en scannant un code.

4 Sur votre ancien appareil, sélectionnez les données que vous souhaitez copier, puis touchez **Transférer** pour commencer la copie.

Phone Clone est uniquement disponible sur les appareils fonctionnant sous Android 4.4 ou version ultérieure.

Copier les données depuis un iPhone ou un iPad

1 Sur votre nouvel appareil, ouvrez **Phone Clone** (dans le dossier **Outils** par défaut).

Alternativement, allez à **Paramètres** > **Système & mises à jour** > **Phone Clone**, touchez **Ceci est le téléphone de destination**, puis touchez **iPhone/iPad**.

2 Suivez les instructions à l'écran pour télécharger et installer **Phone Clone** sur votre ancien appareil.

3 Sur votre ancien appareil, ouvrez **Phone Clone** et touchez **Ceci est le téléphone d'origine**. Suivez les instructions à l'écran pour connecter votre ancien appareil avec le nouveau manuellement ou en scannant un code.

4 Sur votre ancien appareil, sélectionnez les données que vous souhaitez copier, puis suivez les instructions à l'écran pour procéder à la copie.

Phone Clone est uniquement disponible sur les appareils fonctionnant sous iOS 8.0 ou version ultérieure.

Verrouiller et déverrouiller votre écran

Verrouiller et déverrouiller votre écran

Verrouiller l'écran

Lorsque l'appareil reste inactif pendant un certain temps, celui-ci verrouille automatiquement l'écran et entre en mode veille pour économiser de l'énergie.

Parallèlement, l'écran peut également être verrouillé manuellement en utilisant l'une des manières suivantes :

- Appuyer sur le bouton marche/arrêt.

- Sur l'écran d'accueil, pincer avec deux doigts pour accéder au mode de modification de l'écran d'accueil. Toucher **Widgets**, puis déplacer l'icône de **Verrouillage d'écran** sur l'écran d'accueil. Vous pouvez désormais verrouiller l'écran en touchant l'icône de **Verrouillage d'écran**.

Définir le temps de mise en veille de l'écran

Allez à **Paramètres** > **Affichage & luminosité** > **Veille** et sélectionnez un temps de mise en veille de l'écran.

Activer l'écran

L'écran peut être activé de l'une des manières suivantes :

- Appuyer sur le bouton marche/arrêt.
- Aller à **Paramètres** > **fonctionnalités d'accessibilité** > **Raccourcis & gestes** > **Allumage de l'écran** et activer **Activation de l'appareil en le soulevant** ou **Allumage de l'écran en tapotant dessus deux fois**.
  - Lorsque la fonctionnalité **Activation de l'appareil en le soulevant** est activée, vous pouvez lever votre appareil pour allumer l'écran.
  - Lorsque la fonctionnalité **Allumage de l'écran en tapotant dessus deux fois** est activée, vous pouvez toucher deux fois l'écran pour l'allumer.

Saisir le mode de déverrouillage pour déverrouiller l'écran

Une fois que l'écran est allumé, faites glisser le doigt à n'importe quel endroit de l'écran pour afficher le panneau de saisie du mode de déverrouillage. Saisissez ensuite votre mode de déverrouillage de l'écran.

Utiliser le déverrouillage par reconnaissance faciale

Levez votre appareil et alignez-le avec votre visage. L'appareil se déverrouillera dès lors qu'il aura reconnu votre visage.

Utiliser le déverrouillage via empreinte digitale

Lorsque l'écran est allumé, l'icône de l'empreinte digitale s'affiche. Touchez-la avec votre empreinte digitale enregistrée pour déverrouiller l'écran.

Modifier l'affichage de l'écran verrouillé

Allez à **Paramètres** > **Écran d'accueil & fond d'écran**, touchez **Signature d'écran verrouillé**, puis saisissez le texte à afficher sur l'écran verrouillé.

Pour retirer votre signature, touchez **Signature d'écran verrouillé** et supprimez le texte.

Accéder à des applications depuis l'écran verrouillé

Vous pouvez accéder aux applications couramment utilisées telles que Appareil photo, Enreg. Sonore et Calculatrice depuis l'écran verrouillé.

- Sur l'écran verrouillé, faites glisser le doigt vers le haut sur l'icône pour ouvrir **Appareil photo**.
- Sur l'écran verrouillé, faites glisser le doigt vers le haut depuis le bas de l'écran verrouillé pour ouvrir le panneau de raccourcis. Vous pourrez alors choisir parmi les raccourcis pour **Enreg. sonore**, **Lampe-torche**, **Calculatrice**, et **Minuteur**.

Icônes de notification et d'état

Icônes de notification et d'état

Les icônes du statut réseau pourraient varier en fonction de votre région ou du fournisseur d'accès.

Les fonctions prises en charge pourraient varier en fonction du modèle de l'appareil. Certaines des icônes ci-dessous pourraient ne pas s'appliquer à votre appareil.

5G	Connecté à un réseau 5G	4G	Connecté à un réseau 4G
3G	Connecté à un réseau 3G	2G	Connecté à un réseau 2G
	Force du signal (niveau maximum)	R	Itinérance
	Économiseur de données activé		Carte SIM non trouvée
	Point d'accès activé		Connecté à un point d'accès
	Appel en cours	HD	Fonctionnalité Appels via 4G (VoLTE) activée
	Connecté à un réseau Wi-Fi		Utilisation de SkyTone en cours
	Déconnecté du point d'accès		Changement de réseau par Wi-Fi + en cours
	Mode avion activé		Alarme programmée
	Batterie déchargée		Niveau de batterie bas
	Charge en cours		Charge rapide en cours
	Super charge en cours		Mode de gestion d'alimentation Économie activé
	Bluetooth activé		Niveau de batterie de l'appareil Bluetooth
	Appareil Bluetooth connecté		Connecté à un VPN


	Mode conduite		Appareil de projection connecté
	Localisation activée		Mode confort des yeux activé
	Casque connecté		Casque avec micro connecté
	Appel manqué		SMS non lu
	Micro désactivé		Silencieux
	Notifications supplémentaires		Vibreur
	NFC activé		Mode Ne pas déranger activé
	Synchronisation des données en cours		Échec de la synchronisation des données
	Mode performance activé		Nouvel e-mail
	Rappel d'évènement		Équilibre digital activé

Boutons de raccourci

Boutons de raccourci

Activer un bouton de raccourci

Faites glisser le doigt depuis la barre d'état vers le bas pour ouvrir le panneau de notifications, puis faites à nouveau glisser vers le bas pour afficher tous les raccourcis.

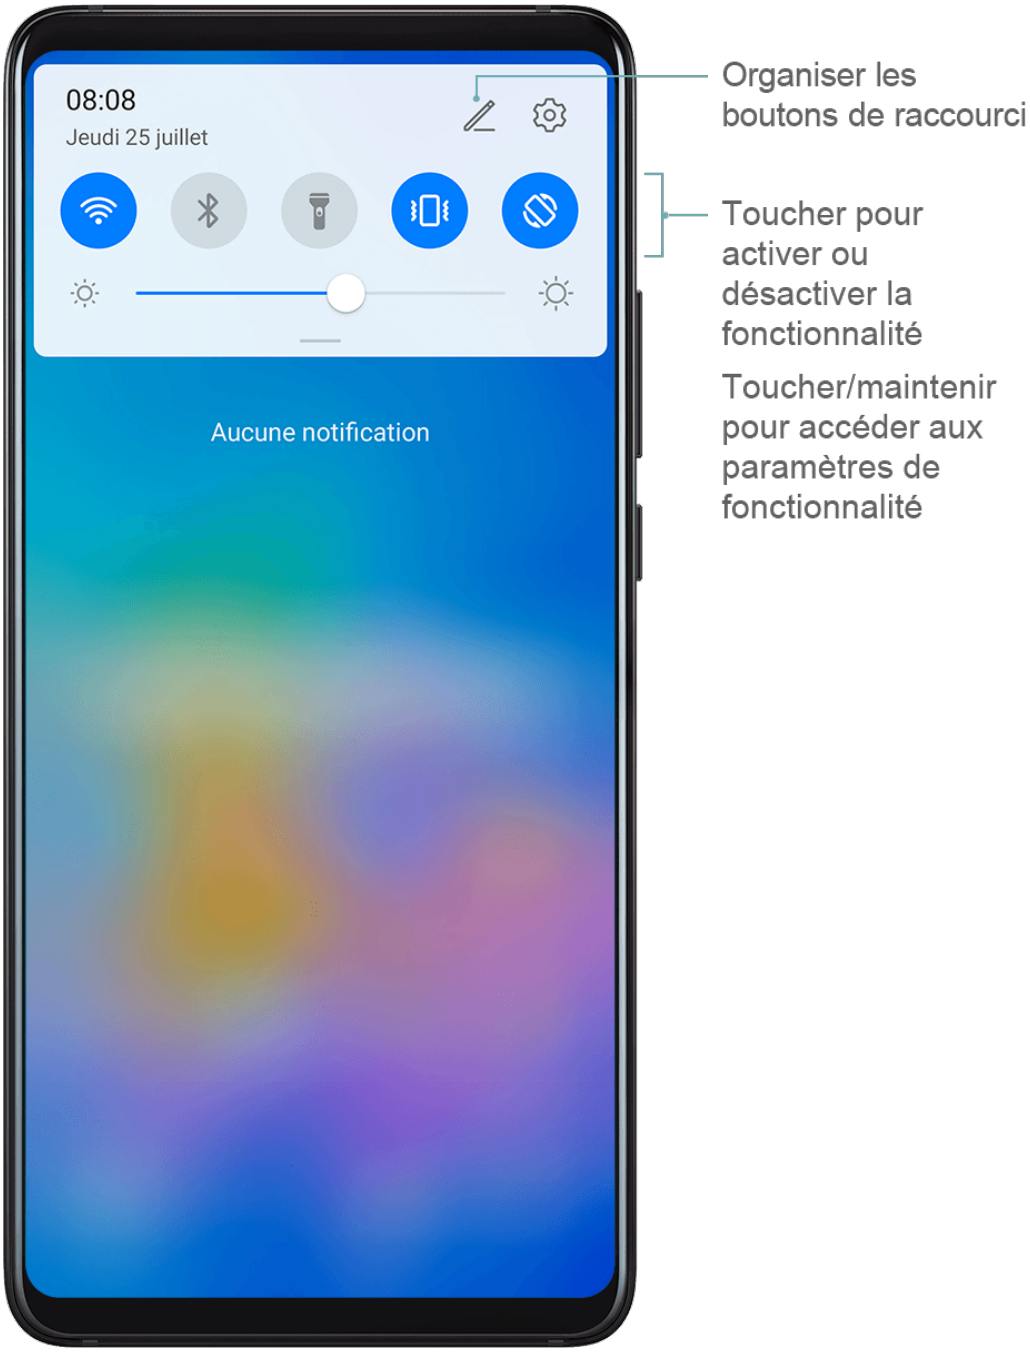

- Touchez un bouton de raccourci pour activer ou désactiver la fonctionnalité correspondante.
- Touchez et maintenez un bouton de raccourci pour accéder à l'écran des paramètres de la fonctionnalité correspondante.
- Touchez pour ouvrir Paramètres.

Personnaliser les boutons de raccourcis

Touchez et déplacez les icônes pour les réorganiser.

Widgets d'écran d'accueil

Widgets d'écran d'accueil

Vous pouvez ajouter, déplacer ou supprimer des widgets de l'écran d'accueil, tels que Verrouillage d'écran, Météo, Bloc-notes, Horloge, Contacts et Agenda en fonction de vos besoins personnels.

Ajouter un widget à l'écran d'accueil



1. Pincez deux doigts sur l'écran d'accueil pour accéder au mode des paramètres d'écran d'accueil.
2. Touchez **Widgets**, puis faites glisser le doigt vers la gauche pour voir tous les widgets.
3. Certains widgets, tels que **Météo**, ont plusieurs formats. Touchez le widget pour voir tous les formats, puis faites glisser le doigt vers la droite pour revenir en arrière.
4. Touchez un widget à ajouter à l'écran d'accueil. S'il n'y a pas d'espace sur la page d'écran actuelle, touchez/maintenez-le, puis déplacez-le vers une autre page d'écran.

Déplacer ou supprimer un widget

Touchez/maintenez un widget sur votre écran d'accueil jusqu'à ce que votre appareil vibre, puis déplacez-le vers la position souhaitée ou touchez **Retirer**.

Définir votre fond d'écran

Définir votre fond d'écran

Utiliser un fond d'écran prédéfini

1 Allez à **Paramètres** > **Écran d'accueil & fond d'écran** > **Fonds d'écran**.

2 Touchez une image à définir en tant que fond d'écran.

3 Définissez les options suivantes selon vos préférences :

- **Flouter** : applique un effet de flou qui peut être ajusté en déplaçant le curseur.
- **Recadrer** : permet de recadrer l'image choisie comme fond d'écran de l'écran d'accueil.

4 Touchez ✓, puis déterminez si vous souhaitez définir l'image en tant qu'**Écran verrouillé et de déverrouillage**, **Écran d'accueil**, ou les deux.

Définir une image de la galerie en tant que fond d'écran

1 Ouvrez **Galerie**, et ouvrez l'image que vous souhaitez définir en tant que votre fond d'écran.

2 Allez à ⋮ > **Définir en tant que** > **Fond d'écran**, puis suivez les instructions à l'écran pour terminer la configuration.

Captures d'écran et capture vidéo d'écran

Faire une capture d'écran

Utiliser l'articulation d'un doigt pour faire une capture d'écran

1 Allez à **Paramètres** > **fonctionnalités d'accessibilité** > **Raccourcis & gestes** > **Capture d'écran**, et assurez-vous que **Captures d'écran avec l'articulation d'un doigt** soit activée.

2 Toquez fermement et rapidement sur l'écran deux fois avec l'articulation d'un doigt permet de faire une capture d'écran.

Utiliser une combinaison de touches pour faire une capture d'écran


Appuyez/maintenez simultanément les boutons marche/arrêt et volume bas pour faire une capture d'écran.

Utiliser un raccourci pour faire une capture d'écran

Faites glisser le doigt depuis la barre d'état vers le bas pour ouvrir le panneau de notifications, puis faites à nouveau glisser vers le bas pour afficher tous les raccourcis.

Touchez pour faire une capture d'écran.

Partager et modifier une capture d'écran, ou basculer sur une capture d'écran défilant

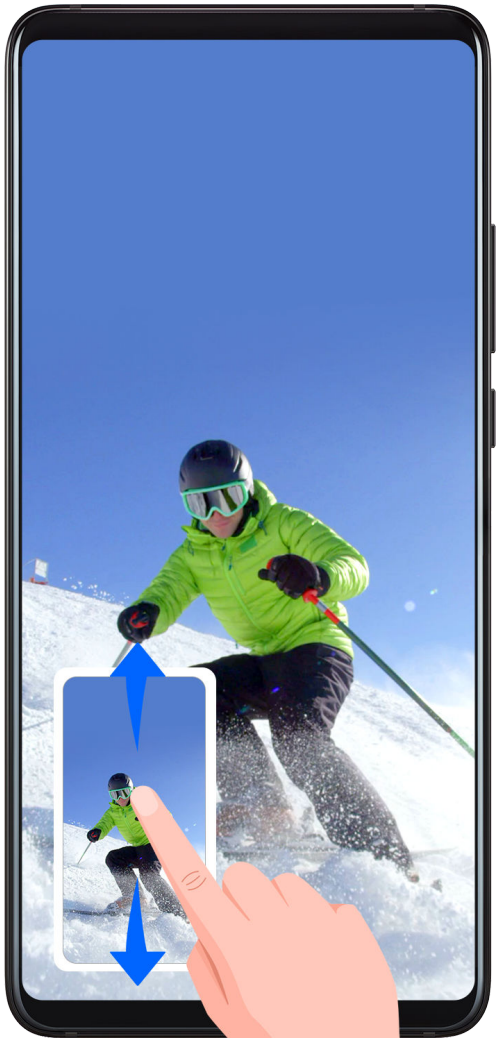

Après avoir fait une capture d'écran, une vignette s'affiche dans le coin inférieur gauche de l'écran. Vous pouvez alors :

- Faire glisser la vignette vers le bas pour faire une capture d'écran défilant.
- Faire glisser la vignette vers le haut pour sélectionner un mode de partage et partager la capture d'écran avec vos amis.
- Toucher la vignette pour la modifier ou la supprimer.

Les captures d'écran sont enregistrées dans **Galerie** par défaut.

Utiliser l'articulation d'un doigt pour faire une capture d'écran défilant



1 Toquez sur l'écran avec l'articulation d'un doigt, puis maintenez pour dessiner un "S". L'écran défilera alors automatiquement jusqu'en bas et fera une capture de tout l'écran.

2 Vous pouvez toucher l'écran à tout moment pour arrêter la capture d'écran.

Faire une capture partielle d'écran



1 Toquez sur l'écran avec l'articulation d'un doigt, puis maintenez pour dessiner le contour de la partie de l'écran que vous souhaitez capturer en vous assurant que l'articulation reste sur l'écran.

2 L'écran affichera la trajectoire du mouvement de votre articulation et fera une capture d'écran de la zone sélectionnée. Vous pourrez ensuite :

- Déplacer le cadre vers la position souhaitée ou le redimensionner.
- Toucher une icône de forme en haut de l'écran pour déterminer la forme de la capture partielle d'écran.

3 Touchez pour enregistrer la capture d'écran.

Faire une capture vidéo d'écran

Enregistrez les activités à l'écran dans des vidéos partageables pour composer un tutoriel, montrer vos performances de gamer et plus encore.



Utiliser une combinaison de touches pour commencer à faire une capture vidéo d'écran

Appuyez/maintenez simultanément les boutons marche/arrêt et volume haut pour commencer à faire une capture vidéo d'écran. Pour arrêter la capture vidéo, appuyez/maintenez à nouveau les deux boutons.

Utiliser un raccourci pour commencer à faire une capture vidéo d'écran

1. Faites glisser le doigt depuis la barre d'état vers le bas pour ouvrir le panneau de notifications, puis faites à nouveau glisser vers le bas pour afficher tous les raccourcis.
2. Touchez **Capture vidéo d'écran** pour commencer à faire une capture vidéo d'écran.
3. Pour arrêter la capture vidéo, touchez le minuteur en haut de l'écran.
4. La capture vidéo d'écran sera enregistrée dans **Galerie**.

Utiliser les articulations de deux doigts pour commencer à faire une capture vidéo d'écran

1. Allez à **Paramètres** > **fonctionnalités d'accessibilité** > **Raccourcis & gestes** > **Capture vidéo de l'écran**, et assurez-vous que **Capture vidéo de l'écran** soit activée.
2. Toquez rapidement sur l'écran deux fois avec les articulations de deux doigts pour commencer à faire une capture vidéo d'écran. Pour arrêter la capture vidéo, toquez à nouveau deux fois.

Enregistrer votre voix pendant la capture vidéo d'écran

Vous pouvez activer le micro pour enregistrer votre voix pendant la capture vidéo d'écran. Une fois la capture vidéo d'écran commencée, touchez l'icône du micro et assurez-vous qu'elle soit affichée tel que . Votre voix peut alors également être enregistrée.


Si le micro est désactivé (i.e. s'il est affiché tel que), vous ne pourrez qu'enregistrer les sons du système (tels que les sons de jeu). Si vous souhaitez que la capture vidéo d'écran soit sans son, coupez le son de votre appareil avant de commencer à faire la capture vidéo d'écran.

Voir et effacer les notifications

Voir et effacer les notifications

Voir les notifications

En cas de rappel d'une notification, vous pouvez allumer l'écran et faire glisser le doigt depuis la barre d'état vers le bas pour ouvrir le panneau de notifications et voir la notification.

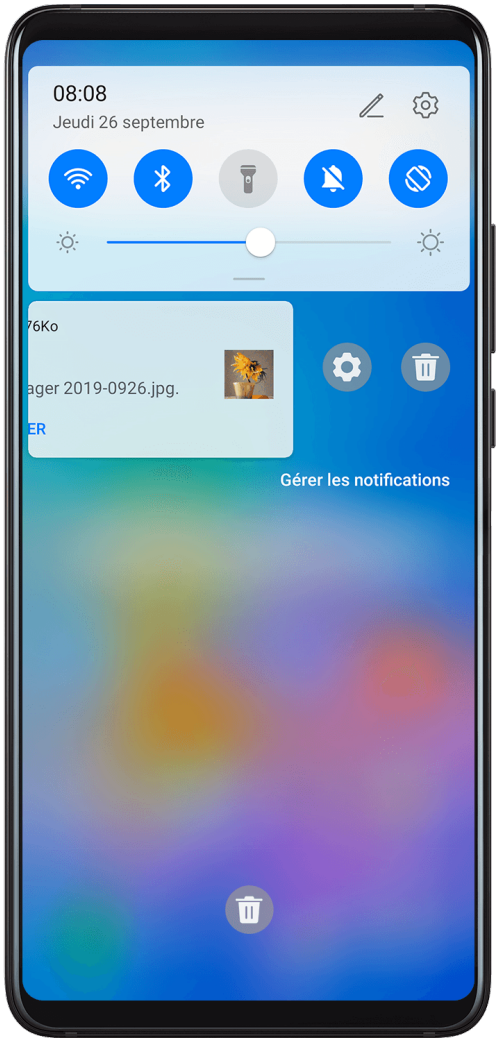

Effacer les notifications

- Faites glisser le doigt vers la droite sur un rappel de notification pour effacer la notification.
- Touchez en bas du panneau de notifications pour effacer toutes les notifications.

Ajuster les paramètres son

Ajuster les paramètres son

Appuyer sur un bouton de volume pour ajuster le volume

Appuyez sur le bouton de volume haut ou bas pour ajuster le volume.



Appuyer sur le bouton marche/arrêt pour couper le son de l'appareil lorsqu'il sonne

Lorsque votre appareil sonne pour un appel entrant ou une alarme, vous pouvez appuyer sur le bouton marche/arrêt pour couper le son.

Retourner pour mettre en silence ou prendre l'appareil pour réduire le volume de sonnerie

Lorsqu'un appel entrant est reçu, vous pouvez retourner votre appareil pour le mettre en silence ou le prendre pour réduire le volume de sonnerie.

Allez à **Paramètres** > **fonctionnalités d'accessibilité** > **Raccourcis & gestes** > **Mise en silence/réduction volume sonnerie**, puis activez **Mise en silence de la sonnerie en retournant** et **Réduction du volume en soulevant**.

Définir le volume par défaut

Allez à **Paramètres** > **Son & vibration**, vous pourrez ensuite définir le volume pour les éléments suivants :

- Média (vidéo, jeux, musique et plus)
- Sonneries
- Alarmes
- Appels

Utiliser un raccourci pour basculer entre les modes sonnerie, vibreur et sourdine

1 Faites glisser le doigt depuis la barre d'état vers le bas pour ouvrir le panneau de notifications, puis faites à nouveau glisser vers le bas pour afficher tous les raccourcis.

2 Touchez l'icône **Son**, **Silencieux** ou **Vibreur** pour basculer entre les modes.

Entrer du texte

Modifier du texte

Vous pouvez sélectionner le texte affiché sur votre écran, le copier ou le couper sur le presse-papiers, puis le coller ailleurs. Il est également possible de le partager de plusieurs façons.

1 Touchez et maintenez le texte jusqu'à ce que apparaisse.

2 Déplacez et pour sélectionner le texte dont vous avez besoin, ou touchez **Tout sélectionner** pour sélectionner tout le texte.

3 Touchez **Copier** ou **Couper** en fonction de ce dont vous avez besoin.

4 Touchez/maintenez le point où vous souhaitez coller le texte, puis touchez **Coller**.

Mode Partition d'écran et fenêtre flottante

Mode Partition d'écran

L'écran de votre appareil peut être divisé afin que vous puissiez utiliser deux applications simultanément.



Activer la partition d'écran

Certaines applications ne sont pas compatibles avec la partition d'écran.

1 Ouvrez une application.

2 Activez la partition d'écran via l'une des manières suivantes :

- Faire glisser trois doigts depuis le milieu de l'écran vers le haut.



- Pour la navigation avec des gestes, faire glisser le doigt depuis le bas de l'écran vers le haut et maintenir pour accéder à l'écran des tâches récentes. Toucher ensuite dans le coin supérieur droit de l'aperçu de l'application.
- Pour la navigation à trois touches, toucher et maintenir la touche .
- Toquer sur l'écran avec l'articulation d'un doigt et maintenir jusqu'à l'apparition d'un point bleu, puis faire glisser l'articulation du doigt à travers l'écran pour activer la partition d'écran.

3 Ouvrez une autre application pour commencer à effectuer plusieurs tâches simultanément.

Régler la taille des volets d'écran partitionné

Faites glisser (au milieu de la ligne de fractionnement de l'écran) vers la position souhaitée sur l'écran.

Cette fonctionnalité est uniquement utilisable lorsque votre appareil est en orientation portrait.

Basculer entre les fenêtres d'écran partitionné

Si l'écran d'accueil est affiché dans l'une des fenêtres d'écran partitionné, alors il vous sera impossible de basculer entre les fenêtres.

Touchez au milieu de la ligne de démarcation, puis touchez .

Désactiver le mode partition d'écran

Touchez au milieu de la ligne de démarcation, puis touchez .

Afficher l'heure et la date lorsque l'écran est éteint

Afficher l'heure et la date lorsque l'écran est éteint

La fonctionnalité **Écran toujours allumé** permet d'afficher l'heure, la date, et d'autres informations lorsque l'écran est verrouillé et éteint.

Activer Écran toujours allumé

1 Allez à **Paramètres** > **Écran d'accueil & fond d'écran**, puis activez **Écran toujours allumé**.

2 Définissez le **Début** et la **Fin** en fonction de vos préférences.

Allumer, éteindre ou redémarrer votre appareil

Allumer, éteindre ou redémarrer votre appareil

Allumer/éteindre votre appareil

Pour éteindre votre appareil, appuyez/maintenez le bouton marche/arrêt pendant quelques secondes, puis touchez **Éteindre** et **Toucher pour éteindre**.

Pour allumer votre appareil, appuyez/maintenez le bouton marche/arrêt pendant quelques secondes jusqu'à ce que votre appareil vibre et affiche le logo.

Redémarrer votre appareil

Redémarrez votre appareil régulièrement afin de vider le cache et garder l'appareil dans une condition optimale. Un redémarrage peut en effet parfois résoudre les problèmes rencontrés par l'appareil.

Appuyez/maintenez simplement le bouton marche/arrêt pendant quelques secondes, puis touchez **Redémarrer** et **Toucher pour redémarrer**.

Forcer le redémarrage de votre appareil

Si votre appareil ne fonctionne pas ou ne s'éteint pas normalement, vous pouvez forcer son redémarrage.

Appuyez/maintenez simplement le bouton marche/arrêt pendant 10 secondes ou plus.

Rechargement

Recharger votre appareil

Votre appareil vous avertit lorsque son niveau de batterie est bas. Il est alors nécessaire de le charger en temps voulu afin d'éviter qu'il ne s'éteigne automatiquement suite à une batterie déchargée.

Précautions pour la charge

- Chargez votre appareil en utilisant le chargeur standard et le câble USB fourni avec l'appareil. L'utilisation d'autres chargeurs ou câbles USB pourraient engendrer des redémarrages à répétition, des charges plus longues, une surchauffe et d'autres effets indésirables.
- Votre appareil effectue automatiquement un contrôle de sécurité lorsqu'un chargeur ou un autre appareil se connecte via son port USB. Si de l'humidité est détectée au niveau du port USB, votre appareil activera automatiquement ses fonctionnalités de sécurité et s'arrêtera de charger. Dans ce cas, déconnectez tout appareil du port USB de votre appareil, et attendez jusqu'à ce que le port USB soit sec.
- Le temps requis pour une charge complète de la batterie dépend de la température ambiante et de l'âge de la batterie.
- Les batteries ont un nombre limité de cycles de charge. Lorsque l'autonomie de la batterie est devenue considérablement plus courte, vous pouvez vous rendre à un centre technique agréé Huawei pour la remplacer.
- Ne couvrez pas votre appareil ou le chargeur pendant la charge.
- Votre appareil pourrait chauffer lorsque celui-ci est utilisé pendant une période de temps prolongée, notamment à des températures élevées. Dans ce cas, arrêtez toute charge éventuelle, désactivez certaines fonctionnalités et placez votre appareil dans un endroit frais.
- Veuillez ne pas utiliser votre appareil pendant sa charge.
- Si votre appareil ne répond pas lorsque vous appuyez sur le bouton marche/arrêt, il se pourrait que la batterie soit déchargée. Chargez-le pendant 10 minutes, puis allumez-le.

Utiliser le chargeur fourni avec votre appareil

1 Connectez l'appareil et le chargeur en utilisant le câble USB fourni avec votre appareil.

2 Branchez le chargeur à une prise électrique.

Charger votre appareil avec un ordinateur

1 Connectez votre appareil à l'ordinateur en utilisant un câble USB.

2 Lorsque la boîte de dialogue **Mode de connexion USB** apparaît sur votre appareil, touchez **Charger uniquement**.
Si une autre option a déjà été définie précédemment, la boîte de dialogue ne s'affichera pas. Faites glisser le doigt depuis la barre d'état vers le bas pour ouvrir le panneau de notifications, touchez **Paramètres**, puis sélectionnez **Charger uniquement**.

Présentation des icônes de la batterie

Le niveau de la batterie est indiqué sur l'écran de l'appareil via l'icône de la batterie.

Icône de la batterie	Niveau de la batterie
	Moins de 4 % de batterie restante
	En charge, moins de 10 % de batterie restante
	En charge, 10 % à 90 % de batterie restante
	En charge, au moins 90 % de batterie restante La batterie est complètement chargée lorsqu'il est affiché 100 % au niveau de l'icône de la batterie, ou qu'un message indiquant que la charge est terminée s'affiche sur l'écran verrouillé.

Charge inversée avec un câble OTG

On-The-Go (OTG) est une technologie USB utilisant un câble OTG pour permettre à un appareil d'accéder directement à des fichiers sur une clé USB ou sur un appareil photo numérique, ou de se connecter à un périphérique externe tel qu'un clavier ou une souris.



Votre appareil peut être utilisé pour charger d'autres appareils à l'aide d'un câble OTG.

1 Connectez votre appareil avec l'appareil à charger en utilisant un câble OTG.

2 Lorsque la boîte de dialogue **Mode de connexion USB** apparaît sur votre appareil, touchez **Charger de façon inversée**.
Si une autre option a déjà été définie précédemment, la boîte de dialogue ne s'affichera pas. Faites glisser le doigt depuis la barre d'état vers le bas pour ouvrir le panneau de notifications, touchez **Paramètres**, puis sélectionnez **Charger de façon inversée**.

3 Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran de l'appareil à charger pour commencer la charge.

Fonctionnalités intelligentes

Huawei Share OneHop

Utiliser Huawei Share OneHop pour transférer des fichiers

Vous pouvez rapidement transférer des fichiers entre votre appareil et un ordinateur portable en une seule touche sans avoir à utiliser de câbles ou d'applications tierces.

Actuellement, Huawei Share OneHop est pris en charge sur les ordinateurs portables Huawei ou Honor disposant de l'icône Huawei Share  ou l'icône Magic-link  et de la version 9.1 ou ultérieure de Gestionnaire PC.

Connecter votre appareil et un ordinateur portable en un seul tapotement

1. Ouvrez Gestionnaire PC sur votre ordinateur portable, puis acceptez le *Contrat de licence utilisateur final* (EULA).
2. Faites glisser le doigt depuis la barre d'état vers le bas pour ouvrir le panneau de notifications, puis faites glisser plus bas pour afficher tous les boutons de raccourcis. Activez ensuite le **NFC**, **Wi-Fi** et **Bluetooth**.
3. Placez la zone NFC (près de l'appareil photo arrière de votre appareil) contre l'icône Huawei Share (ou l'icône Magic-link) sur votre ordinateur portable jusqu'à ce que votre appareil vibre ou émette un son de notification.
4. Suivez les instructions à l'écran de votre appareil et de l'ordinateur portable pour établir la connexion.

Partager des photos/vidéos en une seule touche



- **Partager des photos/vidéos de votre appareil vers votre ordinateur portable** :

  1 Sélectionnez une ou plusieurs photos/vidéos depuis Galerie sur votre appareil.

  2 Placez la zone NFC de votre appareil contre l'icône Huawei Share (ou Magic-link) sur l'ordinateur portable et maintenez-la ainsi jusqu'à ce que votre appareil émette un son ou vibre. Les photos/vidéos sélectionnées seront alors transférées vers votre ordinateur portable.

  Si vous souhaitez identifier, copier ou enregistrer du texte dans la photo reçue sur l'ordinateur portable, cliquez sur la photo pour afficher la visionneuse d'images, puis cliquez sur pour identifier le texte et générer un fichier texte.

- **Partager des photos de votre ordinateur portable vers votre appareil** :


  1 Faites un clic droit sur une photo de votre ordinateur portable, puis ouvrez-la avec la visionneuse Huawei Image.

  2 Si vous quittez Galerie ou revenez à l'écran d'accueil sur votre appareil, la photo ouverte sur votre ordinateur portable sera transférée vers votre appareil lorsque vous placez ce dernier contre votre ordinateur portable (comme indiqué ci-dessus).

Cette fonctionnalité est disponible sur les appareils HUAWEI MateBooks ou HONOR MagicBooks utilisant la version PC Manager 9.0, et présentant l'icône Huawei Share ou Magic-link.

Enregistrer l'écran de votre ordinateur portable

Vous avez toujours voulu dévoiler vos performances de gamer ou partager des clips vidéo depuis votre ordinateur portable, mais n'avez jamais trouvé un moyen pratique de le faire ? La fonctionnalité Huawei Share OneHop crée une connexion instantanée entre votre appareil et votre ordinateur portable, vous permettant d'enregistrer l'écran de ce dernier sur votre appareil en un seul geste.

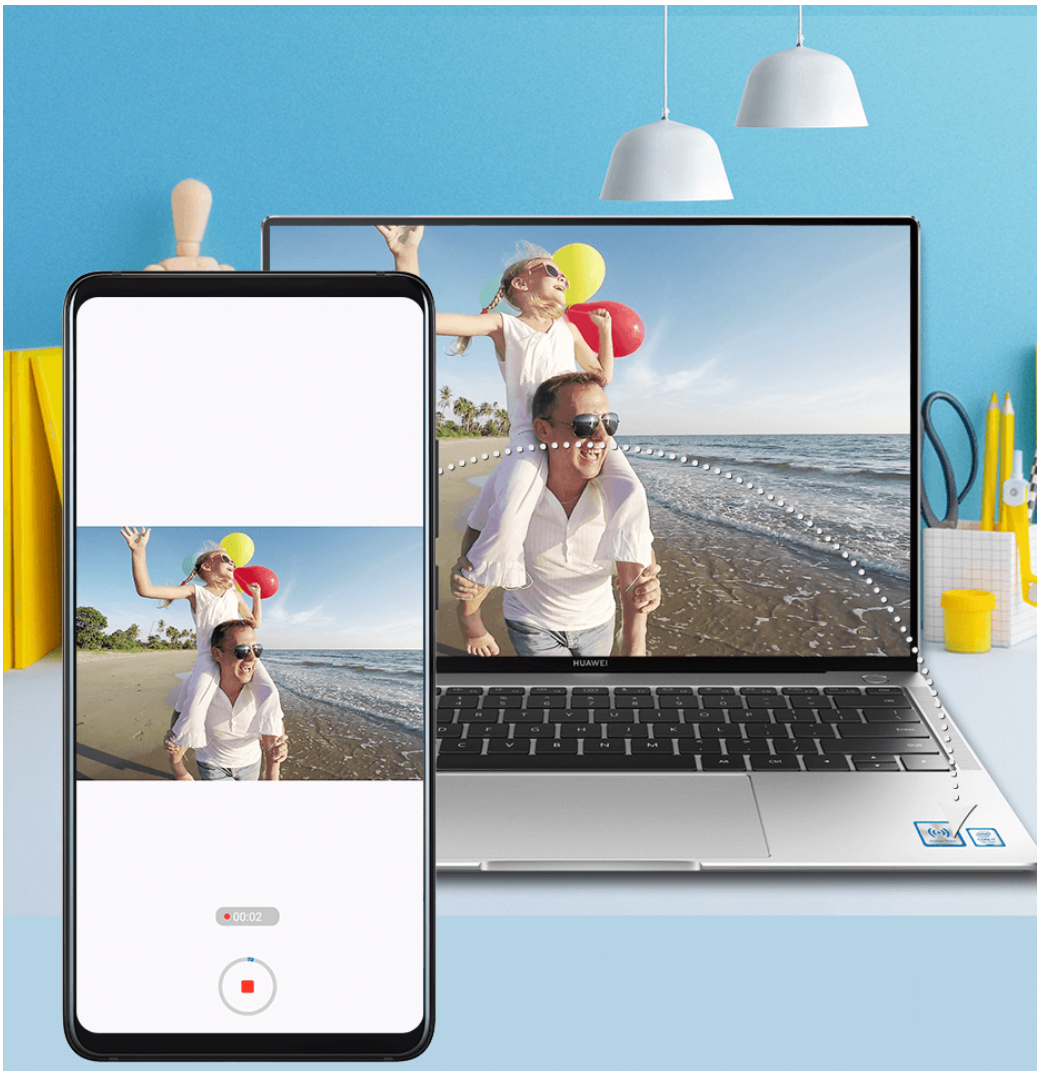


1 Secouez votre appareil, puis placez immédiatement sa zone NFC contre l'étiquette Huawei Share ou Magic-link sur l'ordinateur portable jusqu'à ce que l'appareil vibre ou émette un son de notification. L'écran de l'ordinateur portable sera projeté sur votre appareil et l'enregistrement commencera alors. Il est possible d'enregistrer pendant 60 secondes maximum.

2 Touchez sur votre appareil pour arrêter l'enregistrement. La capture vidéo d'écran sera enregistrée sous Galerie.

La fonctionnalité Huawei Share OneHop n'est actuellement que prise en charge par les ordinateurs portables Intel.

Partager des fichiers

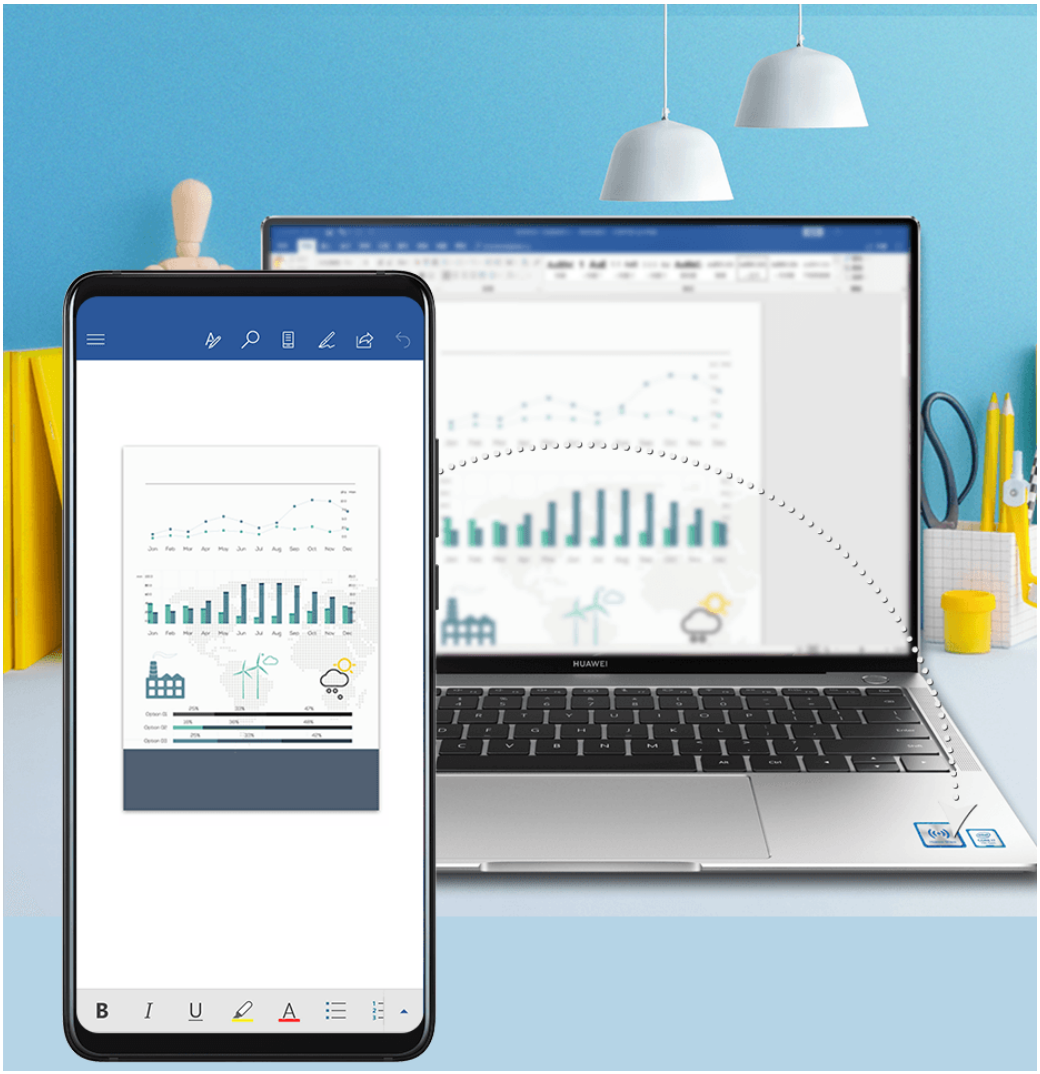

- **De l'appareil à l'ordinateur portable**

  1 Utilisez Microsoft Office pour ouvrir un fichier à partager sur votre appareil.

  2 Placez la zone NFC de votre appareil contre l'icône Huawei Share (ou l'icône Magic-link) sur votre ordinateur portable jusqu'à ce que votre appareil vibre ou émette un son de notification.

- **De l'ordinateur portable à l'appareil**

  1 Ouvrez un fichier à partager en utilisant Microsoft Office sur votre ordinateur portable.

  2 Quittez Microsoft Office ou revenez à l'écran d'accueil sur votre appareil, puis tapotez votre appareil contre l'ordinateur portable (tel qu'expliqué ci-dessus). Le fichier ouvert dans Microsoft Office sur votre ordinateur portable peut alors être transféré sur votre appareil.

Copier le texte du presse-papier

1 Ouvrez PC Manager sur l'ordinateur portable, sélectionnez **My Phone**, cliquez sur **Enable**, puis suivez les instructions à l'écran pour autoriser l'ordinateur portable à accéder aux données sur votre appareil.

2 Vous pouvez alors copier-coller le texte du presse-papier vers votre appareil ou vers l'ordinateur portable.

3 Touchez l'icône de PC Manager dans le coin inférieur droit du bureau de l'ordinateur portable, et sélectionnez **Clipboard** pour voir le texte récemment copié.

Huawei Share

Huawei Share

Huawei Share est une technologie de partage sans fil qui permet de transférer rapidement des images, vidéos, documents et autres types de fichiers entre des appareils. Cette technologie repose sur le Bluetooth pour reconnaître les appareils à proximité, puis utilise Wi-Fi Direct pour transférer des fichiers sans consommer de données mobiles.

Activer ou désactiver Huawei Share


Huawei Share peut être activé ou désactivé en utilisant l'une des manières suivantes :

- Faites glisser le doigt depuis la barre d'état vers le bas pour ouvrir le panneau de notifications, puis touchez pour activer ou désactiver **Huawei Share**. Touchez/maintenez le bouton pour accéder à l'écran des paramètres **Huawei Share**.
- Allez à **Paramètres** > **Plus de paramètres de connectivité** > **Huawei Share**, activez ou désactivez **Huawei Share**.

Activer Huawei Share active automatiquement le Wi-Fi et le Bluetooth.

Partager rapidement des fichiers entre vos appareils à l'aide de Huawei Share

Vous pouvez utiliser Huawei Share pour partager rapidement des fichiers entre des appareils Huawei. Le destinataire peut prévisualiser les fichiers avant de les envoyer, puis visualiser tout le contenu des fichiers une fois qu'ils ont été reçus. Par exemple, le destinataire peut visualiser les photos ou les vidéos reçues dans Galerie.

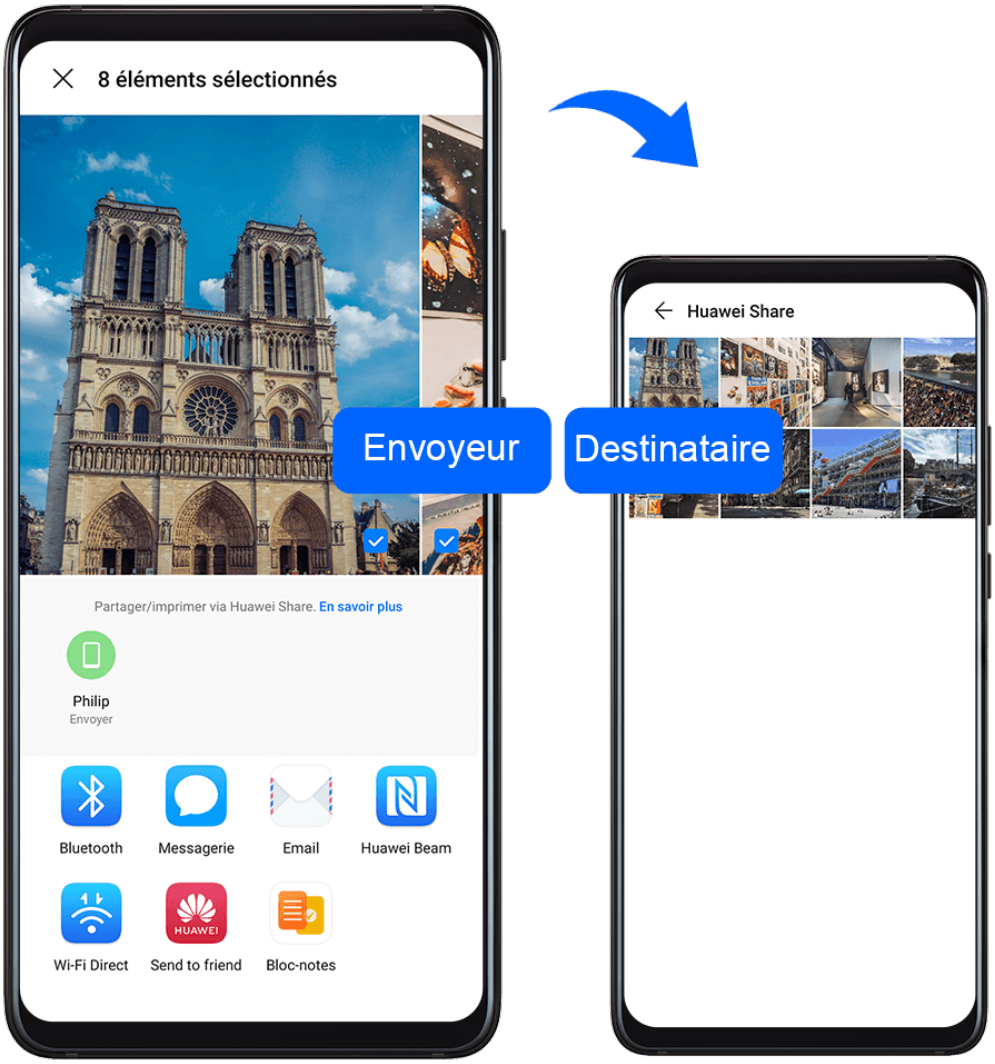

1 Sur l'appareil destinataire, activez **Huawei Share**.

2 Sur l'appareil émetteur, appuyez de manière prolongée sur un fichier, sélectionnez les fichiers que vous souhaitez partager, puis touchez . Touchez **Huawei Share**, puis touchez l'icône de l'appareil destinataire pour envoyer le fichier.

Les opérations peuvent varier si vous partagez des fichiers directement à partir d'applications.

3 Sur l'appareil destinataire, touchez **Accepter** pour accepter le transfert.

Pour visualiser les fichiers reçus, allez à **Fichiers**, puis à **Stockage interne** > **Huawei Share** dans l'onglet **Catégories**.

Les photos ou les vidéos reçues peuvent également être consultées dans **Galerie** > **Albums** > **Huawei Share**.

Clé numérique de voiture

Clé numérique de voiture

Votre appareil peut désormais être utilisé pour ouvrir et démarrer votre voiture. Les clés de voiture digitales peuvent être partagées ou révoquées à tout moment par mesure de sécurité.

Celles-ci sont enregistrées dans la puce de sécurité de l'appareil, et ne peuvent ainsi être ni volées, ni copiées. Même si votre appareil s'éteint en raison d'un niveau de batterie bas, la clé de voiture digitale peut toujours ouvrir et démarrer votre voiture dans les 24 heures suivant l'extinction de l'appareil.



1. Téléchargez l'application du fabricant du véhicule sur votre appareil, par exemple My Audi, puis activez la clé de voiture sur votre appareil en faisant appel au service clients du fabricant ou concessionnaire agréé.
2. Sur votre appareil, allez à **Paramètres** > **Plus de paramètres de connectivité** > **NFC**, ouvrez **NFC**, puis définissez l'application du fabricant du véhicule en tant qu'**Application par défaut**.
3. Pour ouvrir votre voiture fermée à clé, maintenez la zone NFC (située à côté de l'appareil photo arrière) de votre appareil près de la poignée de porte de la voiture.
4. Pour démarrer votre voiture, placez votre appareil sur l'emplacement de charge sans fil, puis appuyez sur le bouton de démarrage de la voiture. Une fois la voiture démarrée, vous pouvez retirer votre appareil de l'emplacement de charge sans fil.
5. Pour fermer votre voiture à clé, fermez la porte après être sorti, puis maintenez la zone NFC de votre appareil près de la poignée de porte de la voiture.

- Cette fonctionnalité n'est pour le moment disponible que sur certains modèles de véhicules Audi. Pour plus de détails, veuillez contacter le service clients Audi ou vous rendre chez un concessionnaire agréé pour obtenir de l'aide.
- En cas de perte de votre appareil, vous pouvez révoquer la clé digitale depuis votre voiture ou depuis l'application ou le site Internet du fabricant. Vous pouvez également partager plusieurs clés secondaires avec d'autres personnes via l'application du fabricant du véhicule. Pour plus de détails, veuillez consulter le manuel d'utilisation de votre voiture.

Appareil photo et Galerie

Lancer l'application Appareil photo

Lancer l'application Appareil photo

L'application Appareil photo peut être lancée de plusieurs manières.

Depuis l'écran d'accueil

Depuis l'écran d'accueil, ouvrez **Appareil photo**.

Depuis l'écran verrouillé

Lorsque l'écran est verrouillé, allumez l'écran, puis faites glisser le doigt vers le haut depuis l'icône de l'appareil photo dans le coin inférieur droit de l'écran.

Utiliser Prise de vue rapide

Lorsque la fonction Prise de vue rapide est activée et que l'écran est éteint, appuyez deux fois sur le bouton Volume bas pour ouvrir l'appareil photo.



1 Ouvrez **Appareil photo**.

2 Allez à > **Ultra instantané** et sélectionnez **Ouvrir l'appareil photo** ou **Prendre une photo rapide**.

3 Vous pouvez maintenant ouvrir l'appareil photo ou prendre un cliché sans déverrouiller votre écran.

Prendre des photos

Prendre des photos



1 Ouvrez **Appareil photo**.

2 Vous pouvez alors :

- Effectuer la mise au point : touchez où vous voulez pour faire la mise au point.
  Pour régler séparément la mise au point et la mesure, appuyez de manière prolongée sur le viseur, puis faites glisser le cadre ou la bague individuelle à l'endroit souhaité.
- Régler la luminosité : touchez le viseur. Lorsque le symbole apparaît près du cadre de mise au point, faites-le glisser vers le haut ou vers le bas.
- Effectuer un zoom avant ou arrière : sur le viseur, pincez vers l'intérieur ou vers l'extérieur, ou faites glisser le curseur de zoom.
- Sélectionner un mode d'appareil photo : faites glisser vers la gauche ou vers la droite pour faire défiler les modes possibles de l'appareil photo.
- Activer ou désactiver le flash : touchez et sélectionnez (auto), (activé), (désactivé), ou (toujours activé).

Certaines fonctionnalités ne sont disponibles que si vous utilisez l'appareil photo arrière.

3 Touchez pour prendre une photo.

Prendre des photos en rafale

Le mode Rafale permet de prendre une séquence de photos en succession rapide afin de pouvoir choisir la meilleure à conserver.

Ce mode est uniquement disponible avec l'appareil photo arrière.

1 Ouvrez **Appareil photo** et sélectionnez le mode **Photo**.

2 Touchez et maintenez , ou appuyez et maintenez un des boutons du volume pour prendre des photos en rafale.
Pendant la prise de photos, un compteur apparaît à l'écran, indiquant le nombre de photos prises en temps réel.

3 Relâchez le doigt pour arrêter de prendre des photos.

Une fois terminé, sélectionnez parmi les photos prises en rafale celles que vous souhaitez conserver.

1 Ouvrez **Galerie**.

2 Touchez une photo en rafale (laquelle comporte le tag), puis touchez .

3 Faites glisser le doigt parmi les photos en rafale, sélectionnez celles que vous souhaitez conserver, puis touchez et suivez les instructions à l'écran.

4 Pour supprimer la séquence entière de photos en rafale, touchez et maintenez la photo afin de la sélectionner, puis touchez .

Prendre des photos avec le minuteur

Le minuteur de l'appareil photo permet de définir un compte à rebours avant la prise de photo, pour vous laisser le temps de vous mettre en position après avoir touché le bouton de l'obturateur.

1 Ouvrez **Appareil photo**.

2 Allez à > **Minuteur** et sélectionnez une durée.

3 Retournez à l'écran du viseur et touchez le bouton de l'obturateur. L'appareil prendra une photo à la fin du compte à rebours.

Utiliser les commandes vocales pour prendre des photos

Vous pouvez prendre des photos à l'aide de votre voix sans avoir à toucher le bouton de l'obturateur.

1 Ouvrez **Appareil photo**.

2 Allez à > **Contrôle audio**, activez **Contrôle audio**, et sélectionnez une option de contrôle audio.

3 Revenez à l'écran du viseur, puis prononcez la commande vocale pour prendre une photo.

Photographier avec les modes Portrait, Cliché nocturne et Grande ouverture

Photographier avec les modes Portrait, Cliché nocturne et Grande ouverture

Utiliser le mode portrait pour prendre des portraits

Le mode portrait permet d'appliquer des effets d'embellissement, d'éclairage et de flou à vos photos pour prendre de superbes portraits.



1 Ouvrez **Appareil photo** et sélectionnez le mode **Portrait**.

2 Cadrez le sujet sur l'écran du viseur.

Pour prendre un selfie, touchez .

3 Vous pouvez également :

- Activer l'effet d'embellissement : touchez et déplacez le curseur pour ajuster les paramètres d'embellissement. Plus la valeur est élevée, plus l'effet d'embellissement est prononcé. Pour désactiver l'effet d'embellissement, placez le curseur de chaque paramètre à sa valeur la plus basse.
- Définir les effets de flou et d'éclairage : touchez et sélectionnez les effets de flou et d'éclairage en fonction de vos goûts.

4 Touchez pour prendre une photo.

Prendre des photos de nuit

Le mode Nuit résout les problèmes provoqués par la faible luminosité et la prise de photos de nuit confère à vos photos une plus grande netteté de détails et des couleurs plus éclatantes.

Le mode Nuit vous permet également de photographier des sujets rétro-éclairés et des scènes avec de l'eau qui s'écoule (des cascades, par exemple) en créant des effets aquatiques fluides et soyeux.

1 Ouvrez **Appareil photo** et sélectionnez le mode **Cliché nocturne**.

2 Si vous utilisez l'appareil photo arrière, touchez ISO dans le viseur pour ajuster la sensibilité ISO ou S pour régler la vitesse d'obturation.

3 Évitez de bouger en tenant votre appareil et touchez .

4 Votre appareil ajustera le temps d'exposition en fonction de la lumière ambiante. Évitez de bouger en tenant votre appareil.
Attendez que le compte à rebours soit terminé pour arrêter de photographier ; sinon, vous risqueriez sinon d'avoir des photos floues.

Prendre des photos et des vidéos à grande ouverture

Le mode grande ouverture vous permet de prendre des photos/vidéos dont le sujet est net et l'arrière-plan flou.



1 Ouvrez **Appareil photo** et sélectionnez le mode **Ouverture**.

2 Touchez l'endroit qui vous intéresse. Pour de meilleurs résultats, votre appareil doit se trouver à moins de 2 mètres (7 ft.) de votre sujet.

3 Touchez sur l'écran du viseur et déplacez le curseur pour ajuster les paramètres d'ouverture. Plus la valeur de l'ouverture est faible, plus l'arrière-plan est flou.

4 Touchez le bouton de l'obturateur pour prendre une photo/vidéo. Lors de la prise de vue, touchez l'écran du viseur pour ajuster la mise au point.

Modifier le flou d'arrière-plan des photos à grande ouverture

Vous pouvez ajuster la mise au point et le flou d'arrière-plan après la prise d'une photo à grande ouverture.

1 Allez à **Galerie** > **Albums** > **Appareil photo**.

2 Touchez une photo ayant le tag , puis touchez en haut de la photo.

3 Suivez les instructions pour toucher la photo afin de refaire la mise au point puis déplacez le curseur en bas pour ajuster l'ouverture.

4 Touchez pour enregistrer les paramètres.

Master AI

Master AI

Photo IA est une fonctionnalité préinstallée de l'appareil photo qui identifie intelligemment les sujets que vous prenez en photo et optimise les paramètres de l'appareil photo en fonction, vous permettant ainsi de prendre de plus belles photos.

Photo IA est capable d'identifier divers sujets, tels que les plages, les ciels bleus, la végétation, les scènes et les textes. Cette fonctionnalité est uniquement disponible lorsque l'appareil photo arrière est utilisé.


1 Ouvrez **Appareil photo** et sélectionnez le mode **Photo**.

2 Touchez pour activer Photo IA.

3 Cadrez le sujet sur l'écran du viseur. Une fois que Photo IA a identifié ce que vous prenez en photo, un mode sera automatiquement recommandé (tel que portrait, végétation ou texte).

4 Pour désactiver le mode recommandé, touchez à côté du texte ou touchez pour désactiver Photo IA.

Utiliser le mode Lune

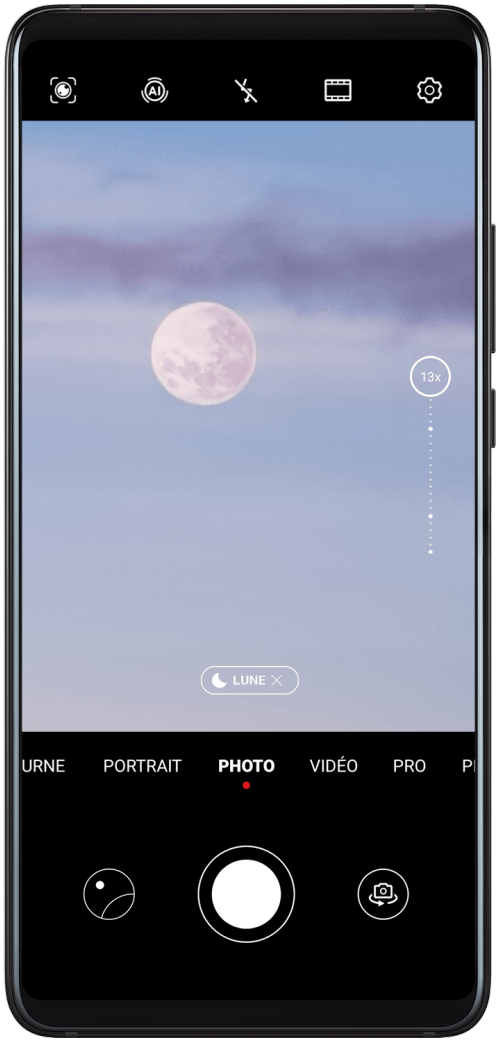

1 Ouvrez **Appareil photo** et sélectionnez le mode **Photo**.

2 Activez pour activer Master AI.

3 Pointez l'appareil photo vers la Lune et écartez vos doigts sur l'écran du viseur pour ajuster le zoom sur 10x ou plus. Une fois que la Lune est détectée par votre appareil photo, celui-ci passera automatiquement en mode **Lune**.

4 Touchez pour prendre une photo.

Le mode **Lune** ne peut identifier la Lune que si cette dernière est au moins en demi-lune. Par ailleurs, ce mode pourrait ne pas se déclencher si la Lune est dissimulée par des nuages.

Prendre des photos grand angle ou longue distance

Prendre des photos grand angle ou longue distance

Les capacités de zoom de votre appareil photo vous permettent de capturer une scène plus large, ou des panoramas distants.

Prendre des photos grand angle



1 Ouvrez **Appareil photo** et sélectionnez le mode **Photo**.

2 Activez pour activer Photo IA.

3 Pointez l'appareil photo vers l'édifice que vous souhaitez prendre en photo.
Si l'appareil photo ne recommande pas automatiquement le mode **Large**, vous pouvez déplacer le curseur du zoom dans l'écran du viseur, ou pincer/écarter deux doigts pour ajuster le niveau de zoom. Une valeur plus basse donnera un champ de vision plus large.

4 Touchez pour prendre une photo.

Lorsque la résolution est à son maximum, le zoom ne peut pas être ajusté.

Prendre des photos longue distance

1 Ouvrez **Appareil photo** et sélectionnez le mode **Photo**.

2 Pointez l'appareil photo vers le sujet distant que vous souhaitez prendre en photo.
Déplacez le curseur du zoom dans l'écran du viseur, ou pincez/écartez deux doigt pour ajuster le niveau de zoom.
Lorsque la résolution est à son maximum, le zoom ne peut pas être ajusté.

3 Dans l'écran du viseur, touchez l'élément que vous souhaitez mettre en avant. Laissez l'appareil photo faire la mise au point, puis touchez .

Super Macro

Super macro

Le mode Super macro vous permet de prendre plus facilement de petits objets en gros plan, tels que des gouttes de rosée, des feuilles et des éléments de la vie quotidienne, pour faire ressortir des détails généralement non perçus à l'œil nu.



1 Ouvrez **Appareil photo**, puis passez en mode Super macro en utilisant l'une des deux méthodes suivantes :

- Automatique : cadrez l'objet dans l'écran du viseur, et maintenez une distance comprise entre 2,5 et 8 cm par rapport à l'objet. L'appareil photo réalisera automatiquement la mise au point, ou l'écran affichera **Super macro**.
- Manuel : dans l'écran du viseur, déplacez le curseur du zoom à moins de 1x, ou allez à **Appareil photo** > **Plus** pour activer **Super macro**.

2 Touchez pour prendre une photo.

Prendre des photos panoramiques

Prendre des photos panoramiques

Ajoutez de l'ampleur à vos photos de paysage ou de groupe avec la fonctionnalité Panorama. L'appareil photo prend plusieurs photos d'objets dans votre champ de vision et les assemble en une seule photo panoramique.

Utiliser l'appareil photo arrière pour prendre des photos panoramiques

1 Allez à **Appareil photo** > **Plus** et sélectionnez le mode **Panoramique**.

2 Touchez en bas de l'écran du viseur pour définir la direction de la prise de photo.

3 Pointez l'appareil photo vers le point de départ, puis touchez pour commencer la prise de vue.

4 Déplacez lentement l'appareil photo dans la direction de la flèche affichée à l'écran. Maintenez votre appareil stable et la flèche sur la ligne centrale pendant tout le processus.

5 Touchez lorsque vous avez terminé.

Utiliser l'appareil photo avant pour prendre des selfies panoramiques

1 En mode **Panoramique**, touchez pour basculer vers l'appareil photo avant.

2 Pointez l'appareil photo vers le centre du cliché, puis touchez pour prendre la première photo.

3 Déplacez lentement l'appareil photo vers la gauche et la droite comme indiqué. Lorsque les deux cadres sur l'écran du viseur se superposent, l'appareil photo prend automatiquement les deuxième et troisième photos.

Une fois les trois photos prises, l'appareil photo les combinera automatiquement en une photo panoramique.

Prendre des photos en noir et blanc

Prendre des photos en noir et blanc

La photographie en noir en blanc permet d'éliminer les couleurs distrayantes pour vous aider à mieux vous concentrer sur la forme, la silhouette et la texture.

1 Ouvrez **Appareil photo**.

2 Allez à **Plus** > **Monochrome** et sélectionnez l'un des modes suivants en fonction de votre sujet et de la scène :

- **Normal** : ce mode convient à tout type de sujet.
- **Ouverture** : ce mode rend l'arrière-plan flou pour mettre davantage l'accent sur le sujet.
- **Portrait** : ce mode rend l'arrière-plan flou et vous permet d'ajuster l'effet d'embellissement.
- **Pro** : ce mode vous permet d'ajuster les paramètres de l'appareil photo, incluant le mode de mesure, la sensibilité et la vitesse d'obturation.

3 Touchez pour prendre une photo.

Objectif AR

Objectif AR

Utilisez l'objectif AR pour que vos photos se démarquent et soient plus fun.

Utiliser Qmoji 3D pour créer vos propres Qmojis

1 Allez à **Appareil photo** > **Plus** et sélectionnez **Objectif AR**.

2 Touchez **3D Qmoji** et sélectionnez un Qmoji animé. Le Qmoji imitera et reproduira alors chacune de vos expressions de visage.

3 Touchez pour activer ou désactiver l'arrière-plan.

4 Touchez GIF pour activer le Qmoji, puis regardez droit vers l'appareil photo avant.

5 Touchez et maintenez pour démarrer l'enregistrement.

6 Une fois l'enregistrement terminé, vous pouvez ajouter du texte ou enregistrer directement le Qmoji. Celui-ci sera alors enregistré dans Galerie en format GIF.

Utiliser Qmoji 3D pour enregistrer des vidéos



1 Touchez **3D Qmoji** et sélectionnez un Qmoji animé. Le Qmoji imitera et reproduira alors chacune de vos expressions de visage.

2 Touchez pour activer ou désactiver l'arrière-plan.

3 Touchez GIF pour désactiver le Qmoji, puis regardez droit vers l'appareil photo avant.

4 Touchez pour démarrer l'enregistrement.

5 Touchez pour terminer l'enregistrement.

Light Painting

Light Painting

Light Painting vous permet de capturer des traînées lumineuses en augmentant le temps d'ouverture de l'obturateur. Aucun ajustement manuel des paramètres d'ouverture et de l'obturateur n'est nécessaire.

Choisissez uniquement les options disponibles en fonction de vos cibles et de la luminosité. L'utilisation d'un trépied est recommandée pour stabiliser votre appareil et ainsi réduire les tremblements de l'appareil photo.



Capturer les traînées lumineuses des phares de voitures avec le mode Traînées lumineuses

Le mode Traînées lumineuses vous permet de créer des photos artistiques à partir de la lumière des phares de voitures la nuit.

1 Allez à **Appareil photo** > **Plus** > **Light Painting** > **Traînées lumineuses**.

2 Trouvez un endroit depuis lequel vous pouvez voir à distance la lumière des phares de voitures. Assurez-vous que les phares de voitures ne pointent pas directement en direction de l'appareil photo, car ceci peut surexposer l'image.

3 Touchez pour commencer à prendre une photo. Observez le cliché sur l'écran du viseur, et lorsque l'exposition est bonne, touchez pour terminer la prise de photo.

Capturer des dessins lumineux avec le mode Graffiti lumineux

Le mode Graffiti lumineux vous permet de créer des dessins ou d'écrire des mots en bougeant une source de lumière devant l'appareil photo.

1 Allez à **Appareil photo** > **Plus** > **Light Painting** > **Graffiti lumineux**.

2 Dans un environnement sombre et sans lumières gênantes, faites bouger en face de l'appareil photo une source de lumière raisonnablement brillante et de couleur appropriée, telle qu'une petite lampe-torche ou un bâton lumineux. Évitez tout mouvement de corps brusque, car ceci pourrait affecter le résultat de la photo.

3 Touchez pour commencer à prendre une photo. Observez le cliché sur l'écran du viseur, et lorsque l'exposition est bonne, touchez pour terminer la prise de photo.

Capturer des rivières et des chutes d'eau avec le mode Eau de soie

Le mode Eau de soie vous permet de capturer avec fluidité le mouvement de l'eau lors de vos photos de rivières et de chutes d'eau.

1 Allez à **Appareil photo** > **Plus** > **Light Painting** > **Eau de soie**.

2 Cette fonctionnalité donne de meilleurs résultats lorsque les rivières ou les chutes d'eau que vous photographiez ont un débit rapide.

3 Touchez pour commencer à prendre une photo. Observez le cliché sur l'écran du viseur, et lorsque l'exposition est bonne, touchez pour terminer la prise de photo.

Capturer la beauté des étoiles avec le mode Poussières d'étoile

Le mode Poussières d'étoiles vous permet de capturer le mouvement des étoiles dans le ciel nocturne.

1 Allez à **Appareil photo** > **Plus** > **Light Painting** > **Poussières d'étoiles**.

2 Pour de meilleurs résultats, choisissez une nuit par temps clair, et trouvez un endroit à l'écart de toute pollution lumineuse, avec une vue dégagée sur le ciel.

3 Touchez pour commencer à prendre une photo. Observez le cliché sur l'écran du viseur, et lorsque l'exposition est bonne, touchez pour terminer la prise de photo.

Prendre des photos HDR

Prendre des photos HDR

Lors de la prise de photos à contre-jour ou avec un fort contraste lumineux, le mode gamme dynamique élevée (HDR) aide à améliorer les effets d'ombre et de lumière de vos photos pour ainsi obtenir des détails de photos plus nets.

Utiliser HDR avec l'appareil photo arrière

1 Allez à **Appareil photo** > **Plus** et sélectionnez **HDR**.

2 Stabilisez votre appareil, à l'aide d'un trépied si nécessaire.

3 Touchez pour prendre une photo.

Photos en mouvement

Photos en mouvement

Les images dynamiques capturent les mouvements et le son au cours de la seconde qui précède et qui suit votre toucher du bouton d'obturateur.

Prendre des images dynamiques

Allez à **Appareil photo** > **Plus** > **Image dynamique** et touchez pour prendre une photo.

Lire des images dynamiques

Les images dynamiques sont enregistrées sous format JPG dans **Galerie**.

Allez à **Galerie** > **Albums** > **Appareil photo**, touchez une image dynamique, puis touchez en haut de l'image pour la voir.

L'image dynamique s'arrête automatiquement après une lecture complète. Vous pouvez également toucher l'écran pour arrêter la lecture.

Partager des images dynamiques

Allez à **Galerie** > **Albums** > **Appareil photo**, touchez et maintenez l'image dynamique que vous souhaitez partager, puis touchez pour la partager.

- Les images dynamiques peuvent être partagées via Wi-Fi Direct, Bluetooth, Huawei Share, et plus encore. Seuls les appareils Huawei ou Honor capables de prendre des images dynamiques peuvent lire les images dynamiques qu'ils reçoivent.
- En cas de partage sur des applications tierces ou vers des appareils incompatibles, les images dynamiques sont affichées en tant qu'images statiques.

Ajouter des filigranes aux photos

Ajouter des filigranes aux photos

Vous pouvez donner un peu plus de relief à vos photos en y ajoutant un filigrane, tel que la date, le lieu, la météo ou l'humeur.

1. Allez à **Appareil photo** > **Plus** > **Filigrane**.

   Si ce mode n'est pas présenté à l'écran, touchez puis téléchargez **Filigrane**.
2. Touchez et sélectionnez un filigrane. Celui-ci s'affichera dans l'écran du viseur.
3. Déplacez le filigrane pour changer sa position. Vous pouvez également modifier le texte de certains types de filigranes.
4. Touchez pour prendre une photo.

Mode Documents

Mode Documents

Photographier des images à un certain angle génère toujours un problème de perspective. Si vous ne parvenez pas à prendre une photo parfaitement droite d'un document, vous pouvez utiliser le mode Documents.

L'appareil photo ajustera automatiquement les photos inclinées des images prises avec le mode Documents.

Prendre des photos avec le mode Documents

1. Allez à **Appareil photo** > **Plus** > **Documents**. Si ce mode n'est pas présenté à l'écran, touchez puis téléchargez **Documents**.

2 Cadrez dans l'écran du viseur le document à photographier (tel qu'un slide de présentation sur projecteur ou une affiche dans la rue), puis touchez .

3 L'appareil photo identifiera alors automatiquement la zone de texte dans l'écran du viseur, et ajustera l'image pour la rendre droite.

Ajuster la zone de texte

Dans le cas où la correction de l'inclinaison proposée par le mode Documents ne serait pas satisfaisante, il est également possible d'ajuster manuellement la zone de texte.

Ceci est disponible uniquement avec les photos prises en mode **Documents**.

1 Allez à **Galerie** > **Albums** > **Appareil photo**, puis touchez la photo que vous souhaitez ajuster.

2 Touchez au-dessus de la photo.

3 Déplacez les quatre coins pour personnaliser la zone de correction, puis touchez .

Mode Pro

Mode Pro

Le mode Pro vous permet d'affiner les photos/vidéos et vous donne un contrôle total sur la mesure, la sensibilité ISO, l'exposition, et plus lors de vos prises.

Certains de ces paramètres ne sont pas disponibles lors de la prise de vidéos en mode Pro.



1 Ouvrez **Appareil photo** et sélectionnez le mode **Pro**.

2 Personnalisez les paramètres de l'appareil photo afin de prendre des photos uniques et dignes d'un professionnel. Vous pouvez également prendre des vidéos de haute qualité en touchant .

- Ajuster le mode de mesure : touchez **M** et sélectionnez un mode de mesure.

Mode de mesure	Description
Matrice	Mesure de la lumière dans le cadre tout entier. Applicable lors de la prise de paysages.
Centre	Mesure plus orientée sur les niveaux de lumière au centre de l'écran. Applicable lors de la prise de portraits.

Mode de mesure	Description
Point	Concentration sur la lumière dans une zone précise de l'écran, telle que les yeux du sujet.

- Ajuster la sensibilité ISO : touchez **ISO** et déplacez le curseur.
  Dans des conditions de faible luminosité, il est recommandé d'augmenter la sensibilité ISO. Dans des environnements bien éclairés, diminuez la sensibilité ISO pour éviter le bruit d'image.
- Ajuster la vitesse d'obturation : touchez **S** et déplacez le curseur.
  Lorsque vous prenez en photo des scènes statiques ou des portraits, il est recommandé de diminuer la vitesse d'obturation. Au contraire, lorsqu'il s'agit de scènes ou d'objets en mouvement, augmentez la vitesse d'obturation.
- Ajuster la compensation d'exposition EV : touchez **EV** et déplacez le curseur.
  Il est recommandé d'augmenter la valeur EV dans des conditions de faible luminosité, et de la diminuer dans des environnements bien éclairés.
- Ajuster la mise au point : touchez **AF** et déplacez le curseur.

Mode de mise au point	Scénarios applicables
AF-S (simple)	Sujets immobiles
AF-C (continu)	Sujets en mouvement
MF (manuel)	Toucher le sujet sur lequel faire la mise au point

- Ajuster la dominance de couleur : touchez **WB** et sélectionnez un mode.
  Lors de prises en plein soleil, sélectionnez . Dans des environnements à faible luminosité, sélectionnez .
  Touchez pour régler la température de couleur.
- Utiliser le niveau horizontal : touchez et activez **Niveau horizontal**.
  Une ligne directrice horizontale apparaît sur l'écran du viseur. Lorsque la ligne en pointillé se superpose à la ligne continue, l'appareil photo est alors parallèle au niveau horizontal, permettant ainsi d'éviter la prise d'une photo inclinée.
- Utiliser la lumière auxiliaire d'AF : touchez et activez **Lumière auxiliaire d'AF** pour une meilleure mise au point dans les environnements à faible luminosité.
- Enregistrer des photos en format RAW : le format RAW capture plus de détails et vous permet d'avoir une gamme plus large d'options de post-traitement. Allez à > **Résolution** et activez **Format RAW**.
  Désormais, lorsque vous prenez une photo, celle-ci est enregistrée à la fois en formats RAW et standard. Les photos en format RAW sont placées dans l'album photo RAW dans **Galerie**.

Les photos en format RAW prennent plus d'espace de stockage qu'en format standard. Assurez-vous donc que votre appareil dispose d'un espace de stockage suffisant.

3 Touchez le bouton de l'obturateur pour prendre une photo ou une vidéo.

Enregistrer des vidéos

Enregistrer des vidéos

1 Ouvrez **Appareil photo** et sélectionnez le mode **Vidéo**.

2 Vous pouvez ajuster les paramètres tel que ci-dessous :

- Zoomer ou dézoomer : sur l'écran du viseur, pincez ou écartez deux doigts, ou déplacez le curseur du zoom.
- Faire la mise au point : touchez l'élément que vous souhaitez mettre en avant. Vous pouvez également toucher et maintenir l'écran du viseur pour verrouiller l'exposition et la mise au point.
- Activer ou désactiver le flash : touchez , puis touchez pour garder le flash activé, ou pour le désactiver.
- Ajuster l'effet d'embellissement : touchez et déplacez le curseur pour ajuster les paramètres d'embellissement.
- Ajuster la résolution vidéo et la fréquence d'image : allez à > **Résolution** et sélectionnez la résolution souhaitée.
  Puis touchez **Fréquence d'images** et **Encodage** pour définir la fréquence d'image et le type d'encodage.
  Une résolution plus élevée donnera une vidéo de plus haute qualité, mais occupera également plus d'espace de stockage.

3 Touchez pour commencer l'enregistrement.

Pendant l'enregistrement, touchez et maintenez ou pour zoomer ou dézoomer en douceur.

Touchez pour prendre une photo pendant l'enregistrement d'une vidéo.

4 Touchez pour mettre en pause et pour terminer l'enregistrement.

Effets de film IA

Effets de film IA

Les effets de film IA permettent d'ajouter des effets artistiques uniques à vos vidéos, sans avoir à faire de post-traitement.



1 Ouvrez **Appareil photo** et sélectionnez le mode **Vidéo**.

2 Passez sur l'appareil photo arrière, touchez , et sélectionnez un effet spécial.

3 Allez à > **Résolution** et sélectionnez 21:9 pour donner à votre vidéo un aspect cinéma.

4 Touchez pour démarrer l'enregistrement.

Pendant l'enregistrement, vous pouvez toucher pour prendre une photo avec l'effet spécial sélectionné.

5 Touchez pour terminer l'enregistrement.

Mode Dual-View

Mode Dual-View

La fonctionnalité Dual-View partage l'écran d'enregistrement en deux points de vue et permet d'afficher la vue standard côte à côte avec la vue en gros plan.



1 Allez à **Appareil photo** > **Plus**, puis touchez **Dual-view**.

2 Cadrez le sujet sur l'écran du viseur, puis touchez pour commencer l'enregistrement. La vue standard et la vue en gros plan sont affichées côte à côte sur l'écran, la zone en gros plan étant le centre de la vue standard. Vous pouvez ajuster le niveau de zoom en pinçant ou en écartant deux doigts sur la vue en gros plan.

3 Touchez pour terminer l'enregistrement.

Couleurs Leica

Couleurs Leica

1 Ouvrez **Appareil photo** et passez sur l'appareil photo arrière.

2 Touchez en haut de l'écran du viseur, puis sélectionnez **Leica standard**, **Leica vif**, ou **Leica doux**.

3 Touchez le bouton de l'obturateur pour prendre une photo ou une vidéo.

Les modes de l'appareil photo ne prennent pas tous en charge les couleurs Leica.

Modifier les modes de l'application Appareil photo

Modifier les modes de l'application Appareil photo

Votre appareil vous permet de télécharger, mettre à jour et supprimer les modes de l'appareil photo pour mieux correspondre à vos besoins.

Télécharger les modes de l'appareil photo

1 Allez à **Appareil photo** > **Plus**.

2 Touchez , puis touchez **INSTALLER** près du mode à télécharger.

Lorsque le téléchargement est terminé, le nouveau mode est affiché dans **Plus**.

Mettre à jour les modes de l'appareil photo

1 Sur l'écran **Plus**, touchez .

2 Si une mise à jour est disponible, un point rouge s'affichera sur le mode en question. Suivez les instructions à l'écran pour mettre à jour les modes.

Supprimer les modes de l'appareil photo

1 Sur l'écran **Plus**, touchez pour afficher l'écran d'édition.

2 Touchez dans le coin en haut à droite du mode à supprimer, puis touchez pour enregistrer vos paramètres. Si n'est pas affiché, le mode ne peut pas être supprimé.

Pour assurer le bon fonctionnement de l'appareil photo, les modes d'appareil photo préinstallés ne peuvent pas être supprimés.

Ajuster les paramètres de l'application Appareil photo

Ajuster les paramètres de l'application Appareil photo

Ajuster la résolution de l'appareil photo

1 Ouvrez **Appareil photo** et touchez pour accéder à l'écran **Paramètres**.

2 Touchez **Résolution** et sélectionnez une résolution.

Cette fonctionnalité n'est pas disponible dans certains modes.

Activer Étiquette de localisation

Activez **Étiquette de localisation** pour ajouter un tag de localisation aux photos et vidéos.

Faites glisser le doigt vers le haut sur une photo/vidéo de la galerie pour afficher l'endroit où elle a été prise.

Ajouter des filigranes avec le nom de l'appareil aux photos

Activez **Ajout d'un filigrane**. Un filigrane avec le nom de l'appareil sera désormais ajouté aux photos/vidéos prises avec l'appareil photo arrière.

Utiliser la grille de composition pour composer vos photos

La fonctionnalité de grille de composition vous aide à aligner la photo parfaite.



1 Allez à **Appareil photo** > .

2 Activez **Grille de composition**.

3 Des lignes de grille apparaîtront sur l'écran du viseur. Placez le sujet de votre photo sur l'un des points d'intersection de ces lignes, puis touchez .

Activer la réflexion miroir

Lorsque vous utilisez l'appareil photo avant, touchez pour activer ou désactiver **Réflexion miroir**.

Couper le son d'obturateur

Activez **Silencieux** en fonction de vos besoins.


Capturer des sourires

Activez **Capture des sourires**. L'appareil photo prendra alors automatiquement une photo lorsqu'il détectera un sourire sur l'écran du viseur.

Gérer Galerie

Voir les photos et les vidéos

Dans Galerie, vous pouvez consulter, éditer et partager vos photos et vidéos, ainsi que parcourir les clips vidéo qui en sont automatiquement générés.

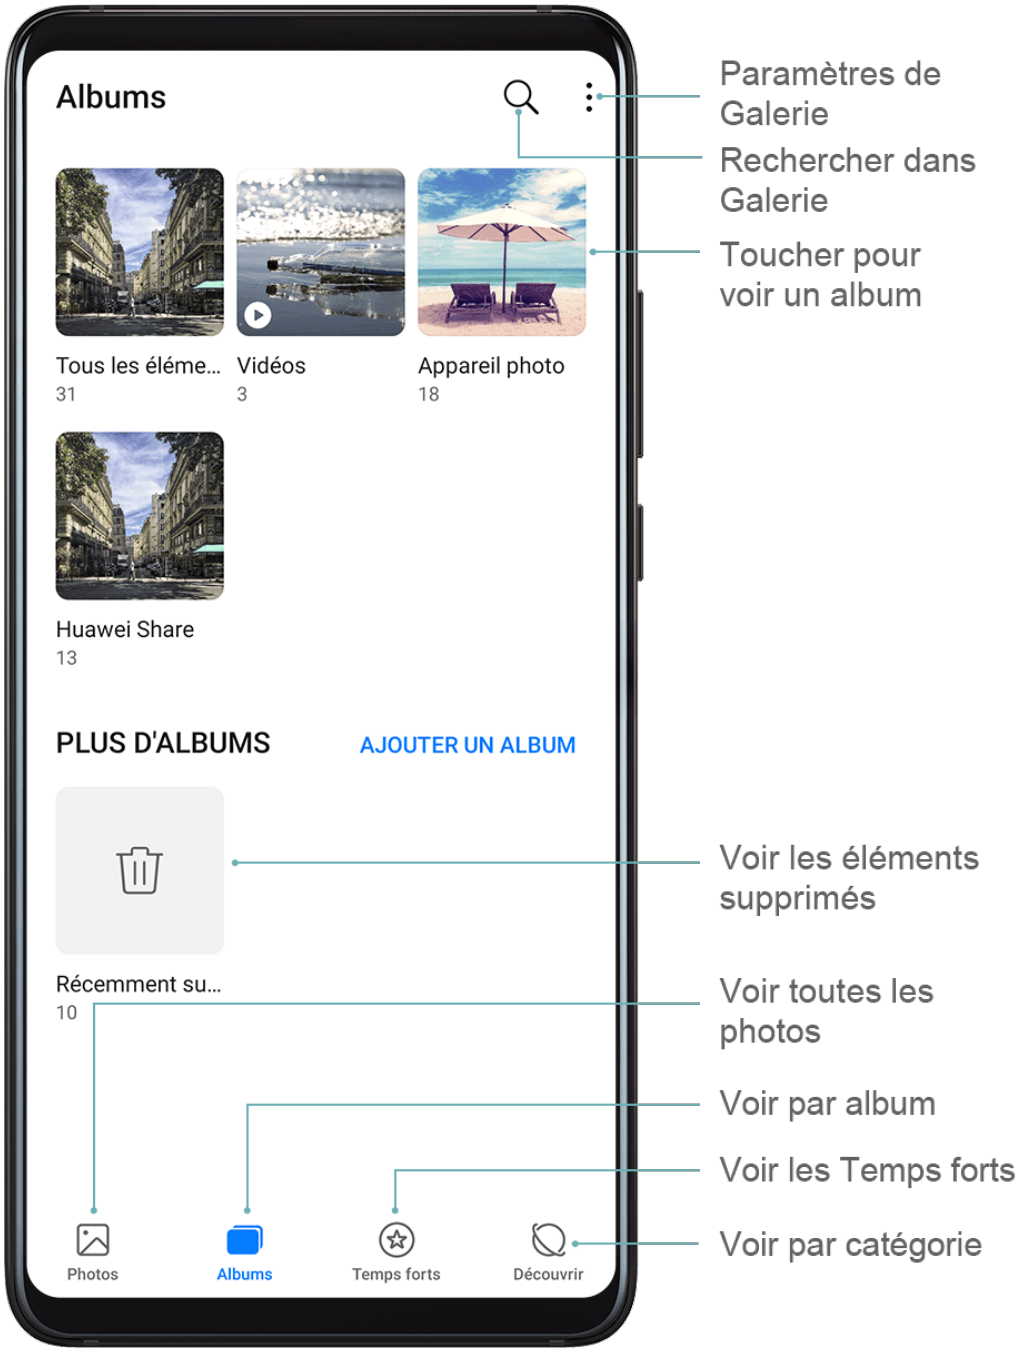

Voir par album

Les photos et vidéos peuvent être visionnées par album dans l'onglet **Albums**.

Certaines d'entre elles sont enregistrées dans des albums par défaut. Par exemple, les vidéos prises avec l'appareil photo sont enregistrées dans l'album **Appareil photo**, tandis que les captures d'écran et captures vidéos d'écran sont enregistrées dans l'album **Captures d'écran**.

Voir par catégorie

Galerie trie intelligemment vos photos en différentes catégories, vous permettant de parcourir rapidement les gros albums par catégorie.

Touchez un album de catégorie dans l'onglet **Découvrir** (tel que nourriture, portrait ou paysage) pour voir les photos de cet album.

Consulter les détails concernant les photos et les vidéos


1 Touchez une photo ou une vidéo pour la voir en mode plein écran. Touchez l'écran une fois de plus pour masquer le menu.

2 En mode plein écran, vous pouvez consulter les informations suivantes :

- Informations de base : balayez vers le haut sur la photo ou sur la vidéo pour afficher les informations de base.
- Détails de la prise de vue : touchez et visualisez dans la fenêtre pop-up les détails de la prise de vue (chemin d'accès vers l'espace de stockage, résolution et taille).

Rechercher des photos

Une photo peut être rapidement localisée dans Galerie en procédant à une recherche par mots clés.

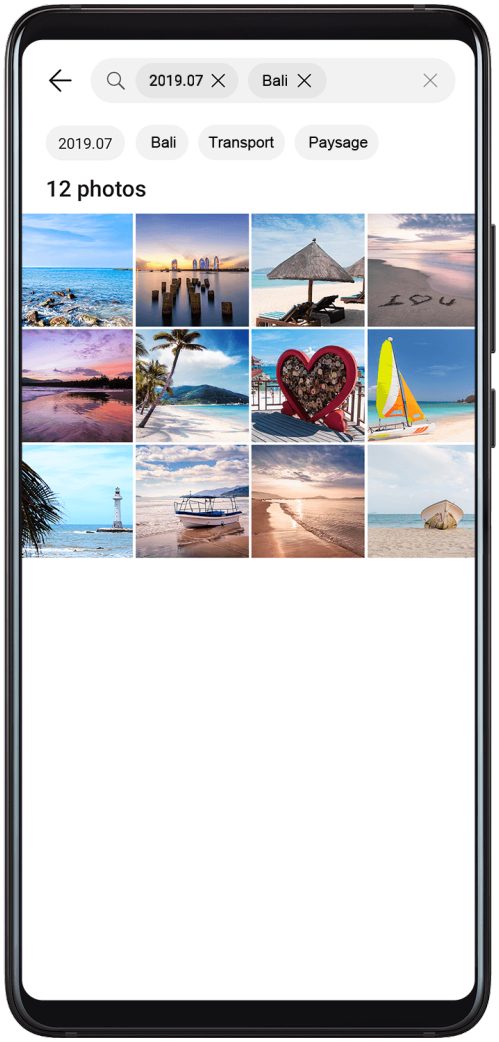

1 Ouvrez **Galerie**, puis touchez en haut de l'écran.

2 Saisissez un mot clé (tel que "nourriture", "paysage" ou "fleur").

3 Les photos correspondant à ce mot clé seront alors affichées. Vous pouvez également toucher un mot clé suggéré ou saisir davantage de mots clés pour obtenir plus de résultats.

Modifier des photos et des vidéos

Galerie offre une large palette de fonctionnalités pour la modification de photos et de vidéos.

Modifications basiques

Ouvrez **Galerie**, touchez la vignette de la photo que vous souhaitez modifier, puis touchez **Retoucher** pour accéder aux fonctionnalités de modification.



- Faire pivoter : touchez et choisissez l'angle de rotation à appliquer.
  Vous pouvez également toucher **Faire pivoter** ou **Miroir** pour respectivement faire pivoter votre photo de 90 degrés ou l'inverser.
- Rogner : touchez et déplacez la grille de composition ou ses coins pour faire votre sélection.
  La photo peut également être rognée en sélectionnant un ratio fixe et en déplaçant les coins de la grille de composition.
- Ajouter des effets de filtre : touchez pour sélectionner un filtre.

- Appliquer un splash de couleur : touchez pour sélectionner les couleurs que vous souhaitez faire ressortir. Les autres parties de la photo seront en noir et blanc.
- Flouter : touchez , sélectionnez un mode de floutage, puis déplacez le curseur pour ajuster le degré de floutage.
- Ajuster les effets de photo : touchez pour ajuster la luminosité, le contraste, la saturation et d'autres paramètres de la photo.
- Ajouter un graffiti : touchez et sélectionnez un pinceau et une couleur pour ajouter un graffiti.
- Ajouter du texte : touchez pour sélectionner le style et le format de la police de caractères du texte.

Ajouter des filigranes aux photos

1 Touchez **Retoucher** > **Filigranes**.

2 Sélectionnez un type de filigrane, tel que **Date**, **Lieu**, **Météo** ou **Humeur**.

3 Sélectionnez un filigrane et déplacez-le pour changer sa position sur la photo. Vous pouvez également modifier le texte de certains types de filigranes.

4 Touchez pour enregistrer vos modifications et pour enregistrer la photo.

Pixéliser des photos

1 Touchez **Retoucher** > **Mosaïque**.

2 Sélectionnez un style et une taille de mosaïque pour masquer certaines parties de la photo.

3 Pour retirer la mosaïque, touchez **Gomme** et enlevez-la de la photo.

4 Touchez pour enregistrer vos modifications et pour enregistrer la photo.

Renommer des photos

1 Dans **Galerie**, touchez la vignette de la photo que vous souhaitez renommer.

2 Allez à > **Renommer**, puis saisissez un nouveau nom.

3 Touchez **OK**.

Modifier des vidéos



1 Allez à **Galerie** > **Albums** > **Vidéos**, et sélectionnez la vidéo que vous souhaitez modifier.

2 Touchez . Vous pouvez alors :

- Rogner la vidéo : déplacez le curseur à chaque extrémité du clip vidéo pour délimiter la partie que vous souhaitez conserver. Touchez pour avoir un aperçu de la vidéo rognée.
- Ajuster la résolution de la vidéo : sélectionnez la résolution souhaitée.
  Une résolution plus élevée donnera une vidéo de plus haute qualité, mais occupera également plus d'espace de stockage.

3 Une fois que vous avez terminé, touchez pour exporter la vidéo.
La vidéo exportée sera enregistrée à côté de la vidéo originale dans son album d'origine.

Partager des photos et des vidéos

Le partage de photos et de vidéos depuis Galerie peut-être réalisé de différentes façons.

1 Ouvrez **Galerie**.

2 Utilisez l'une des méthodes suivantes :

- Partager une seule photo/vidéo : touchez la photo ou la vidéo, puis touchez .
- Partager plusieurs photos/vidéos : dans un album, touchez et maintenez pour sélectionner plusieurs photos et vidéos, puis touchez .

Gérer Galerie

Les photos et vidéos peuvent être organisées en albums afin de pouvoir les trier facilement.

Ouvrez **Galerie**, puis touchez **Albums**. Dès lors, vous pouvez :

Ajouter des albums

1 Touchez **Ajouter un album**, puis donnez un nom à l'album.

2 Touchez **OK**.

3 Sélectionnez les photos ou vidéos que vous souhaitez ajouter.

Déplacer des photos et des vidéos

1 Ouvrez un album, puis touchez et maintenez pour sélectionner les photos/vidéos que vous souhaitez déplacer.

2 Touchez ⋮ > **Déplacer** pour sélectionner l'album souhaité.

3 Une fois déplacées, les photos/vidéos n'apparaîtront plus dans leur album d'origine.

Les albums **Tous les éléments** et **Vidéos** montrent toutes les photos et vidéos stockées sur votre appareil.

Ces albums ne sont pas affectés lorsque des photos/vidéos sont déplacées d'un album à l'autre.

Supprimer des photos et des vidéos

Touchez et maintenez pour sélectionner les photos/vidéos que vous souhaitez supprimer, puis allez à 🗑 > **Supprimer**.

Les albums **Tous les éléments**, **Vidéos** et **Appareil photo** ne peuvent pas être supprimés.


Les photos/vidéos supprimées seront temporairement déplacées vers l'album **Récemment supprimées**, puis seront définitivement supprimées après 30 jours.

Vous pouvez supprimer manuellement une photo/vidéo de manière définitive en touchant et maintenant sa vignette dans l'album **Récemment supprimées**, puis en allant à 🗑 > **Supprimer**.

Récupérer des photos et des vidéos supprimées

Dans l'album **Récemment supprimées**, touchez et maintenez pour sélectionner les photos/vidéos que vous souhaitez récupérer, puis touchez ↻ pour les restaurer dans leurs albums d'origine.

Si l'album d'origine a été supprimé, un nouveau sera créé.

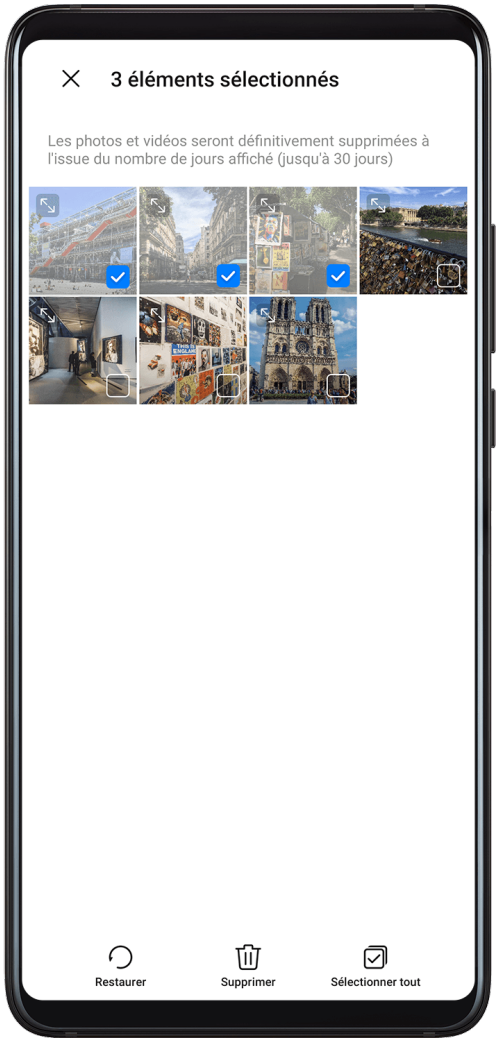

Ajouter des photos et des vidéos à vos Favorites

Ouvrez une photo/vidéo, puis touchez ♡.

La photo/vidéo apparaîtra à la fois dans son album d'origine et dans l'album **Mes favorites**.

Dissimuler des albums

Pour éviter que des albums d'applications tierces n'apparaissent dans Galerie, vous pouvez dissimuler ces albums.



1 Dans l'onglet **Albums**, touchez **Autres**.

2 Touchez un album, si est affiché en haut de l'écran, allez à > **Dissimuler**. Déplacez les photos/vidéos que vous souhaitez cacher vers les albums dissimulés. Les albums dissimulés ne peuvent être vus dans aucune application autre que Fichiers.

3 Pour ne plus dissimuler un album, allez à **Autres**, touchez **Voir les albums dissimulés**, puis touchez **Ne plus dissimuler** à côté de l'album.

Seuls certains albums dans **Autres** peuvent être dissimulés.

Catégorisation intelligente de photos

Catégorisation intelligente de photos

Galerie trie automatiquement vos photos et les classe dans des catégories telles que portraits, localisations, paysage et nourriture, afin de vous permettre de trouver facilement ce que vous recherchez.

Ouvrez **Galerie**, puis touchez l'onglet **Découvrir** pour voir vos photos organisées en catégories.

Pour retirer une photo d'un album, touchez et maintenez une photo pour la sélectionner, puis touchez (ou pour les portraits).

Certaines photos ne peuvent pas être retirées des albums de catégorie.

Consulter et définir les albums de personnes

Une fois que vous avez pris un nombre suffisant de photos, Galerie créera automatiquement des albums photos d'individus ou de groupe en identifiant les visages dans vos photos. Ceci aura lieu lorsque votre appareil est en charge et que l'écran est éteint.

Vous pouvez renommer vos albums de personnes et définir votre relation avec ces individus.

Les albums photos de groupe nécessitent un nombre spécifique de photos contenant de 2 à 10 visages ayant déjà été nommés dans les albums de personnes.

1 Allez à **Galerie** > **Découvrir** et consultez les albums de personnes générés.

2 Touchez un album, allez à > **Modifier** > **Ajouter un nom**, puis définissez le nom de la personne et sa relation avec vous (Chéri ou Maman par exemple).

Une fois terminé, vous pourrez trouver l'album de cette personne en saisissant son nom ou sa relation avec vous dans la barre de recherche.

Éditeur de vlog Huawei

Éditeur de vlog Huawei

L'éditeur Huawei Vlog crée automatiquement, à partir de vos photos et vidéos, des vlogs Huawei tels que des clips Temps forts, Focus, et des albums de personne, et les accompagne d'une musique de fond.

Vous pouvez également sélectionner vous-même les photos et vidéos pour créer vos propres vlogs.

Dans chacun des cas, vos vlogs Huawei peuvent être édités et partagés en une seule touche.

Voir des Focus

Les Focus sont des clips de temps forts de certaines personnes et certains objets créés automatiquement par Galerie à partir de vos vidéos et auxquels un fond sonore a été ajouté.



1 Allez à **Galerie** > **Albums** > **Appareil photo**.

2 Touchez une vidéo, puis faites glisser le doigt vers le haut sur la vidéo. Touchez un album de personnes ou une vidéo sous **Meilleure découpe** pour le/la voir.
Si aucun clip n'a encore été généré, touchez **DÉMARRER** pour en créer un.

Cette fonctionnalité fonctionne automatiquement lorsque votre appareil est en charge et que l'écran est éteint, et uniquement avec des vidéos stockées localement allant de 10 secondes à 3 minutes.

Retoucher un clip Focus

1 Lorsque vous visionnez un clip Focus, touchez la vidéo pour sélectionner un modèle prédéfini en bas de l'écran.

2 Touchez en haut de l'écran pour personnaliser la musique de fond, les filtres, l'introduction, la conclusion, et plus encore. Touchez ensuite pour enregistrer la vidéo.

3 Une fois que vous avez terminé, touchez pour exporter la vidéo.

Partager des Focus

1 Allez à **Galerie** > **Albums** > **Video Editor**, où vous trouverez toutes vos vidéos exportées.

2 Touchez et maintenez pour sélectionner les vidéos que vous souhaitez partager, puis touchez .

Vlogs Huawei

Vlogs Huawei

Vlogs Huawei

Galerie crée automatiquement des albums de personnes en identifiant leur visage dans les photos.

Vous pouvez alors voir, modifier et partager les Vlogs générés dans ces albums de personnes.

Voir des Vlogs Huawei

1 Allez à  **Galerie** > **Découvrir** et touchez l'album d'une personne.

2 Touchez  sur la couverture de l'album.

Éditer des vlogs Huawei

Vos vlogs Huawei peuvent être enrichis en y appliquant des effets spéciaux, des filtres ou de la musique de fond.

1 Touchez  pour lire la vidéo. Pendant la lecture, vous pouvez :

- Toucher la vidéo en bas de l'écran pour sélectionner un modèle prédéfini.
- Toucher  en haut de l'écran pour ajouter ou retirer des photos, changer la musique de fond, les filtres, l'introduction, la conclusion, et plus encore.

  Toucher  pour enregistrer la vidéo. Vous pouvez prévisualiser vos modifications sur l'écran de lecture.

2 Touchez  pour exporter la vidéo.

Partager des Vlogs Huawei

Vos Vlogs Huawei peuvent être partagés avec vos amis. Pour ce faire, il vous suffit de suivre les instructions à l'écran au moment où vous les exportez.


Il est possible de les partager d'une autre façon : allez à **Galerie** > **Albums** > **Video Editor**, où vous pourrez trouver tous vos Vlogs Huawei exportés.

Touchez et maintenez un Vlog Huawei pour le sélectionner, puis touchez .

Temps forts

Temps forts

Galerie crée automatiquement des albums Temps forts à partir de vos meilleures photos et vidéos en fonction de la date/heure, des informations de localisation et de thème, et génère même de courtes vidéos afin que vous puissiez revivre instantanément les bons moments.

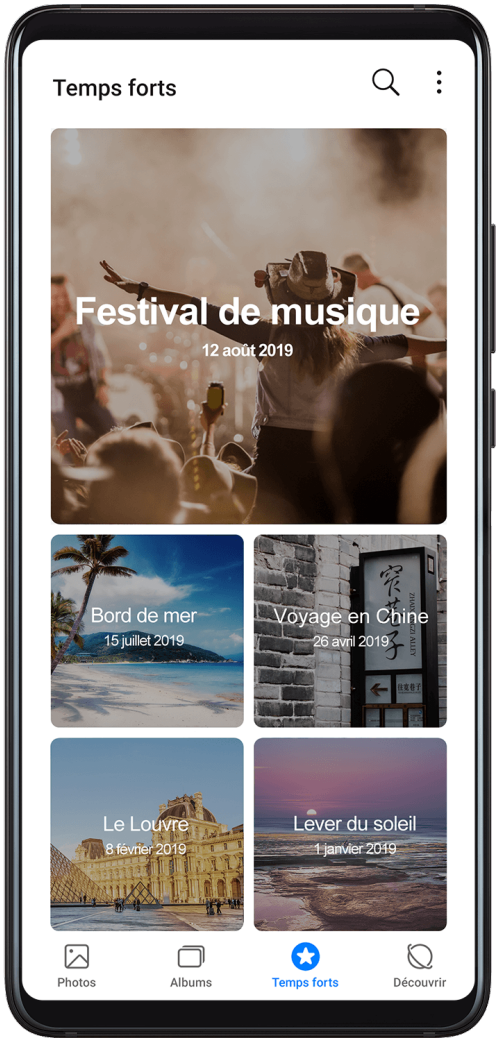

- Pour commencer à utiliser Temps forts, allez à **Appareil photo** >  et activez **Étiquette de localisation**.
- Les albums Temps forts sont créés automatiquement lorsque votre appareil est en charge, que l'écran est éteint et que la batterie est chargée à au moins 50 %. Leur création peut prendre un certain temps.
  Les albums Temps forts ne pourront pas être créés si vous avez moins de 10 photos ou vidéos dans Galerie.

Voir des vidéos Temps forts

1 Allez à  **Galerie** > **Temps forts** et touchez un album.

2 Touchez  pour lire la vidéo.

Retoucher des clips Temps forts

1 Lorsque vous visionnez un clip Temps forts, touchez la vidéo pour sélectionner un modèle prédéfini en bas de l'écran.

2 Touchez  en haut de l'écran pour personnaliser la musique de fond, les filtres, l'introduction, la conclusion, et plus encore. Touchez ensuite  pour enregistrer la vidéo.

3 Une fois que vous avez terminé, touchez  pour exporter la vidéo.

Partager des vidéos Temps forts

1 Allez à **Galerie** > **Albums** > **Video Editor**, où vous trouverez toutes vos vidéos exportées.

2 Touchez/maintenez pour sélectionner les vidéos à partager, puis touchez .

Ajouter ou retirer des photos et des vidéos des albums Temps forts

1 Dans l'onglet **Temps forts**, touchez un album.

2 Vous pouvez alors :

- Ajouter des photos ou des vidéos : touchez , sélectionnez les éléments à ajouter, puis touchez .
- Retirer des photos ou des vidéos : touchez/maintenez pour sélectionner les photos ou vidéos à retirer, touchez , puis touchez **Retirer**.

Renommer des albums Temps forts

1 Dans l'onglet **Temps forts**, touchez un album.

2 Allez à > **Renommer**, puis saisissez un nouveau nom.

Supprimer des albums Temps forts

1 Dans l'onglet **Temps forts**, touchez un album.

2 Allez à > **Supprimer** et touchez **Supprimer**.

Applications

Applications

Applications

Localiser une application installée

Faites glisser le doigt vers le bas depuis le milieu de l'écran d'accueil pour afficher la barre de recherche, puis saisissez le nom de l'application. Une fois l'application trouvée, touchez à côté de son nom.

Désinstaller une application

Vous pouvez désinstaller une application en utilisant l'une des manières suivantes :

- Touchez/maintenez l'icône de l'application à désinstaller jusqu'à ce que votre appareil vibre, touchez **Désinstaller**, puis suivez les instructions à l'écran pour désinstaller l'application.
- Allez à **Paramètres** > **Applications** > **Applications**, touchez l'application à désinstaller, puis touchez **Désinstaller**.

Certaines applications système préinstallées ne peuvent pas être désinstallées, le faire pouvant en effet causer des erreurs système.

Gérer les applications en arrière-plan

1 Accédez à l'écran des tâches récentes en utilisant l'une des manières suivantes, en fonction de la méthode de navigation que vous utilisez :

- **Gestes** : faites glisser le doigt vers le haut depuis le bas de l'écran, puis maintenez.
- **Navigation à trois touches** : touchez .


2 Sur l'écran des tâches récentes, vous pouvez :

- Faire glisser le doigt en travers pour afficher les aperçus des applications.
- Toucher un aperçu d'application pour accéder à une application.
- Faire glisser le doigt vers le haut sur un aperçu d'application pour fermer une application.
- Faire glisser le doigt vers le bas sur un aperçu d'application pour le verrouiller. apparaîtra en haut de l'aperçu d'application. Toucher ne fermera pas cette application.
- Faire glisser le doigt à nouveau vers le bas pour le déverrouiller. désapparaîtra.
- Toucher pour fermer toutes les applications (sauf celles verrouillées).

Contacts

Créer et modifier des informations de contacts

Vous pouvez créer des contacts de différentes façons, ainsi que voir et gérer votre liste de contacts.

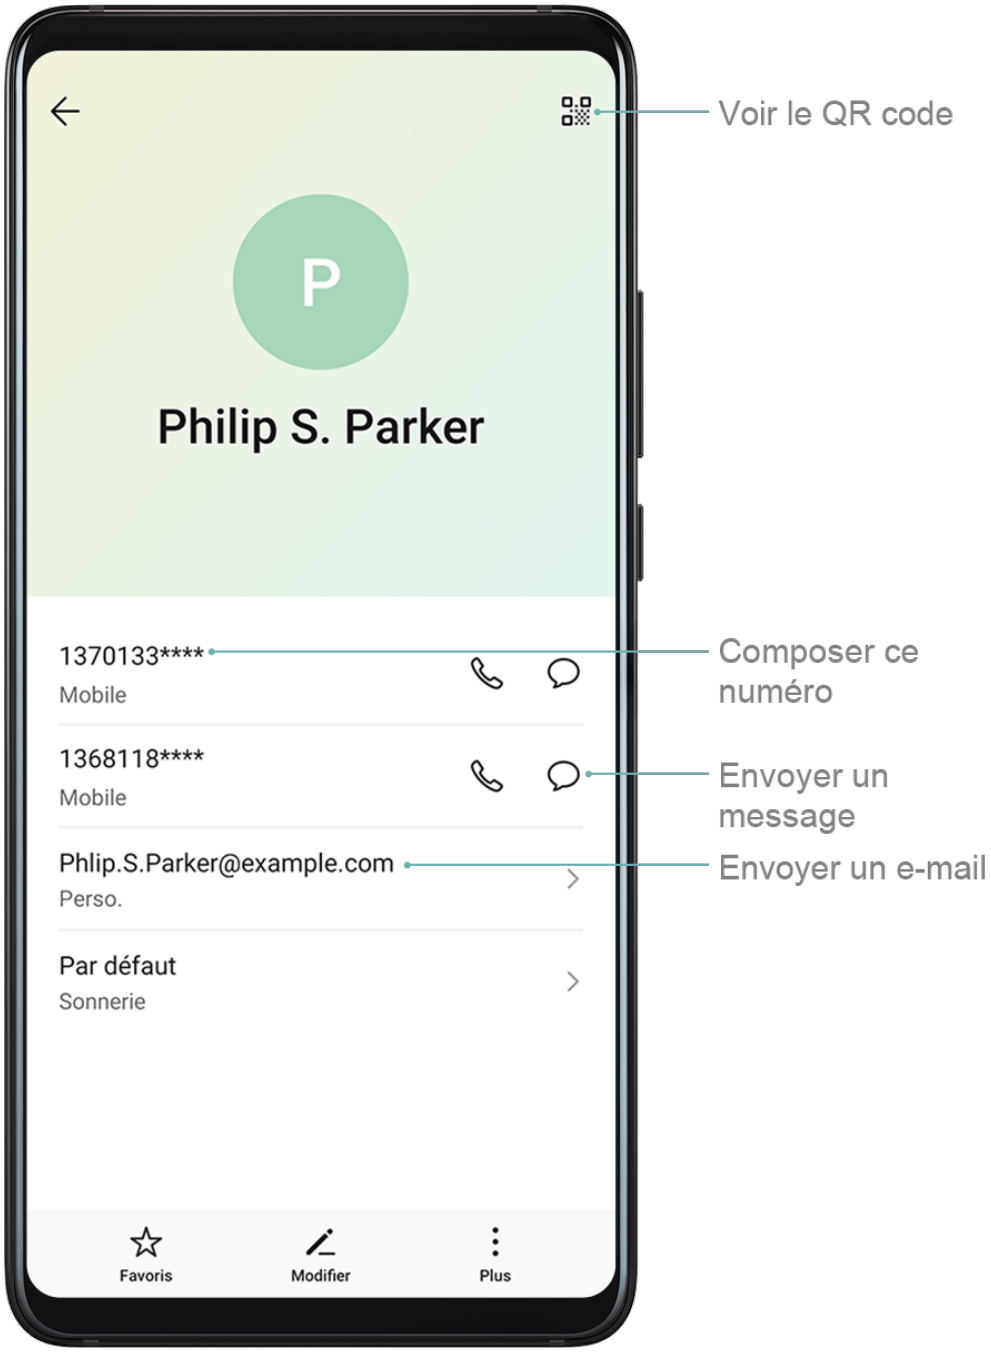

Créer des contacts

1 Ouvrez **Téléphone**, sélectionnez l'onglet **Contacts** en bas de l'écran, puis touchez . Si vous créez un contact pour la première fois, touchez **Créer un contact** pour commencer à ajouter un contact.

2 Touchez l'image représentant un appareil photo pour ajouter une photo de profil au contact, saisissez des informations telles que le nom, l'organisation et le numéro de téléphone du contact, puis touchez ✓.

Importer des contacts

1 Depuis l'écran **Contacts**, allez à ⋮ > **Paramètres** > **Importer/Exporter**.

2 Sélectionnez **Importer via Bluetooth**, **Importer via Wi-Fi Direct** ou **Importer depuis une mémoire de stockage**, puis suivez les instructions à l'écran pour importer des contacts.

Scanner des cartes de visite pour les ajouter aux contacts

1 Depuis l'écran **Contacts**, allez à ⋮ > **Scanner** ou allez à **Cartes de visite** > **Scanner**.

2 Placez la carte de visite sur une surface plate, ajustez l'appareil photo afin que le contenu rédigé sur la carte de visite soit clairement affiché dans l'écran du viseur, puis touchez ◎ pour capturer une ou plusieurs cartes de visite à la suite.

3 Une fois les photos prises, votre appareil identifiera automatiquement les informations de contacts. Touchez ✓ pour enregistrer le contact.

Les cartes de visite scannées peuvent être vues sous **Cartes de visite**.

Scanner un QR code pour ajouter un contact

Si un QR code contient des informations de contact, vous pouvez le scanner afin d'ajouter rapidement un contact.

1 Depuis l'écran **Contacts**, allez à ⋮ > **Scanner** ou allez à **Cartes de visite** > **Scanner**.

2 Prenez une photo d'un QR code ou sélectionnez la photo d'un QR code depuis Galerie, puis les informations de contact contenues dans le QR code pourront être identifiées et ajoutées.

Rechercher des contacts

1 Depuis l'écran **Contacts**, allez à ⋮ > **Paramètres** > **Préférences d'affichage** et touchez **Tous les contacts** pour afficher tous vos contacts.

2 Vous pouvez rechercher des contacts en utilisant l'une des manières suivantes :

- Faire glisser le doigt vers le bas depuis le milieu de l'écran d'accueil, saisir dans la barre de recherche un mot clé relatif au contact que vous souhaitez trouver (tel que son nom, ses initiales ou son adresse e-mail).
  Il est également possible de saisir plusieurs mots clés, tels que "Jean Dubois", pour trouver plus rapidement le contact que vous recherchez.
- Saisir les mots clés relatifs au contact que vous souhaitez trouver dans la barre de recherche située au-dessus de la liste des contacts. Les résultats correspondants seront affichés sous la barre de recherche.

Partager des contacts

1 Depuis l'écran **Contacts**, sélectionnez le contact que vous souhaitez partager, puis allez à ⋮ > **Partager**.

2 Sélectionnez une méthode de partage, puis suivez les instructions à l'écran pour partager le contact.

Exporter des contacts

1 Depuis l'écran **Contacts**, allez à ⋮ > **Paramètres** > **Importer/Exporter**.

2 Touchez **Exporter vers une mémoire de stockage** et suivez les instructions à l'écran pour exporter des contacts.

Par défaut, les fichiers **.vcf** exportés sont enregistrés dans le répertoire racine de la mémoire de stockage interne de votre appareil. Vous pouvez les voir en ouvrant **Fichiers**.

Supprimer des contacts

Vous pouvez supprimer des contacts en utilisant l'une des manières suivantes :

- Touchez/maintenez l'entrée que vous souhaitez supprimer, puis touchez **Supprimer**.
- Depuis l'écran **Contacts**, allez à ⋮ > **Paramètres** > **Organiser les contacts** > **Supprimer de multiples contacts**, sélectionnez les entrées à supprimer, puis touchez 🗑.

Pour restaurer les contacts supprimés, allez à ⋮ > **Paramètres** > **Organiser les contacts** > **Récemment supprimés**, touchez/maintenez un contact à restaurer, sélectionnez les cases à cocher de tout autre contact à restaurer, puis touchez ↻.

Fusionner des contacts en double

1 Ouvrez **Téléphone**, touchez l'onglet **Contacts** en bas de l'écran, puis touchez ⋮ > **Paramètres** > **Organiser les contacts** > **Fusionner contacts en double**.

2 Sélectionnez les contacts en double à fusionner et touchez **Fusionner**.

Gérer des groupes de contacts

La création de groupes de contacts facilite vos envois d'e-mails et de messages à plusieurs contacts. Votre appareil regroupe automatiquement vos contacts par entreprise, ville et par interactions récentes, mais vous pouvez également créer de nouveaux groupes en fonction de vos préférences.

Créer un groupe de contacts

1 Ouvrez **Téléphone**, sélectionnez l'onglet **Contacts** en bas de l'écran, puis touchez **Groupes**.

2 Touchez +, saisissez un nom de groupe, tel que "Famille" ou "Amis", puis touchez **OK**.

3 Suivez les instructions à l'écran pour ajouter des contacts au groupe, puis touchez ✓.

Modifier un groupe de contacts

1 Depuis l'écran **Groupes**, sélectionnez le groupe que vous souhaitez modifier et touchez + pour ajouter un nouveau contact.

2 Touchez ⋮ pour **Retirer des membres**, définir une **Sonnerie groupe**, **Supprimer le groupe**, ou le **Renommer**.

Envoyer des messages ou des e-mails à un groupe

Depuis l'écran **Groupes**, ouvrez un groupe, puis touchez 💬 pour envoyer un message ou ✉ pour envoyer un e-mail.

Supprimer un groupe de contacts

Depuis l'écran **Groupes**, touchez et maintenez le groupe à supprimer, puis touchez **Supprimer**.

Créer des informations personnelles

Vous pouvez créer une carte de visite contenant vos informations personnelles à partager avec les autres. Vous pouvez également ajouter des informations personnelles d'urgence pour pouvoir appeler rapidement du secours en cas d'urgence.

Se créer une carte de visite professionnelle

1 Ouvrez **Téléphone**, sélectionnez l'onglet **Contacts** en bas de l'écran, puis touchez **Ma carte**.

2 Définissez votre photo de profil, entrez des informations personnelles (nom, adresse professionnelle et numéro de téléphone).

3 Touchez ✓ pour créer automatiquement une carte de visite avec QR code.
Le QR code vous permettra de partager votre carte de visite.

Ajouter des informations en cas d'urgence

1 Depuis l'écran **Contacts**, allez à **Ma carte** > **Informations en cas d'urgence**.

2 Touchez **AJOUTER** et renseignez vos informations personnelles, médicales, et de contacts en cas d'urgence.

Après l'ajout de contacts en cas d'urgence, si vous vous trouvez dans une situation d'urgence, vous pouvez aller à **Appel d'urgence** > **Informations en cas d'urgence** > **Contacts en cas d'urgence** depuis l'écran verrouillé et sélectionner un contact en cas d'urgence à appeler.

Effacer toutes les traces d'un contact

1 Ouvrez **Téléphone**, touchez l'onglet **Contacts** en bas de l'écran, puis touchez le contact pour lequel vous souhaitez supprimer les traces de communication.

2 Allez à ⋮ > **Supprimer l'historique** > **Supprimer** pour supprimer l'historique des appels et des messages de ce contact.


Téléphone

Passer un appel

Composer un numéro ou sélectionner un contact à appeler

Vous pouvez passer un appel via l'une des manières suivantes :

- Ouvrir **Téléphone**, saisir une partie du numéro de téléphone, la première lettre du nom, ou les initiales du contact à appeler.

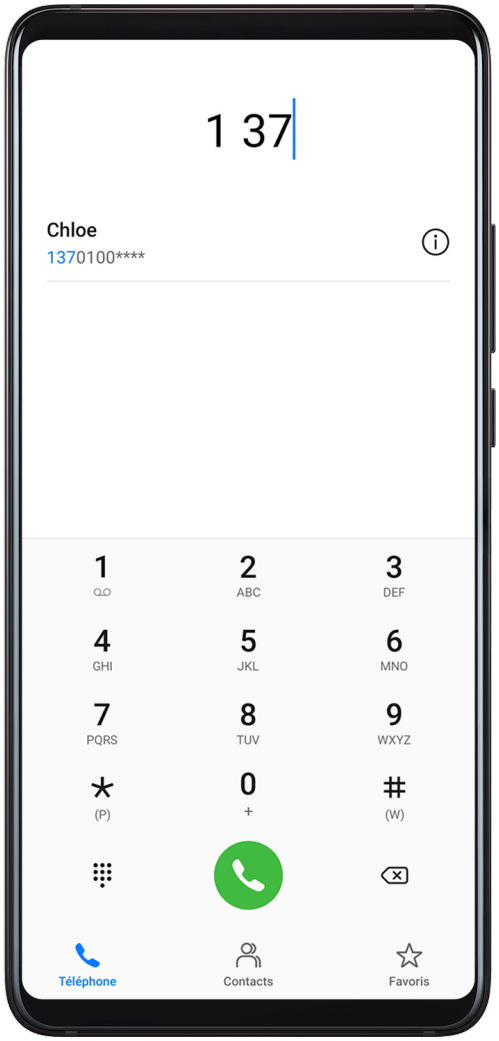

- Sur l'écran **Téléphone**, toucher l'onglet **Contacts** en bas de l'écran, puis sélectionner un contact pour passer un appel.

Toucher permet de terminer un appel.

Utiliser la composition abrégée

Lorsque vous configurez une composition abrégée pour un contact, vous pouvez ensuite l'appeler rapidement via la touche du chiffre assigné.

Allez à **Téléphone** > > **Paramètres** > **Composition abrégée**, sélectionnez la touche d'un chiffre, puis définissez un contact pour ce chiffre de composition abrégée.

Appuyer sur le bouton marche/arrêt pour mettre fin à un appel

Pendant un appel, appuyez sur le bouton marche/arrêt pour mettre fin à l'appel.

Allez à **Téléphone** > > **Paramètres** > **Plus** et activez **Interruption d'appel via bouton marche/arrêt**.

Définir une photo de profil de contact pour les appels

Vous pouvez définir des photos de profil pour que vos contacts s'affichent à l'écran pendant les appels entrants et sortants.

1 Dans l'écran **Téléphone**, touchez l'onglet **Contacts** situé en bas, puis sélectionnez le contact pour lequel vous souhaitez définir une photo de profil.

2 Touchez , puis touchez pour définir une photo de profil pour le contact.

Passer un appel international

1 Contactez votre opérateur pour activer le service d'appel international et demander plus informations.

2 Ouvrez **Téléphone**, touchez l'onglet **Contacts** en bas, puis sélectionnez le contact à appeler.
Pour les numéros de téléphone qui ne sont pas dans la liste des contacts, sur l'écran **Téléphone**, touchez/maintenez la touche numérique "0" pour afficher le symbole "+", saisissez l'indicatif pays et le numéro de téléphone, puis touchez pour passer un appel international.

Gérer le journal d'appels

Vous pouvez fusionner les entrées du journal d'appels d'un même contact ou numéro de téléphone afin d'obtenir une interface plus nette et épurée, ou les supprimer ainsi que nécessaire.

Fusionner les entrées du journal d'appels

1 Allez à **Téléphone** > > **Paramètres** > **Fusionner les entrées du journal d'appels**.

2 Sélectionnez **Par contact** et votre appareil fusionnera alors automatiquement les entrées du journal d'appels d'un même numéro de téléphone ou contact.

Voir les appels en absence

1 Pour afficher tous les appels en absence, ouvrez **Téléphone**, faites glisser le doigt vers le bas sur la liste du journal d'appels, puis touchez l'onglet **En absence**.
Tous les appels en absence sont affichés en rouge dans la liste du journal d'appels que vous puissiez rapidement les identifier sur l'écran **Tous**.

2 Touchez ⓘ à côté d'une entrée du journal d'appels pour rappeler ou envoyer un message.

Supprimer le journal d'appels

Le journal d'appels peut être supprimé en utilisant l'une des manières suivantes :

- Sur l'écran **Téléphone**, toucher et maintenir une entrée du journal d'appels, puis toucher **Effacer l'historique d'appels**.
- Sur l'écran **Téléphone**, aller à ⋮ > **Supprimer des entrées**. Sélectionner plusieurs entrées du journal d'appels, puis toucher 🗑 pour les supprimer.

Définir une sonnerie pour les appels entrants

Vous pouvez définir votre musique ou vidéo favorite en tant que sonnerie pour les appels entrants.

Si deux cartes SIM sont installées sur votre appareil, configurez la sonnerie séparément pour les cartes SIM 1 et SIM 2.


Définir une sonnerie musicale

1 Allez à **Téléphone** > ⋮ > **Paramètres** > **Sonnerie** ou **Paramètres** > **Son & vibration** > **Sonnerie du téléphone**.

2 Sélectionnez une sonnerie système, ou touchez **Musique sur l'appareil** pour sélectionner un morceau stocké localement en tant que sonnerie.

Définir une sonnerie vidéo

Vous pouvez définir une vidéo en tant que sonnerie pour les appels entrants.

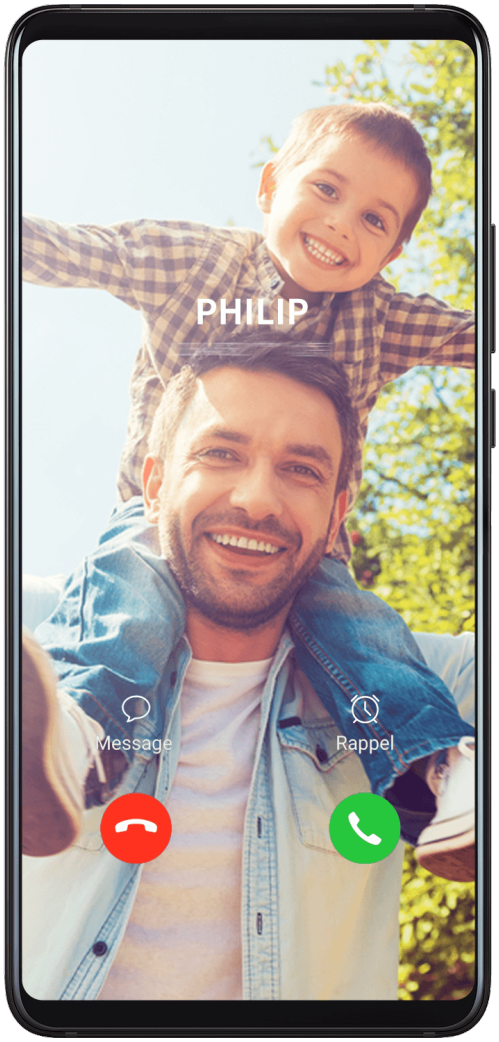

1 Allez à **Téléphone** > > **Paramètres** > **Sonnerie** ou **Paramètres** > **Son & vibration** > **Sonnerie du téléphone**.

2 Touchez **Sonneries vidéo** et sélectionnez une vidéo pour prévisualiser l'effet des appels entrants.

3 Touchez pour définir la vidéo en tant que sonnerie.

Définir une sonnerie pour un contact

1 Ouvrez **Téléphone**, touchez l'onglet **Contacts** en bas de l'écran, puis sélectionnez le contact pour lequel vous souhaitez définir une sonnerie.

2 Sur l'écran des détails du contact, touchez **Sonnerie** et sélectionnez une sonnerie.

Utiliser Appels via 4G (VoLTE) pour passer des appels

La fonctionnalité Appels via 4G (VoLTE) utilise une technologie de transmission des données basée sur les adresses IP, permettant ainsi d'assurer des services de transmission d'appels et de données via un réseau 4G.

Une fois activée, vous pouvez passer des appels tout en accédant à Internet. Par ailleurs, si votre appareil prend en charge la fonctionnalité Double SIM double VoLTE, vous pouvez recevoir un appel entrant sur une carte SIM tout en utilisant l'autre carte SIM pour un appel.

La fonctionnalité Appels via 4G (VoLTE) offre également un temps de connexion plus court et une meilleure qualité pour les appels vocaux et vidéo.

Activer la fonctionnalité Appels via 4G (VoLTE)

1 Contactez votre opérateur pour activer les fonctions 4G et Appels via 4G (VoLTE) sur votre carte SIM. Si les tiroirs à carte SIM primaires et secondaires d'un appareil à double cartes SIM prennent en charge ces fonctions, la 4G et les Appels via 4G (VoLTE) peuvent être activés pour chacune des cartes SIM.

2 Allez à **Paramètres** > **Réseau de données mobiles** > **Données mobiles**. Dans l'espace des paramètres réseau des cartes SIM 1 et SIM 2, activez le bouton **Appels via 4G**.

Les fonctionnalités pourraient varier en fonction de votre opérateur.

Passer un appel vidéo

Les appels vidéo ne sont possibles que lorsque les deux interlocuteurs utilisent des appareils ayant activé les Appels via 4G.

1 Ouvrez **Téléphone**, touchez l'onglet **Contacts** en bas de l'écran, puis sélectionnez le contact que vous souhaitez appeler.

2 Touchez pour passer un appel vidéo.

Pendant un appel vocal, vous pouvez également toucher pour basculer en appel vidéo.

Gérer les appels entrants

Vous pouvez utiliser la fonctionnalité de mise en attente d'appel pour répondre aux appels entrants alors que vous êtes déjà engagé dans un autre appel. Si vous ne pouvez pas répondre à un appel parce que votre appareil est défectueux ou le signal réseau médiocre, vous pouvez également définir la fonctionnalité de transfert d'appels pour transférer les appels vers un autre numéro de téléphone ou appareil.

Répondre ou rejeter un appel entrant

Si vous recevez un appel lorsque l'écran est verrouillé :

- Faites glisser vers la droite pour répondre à l'appel.
- Faites glisser vers la gauche pour rejeter l'appel.
- Touchez pour rejeter l'appel et répondre avec un message SMS.
- Touchez pour définir une notification de rappel.

Si vous recevez un appel lorsque l'écran est déverrouillé :

- Touchez pour répondre à l'appel.

- Touchez pour rejeter l'appel.
- Touchez pour rejeter l'appel et répondre avec un message SMS.
- Touchez pour définir une notification de rappel.

Activer Appel en attente

Lorsqu'un appel est déjà en cours, la fonctionnalité Appel en attente vous permet de répondre aux appels entrants en mettant le premier appel en attente.

Cette fonctionnalité exige d'être prise en charge par votre opérateur mobile. Pour plus de détails, contactez votre opérateur.

Allez à **Téléphone** > > **Paramètres**. Sous la carte SIM sur laquelle vous souhaitez activer Appel en attente, allez à **Plus** > **Appel en attente**.

Les fonctionnalités pourraient varier en fonction de votre opérateur.

Répondre à un nouvel appel entrant pendant un appel

1 Lorsque vous recevez un appel entrant alors que vous êtes déjà engagé dans un autre appel, touchez pour y répondre.



2 Touchez ou touchez un appel en attente dans la liste pour basculer entre les deux appels.

Désactiver le transfert d'appels

1 Dans l'écran **Téléphone**, allez à > **Paramètres** et touchez **Transfert d'appels** sous la carte SIM sur laquelle vous souhaitez désactiver le transfert d'appels.

2 Sélectionnez le mode de transfert que vous souhaitez désactiver, puis désactivez-le.

Les fonctionnalités pourraient varier en fonction de votre opérateur.

Filtrer et intercepter les appels spam


Les appels spams de vente, frauduleux et autres peuvent être interceptés en définissant des règles d'interception.

Filtrer les appels spam

1 Allez à **Téléphone** > > **Interception** > et définissez les règles d'interception.

Alternativement, allez à **Gestionnaire** > **Interception** > pour définir les règles d'interception.

2 Touchez **Règles d'interception des appels** et activez les boutons des règles d'interception correspondantes.

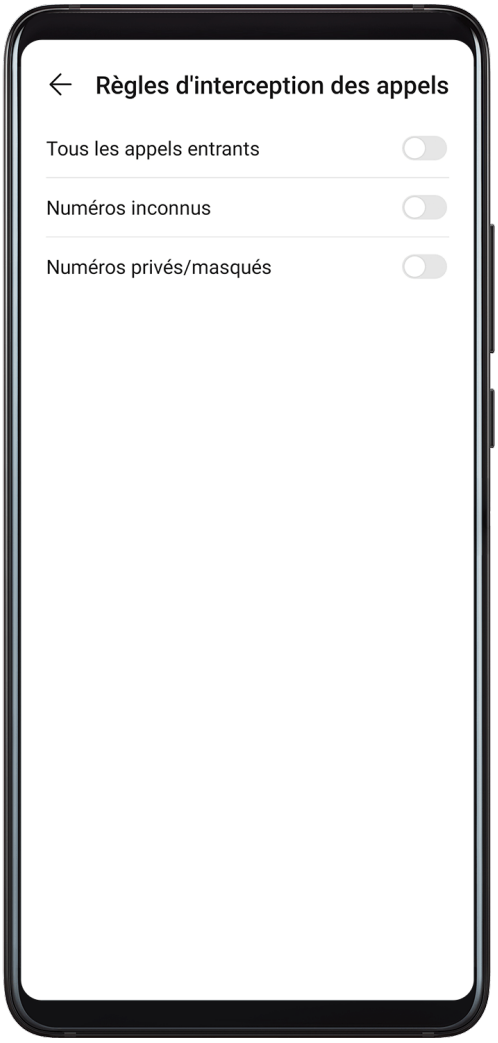

Intercepter les appels entrants de numéros spécifiques

Vous pouvez intercepter les appels entrants de numéros spécifiques en utilisant l'une des manières suivantes :

- Allez à **Téléphone** > > **Interception** > > **Liste noire**, touchez , et ajoutez les numéros de téléphone à intercepter.
- Sur l'écran **Téléphone**, touchez l'onglet **Contacts** en bas, touchez le contact à intercepter, puis allez à > **Ajouter à la liste noire**.

Définir la réception ou non de notifications pour les appels interceptés

Allez à **Téléphone** > > **Interception** > > **Réception de notifications** et définissez si vous souhaitez recevoir des notifications pour les appels interceptés.

SOS et appels d'urgence

Utiliser SOS d'urgence

Si vous vous retrouvez dans une situation d'urgence, vous pouvez envoyer un message d'urgence à vos contacts en cas d'urgence de manière discrète et rapide.

1 Activez le GPS et autorisez la fonctionnalité SOS d'urgence à accéder à vos informations de localisation.

2 Allez à **Paramètres** > **Sécurité** > **SOS d'urgence**, activez **Envoi d'un message d'urgence**, et définissez vos contacts en cas d'urgence.

Une fois la fonctionnalité SOS d'urgence activée, si vous vous retrouvez dans une situation d'urgence, appuyez sur le bouton marche/arrêt cinq fois en succession rapide. Votre appareil enverra alors automatiquement un message comprenant vos informations de localisation à vos contacts en cas d'urgence.

Une fois le message envoyé, votre appareil fera apparaître l'écran des appels d'urgence, depuis lequel vous pourrez appeler rapidement un service d'urgence ou un de vos contacts en cas d'urgence.

Passer des appels d'urgence

En cas d'urgence, vous pouvez passer des appels d'urgence directement depuis l'écran verrouillé de votre appareil même s'il n'y a aucun signal.


⚠ La fonctionnalité d'appel d'urgence est soumise aux réglementations locales et dépend de l'opérateur individuel. Des problèmes avec le réseau ou d'autres types d'interférence pourraient entraîner l'échec des appels d'urgence.

1 Sur l'écran verrouillé, touchez **Appel d'urgence**. Si l'endroit où vous vous trouvez possède une bon signal, votre appareil obtiendra automatiquement vos informations de localisation et les affichera à l'écran.

2 Saisissez le numéro d'urgence local et touchez pour appeler le numéro. Alternativement, touchez **Informations en cas d'urgence** et sélectionnez un contact en cas d'urgence à appeler.

Effectuer des opérations pendant un appel

Pendant un appel, un menu intra-appel sera affiché.

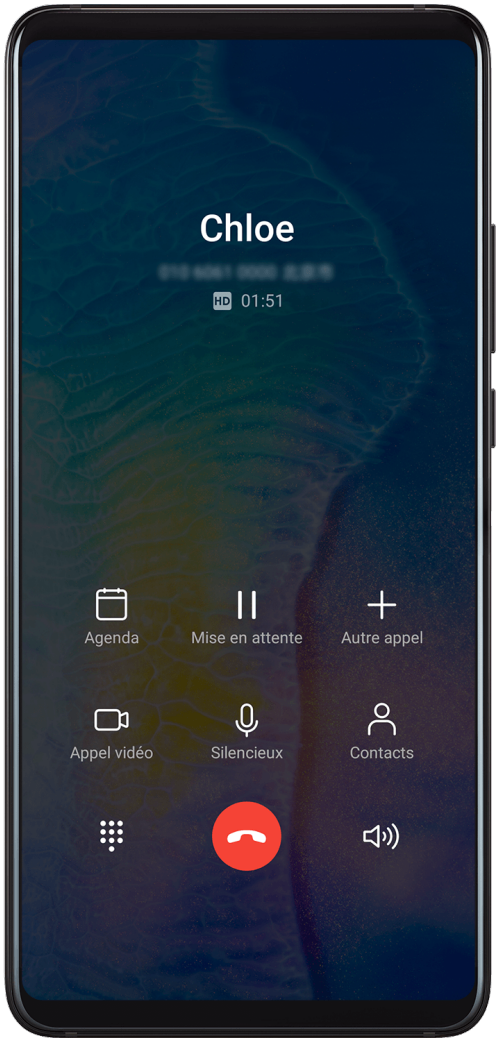

- Touchez pour activer le mode mains libres.
- Touchez pour commencer un autre appel (disponible uniquement après activation de la fonction de conférence téléphonique). Pour plus de détails, veuillez contacter votre opérateur.
- Touchez pour utiliser le pavé de numérotation.
- Pendant un appel, vous pouvez masquer l'écran d'appel et accéder à d'autres applications en revenant à l'écran précédent ou à l'écran d'accueil en utilisant le mode de navigation actuel.
  Touchez la barre d'état verte en haut de l'écran pour revenir à l'écran d'appel.
- Touchez pour mettre fin à l'appel.

Utiliser la messagerie vocale

Redirigez les appels vers votre messagerie vocale lorsque votre appareil est éteint ou lorsqu'aucune couverture mobile n'est disponible. Les appelants peuvent alors laisser un message vocal que vous écouterez plus tard.

Cette fonctionnalité nécessite la prise en charge de ce service par votre opérateur. Veuillez contacter votre opérateur pour plus de détails.

Activer la messagerie vocale

1 Allez à **Téléphone** > > **Paramètres** > **Plus**.
Si deux cartes SIM sont installées sur votre appareil, touchez **Plus** sous la carte SIM 1 ou SIM 2.

2 Allez à **Messagerie vocale** > **Numéro de messagerie vocale**, saisissez le numéro de messagerie vocale fourni par votre opérateur, et touchez **OK**.


Écouter un message vocal

Touchez/maintenez la touche 1 de numérotation puis saisissez le numéro de votre messagerie vocale.

Agenda

Ajouter et gérer des événements

Les évènements vous aident à planifier et à gérer les activités de votre vie quotidienne et professionnelle, telles que votre participation à une réunion d'entreprise, l'organisation de rencontres amicales ou les remboursements sur votre compte de carte de crédit. Vous pouvez ajouter des évènements et définir des rappels pour vous aider à prévoir votre emploi du temps à l'avance.

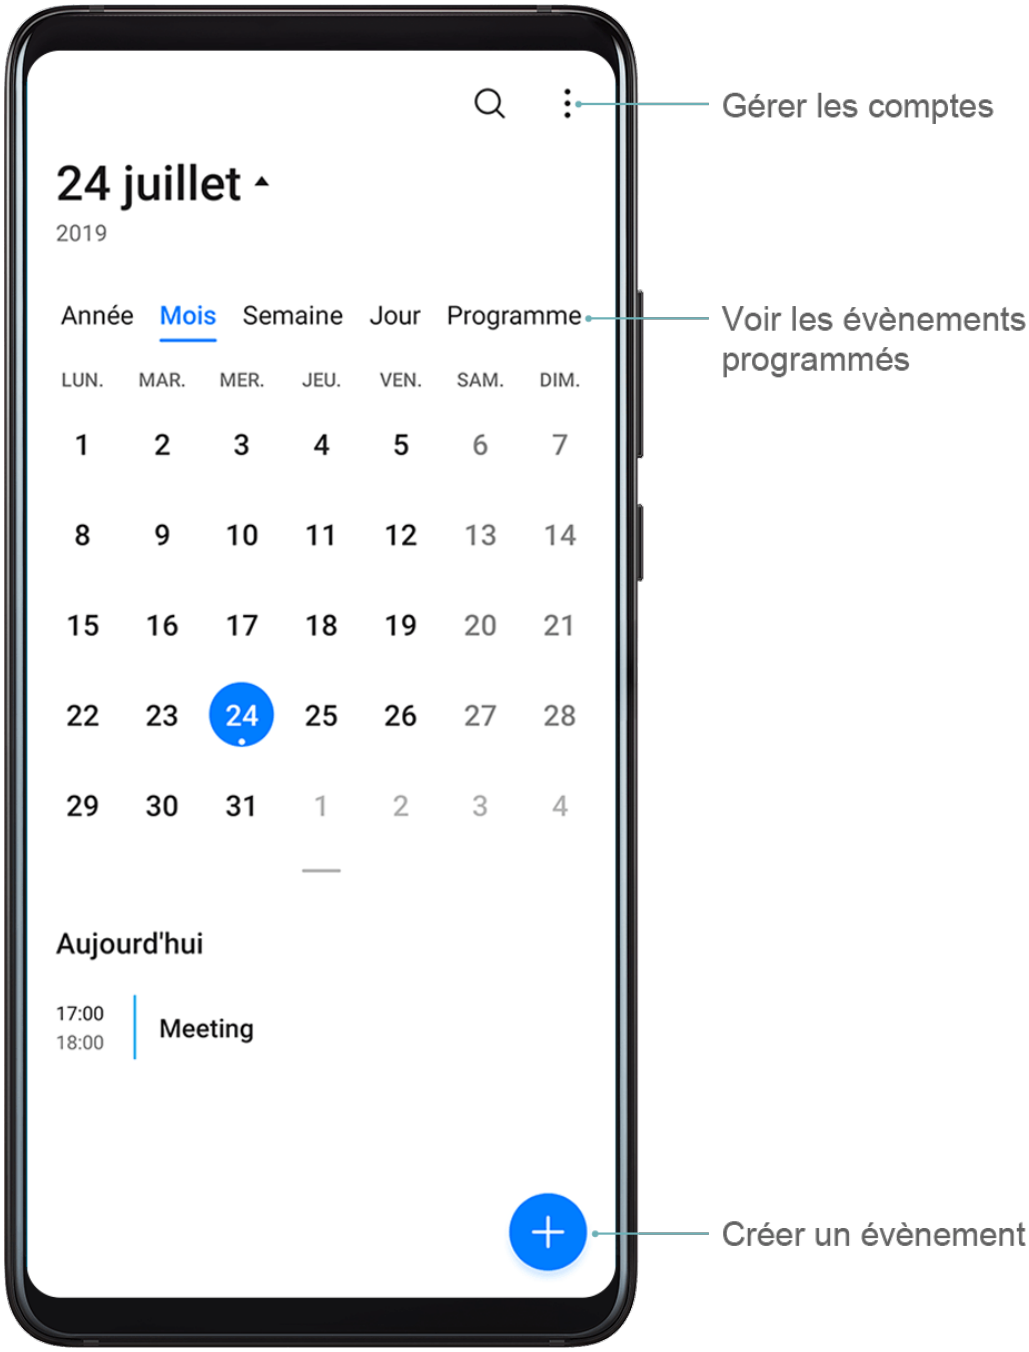

Créer un évènement

1 Ouvrez **Agenda** et touchez .

2 Saisissez les détails de l'évènement, tels que l'intitulé, le lieu et les heures de début et de fin.

3 Touchez **Ajouter un rappel** pour définir l'heure de rappel de l'évènement.

4 Touchez pour enregistrer l'évènement.

Importer des rappels de réunion

1 Allez à **Agenda** > > **Gérer les comptes**.

2 Touchez **Ajouter un compte**, puis suivez les instructions à l'écran pour ajouter vos e-mails professionnels (depuis votre compte Exchange) à l'Agenda et voir les rappels de réunion.

Rechercher des évènements

1 Depuis l'écran de l'**Agenda**, touchez .

2 Saisissez les mots clés de votre évènement dans la barre de recherche, tels que l'intitulé ou le lieu.

Partager un évènement

1 Depuis l'écran de l'**Agenda**, touchez un évènement sur le calendrier ou sous l'emploi du temps.

2 Touchez et suivez les instructions à l'écran pour partager l'évènement via la méthode de votre choix.

Supprimer des événements

Les évènements peuvent être supprimés en utilisant l'une des méthodes suivantes :

- Depuis l'écran de l'**Agenda**, toucher l'évènement à supprimer, puis toucher .
- Toucher **Programme**, toucher et maintenir un évènement, sélectionner les évènements à supprimer, puis toucher .

Définir une notification de l'Agenda

Le type de notification d'Agenda peut être défini en fonction de vos besoins. Vous pouvez définir les notifications de barre d'état, les notifications sous forme de bannière, les notifications sonores, et plus encore.

Vous pouvez également changer l'heure de rappel par défaut pour contrôler le moment où votre appareil vous enverra un rappel.

1 Allez à **Agenda** > > **Paramètres**.

2 Dans les paramètres de rappel, définissez un **Rappel par défaut** et une **Heure de rappel pour les évènements d'une journée entière**.

3 Touchez **Notifications** et activez **Autorisation de notifier**. Suivez ensuite les instructions à l'écran pour définir un type de notification.

Personnaliser l'affichage de l'Agenda

Définissez le premier jour de la semaine, l'affichage ou non du numéro de semaine, et plus encore dans les paramètres d'affichage d'Agenda.

1 Allez à **Agenda** > > **Paramètres**.

2 Définissez le premier jour de la semaine, l'affichage ou non du numéro de semaine, et plus encore.

Définir d'autres calendriers

Il est possible de définir Agenda pour que d'autres calendriers, le calendrier lunaire chinois ou le calendrier islamique par exemple, soient également affichés.

Allez à **Agenda** > > **Paramètres** > **Autres calendriers** et sélectionnez un autre calendrier.

Voir les jours fériés nationaux/régionaux

Les jours fériés nationaux/régionaux sont visibles dans le calendrier pour vous aider à planifier vos voyages.

1 Allez à **Agenda** > > **Paramètres** > **Jours fériés nationaux/régionaux**.

2 Activez le bouton d'un pays ou d'une région, et votre appareil téléchargera automatiquement les informations relatives aux jours fériés de ce pays ou de cette région, puis les affichera dans Agenda.

Horloge

Alarme

Des alarmes peuvent être définies afin de lire un son ou de vibrer à des moments spécifiques.

Définir une alarme

1 Allez à **Horloge** > **Alarme**, touchez , et définissez une heure.

2 Sélectionnez un son pour l'alarme. Le son est joué lorsque vous le sélectionnez. Vous pouvez appuyer sur les boutons du volume pour ajuster son volume.

3 Définissez les options suivantes selon vos préférences :

- Répétition
- Vibreur
- Durée de la sonnerie
- Régler les répétitions d'alarme
- Libellé

4 Lorsque vous avez terminé, touchez .

Modifier ou supprimer une alarme

Touchez une alarme existante pour la modifier ou la supprimer.

Minuteur et chronomètre

Le minuteur peut être utilisé pour déclencher un compte à rebours à partir d'une durée spécifiée, tandis que le chronomètre peut être utilisé pour mesurer la durée d'un évènement.

Utiliser le minuteur

Allez à **Horloge** > **Minuteur**, définissez une durée, et touchez pour démarrer le minuteur. Pour l'arrêter, touchez .

Utiliser le chronomètre

Allez à **Horloge** > **Chronomètre**, et touchez pour démarrer le chronomètre. Pour l'arrêter, touchez .


Voir l'heure dans les villes du monde entier

Horloge vous permet de voir l'heure locale dans les différents fuseaux horaires du monde.

Allez à **Horloge** > **Horloge mondiale**, touchez , et saisissez le nom d'une ville ou sélectionnez-en une dans la liste proposée.

Afficher deux horloges dans l'écran verrouillé

Lorsque vous êtes hors de votre fuseau horaire de résidence, vous pouvez utiliser **Double horloge** pour afficher simultanément sur l'écran verrouillé l'heure de votre ville de résidence et celle de votre localisation actuelle.

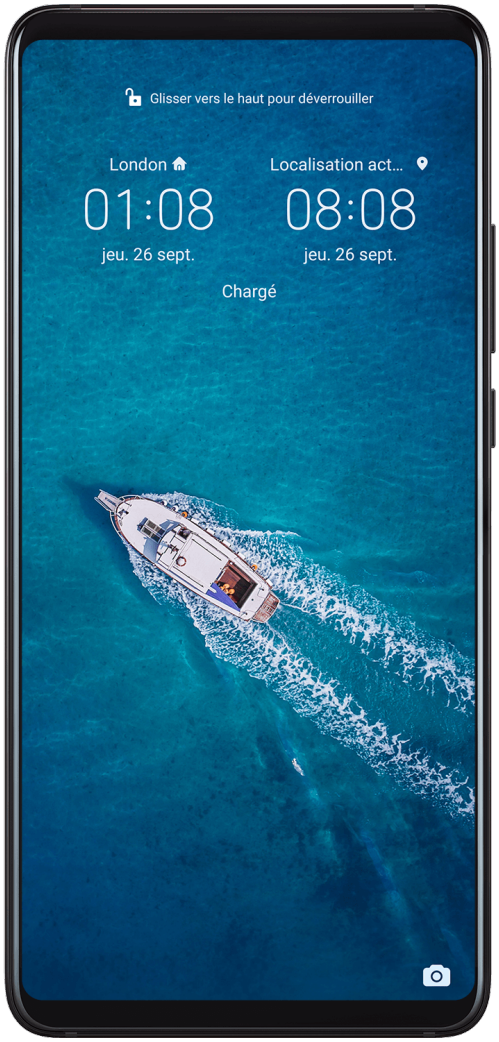

Allez à **Paramètres** > **Système & mises à jour** > **Date & heure**, activez **Double horloge**, et définissez une **Ville de résidence**. L'heure de votre ville de résidence et celle de votre localisation actuelle seront dès lors toutes deux affichées sur l'écran verrouillé.

Si votre localisation actuelle est dans le même fuseau horaire que votre ville de résidence, seule une horloge sera affichée sur l'écran verrouillé.

Bloc-notes

Créer des notes

Vous pouvez créer des notes pour enregistrer vos réflexions et inspirations.



1 Allez à **Bloc-notes** > **Notes**, puis touchez .

2 Saisissez le titre et le contenu de la note.

3 Touchez pour insérer une image à la note si nécessaire. Touchez et maintenez l'image, puis déplacez-la vers la position souhaitée dans la note.

4 Si vous souhaitez organiser vos notes pour un accès et une visualisation plus aisés, touchez pour ajouter une étiquette à votre note après l'avoir créée.

5 Touchez pour enregistrer la note.

Gérer votre Bloc-notes

Les éléments du Bloc-notes peuvent être triés par catégorie et placés dans différents dossiers, mais également partagés avec d'autres personnes ou supprimés.

Lorsque vous visionnez un élément ou une liste d'éléments dans Bloc-notes, vous pouvez toucher la barre d'état en haut de l'écran pour revenir rapidement au début de l'élément ou au premier élément de la liste.

Trier les éléments du Bloc-notes par catégorie

Les différents types de notes ou de tâches à faire peuvent être triés par catégorie et affichés de différentes couleurs pour une visualisation plus claire.

Vous pouvez trier les éléments du Bloc-notes en utilisant l'une des manières suivantes :

- Sur l'écran **Toutes les notes** ou **Toutes les tâches**, faites glisser le doigt vers la gauche sur un élément, touchez , puis sélectionnez une étiquette.
- Touchez/maintenez une note ou une tâche à faire, sélectionnez ou déplacez les cases à cocher des notes ou tâches que vous souhaitez catégoriser sous une même étiquette, puis touchez  pour sélectionner une étiquette.

Partager des éléments du Bloc-notes

Les éléments du Bloc-notes peuvent être partagés en tant que fichiers texte ou images.

Sur l'écran **Toutes les notes** ou **Toutes les tâches**, touchez l'élément à partager, touchez , puis suivez les instructions à l'écran pour effectuer le partage.

Supprimer des éléments du Bloc-notes


Vous pouvez supprimer des éléments du Bloc-notes en utilisant l'une des manières suivantes :

- Sur l'écran **Toutes les notes** ou **Toutes les tâches**, faire glisser le doigt vers la gauche sur un élément, puis toucher  pour le supprimer.
- Toucher et maintenir une note ou une tâche à supprimer, sélectionner ou déplacer les cases à cocher de toute autre note ou tâche que vous souhaitez également supprimer, puis toucher .

Pour restaurer un élément supprimé du Bloc-notes, vous pouvez toucher **Toutes les notes** ou **Toutes les tâches**, sélectionner l'élément à restaurer dans **Récemment supprimées**, puis toucher .

Enregistreur sonore

Enregistreur sonore

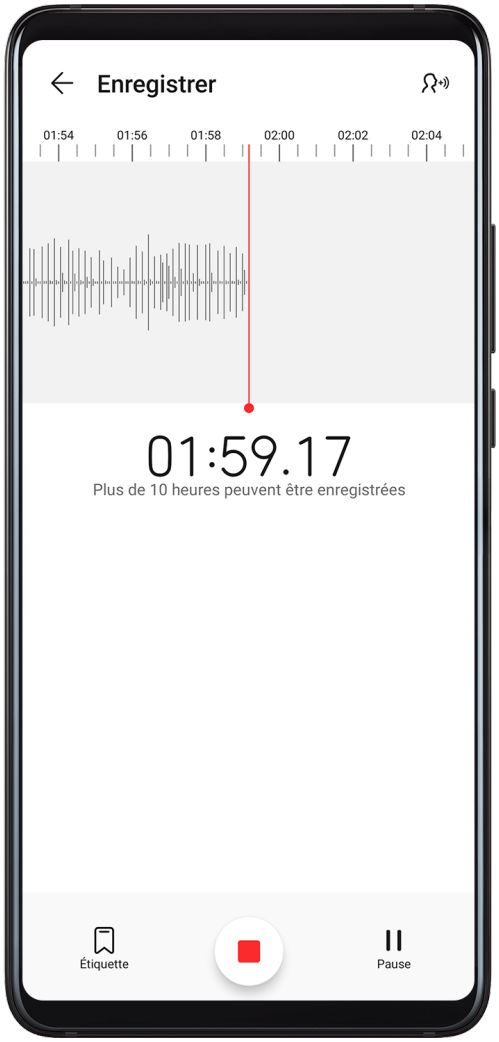

1 Dans le dossier **Outils**, ouvrez **Enreg. sonore**, et touchez pour commencer un enregistrement.

2 Pendant un enregistrement, vous pouvez toucher pour ajouter une étiquette.

3 Lorsque vous avez terminé, touchez pour arrêter l'enregistrement.

4 Vous pouvez également toucher et maintenir un enregistrement, puis le partager, le renommer ou le supprimer.

Les fichiers d'enregistrement sont enregistrés sous **Fichiers** > **Catégories** > **Stockage interne** > **Sounds**.

Lire un enregistrement

Les fichiers d'enregistrement sont listés sur l'écran d'accueil de **Enreg. sonore**. Touchez un enregistrement pour le lire.

Sur l'écran de lecture de l'enregistrement, vous pouvez :

- Toucher pour passer les silences.
- Toucher pour ajuster la vitesse de lecture.

- Toucher pour ajouter une étiquette.
- Toucher une étiquette pour la renommer.

Modifier un enregistrement

1 Sur l'écran d'accueil de **Enreg. sonore**, touchez un enregistrement.

2 Touchez pour afficher la forme d'onde de l'enregistrement.

3 Déplacez les barres de début et de fin pour régler la longueur de l'extrait. Vous pouvez notamment pincer deux doigts sur la longueur d'onde pour zoomer ou dézoomer, et ainsi régler la longueur de l'extrait de manière plus précise.

4 Touchez et sélectionnez **Conserver la portion sélectionnée** ou **Supprimer la portion sélectionnée**.

Email

Ajouter des comptes e-mail

Votre compte e-mail peut être ajouté dans **Email** pour un accès pratique à vos e-mails, à tout moment.

Ajouter un compte e-mail personnel

1 Ouvrez **Email** sur votre appareil et sélectionnez l'un des fournisseurs de comptes e-mail ou touchez **Autre**.

2 Saisissez votre adresse e-mail et mot de passe, touchez **Se connecter**, et suivez les instructions à l'écran pour configurer les paramètres du serveur. Le système se connectera alors automatiquement au serveur et vérifiera les paramètres du serveur.

Ajouter un compte Exchange

Microsoft Exchange assure un service de messagerie digitale interne à une entreprise. Si la boîte e-mail de votre entreprise utilise le serveur Exchange, il vous sera alors possible de vous connecter au compte e-mail de votre entreprise directement depuis votre appareil.

1 Contactez l'administrateur du serveur e-mail de votre entreprise pour obtenir le nom de domaine, l'adresse du serveur, le numéro de port et le type de sécurité.

2 Ouvrez **Email**, et sélectionnez **Exchange**.

3 Saisissez votre adresse e-mail, nom d'utilisateur et mot de passe.

4 Touchez **Manuelle**. Sur l'écran **Configurer un compte**, configurez les paramètres tels que le nom de domaine e-mail, l'adresse du serveur, le numéro de port et le type de sécurité.

5 Touchez **Suivant**, et suivez les instructions à l'écran pour terminer la configuration. Le système se connectera ensuite automatiquement au serveur et en vérifiera les paramètres.

Envoyer des e-mails

Un compte e-mail peut être sélectionné pour écrire des e-mails et les envoyer à l'adresse e-mail des destinataires.

Envoyer un e-mail

1 Ouvrez **Email**, puis touchez .

2 Saisissez l'adresse e-mail du destinataire, ou touchez pour sélectionner un contact ou un groupe, puis touchez .

3 Ajouter les adresses des destinataires de l'e-mail que vous souhaitez CC ou CCI. Si vous possédez plus d'un compte e-mail, vous devrez également sélectionner l'adresse e-mail depuis laquelle envoyer l'e-mail.

4 Écrivez l'e-mail et saisissez l'objet, puis touchez .

Enregistrer un e-mail en tant que brouillon

Sur l'écran **Nouvel e-mail**, touchez pour enregistrer l'e-mail en tant que brouillon.

Allez à **Boîte de réception** > **Afficher tous les dossiers** > **Brouillons** pour consulter les brouillons d'e-mails.

Répondre à un e-mail

1 Sur l'écran **Boîte de réception**, ouvrez l'e-mail auquel vous souhaitez répondre.

2 Touchez pour répondre uniquement à l'expéditeur de l'e-mail, ou touchez pour répondre à toutes les personnes de la discussion.

3 Une fois votre réponse écrite, touchez .

Définir un cryptage pour les e-mails sortants

Vos e-mails sortants peuvent être cryptés afin de protéger vos informations confidentielles. Les e-mails cryptés sont uniquement visibles par les destinataires disposant des certificats digitaux nécessaires, permettant ainsi de sécuriser les informations.

1 Faites la demande pour un certificat digital, et installez-le.

Avant l'installation, la demande de certificat digital doit se faire auprès d'une autorité de certification (CA) tierce reconnue. Les procédures d'obtention pourraient varier selon les différentes autorités. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Internet de l'autorité correspondante.

2 Depuis l'écran **Boîte de réception**, allez à > **Paramètres**.

3 Touchez le compte pour lequel vous souhaitez définir un cryptage, touchez **Cryptage des e-mails**, puis activez **Cryptage des e-mails sortants**.

4 Si le certificat a bien été installé, sélectionnez **Certificat de cryptage** et définissez l'**Algorithme de cryptage** en fonction de vos préférences.
Si le certificat n'a pas été installé, activez **Envoi des e-mails cryptés sans certificats installés**.

Définir des réponses automatiques avec un compte Exchange

1 Allez à **Email** > > **Paramètres**.

2 Sélectionnez le compte Exchange pour lequel vous souhaitez définir des réponses automatiques, touchez **Réponses automatiques**, et activez le bouton **Réponses automatiques**.

3 Définissez l'heure ou le contenu de la réponse automatique, puis touchez **OK**.

Définir les notifications d'e-mails

Pour l'arrivée d'e-mails, définissez un mode de notification qui vous convienne.

1 Allez à **Email** > > **Paramètres** > **Paramètres généraux** > **Notifications** et activez **Autorisation de notifier**.

2 Sélectionnez le compte de messagerie pour lequel vous voulez définir des notifications, activez l'option **Autorisation de notifier**, puis sélectionnez un mode de notification.

Voir et gérer les e-mails

Vos e-mails peuvent être reçus, consultés et gérés depuis la boîte de réception.

Consulter un e-mail

1 Ouvrez **Email**, puis faites glisser votre doigt sur l'écran **Boîte de réception** vers le bas pour actualiser la liste des e-mails.
Si vous possédez plusieurs comptes e-mail, touchez **Boîte de réception** et sélectionnez le compte e-mail à consulter.

2 Ouvrez un e-mail, puis consultez-le, envoyez une réponse, transférez ou supprimez l'e-mail.

Si vous êtes notifié d'un évènement important dans un e-mail, touchez > **Ajouter à l'agenda** pour importer l'évènement dans votre agenda.

3 Faites glisser votre doigt vers la gauche/droite pour consulter l'e-mail précédent/suivant.

Organiser les e-mails par objet

Sur l'écran **Boîte de réception**, allez à > **Paramètres** > **Paramètres généraux**, puis activez **Organisation par sujet**.

Ajouter un contact e-mail à un groupe

Vous pouvez créer des groupes de contacts e-mail pour communiquer plus efficacement.

1 Sur l'écran **Boîte de réception**, ouvrez un e-mail, et touchez **Ajouter à un groupe**.

2 Choisissez d'ajouter l'expéditeur ou le destinataire de l'e-mail au groupe, et touchez **OK**.

3 Sur l'écran de sélection de groupe, sélectionnez un groupe existant, puis touchez ✓ pour enregistrer le contact dans le groupe.
Alternativement, touchez **Créer un groupe**, saisissez le nom de groupe, puis touchez **Enregistrer**.

Une fois le groupe créé, vous pouvez sélectionner le groupe depuis la liste déroulante des destinataires pour envoyer des e-mails aux membres du groupe.

Synchroniser les e-mails

Une fois la synchronisation automatique des e-mails activée, les e-mails sur votre appareil seront automatiquement synchronisés avec ceux sur le serveur.

1 Sur l'écran **Boîte de réception**, allez à ⋮ > **Paramètres**.

2 Touchez le compte dont les e-mails sont à synchroniser, puis activez le bouton **Synchronisation des e-mails**.

3 Touchez **Fréquence de synchronisation** pour définir la période de synchronisation automatique.

Rechercher un e-mail

Sur l'écran **Boîte de réception**, touchez la barre de recherche, puis saisissez des mots clés tels que l'objet ou le contenu de l'e-mail.

Supprimer des e-mails

Sur l'écran **Boîte de réception**, touchez/maintenez l'e-mail à supprimer, cochez si nécessaire les autres e-mails à supprimer, puis touchez 🗑.

Gérer les comptes e-mail

Plusieurs comptes e-mail peuvent être ajoutés pour pouvoir les gérer simultanément.

Ajouter des comptes e-mail

1 Allez à **Email** > ⋮ > **Paramètres** > **Ajouter un compte**.

2 Sélectionnez un fournisseur de services de messagerie existant ou touchez **Autre**, puis suivez les instructions à l'écran pour ajouter un compte e-mail. Répétez ces étapes pour chaque compte à ajouter.

Basculer entre les comptes e-mail

Sur l'écran **Boîte de réception**, touchez **Boîte de réception** et sélectionnez le compte e-mail à utiliser.

Changer le nom de compte et la signature

Sur l'écran **Boîte de réception**, allez à ⋮ > **Paramètres** et sélectionnez un compte. Vous pouvez alors définir ou changer le **Nom du compte**, la **Signature**, et le **Compte par défaut**.

Se déconnecter d'un compte e-mail

Sur l'écran **Boîte de réception**, allez à > **Paramètres**, sélectionnez un compte, et touchez **Supprimer le compte**.

Gérer les contacts VIP

Les contacts importants de votre boîte e-mail peuvent être ajoutés en tant que contacts VIP. Les e-mails des contacts VIP seront alors automatiquement stockés dans la boîte de réception VIP.

Ajouter un contact VIP

Vous pouvez ajouter des contacts VIP via l'une des manières suivantes :

- Allez à **Email** > > **Paramètres** > **Contacts VIP**. Sur l'écran **Liste VIP**, allez à **Ajouter** > **Créer** ou touchez **Ajouter depuis Contacts**, puis suivez les instructions à l'écran.
- Ouvrez un e-mail, touchez le nom du compte de l'envoyeur ou du destinataire, puis touchez **Ajouter à la liste VIP**.

Supprimer un contact VIP

1 Allez à **Email** > > **Paramètres** > **Contacts VIP**.

2 Sur l'écran de la **Liste VIP**, touchez .

3 Sélectionnez le contact VIP à supprimer, puis touchez .

Calculatrice

Calculatrice


La calculatrice sur votre appareil vous permet de réaliser des calculs mathématiques de base, mais aussi de calculer des fonctions exponentielles, logarithmes et trigonométriques.

Utiliser la calculatrice basique

La calculatrice peut être ouverte en utilisant l'une des méthodes suivantes :

- Faire glisser le doigt vers le bas depuis le milieu de l'écran d'accueil pour afficher la barre de recherche. Saisir **Calculatrice**, et le premier résultat sera l'application préinstallée **Calculatrice**.
- Trouver **Calculatrice** dans le dossier **Outils**.
- Faire glisser le doigt vers le haut depuis le bas de l'écran verrouillé pour afficher le panneau de raccourcis, et toucher pour ouvrir la calculatrice.

Utiliser la calculatrice scientifique

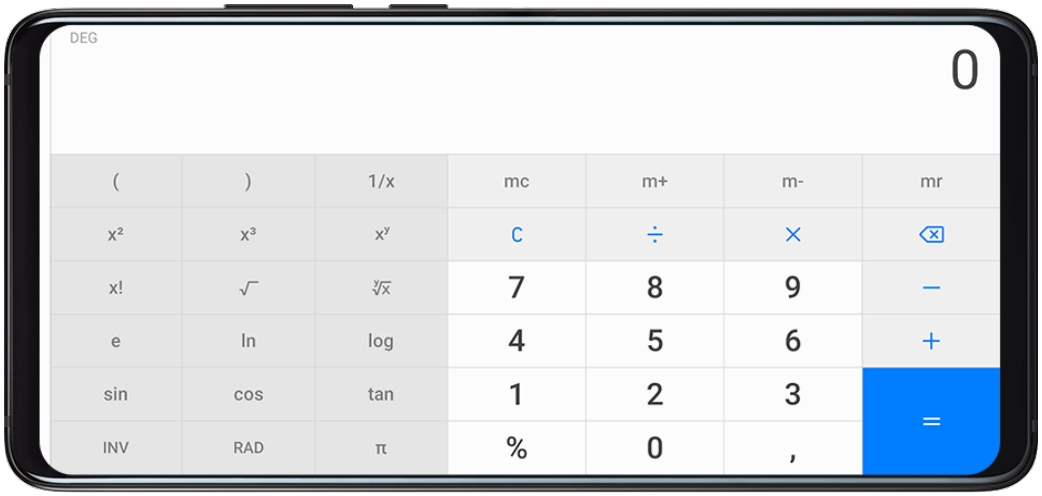

Ouvrez la calculatrice et faites pivoter votre appareil pour le mettre en orientation paysage.

Copier, supprimer, ou effacer des chiffres

- Copier le résultat d'un calcul : touchez et maintenez le résultat d'un calcul, touchez **Copier**, puis collez-le à un autre endroit, par exemple dans une note ou dans un message.
- Supprimer le dernier chiffre : touchez le bouton Retour.
- Effacer l'affichage : touchez le bouton Effacer (C).

Lampe-torche

Lampe-torche

La lampe-torche peut être allumée en utilisant l'une des méthodes suivantes :

- Faire glisser le doigt vers le bas depuis la barre d'état pour ouvrir le panneau de notifications, et toucher pour allumer la lampe-torche. Toucher à nouveau l'icône pour éteindre la lampe-torche.
- Faire glisser le doigt vers le haut depuis le bas de l'écran verrouillé pour afficher le panneau de raccourcis, et toucher pour allumer la lampe-torche. Toucher à nouveau l'icône pour éteindre la lampe-torche.

Miroir

Miroir

Lorsque vous voulez vérifier votre apparence mais que vous n'avez pas de miroir sous la main, vous pouvez utiliser votre appareil pour vous regarder.

Allez à **Outils** > **Miroir**. Lorsque vous utilisez votre appareil comme miroir, vous pouvez :

- Zoomer en avant ou zoomer en arrière : faites glisser le curseur de zoom en bas. Vous pouvez également toucher l'écran deux fois pour zoomer en avant et deux fois encore pour zoomer en arrière.

- Enregistrer l'image : touchez l'écran pour mettre en pause l'image actuelle. Touchez pour enregistrer l'image. Pour reprendre, touchez l'écran de nouveau. Vous trouverez l'image enregistrée dans **Galerie**.
- Régler la luminosité du miroir : touchez ou en haut de l'écran.
- Rendre le miroir plus brillant : touchez et activez **Souffler**. Soufflez alors sur le microphone pour faire de la buée sur l'écran. Essuyez l'écran pour dissiper la buée.
- Modifier le cadre du miroir : touchez pour utiliser un autre cadre.
- Créer un effet de miroir brisé : touchez l'écran en insistant pour « fracturer » le miroir (un son va être émis). Touchez de nouveau l'écran pour « réparer » le miroir.

Application jumelle

Application jumelle

Application jumelle vous aide à séparer vie professionnelle et vie privée en vous permettant de vous connecter à deux comptes Facebook simultanément sans avoir à constamment basculer entre les deux.

Application jumelle fonctionne uniquement avec certaines applications.

1. Allez à **Paramètres** > **Applications** > **Application jumelle**, et activez le bouton de l'application à copier.
2. Deux icônes de la même application seront alors affichées sur l'écran d'accueil pour que vous puissiez vous connecter simultanément à vos comptes séparés.
3. Pour désactiver Application jumelle, touchez/maintenez la version jumelle de l'application, puis touchez **Supprimer**. Toutes les données de l'application jumelle seront alors supprimées.

Accéder rapidement aux fonctionnalités d'applications fréquemment utilisées

Accéder rapidement aux fonctionnalités d'applications fréquemment utilisées

Vous pouvez accéder aux fonctionnalités fréquemment utilisées de certaines applications depuis les icônes d'application sur l'écran d'accueil, et même ajouter des raccourcis pour ces fonctionnalités sur l'écran d'accueil.

Accéder rapidement aux fonctionnalités fréquemment utilisées d'une application



Touchez/maintenez une icône d'application jusqu'à ce qu'un menu déroulant apparaisse, puis touchez une fonctionnalité fréquemment utilisée pour y accéder.

Par exemple, touchez/maintenez l'icône , puis touchez un mode de prise de vue depuis le menu déroulant pour y accéder.

Si aucun menu déroulant ne s'affiche après avoir touché/maintenu l'icône d'application, alors l'application ne prend pas en charge cette fonctionnalité.

Ajouter des fonctionnalités fréquemment utilisées d'une application à l'écran d'accueil

Touchez/maintenez une icône d'application sur votre écran d'accueil pour faire apparaître le menu déroulant. Touchez/maintenez la fonctionnalité souhaitée et déplacez-la vers l'écran d'accueil pour créer un raccourci.

Gestionnaire

Nettoyage

La fonctionnalité **Nettoyage** dans **Gestionnaire** permet de rechercher des fichiers redondants ou volumineux, tels que les éléments résiduels d'applications, les packages d'installation inutiles, les données de WeChat, et plus encore. Une fois détectés, vous pouvez choisir de conserver ces fichiers, ou de les supprimer tel que suggéré.

1 Ouvrez **Gestionnaire**, puis touchez **Nettoyage**.

2 Lorsque la recherche est terminée, touchez **Nettoyer** à côté de chaque élément et supprimez les fichiers dont vous n'avez pas besoin.

Nettoyer les fichiers en double

Gestionnaire peut identifier les fichiers en double sur votre appareil.

Sur l'écran **Nettoyage**, touchez **Fichiers en double**, puis sélectionnez les fichiers indésirables pour les supprimer.

Gérer la consommation de données

Ouvrez **Gestionnaire**, puis touchez **Consommation de données** pour voir les données consommées et gérer l'accès réseau.



Voir et gérer les applications à forte consommation de données

1 Vous pouvez découvrir la quantité de données utilisées par vos applications et les comparer les unes aux autres en allant à **Consommation de données ce mois**, sur l'écran des données consommées.

2 Touchez une application à forte consommation de données afin de lui appliquer des limites pour la consommation de données mobiles, en itinérance, et en arrière-plan.

Voir et définir l'autorisation d'accès réseau d'une application

Sur l'écran des données consommées, touchez **Accès réseau**, puis modifiez les paramètres des applications consommant une forte quantité de données (telles que des applications de streaming vidéo) pour qu'elles ne soient utilisées que lorsque vous êtes connecté à un réseau Wi-Fi.

Activer ou désactiver l'Économiseur de données intelligent

L'Économiseur de données intelligent permet d'empêcher les applications d'utiliser des données mobiles en arrière-plan.

1 Sur l'écran des données consommées, touchez **Économiseur de données intelligent**, puis activez le bouton. L'icône s'affiche alors dans la barre d'état.

2 Si vous souhaitez autoriser certaines applications à avoir un accès illimité aux données même lorsqu'elles s'exécutent en arrière-plan, activez le bouton à côté de ces applications.

Ajouter des rappels de consommation de données mobiles

Il est possible d'ajouter des forfaits données pour vos cartes SIM et des rappels de consommation de données dans Gestionnaire pour vous tenir informé de votre consommation de données.

1 Sur l'écran des **Données consommées**, allez à **Plus de paramètres données** > **Limite de consommation mensuelle de données mobiles** et suivez les instructions à l'écran pour ajouter un forfait données.

2 Sur l'écran **Plus de paramètres données**, touchez **Rappels de consommation**. Vous pouvez ensuite définir l'envoi ou non d'une notification, ou la désactivation ou non des données mobiles une fois la limite de consommation mensuelle de données mobiles ou la limite de données en itinérance atteinte.

3 Sur l'écran **Plus de paramètres données**, vous pouvez définir la présentation ou non des données consommées lorsque l'écran est verrouillé.

Filtrer et intercepter les appels spam


Les appels spams de vente, frauduleux et autres peuvent être interceptés en définissant des règles d'interception.

Filtrer les appels spam

1 Allez à **Téléphone** > > **Interception** > et définissez les règles d'interception.

Alternativement, allez à **Gestionnaire** > **Interception** > pour définir les règles d'interception.

2 Touchez **Règles d'interception des appels** et activez les boutons des règles d'interception correspondantes.

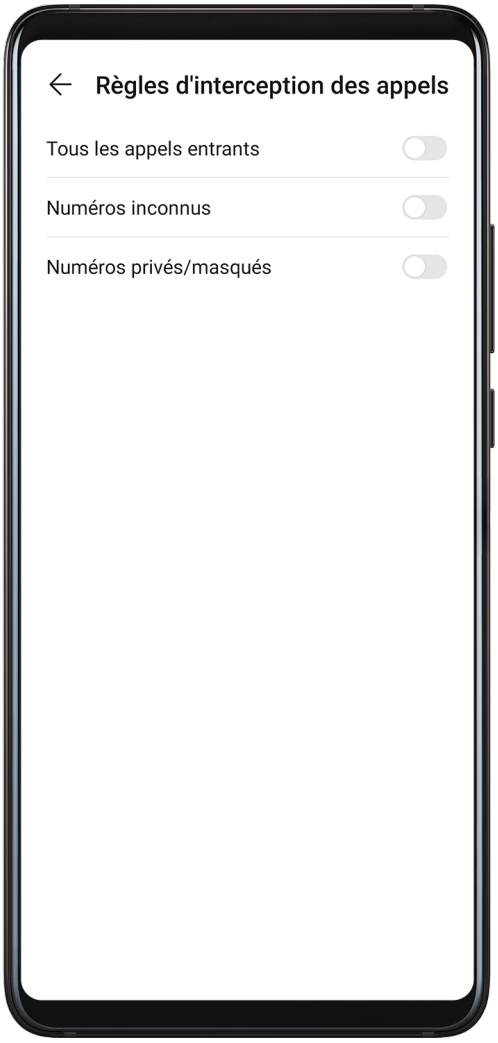

Intercepter les appels entrants de numéros spécifiques

Vous pouvez intercepter les appels entrants de numéros spécifiques en utilisant l'une des manières suivantes :


- Allez à **Téléphone** > > **Interception** > > **Liste noire**, touchez , et ajoutez les numéros de téléphone à intercepter.
- Sur l'écran **Téléphone**, touchez l'onglet **Contacts** en bas, touchez le contact à intercepter, puis allez à > **Ajouter à la liste noire**.

Définir la réception ou non de notifications pour les appels interceptés

Allez à **Téléphone** > > **Interception** > > **Réception de notifications** et définissez si vous souhaitez recevoir des notifications pour les appels interceptés.

Optimisation en un seul geste

La fonctionnalité **OPTIMISER** dans **Gestionnaire** permet de garder votre appareil dans un état optimal.

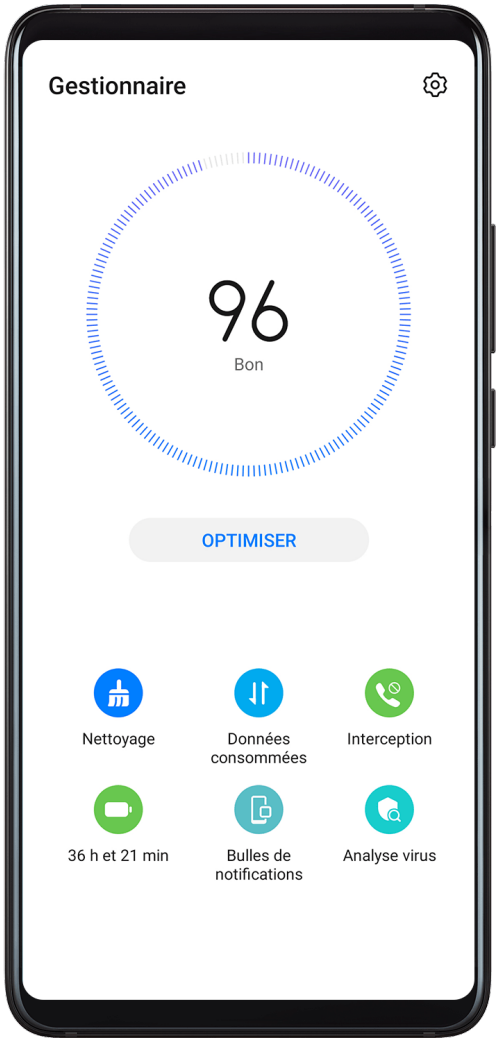

1 Ouvrez **Gestionnaire** et touchez **OPTIMISER**.

2 Des résultats et des recommandations seront affichés une fois l'optimisation effectuée.

3 Suivez les recommandations en fonction de vos besoins pour une meilleure optimisation de votre appareil.

Phone Clone

Phone Clone

1 Sur votre nouvel appareil, ouvrez **Phone Clone** (dans le dossier **Outils** par défaut).

Alternativement, allez à **Paramètres** > **Système & mises à jour** > **Phone Clone**, touchez **Ceci est le téléphone de destination**, puis touchez **Huawei** ou **Autre Android**.

2 Suivez les instructions à l'écran pour télécharger et installer **Phone Clone** sur votre ancien appareil.

3 Sur votre ancien appareil, ouvrez **Phone Clone** et touchez **Ceci est le téléphone d'origine**. Suivez les instructions à l'écran pour connecter votre ancien appareil avec le nouveau manuellement ou en scannant un code.

4 Sur votre ancien appareil, sélectionnez les données que vous souhaitez copier, puis touchez **Transférer** pour commencer la copie.

Phone Clone est uniquement disponible sur les appareils fonctionnant sous Android 4.4 ou version ultérieure.

Copier les données depuis un iPhone ou un iPad

1 Sur votre nouvel appareil, ouvrez **Phone Clone** (dans le dossier **Outils** par défaut).

Alternativement, allez à **Paramètres** > **Système & mises à jour** > **Phone Clone**, touchez **Ceci est le téléphone de destination**, puis touchez **iPhone/iPad**.

2 Suivez les instructions à l'écran pour télécharger et installer **Phone Clone** sur votre ancien appareil.

3 Sur votre ancien appareil, ouvrez **Phone Clone** et touchez **Ceci est le téléphone d'origine**. Suivez les instructions à l'écran pour connecter votre ancien appareil avec le nouveau manuellement ou en scannant un code.

4 Sur votre ancien appareil, sélectionnez les données que vous souhaitez copier, puis suivez les instructions à l'écran pour procéder à la copie.

Phone Clone est uniquement disponible sur les appareils fonctionnant sous iOS 8.0 ou version ultérieure.

HiSuite

Sauvegarder et restaurer des données avec HiSuite

Après avoir installé **HiSuite** sur votre ordinateur et connecté ce dernier avec votre appareil, vous pouvez utiliser **HiSuite** pour sauvegarder des données (telles que les contacts, messages, journal d'appels, photos, vidéos, fichiers audio et documents) de votre appareil vers l'ordinateur ; ou les restaurer sur votre appareil depuis l'ordinateur.

Sauvegarder des données vers un ordinateur

1 Sur la page d'accueil d'**HiSuite**, cliquez sur **Sauvegarder**.

2 Sélectionnez les éléments que vous souhaitez sauvegarder.

3 Si vous souhaitez crypter les données de sauvegarde, sélectionnez **Crypter avec mot de passe**, puis définissez un mot de passe ainsi qu'un indice de mot de passe. Les données de sauvegarde ne peuvent pas être restaurées si vous oubliez votre mot de passe.

4 Cliquez sur **Sauvegarder**, et **HiSuite** sauvegardera alors les données que vous avez sélectionnées. Gardez le câble USB connecté tout au long du processus de sauvegarde.

5 Cliquez sur **Terminer** lorsque toutes les données auront été sauvegardées.

Les données sauvegardées créées par HiSuite sont enregistrées par défaut sous **C:\Users***User name***Documents\Hisuite\backup** sur l'ordinateur. Pour changer d'emplacement de sauvegarde sur l'ordinateur, allez à > **Paramètres** > **Sauvegarder**.

Restaurer les données

1 Sur la page d'accueil d'**HiSuite**, cliquez sur **Restaurer**.

2 Cliquez sur **Dossiers de sauvegarde**, sélectionnez les éléments que vous souhaitez restaurer sur votre appareil, puis cliquez sur **Restaurer**.

3 Si vous avez défini un mot de passe pour les données sauvegardées sur votre appareil, il vous faudra alors le saisir et cliquer sur **OK**.

4 **HiSuite** procédera ensuite à la restauration des éléments sélectionnés. Gardez le câble USB connecté tout au long du processus de sauvegarde.

5 Cliquez sur **Terminer** lorsque toutes les données ont été restaurées avec succès.

Mettre à jour ou restaurer le système avec HiSuite

Après avoir installé **HiSuite** sur votre ordinateur et connecté ce dernier à votre appareil, vous pouvez utiliser **HiSuite** pour mettre à jour le système de votre appareil. Si votre appareil n'arrive pas à démarrer ou si le système est instable, vous pouvez également utiliser **HiSuite** pour restaurer le système.

Mettre à jour le système

- Vos données personnelles pourraient être effacées pendant une mise à jour du système. Il est donc recommandé de sauvegarder vos données avant de procéder à une telle opération.
- Votre appareil doit disposer d'au moins 20% de batterie et rester branché via son câble USB tout au long du processus de mise à jour. Veuillez ne pas éteindre ou redémarrer votre appareil, ni retirer ou insérer une carte mémoire.
- Certaines applications tierces, telles que des applications bancaires et de jeux en ligne, pourraient ne pas être compatibles avec la dernière version du système. Les développeurs d'application pourraient mettre un certain temps avant de lancer une version d'application compatible.

Sur la page d'accueil d'**HiSuite**, cliquez sur **Mettre à jour le syst.**. En cas de nouvelle version disponible, il vous suffira de toucher le numéro de version affiché pour commencer la mise à jour du système.

Une fois la mise à jour terminée, votre appareil redémarrera automatiquement.

Restaurer le système

1 Éteignez votre appareil, connectez-le à un ordinateur via un câble USB, puis appuyez et maintenez simultanément les boutons marche/arrêt et volume bas jusqu'à ce que l'écran de votre appareil s'allume et passe en mode Fastboot.
Si votre appareil ne s'éteint pas ou redémarre de façon répétée, connectez-le à l'ordinateur, puis appuyez et maintenez le bouton marche/arrêt pour forcer son redémarrage. Avant que l'écran ne s'allume, appuyez et maintenez simultanément les boutons marche/arrêt et volume bas pour passer en mode Fastboot.

2 Ouvrez **HiSuite** sur l'ordinateur, cliquez sur **Récupérer le syst.**, et suivez les instructions à l'écran pour restaurer le système.
Le système se restaurera automatiquement dans la version indiquée lors du redémarrage de l'appareil.

Si votre appareil ne parvient pas à passer en mode Fastboot, ou si la restauration du système échoue, veuillez sauvegarder vos données, puis apportez votre appareil ainsi que la preuve d'achat à un centre technique agréé Huawei pour obtenir de l'aide.

Tips

Tips

**Astuces** vous offre une multitude d'informations afin que vous puissiez vous familiariser rapidement avec votre appareil et en tirer le meilleur. Un ensemble complet de guides de l'utilisateur est aussi disponible dans **Astuces** pour des instructions plus détaillées.

- Cartes soigneusement illustrées: naviguez parmi ces cartes faciles à lire et comportant un petit clip vidéo ou une image pour vous familiariser rapidement avec les fonctionnalités les plus utiles de votre appareil. Les cartes sont classées par catégorie afin que vous puissiez passer directement à une catégorie qui vous intéresse.
- Fonctionnalités recommandées: la section des recommandations contient de nombreux articles et posters présentés et organisés par scénario d'utilisation pour vous aider à vous familiariser avec les fonctionnalités les plus populaires.
- Guides de l'utilisateur: des instructions détaillées peuvent être trouvées dans les guides de l'utilisateur complets.
- Essayer des fonctionnalités: un bouton **Essayer maintenant** est disponible dans certaines cartes pour essayer la fonctionnalité immédiatement.
- Rechercher : vous pouvez rechercher ce que vous souhaitez dans la barre de recherche de **Astuces**. Les résultats de recherche incluront également des sujets similaires qui pourraient vous intéresser.

Paramètres

Rechercher des éléments dans Paramètres

Rechercher des éléments dans Paramètres

Lassé de parcourir péniblement les différents menus des options paramètres ? Vous pouvez trouver le contenu que vous recherchez en utilisant simplement la barre de recherche ou HiVoice.



- Faites glisser le doigt vers le bas depuis le milieu de l'écran d'accueil pour afficher la barre de recherche. Saisissez le nom de l'option, et votre appareil affichera les résultats correspondants.
- Ouvrez **Paramètres**, saisissez le nom de l'option dans la barre de recherche en haut de l'écran, et votre appareil affichera les résultats correspondants.

Wi-Fi

Se connecter à un réseau Wi-Fi

Se connecter à Internet via Wi-Fi est un moyen efficace d'économiser des données mobiles. Vous pouvez également activer le contrôle du niveau de sécurité Wi-Fi pour éviter les points d'accès risqués et assurer un accès à Internet sécurisé.

Se connecter à un réseau Wi-Fi

⚠ Soyez particulièrement prudent lors de la connexion à un point d'accès Wi-Fi public gratuit afin d'éviter les risques de sécurité et les pertes économiques pouvant résulter de la fuite de vos informations personnelles.

1 Allez à **Paramètres** > **Wi-Fi**, et activez **Wi-Fi**.

2 Connectez-vous à un réseau Wi-Fi sur l'écran **Wi-Fi** en utilisant l'une des manières suivantes :

- Sélectionnez un réseau Wi-Fi auquel vous connecter sous **Réseaux disponibles**. Un mot de passe est nécessaire pour les réseaux cryptés.
- Pour ajouter manuellement un réseau Wi-Fi, faites défiler jusqu'au bas de l'écran, touchez **Ajouter un réseau**, saisissez le SSID et le mot de passe tel que demandé pour établir la connexion.

L'icône affichée dans la barre d'état indique que l'appareil est connecté au Wi-Fi.

Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct permet de transférer des données entre des appareils Huawei. Comparé au Bluetooth, Wi-Fi Direct vous aide à transférer de plus gros fichiers vers des appareils situés à proximité, plus rapidement et sans avoir à associer les appareils.

1 Sur l'appareil destinataire, allez à **Paramètres** > **Wi-Fi** et activez **Wi-Fi**.

2 Allez ensuite à ⋮ > **Wi-Fi Direct** pour commencer à chercher l'appareil Huawei situé à proximité qui a activé Wi-Fi Direct.

3 Sur l'appareil émetteur, appuyez de manière prolongée sur un fichier, sélectionnez les fichiers que vous souhaitez partager, touchez et sélectionnez **Wi-Fi Direct**.
ℹ Les opérations peuvent varier si vous partagez des fichiers directement à partir d'applications.

4 Touchez l'icône de l'appareil destinataire afin d'établir une connexion, puis partagez les fichiers.

5 Sur l'appareil destinataire, acceptez la demande de transfert Wi-Fi Direct.

Pour visualiser les fichiers reçus, ouvrez **Fichiers**, allez ensuite à **Stockage interne** > **Wi-Fi Direct** dans l'onglet **Catégories**.

Wi-Fi+

Une fois Wi-Fi+ activé, lorsque votre appareil détecte un réseau Wi-Fi auquel il s'est précédemment connecté ou qui est disponible, le Wi-Fi est automatiquement activé et l'appareil se connecte au réseau. Votre appareil évalue également la stabilité des réseaux Wi-Fi et passe sur les réseaux de données mobiles lorsque le signal Wi-Fi est médiocre. Veuillez noter que ceci pourrait entraîner des frais supplémentaires.

1 Allez à **Paramètres** > **Wi-Fi**.

2 Allez à ⋮ > **Wi-Fi+** et activez ou désactivez **Wi-Fi+**.

Bluetooth

Connaissances de base sur le Bluetooth

Le Bluetooth permet à votre appareil de se connecter à des casques, enceintes et kits voiture, mais également de partager des données avec d'autres appareils.

Pour ce faire, il est nécessaire que votre appareil se trouve à moins de 10 m de l'appareil Bluetooth ciblé.

Activer ou désactiver le Bluetooth

Le Bluetooth peut être activé ou désactivé en utilisant l'une des manières suivantes :

- Faites glisser le doigt depuis la barre d'état vers le bas pour ouvrir le panneau de notifications, puis touchez pour activer ou désactiver le **Bluetooth**. Touchez/maintenez le bouton pour accéder à l'écran des paramètres **Bluetooth**.
- Allez à **Paramètres** > **Bluetooth**, puis activez ou désactivez le **Bluetooth**.

Définir un nom Bluetooth

Vous pouvez définir un nom Bluetooth pour votre appareil afin qu'il soit facilement identifié pendant une connexion.

1 Sur l'écran des paramètres **Bluetooth**, activez le bouton **Bluetooth**.

2 Touchez **Nom de l'appareil**, saisissez un nom, puis touchez **OK**.

Associer un appareil Bluetooth

1 Activez le Bluetooth sur l'appareil cible et rendez-le visible. Pour des instructions plus détaillées, veuillez consulter le guide de l'utilisateur de l'appareil.

2 Depuis votre appareil, accédez à l'écran des paramètres **Bluetooth**, et activez le **Bluetooth** afin que votre appareil recherche automatiquement les autres appareils Bluetooth à proximité.

3 Sur la liste des **Appareils disponibles**, touchez celui que vous souhaitez associer avec votre appareil, puis suivez les instructions à l'écran pour effectuer l'association.

Sur l'écran des paramètres **Bluetooth**, touchez pour voir les astuces de connexion avec divers appareils Bluetooth.

Transférer des fichiers via le Bluetooth

Vous pouvez utiliser le Bluetooth pour transférer vers un autre appareil des vidéos, des photos, des contacts, et bien plus encore, à condition que les deux appareils se trouvent dans la portée effective du Bluetooth.

1. Associez l'appareil émetteur et l'appareil destinataire via le Bluetooth.
2. Sur l'appareil émetteur, appuyez de manière prolongée sur un fichier, sélectionnez les fichiers que vous souhaitez partager, touchez et sélectionnez **Bluetooth**.
   Les opérations peuvent varier si vous partagez des fichiers directement à partir d'applications.
3. Touchez le nom Bluetooth de l'appareil destinataire pour commencer le partage.
4. Sur l'appareil destinataire, acceptez la demande de transfert Bluetooth.

Dissocier un appareil Bluetooth

1. Sur l'écran des paramètres **Bluetooth**, activez le bouton **Bluetooth**.
2. Sur la liste des **Appareils associés**, touchez à côté du nom de l'appareil que vous souhaitez dissocier, puis touchez **Dissocier**.

Données mobiles

Se connecter aux données mobiles

1. Assurez-vous que votre carte SIM prenne en charge les données mobiles.
2. Connectez-vous à un réseau de données mobiles en utilisant l'une des manières suivantes :
   - Faites glisser le doigt depuis la barre d'état vers le bas pour ouvrir le panneau de notifications, puis faites à nouveau glisser vers le bas pour afficher tous les boutons de raccourcis. Touchez pour activer les **Données mobiles**.
   - Allez à **Paramètres** > **Réseau de données mobiles** > **Données mobiles** et activez **Données mobiles**.

Pour économiser la batterie et réduire la consommation de données mobiles, vous pouvez désactiver le service de données mobiles lorsque non nécessaire.

Gérer les cartes SIM

Vous pouvez activer ou désactiver les cartes SIM, et les nommer pour les identifier plus facilement.

Activer ou désactiver une carte SIM

Allez à **Paramètres** > **Réseau de données mobiles** > **Gestion des cartes SIM**, et activez ou désactivez le bouton pour la carte SIM 1 ou SIM 2, selon vos besoins.

Lorsque désactivée, une carte SIM ne peut pas être utilisée pour passer des appels, envoyer/recevoir des messages ou accéder à Internet.

Nommer une carte SIM

Vous pouvez nommer vos cartes SIM pour les identifier et les gérer plus facilement. Par exemple, vous pouvez marquer une carte SIM comme "Professionnelle" et l'autre comme "Personnelle".

Allez à **Paramètres** > **Réseau de données mobiles** > **Gestion des cartes SIM** et touchez pour modifier le nom d'une carte SIM.

Configurer les paramètres deux cartes SIM

Si deux cartes SIM sont insérées dans votre appareil, vous pouvez définir une carte SIM par défaut pour les données mobiles, et l'autre comme carte SIM par défaut pour les appels. Vous pouvez également activer le transfert d'appel entre cartes SIM.

Cette fonctionnalité est uniquement compatible avec les appareils pouvant utiliser deux cartes SIM.

Définir une carte SIM par défaut pour les données mobiles et une carte SIM par défaut pour les appels

Allez à **Paramètres** > **Réseau de données mobiles** > **Gestion des cartes SIM** et définissez les cartes SIM 1 et SIM 2 en tant que cartes par défaut pour les données mobiles ou les appels.

Activer le transfert d'appels entre cartes SIM

Lorsque le transfert d'appels est activé, les appels entrants vers une carte SIM étant non disponible sont transférés vers l'autre carte SIM.

Une prise en charge par votre opérateur mobile est nécessaire pour pouvoir utiliser cette fonctionnalité. Pour plus de détails, veuillez contacter votre opérateur.

1. Allez à **Paramètres** > **Réseau de données mobiles** > **Gestion des cartes SIM** > **Transfert d'appels entre cartes SIM**.
2. Sélectionnez un mode de transfert d'appels et activez le bouton correspondant.
   Le transfert d'appels est activé entre les cartes SIM lorsque les deux boutons sont activés.

Point d'accès personnel

Une fois que le **Point d'accès personnel** a été activé, vous pouvez partager avec d'autres appareils vos données mobiles ou le réseau Wi-Fi sur lequel votre téléphone est connecté.

Partager votre connexion réseau via un point d'accès personnel

1 Allez à **Paramètres** > **Réseau de données mobiles** > **Point d'accès personnel**.

2 Définissez le **Nom de l'appareil** et le **Mot de passe**.

3 Activez le **Point d'accès personnel**, et votre appareil partagera avec d'autres appareils vos données mobiles ou le réseau Wi-Fi sur lequel vous êtes connecté.

4 Dans le cas d'un réseau Wi-Fi, vous pouvez définir la bande de fréquence du point d'accès Wi-Fi. Allez à **Plus** > **Bande de fréquence** et touchez **2.4 GHz** ou **5 GHz**.

5 Dans le cas de données mobiles, vous pouvez définir une limite de consommation de données mobiles pour une session. Allez à **Plus** > **Limiter les données consommées** et définissez la limite.
Une fois cette limite atteinte, votre appareil désactivera alors automatiquement le point d'accès.

Partager votre connexion réseau via Bluetooth

1 Allez à **Paramètres** > **Bluetooth**, activez **Bluetooth**, sélectionnez un appareil, puis suivez les instructions à l'écran pour effectuer l'association.

2 Allez à **Paramètres** > **Réseau de données mobiles** > **Point d'accès personnel** > **Plus**, et activez **Partage de connexion via Bluetooth**.

3 Sur l'écran des paramètres **Bluetooth** de l'appareil associé, touchez à côté du nom de votre appareil, puis activez **Accès Internet** pour établir une connexion Internet et partager votre connexion réseau.

Partager votre connexion réseau via USB

1 Connectez votre téléphone à l'ordinateur à l'aide d'un câble USB.

2 Sur votre téléphone, allez à **Paramètres** > **Réseau de données mobiles** > **Point d'accès personnel** > **Plus** et activez **Partage de connexion via USB** pour partager vos données mobiles ou le réseau Wi-Fi sur lequel vous êtes connecté.

Utiliser Appels via 4G (VoLTE) pour passer des appels

La fonctionnalité Appels via 4G (VoLTE) utilise une technologie de transmission des données basée sur les adresses IP, permettant ainsi d'assurer des services de transmission d'appels et de données via un réseau 4G.

Une fois activée, vous pouvez passer des appels tout en accédant à Internet. Par ailleurs, si votre appareil prend en charge la fonctionnalité Double SIM double VoLTE, vous pouvez recevoir un appel entrant sur une carte SIM tout en utilisant l'autre carte SIM pour un appel.

La fonctionnalité Appels via 4G (VoLTE) offre également un temps de connexion plus court et une meilleure qualité pour les appels vocaux et vidéo.

Activer la fonctionnalité Appels via 4G (VoLTE)

1 Contactez votre opérateur pour activer les fonctions 4G et Appels via 4G (VoLTE) sur votre carte SIM. Si les tiroirs à carte SIM primaires et secondaires d'un appareil à double cartes SIM prennent en charge ces fonctions, la 4G et les Appels via 4G (VoLTE) peuvent être activés pour chacune des cartes SIM.

2 Allez à **Paramètres** > **Réseau de données mobiles** > **Données mobiles**. Dans l'espace des paramètres réseau des cartes SIM 1 et SIM 2, activez le bouton **Appels via 4G**.

Les fonctionnalités pourraient varier en fonction de votre opérateur.

Passer un appel vidéo

Les appels vidéo ne sont possibles que lorsque les deux interlocuteurs utilisent des appareils ayant activé les Appels via 4G.

1 Ouvrez **Téléphone**, touchez l'onglet **Contacts** en bas de l'écran, puis sélectionnez le contact que vous souhaitez appeler.

2 Touchez pour passer un appel vidéo.

Pendant un appel vocal, vous pouvez également toucher pour basculer en appel vidéo.

Gérer la consommation de données

Ouvrez **Gestionnaire**, puis touchez **Consommation de données** pour voir les données consommées et gérer l'accès réseau.



Voir et gérer les applications à forte consommation de données

1 Vous pouvez découvrir la quantité de données utilisées par vos applications et les comparer les unes aux autres en allant à **Consommation de données ce mois**, sur l'écran des données consommées.

2 Touchez une application à forte consommation de données afin de lui appliquer des limites pour la consommation de données mobiles, en itinérance, et en arrière-plan.

Voir et définir l'autorisation d'accès réseau d'une application

Sur l'écran des données consommées, touchez **Accès réseau**, puis modifiez les paramètres des applications consommant une forte quantité de données (telles que des applications de streaming vidéo) pour qu'elles ne soient utilisées que lorsque vous êtes connecté à un réseau Wi-Fi.

Activer ou désactiver l'Économiseur de données intelligent

L'Économiseur de données intelligent permet d'empêcher les applications d'utiliser des données mobiles en arrière-plan.

1 Sur l'écran des données consommées, touchez **Économiseur de données intelligent**, puis activez le bouton. L'icône s'affiche alors dans la barre d'état.

2 Si vous souhaitez autoriser certaines applications à avoir un accès illimité aux données même lorsqu'elles s'exécutent en arrière-plan, activez le bouton à côté de ces applications.

Ajouter des rappels de consommation de données mobiles

Il est possible d'ajouter des forfaits données pour vos cartes SIM et des rappels de consommation de données dans Gestionnaire pour vous tenir informé de votre consommation de données.

1 Sur l'écran des **Données consommées**, allez à **Plus de paramètres données** > **Limite de consommation mensuelle de données mobiles** et suivez les instructions à l'écran pour ajouter un forfait données.

2 Sur l'écran **Plus de paramètres données**, touchez **Rappels de consommation**. Vous pouvez ensuite définir l'envoi ou non d'une notification, ou la désactivation ou non des données mobiles une fois la limite de consommation mensuelle de données mobiles ou la limite de données en itinérance atteinte.

3 Sur l'écran **Plus de paramètres données**, vous pouvez définir la présentation ou non des données consommées lorsque l'écran est verrouillé.

Plus de connectivité

Mode avion

Lors d'un trajet en avion et si cela est autorisé par la compagnie aérienne, vous pouvez activer le **Mode avion**. En **Mode avion**, votre appareil ne peut pas passer d'appels, envoyer ni recevoir de messages SMS, ou utiliser les données mobiles. Néanmoins, toutes les autres fonctions restent disponibles.

Le **Mode avion** peut être activé ou désactivé en utilisant l'une des manières suivantes :

- Faites glisser le doigt depuis la barre d'état vers le bas pour ouvrir le panneau de notifications, puis faites à nouveau glisser vers le bas pour afficher tous les raccourcis.

  Touchez pour activer ou désactiver **Mode avion**.

- Allez à **Paramètres** > **Réseau de données mobiles**, puis activez ou désactivez **Mode avion**.

Une fois le **Mode avion** activé, le Wi-Fi et le Bluetooth seront automatiquement désactivés. Vous pouvez les réactiver si la compagnie aérienne vous y autorise.

NFC

Near Field Communication (NFC) est une technologie de communication sans fil à courte portée qui permet aux appareils mobiles et à d'autres appareils électroniques de se connecter de diverses manières.

Activez **Lire et écrire/P2P** sur l'écran des paramètres NFC si disponible. Les fonctionnalités pourraient varier en fonction de votre opérateur.



Activer ou désactiver le NFC

Le NFC peut être activé ou désactivé comme suit :

- Faites glisser le doigt depuis la barre d'état vers le bas pour ouvrir le panneau de notifications, puis faites glisser plus bas pour afficher tous les boutons de raccourcis.

  Touchez pour activer ou désactiver le **NFC**. Touchez/maintenez le bouton pour accéder à l'écran des paramètres **NFC**.

- Allez à **Paramètres** > **Plus de paramètres de connectivité** > **NFC**, et activez ou désactivez le bouton **NFC**.

Effectuer des paiements rapides avec NFC

Si une application de paiement (telle que Alipay ou WeChat) est installée sur votre appareil et que le service de paiement est activé, alors vous pouvez effectuer des paiements avec NFC.

1. Allez à **Paramètres** > **Plus de paramètres de connectivité** > **NFC**, et activez **NFC**.
2. Touchez **Application par défaut** sur l'écran des paramètres **NFC**, puis sélectionnez une application de paiement par défaut, telle que WeChat.
3. Activez les paiements NFC dans l'application de paiement. Par exemple, dans WeChat, allez à **Me** > **Settings** > **General** et activez **NFC**.
4. Maintenez le capteur NFC (situé près de l'appareil photo arrière) de votre appareil contre celui du terminal du point de vente pour accéder automatiquement à l'écran de paiement. Effectuez ensuite le paiement avec un mot de passe ou votre empreinte digitale.

Huawei Beam

Pour transférer rapidement des données entre deux appareils Huawei, vous pouvez tenir leurs capteurs NFC l'un contre l'autre sans avoir besoin d'associer les appareils ni même de devoir les toucher pour confirmer.

Activez **Lire et écrire/P2P** dans l'écran des paramètres NFC si celui-ci est disponible. Les fonctionnalités pourraient varier en fonction de votre opérateur.

1 Allez à **Paramètres** > **Plus de paramètres de connectivité** et activez **NFC** et **Huawei Beam** à la fois sur l'appareil émetteur et sur celui destinataire.

2 Sur l'appareil émetteur, appuyez de manière prolongée sur un fichier, sélectionnez les fichiers que vous souhaitez partager, touchez et sélectionnez **Huawei Beam**.

Les opérations peuvent varier si vous partagez des fichiers directement à partir d'applications.

3 Maintenez les deux appareils déverrouillés et l'écran allumé, puis tenez ensemble les capteurs NFC des deux appareils, situés autour de l'appareil photo arrière, jusqu'à ce que vous entendiez un bip et que l'écran de partage rétrécisse ; cela indiquera que la connexion a réussi et que le transfert des fichiers a commencé.

Une fois le transfert commencé, vous pouvez séparer légèrement les deux appareils, mais maintenez-les à 10 cm (4 pouces) l'un de l'autre.

Huawei Share

Huawei Share est une technologie de partage sans fil qui permet de transférer rapidement des images, vidéos, documents et autres types de fichiers entre des appareils. Cette technologie repose sur le Bluetooth pour reconnaître les appareils à proximité, puis utilise Wi-Fi Direct pour transférer des fichiers sans consommer de données mobiles.

Activer ou désactiver Huawei Share


Huawei Share peut être activé ou désactivé en utilisant l'une des manières suivantes :

- Faites glisser le doigt depuis la barre d'état vers le bas pour ouvrir le panneau de notifications, puis touchez pour activer ou désactiver **Huawei Share**. Touchez/maintenez le bouton pour accéder à l'écran des paramètres **Huawei Share**.
- Allez à **Paramètres** > **Plus de paramètres de connectivité** > **Huawei Share**, activez ou désactivez **Huawei Share**.

Activer Huawei Share active automatiquement le Wi-Fi et le Bluetooth.

Partager rapidement des fichiers entre vos appareils à l'aide de Huawei Share

Vous pouvez utiliser Huawei Share pour partager rapidement des fichiers entre des appareils Huawei. Le destinataire peut prévisualiser les fichiers avant de les envoyer, puis visualiser tout le contenu des fichiers une fois qu'ils ont été reçus. Par exemple, le destinataire peut visualiser les photos ou les vidéos reçues dans Galerie.

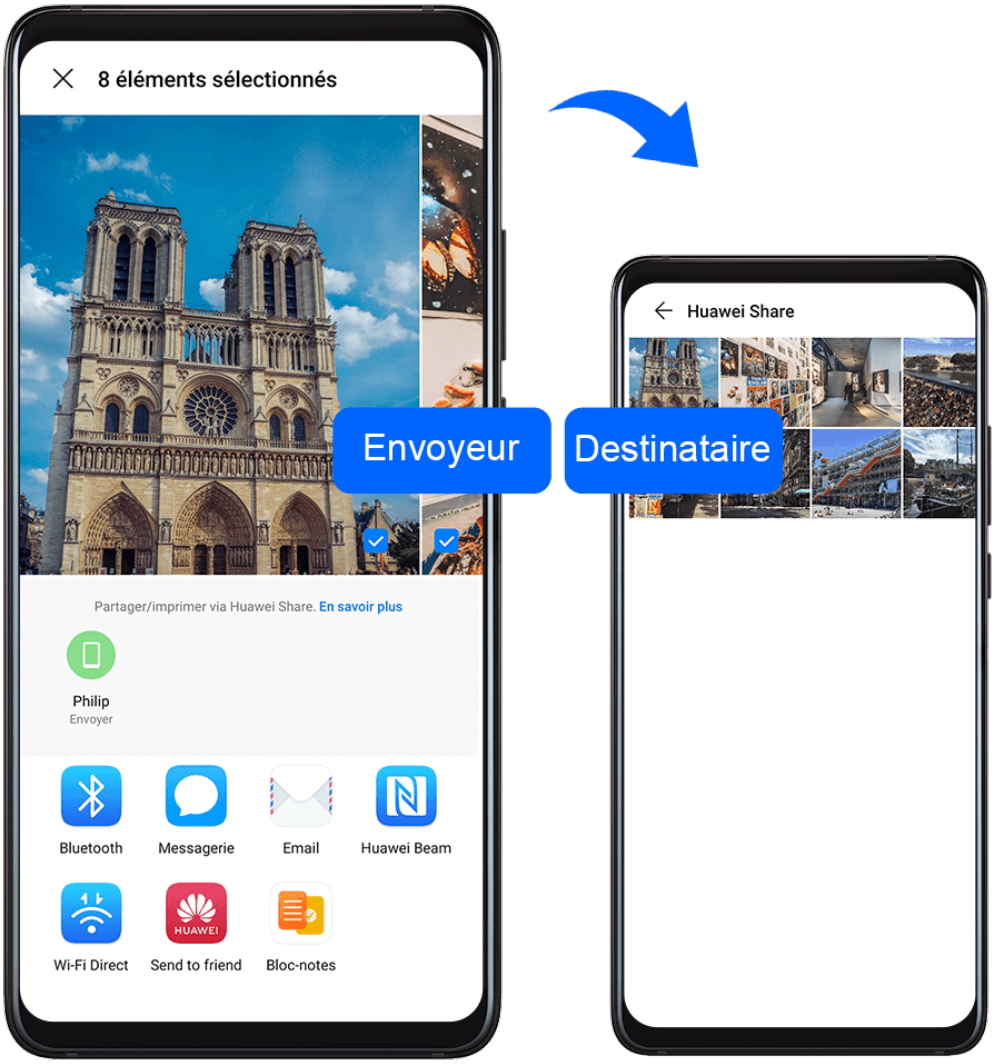

1 Sur l'appareil destinataire, activez **Huawei Share**.

2 Sur l'appareil émetteur, appuyez de manière prolongée sur un fichier, sélectionnez les fichiers que vous souhaitez partager, puis touchez . Touchez **Huawei Share**, puis touchez l'icône de l'appareil destinataire pour envoyer le fichier.

Les opérations peuvent varier si vous partagez des fichiers directement à partir d'applications.

3 Sur l'appareil destinataire, touchez **Accepter** pour accepter le transfert.

Pour visualiser les fichiers reçus, allez à **Fichiers**, puis à **Stockage interne** > **Huawei Share** dans l'onglet **Catégories**.

Les photos ou les vidéos reçues peuvent également être consultées dans **Galerie** > **Albums** > **Huawei Share**.

Se connecter à un ordinateur à l'aide d'un câble USB

Sélectionner le mode de connexion USB

1 Connectez votre appareil à l'ordinateur en utilisant un câble USB.

2 Faites glisser le doigt depuis la barre d'état vers le bas pour ouvrir le panneau de notifications, puis allez à **Paramètres** > **Toucher pour plus d'options** et sélectionnez l'un des modes suivants :

- **Transférer des photos** : utilise Picture Transfer Protocol (PTP) pour transférer des photos entre votre appareil et l'ordinateur.
- **Transférer des fichiers** : utilise Media Transfer Protocol (MTP) pour transférer des fichiers média entre votre appareil et l'ordinateur.
- **MIDI** : utilise Musical Instrument Digital Interface (MIDI) pour utiliser votre appareil comme entrée audio afin de lire de la musique sur votre ordinateur.

Transférer des données en utilisant un câble USB

1 Utilisez un câble USB pour connecter votre appareil à l'ordinateur. Une fois le programme du pilote automatiquement installé, un lecteur nommé d'après votre appareil apparaîtra sur l'ordinateur.

2 Sélectionnez un mode de connexion USB approprié sur votre appareil pour transférer des données :

- Sélectionnez **Transférer des photos** sur le nouveau lecteur affiché sur l'ordinateur pour voir et copier les photos de votre appareil vers l'ordinateur. Vous pouvez également voir les photos stockées sur votre appareil depuis l'ordinateur, ou copier-coller des photos entre les deux appareils.
- Installez Windows Media Player 11 ou une version ultérieure sur votre ordinateur pour consulter les fichiers média sur votre appareil.
- Sélectionnez **MIDI** pour recevoir et traiter les messages MIDI transmis par votre ordinateur, sur votre appareil.

Impression

Connectez votre appareil à une imprimante certifiée Mopria via Wi-Fi. Vous pourrez ensuite imprimer des images et des documents depuis votre appareil.

Connecter votre appareil à une imprimante

1 Reportez-vous au manuel de l'imprimante ou consultez son fabricant pour vérifier qu'elle soit certifiée Mopria.
Si elle n'est pas certifiée Mopria, consultez son fabricant pour installer l'application ou le module complémentaire correspondants sur votre appareil.

2 Connectez votre appareil et l'imprimante au même réseau Wi-Fi en utilisant l'une des manières suivantes :

- Connectez-vous à un routeur Wi-Fi : activez le Wi-Fi sur l'imprimante et connectez-la au routeur Wi-Fi. Sur votre appareil, allez à **Paramètres** > **Wi-Fi**, activez **Wi-Fi**, touchez le même routeur Wi-Fi, et suivez les instructions à l'écran pour terminer la configuration.

- Connectez-vous avec Wi-Fi Direct : si votre imprimante prend en charge Wi-Fi Direct, suivez les instructions du manuel de l'imprimante pour activer cette fonctionnalité. Sur votre appareil, allez à **Paramètres** > **Wi-Fi**, activez **Wi-Fi**, allez à > **Wi-Fi Direct**, puis touchez l'imprimante pour établir la connexion.
- Connectez-vous au point d'accès de votre imprimante : si votre imprimante peut servir de point d'accès sans fil, suivez les instructions du manuel de l'imprimante pour activer le point d'accès et définir un mot de passe. Sur votre appareil, allez à **Paramètres** > **Wi-Fi**, activez **Wi-Fi**, touchez le point d'accès de l'imprimante, puis suivez les instructions à l'écran pour terminer la configuration.

3 Allez à **Paramètres** > **Plus de paramètres de connectivité** > **Impression** > **Service d'impression par défaut**, et activez **Service d'impression par défaut**.

4 Sélectionnez l'imprimante dans les résultats de la recherche ou suivez les instructions à l'écran pour ajouter l'imprimante.

Imprimer des fichiers

Pour imprimer des fichiers dans **Galerie** et **Bloc-notes**, procédez comme suit :

- Imprimer une image : ouvrez **Galerie**. Ouvrez l'image que vous souhaitez imprimer, allez à **Plus** > **Imprimer/exporter en PDF**, sélectionnez l'imprimante, puis suivez les instructions à l'écran pour terminer l'impression.
- Imprimer une note : ouvrez **Bloc-notes**. Ouvrez la note que vous souhaitez imprimer, touchez **Imprimer**, puis suivez les instructions à l'écran pour terminer l'impression.

Se connecter à un réseau VPN

Un réseau VPN (réseau privé virtuel) est une connexion temporaire qui élargit un réseau privé au sein d'un réseau public, permettant ainsi la transmission de données cryptées pour une connexion sécurisée.

Lorsque vous travaillez à l'extérieur du bureau, vous pouvez utiliser un réseau VPN pour accéder en toute sécurité à l'Intranet de votre entreprise.

Les types de serveurs pris en charge sont les suivants :

- PPTP : littéralement protocole de tunnellisation point-à-point, offre un cryptage MPPE.
- L2TP: littéralement protocole de tunnellisation de niveau 2, offre un cryptage IPSec PSK et IPSec RSA.
- IPSec Xauth : offre un cryptage PSK, RSA, et RSA hybride.

Se connecter à un serveur PPTP

1 Veuillez obtenir le nom et l'adresse du serveur VPN auprès de votre administrateur de serveur VPN.

2 Allez à **Paramètres** > **Plus de paramètres de connectivité** > **VPN** > **Ajouter un réseau VPN**, saisissez le nom du VPN, choisissez PPTP comme type de serveur, puis saisissez l'adresse du serveur.

3 Si le serveur VPN ne possède pas d'adresse DNS, touchez **Afficher les options avancées**, puis saisissez le domaine de recherche DNS, l'adresse du serveur, et l'itinéraire de transfert.

4 Touchez **Enregistrer**.

5 Touchez le VPN que vous venez juste de configurer, saisissez votre nom d'utilisateur VPN et le mot de passe, puis touchez **Se connecter**.

Se connecter à un serveur L2TP/IPSec PSK

1 Veuillez obtenir le nom et l'adresse du serveur VPN, la clé L2TP (optionnelle), l'identifiant IPSec (optionnel), et la clé pré-partagée IPSec auprès de votre administrateur de serveur VPN.

2 Allez à **Paramètres** > **Plus de paramètres de connectivité** > **VPN** > **Ajouter un réseau VPN**, saisissez le nom du VPN, choisissez L2TP/IPSec PSK comme type de serveur, puis saisissez l'adresse du serveur, la clé L2TP, l'identifiant IPsec, et la clé pré-partagée IPsec.

3 Si le serveur VPN ne possède pas d'adresse DNS, touchez **Afficher les options avancées**, puis saisissez le domaine de recherche DNS, l'adresse du serveur, et l'itinéraire de transfert.

4 Touchez **Enregistrer**.

5 Touchez le VPN que vous venez juste de configurer, saisissez votre nom d'utilisateur VPN et le mot de passe, puis touchez **Se connecter**.

Écran d'accueil et fond d'écran

Gérer l'écran d'accueil

Vous pouvez personnaliser la disposition de l'écran d'accueil pour qu'elle corresponde à vos habitudes d'utilisation de l'appareil.

Déplacer une icône d'application sur l'écran d'accueil

Touchez/maintenez une icône d'application jusqu'à ce que votre appareil vibre, puis déplacez-la vers la position que vous souhaitez sur l'écran d'accueil.

Maintenir les icônes de l'écran d'accueil alignées

Pincez deux doigts sur l'écran d'accueil pour accéder au mode **Paramètres de l'écran d'accueil**, puis activez **Alignement automatique**. Lorsque cette fonctionnalité est activée, les espaces vides seront automatiquement remplis lorsque des applications sont retirées.

Verrouiller les positions des icônes de l'écran d'accueil

Pincez deux doigts sur l'écran d'accueil pour accéder au mode **Paramètres de l'écran d'accueil**, puis activez **Verrouillage de la disposition**.

Sélectionner le modèle de disposition de l'écran d'accueil

Pincez deux doigts sur l'écran d'accueil, allez à **Paramètres de l'écran d'accueil** > **Disposition**, puis sélectionnez le modèle de disposition que vous préférez.

Mettre des icônes d'application dans des dossiers

Pour faciliter la gestion de vos icônes d'application sur l'écran d'accueil, vous pouvez rassembler les applications similaires dans un dossier et lui donner un nom.

1. Touchez/maintenez une icône d'application jusqu'à ce que votre appareil vibre, puis déplacez-la sur une autre application. Un dossier sera automatiquement créé pour accueillir ces deux applications.
2. Ouvrez un dossier, touchez son nom, puis saisissez un nom.

Ajouter des icônes d'application à un dossier ou les retirer

Ouvrez un dossier et touchez . Vous pourrez ensuite :

- Sélectionner une ou plusieurs applications, et toucher **OK** pour les ajouter au dossier.
- Désélectionner une ou plusieurs applications, et toucher **OK** pour les retirer du dossier. Si vous désélectionnez toutes les applications, le dossier sera supprimé.

Déplacer une page de l'écran

1. Pincez avec deux doigts sur l'écran d'accueil pour accéder au mode d'édition de l'écran d'accueil.
2. Touchez et maintenez la page de l'écran à relocaliser, puis déplacez-la vers la position souhaitée.

Tiroir d'applications

Vous pouvez disposer vos applications dans un tiroir et n'afficher que les applications fréquemment utilisées sur votre écran d'accueil pour optimiser ce dernier.



Activer le tiroir d'applications

Allez **Paramètres** > **Écran d'accueil & fond d'écran** > **Style d'écran d'accueil**, et sélectionnez **Tiroir**.

Une fois activé, vous pouvez faire glisser le doigt sur l'écran d'accueil vers le haut pour accéder à toutes vos applications dans le tiroir.

Ajouter des applications du tiroir d'applications à l'écran d'accueil

En mode tiroir, glissez le doigt vers le haut sur l'écran d'accueil pour afficher le tiroir d'applications. Touchez et maintenez l'application que vous souhaitez ajouter jusqu'à ce que l'appareil émette une vibration, puis déplacez-la vers la position désirée sur l'écran d'accueil.

Déplacer des applications vers le tiroir

Touchez/maintenez une icône d'application jusqu'à ce que votre appareil vibre, puis touchez **Retirer**. Cette opération retirera uniquement l'icône d'application de votre écran d'accueil mais ne la désinstallera pas.

Vous pourrez encore la trouver dans le tiroir d'applications.

Désactiver le style tiroir

Pour désactiver le style tiroir, définissez **Style d'écran d'accueil** sur **Classique**.

Affichage et luminosité

Luminosité, couleur et température de couleur

Vous pouvez définir la luminosité de l'écran, le mode de couleur et la température de couleur en fonction de vos préférences.

Ajuster automatiquement la luminosité de l'écran

Allez à **Paramètres** > **Affichage & luminosité**, et activez **Automatique**.

Votre appareil ajustera alors automatiquement la luminosité de l'écran en fonction des conditions de luminosité ambiante.

Ajuster manuellement la luminosité de l'écran

La luminosité de l'écran peut être ajustée en utilisant l'une des manières suivantes :

- Faites glisser le doigt depuis la barre d'état vers le bas pour ouvrir le panneau de notifications. Dans la section , déplacez le curseur pour ajuster la luminosité de l'écran.
- Allez à **Paramètres** > **Affichage & luminosité**. Dans la section , déplacez le curseur pour ajuster la luminosité de l'écran.

Mode sombre

De nuit ou dans des conditions de faible éclairage, vous pouvez activer **Mode sombre** pour appliquer des couleurs plus sombres et ainsi permettre d'éviter qu'une luminosité d'écran excessive n'agresse vos yeux.

Allez à **Paramètres** > **Affichage & luminosité**, et activez ou désactivez **Mode sombre**.

Ajuster les paramètres de style de police

Vous pouvez ajuster la taille de police du système et de l'affichage des applications ainsi que le style de police.

Agrandir ou réduire la taille de police

Allez à **Paramètres** > **Affichage & luminosité** > **Taille de police et d'affichage**, et déplacez le curseur de **Taille de la police**.

Agrandir ou réduire la taille d'affichage

Taille d'affichage détermine la taille du contenu (incluant le texte et les images) affiché dans les applications.

Allez à **Paramètres** > **Affichage & luminosité** > **Taille de police et d'affichage**, et déplacez le curseur de **Taille d'affichage**.

Résolution de l'écran

Utiliser la résolution intelligente de l'écran

Allez à **Paramètres** > **Affichage & luminosité** > **Résolution de l'écran**, et activez **Résolution intelligente**. Votre appareil ajustera automatiquement la résolution de l'écran en fonction de son statut de fonctionnement.

Définir la résolution de l'écran

Allez à **Paramètres** > **Affichage & luminosité** > **Résolution de l'écran**, et sélectionnez une résolution d'écran en fonction de vos préférences. Une résolution d'écran élevée produira un affichage plus net, mais consommera également plus d'énergie.

Plein écran

Appliquer l'affichage plein écran

- La plupart des applications installées sur votre appareil s'adapteront automatiquement pour s'afficher correctement en plein écran.
- Si des applications ne s'affichent pas correctement, allez à **Paramètres** > **Affichage & luminosité** > **Plus de paramètres d'affichage** > **Affichage plein écran**, et activez leurs boutons. Activer **Affichage plein écran** pourrait causer l'affichage incorrect de certaines applications, par exemple, en les étirant trop.

Montrer l'encoche

1. Allez à **Paramètres** > **Affichage & luminosité** > **Plus de paramètres d'affichage** > **Encoche**, et sélectionnez **Par défaut**.
2. Si vous souhaitez montrer ou masquer l'encoche pour une application spécifique, touchez **Personnaliser**, sélectionnez l'application, puis sélectionnez l'une des options suivantes :
   - **Automatique**
   - **Montrer l'encoche**
   - **Dissimuler l'encoche**

Dissimuler l'encoche

Allez à **Paramètres** > **Affichage & luminosité** > **Plus de paramètres d'affichage** > **Encoche**, et sélectionnez **Dissimuler l'encoche**.

Afficher dans la barre d'état le nom de l'opérateur et la vitesse du réseau

Vous pouvez vérifier le nom de l'opérateur et la vitesse réseau d'un simple coup d'œil à la barre d'état.

Allez à **Paramètres** > **Affichage & luminosité** > **Plus de paramètres d'affichage**, et activez ou désactivez **Affichage du nom de l'opérateur** et **Affichage de la vitesse de connexion au réseau** en fonction de vos préférences.

Alterner entre orientation Portrait et Paysage

Le capteur de gravité intégré à votre appareil permet de basculer automatiquement entre les orientations horizontale et paysage lorsque vous faites pivoter l'écran.

Faites glisser le doigt depuis la barre d'état vers le bas pour ouvrir le panneau de notifications, puis faites à nouveau glisser vers le bas pour afficher tous les raccourcis.

Touchez pour activer ou désactiver cette fonctionnalité.

GPU Turbo

GPU Turbo représente une nouvelle conception radicale de structure de traitement graphique de l'appareil à son niveau le plus basique, intégrant les parties matérielles et logicielles pour atteindre un traitement graphique accéléré. Cette nouvelle conception améliore l'efficacité de traitement graphique, la qualité d'image et les performances de l'appareil tout en réduisant simultanément la consommation énergétique du système.

Ceci aboutit ainsi à une amélioration considérable de l'expérience utilisateur lors des jeux graphiquement intenses.

Sons et vibrations

Ne pas déranger

Ne pas déranger vous permet d'éviter les interruptions lorsque vous avez besoin de vous concentrer. Lorsque ce mode est activé, le son des messages et des appels sera coupé et les notifications sous forme de bannière ne seront pas affichées.

Activer ou désactiver le mode Ne pas déranger

Le mode **Ne pas déranger** peut être activé ou désactivé en utilisant l'une des manières suivantes :

- Faites glisser le doigt depuis la barre d'état vers le bas pour ouvrir le panneau de notifications, puis faites glisser à nouveau vers le bas pour afficher tous les raccourcis.

  Touchez pour activer ou désactiver **Ne pas déranger**. Vous pouvez toucher/maintenir pour accéder à l'écran des paramètres **Ne pas déranger**.

- Allez à **Paramètres** > **Son & vibration** > **Ne pas déranger**, puis activez ou désactivez **Ne pas déranger**.

Une fois **Ne pas déranger** activé, sera affiché dans la barre d'état, les appels et les messages seront mis en silence, et les notifications par-dessus la barre d'état ne seront pas affichées.

Définir une programmation pour le mode Ne pas déranger

Allez à **Paramètres** > **Son & vibration** > **Ne pas déranger**, touchez **Programmation**, définissez la période de temps et le cycle de répétition, puis activez **Programmation**.

Faire des exceptions dans le mode Ne pas déranger

Lorsque le mode **Ne pas déranger** est activé, vous pouvez autoriser votre téléphone à sonner pour les appels et les messages provenant de certaines sources, afin de ne rien manquer d'important.

Allez à **Paramètres** > **Son & vibration** > **Ne pas déranger**, et activez **Ne pas déranger** ou **Programmation**. Vous pouvez alors :

- Toucher **Appels** ou **Messages** et sélectionner l'une des options. Si vous faites une exception, votre téléphone sonnera pour les appels et les messages provenant de la source sélectionnée.
- Activer l'option **Appels répétés** afin qu'un deuxième appel dans les 15 minutes d'un même numéro ne soit pas mis en silence.

Définir une sonnerie pour les appels entrants

Vous pouvez définir votre musique ou vidéo favorite en tant que sonnerie pour les appels entrants.


Si deux cartes SIM sont installées sur votre appareil, configurez la sonnerie séparément pour les cartes SIM 1 et SIM 2.

Définir une sonnerie musicale

1. Allez à **Téléphone** > > **Paramètres** > **Sonnerie** ou **Paramètres** > **Son & vibration** > **Sonnerie du téléphone**.
2. Sélectionnez une sonnerie système, ou touchez **Musique sur l'appareil** pour sélectionner un morceau stocké localement en tant que sonnerie.

Définir une sonnerie vidéo

Vous pouvez définir une vidéo en tant que sonnerie pour les appels entrants.

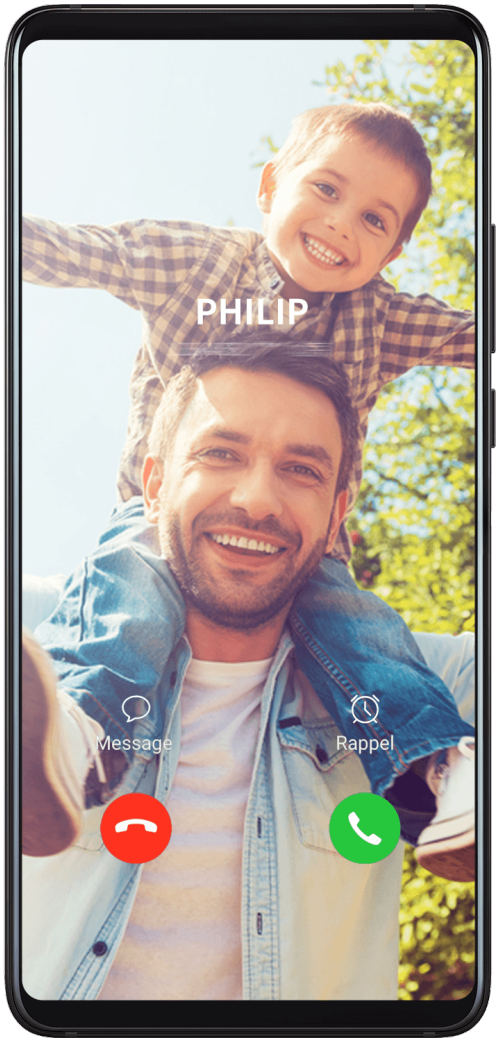

1 Allez à **Téléphone** > > **Paramètres** > **Sonnerie** ou **Paramètres** > **Son & vibration** > **Sonnerie du téléphone**.

2 Touchez **Sonneries vidéo** et sélectionnez une vidéo pour prévisualiser l'effet des appels entrants.

3 Touchez pour définir la vidéo en tant que sonnerie.

Définir une sonnerie pour un contact

1 Ouvrez **Téléphone**, touchez l'onglet **Contacts** en bas de l'écran, puis sélectionnez le contact pour lequel vous souhaitez définir une sonnerie.

2 Sur l'écran des détails du contact, touchez **Sonnerie** et sélectionnez une sonnerie.

Définir la tonalité des notifications

Vous pouvez définir une tonalité de notification globale ou des tonalités pour des applications spécifiques, telles que Bloc-notes ou Agenda.

Définir la tonalité de notification par défaut

1 Allez à **Paramètres** > **Son & vibration**, et touchez **Son de notification**.

2 Sélectionnez une tonalité prédéfinie, ou touchez **Musique sur l'appareil** pour sélectionner un morceau stocké localement en tant que tonalité de notification.

Dolby Atmos

Dolby Atmos identifie de manière intelligente le contenu audio et ajuste automatiquement la qualité audio pour vous offrir une expérience de son surround immersive.

Allez à **Paramètres** > **Son & vibration** > **Dolby Atmos** et sélectionnez une option.

Dolby Atmos sera activé lorsque le haut-parleur sera activé sur votre appareil.

Notifications

Badges d'application

Lorsqu'une application reçoit de nouvelles notifications, un badge apparaît sur son icône. Par défaut, un badge se présente sous forme de numéro, mais il est également possible de le définir pour qu'il soit présenté sous forme de témoins, ou de le dissimuler pour certaines ou toutes les applications.

Désactiver les badges d'application

1 Allez à **Paramètres** > **Notifications**, et touchez **Badges d'icône d'application**.

2 Désactivez le bouton pour certaines ou pour toutes les applications.

Changer le mode d'affichage des badges

Sur l'écran des **Badges d'icône d'application**, touchez **Mode d'affichage des badges**, et sélectionnez **Numéros** ou **Témoins** selon vos préférences.

Autres paramètres de notification

Activation de l'écran à la réception de notifications

Allez à **Paramètres** > **Notifications** > **Autres paramètres de notification** et activez **Allumage de l'écran**. Votre appareil s'activera alors automatiquement dès lors qu'une notification sera reçue.

Désactiver les notifications d'applications

Désactiver les notifications d'applications dans le panneau de notifications

Lors de la réception d'une notification d'application, faites glisser le doigt depuis la barre d'état vers le bas pour ouvrir le panneau de notifications. Sur une notification, faites glisser le doigt vers la gauche et maintenez, puis allez à > **Plus de paramètres** et désactivez **Autorisation de notifier**.

Désactiver les notifications d'applications

Allez à **Paramètres** > **Notifications**. Vous pouvez alors :

- Localiser et toucher l'application pour laquelle vous souhaitez désactiver les notifications, puis désactiver **Autorisation de notifier**.
- Toucher **Gestion par lot**, puis désactiver les boutons pour toutes les applications pour lesquelles vous souhaitez désactiver les notifications.

Désactiver les notifications d'applications dans les paramètres

1 Allez à **Paramètres** > **Applications** > **Applications** et cherchez l'application pour laquelle vous souhaitez désactiver les notifications.

2 Touchez l'icône de l'application, puis touchez **Notifications** et désactivez **Autorisation de notifier**.

Gérer les notifications d'applications

Définir le mode de notification pour une application

Allez à **Paramètres** > **Notifications**, sélectionnez une application, puis définissez les paramètres suivants :

- **Autorisation de notifier**
- **Bannières**
- **Notifications sur écran verrouillé**
- **Interruptions autorisées**
- **Son**
- **Vibreur**

Les fonctionnalités pourraient varier en fonction du produit.

Accès biométrique et déverrouillage

Identification via empreinte digitale

Vous pouvez enregistrer une empreinte digitale puis l'utiliser pour déverrouiller votre écran, accéder à Coffre-fort, déverrouiller les applications sans code, et plus encore.

Enregistrer une empreinte digitale via le capteur intégré à l'écran



Pour une plus grande sécurité, une empreinte digitale peut être enregistrée lorsque **Schéma**, **Code à 4 chiffres**, **Code personnalisé** ou **Mot de passe** est utilisé en tant que méthode de déverrouillage. Votre mode de déverrouillage devra encore être utilisé pour déverrouiller votre appareil après un redémarrage ou si la reconnaissance de l'empreinte digitale échoue.

1 Allez à **Paramètres** > **Accès biométrique & déverrouillage** > **Identification via empreinte digitale**, et suivez les instructions pour définir ou saisir votre mode de déverrouillage.

2 Touchez **Enregistrer empreinte digitale via capteur intégré à l'écran** pour commencer à enregistrer votre empreinte digitale.

3 Placez le bout de votre doigt sur le capteur d'empreinte digitale intégré à l'écran. Lorsque vous sentez une vibration, soulevez et placez-y à nouveau votre empreinte digitale. Veuillez bouger votre doigt pour enregistrer les différentes parties de votre empreinte digitale.

4 Lorsque l'enregistrement est terminé, touchez **OK**.

Lorsque l'écran est verrouillé, soulevez votre appareil pour faire apparaître le capteur d'empreinte digitale intégré à l'écran. Vous pouvez alors placer votre doigt sur le capteur d'empreinte digitale pour déverrouiller l'écran.

Renommer ou supprimer une empreinte digitale

1 Allez à **Paramètres** > **Accès biométrique & déverrouillage** > **Identification via empreinte digitale** et saisissez votre mode de déverrouillage.

2 Dans la section **Liste d'empreintes digitales**, touchez une empreinte digitale enregistrée pour la renommer ou la supprimer.

Identifier une empreinte digitale

L'identification des empreintes digitales vous permet de faire correspondre vos doigts aux empreintes digitales enregistrées.

1 Allez à **Paramètres** > **Accès biométrique & déverrouillage** > **Identification via empreinte digitale** et saisissez votre mode de déverrouillage.

2 Dans la section **Liste d'empreintes digitales**, touchez **Identifier l'empreinte digitale**.

3 Touchez le capteur d'empreinte digitale avec votre doigt. L'empreinte digitale reconnue sera mise en surbrillance.

Utiliser votre empreinte digitale pour accéder à Coffre-fort

1 Allez à **Paramètres** > **Accès biométrique & déverrouillage** > **Identification via empreinte digitale** et saisissez votre mode de déverrouillage.

2 Activez le bouton pour **Accès au coffre-fort** et suivez les instructions à l'écran pour associer votre empreinte digitale à Coffre-fort.

Vous pouvez désormais aller à **Fichiers** > **Catégories**, toucher **Coffre-fort**, puis utiliser votre empreinte digitale pour y accéder.

Utiliser votre empreinte digitale pour déverrouiller une application sans code

1 Allez à **Paramètres** > **Accès biométrique & déverrouillage** > **Identification via empreinte digitale** et saisissez votre mode de déverrouillage.

2 Activez le bouton pour **Déverrouillage des applications** et suivez les instructions à l'écran pour associer votre empreinte digitale à Verrouillage d'applications.

Vous pouvez désormais toucher une application verrouillée sur votre écran d'accueil et utiliser votre empreinte digitale pour y accéder.

Activer et utiliser le paiement via empreinte digitale


Votre empreinte digitale peut être utilisée pour vérifier vos paiements dans une application de paiement .

Dans l'application de paiement, suivez les instructions à l'écran pour activer cette fonctionnalité.

Reconnaissance faciale

La reconnaissance faciale vous permet de déverrouiller votre appareil ou d'accéder à des applications verrouillées avec votre visage, même dans l'obscurité.

Assurez-vous d'avoir le visage bien en face de l'écran lorsque vous utilisez la reconnaissance faciale.

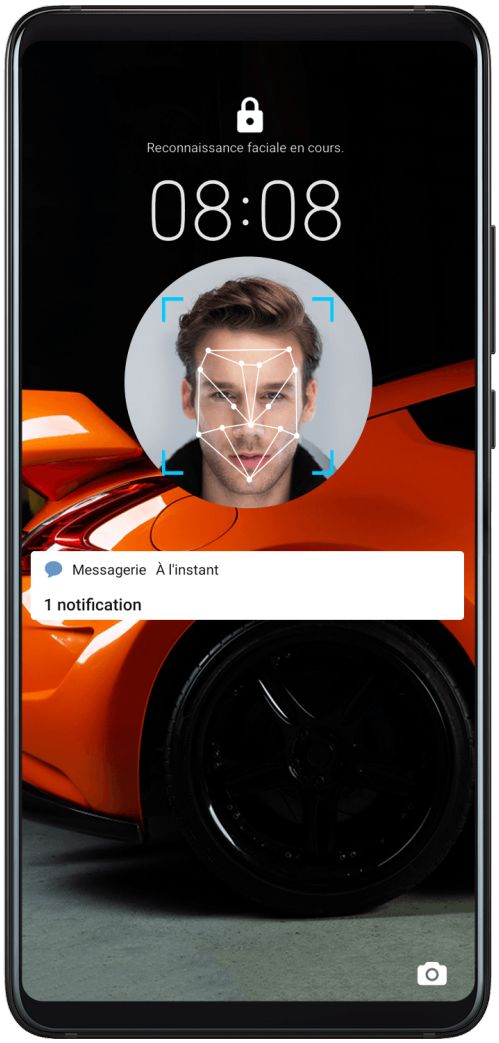

Enregistrer votre visage

1 Allez à **Paramètres** > **Accès biométrique & déverrouillage** > **Reconnaissance faciale**, et saisissez votre mode de déverrouillage.

2 Sélectionnez **Activer l'Activation en soulevant l'appareil**.

3 Touchez **Enregistrer un visage** et suivez les instructions à l'écran pour enregistrer votre visage.

Accéder aux applications verrouillées avec la reconnaissance faciale

Sur l'écran **Reconnaissance faciale**, activez **Déverrouillage des applications**, et suivez les instructions à l'écran pour ajouter votre visage au Verrouillage d'applications.

Vous pouvez ensuite toucher une application verrouillée sur votre écran d'accueil et utiliser la reconnaissance faciale pour y accéder.

Désactiver ou supprimer les données relatives à votre visage

Sur l'écran **Reconnaissance faciale**, vous pouvez procéder comme suit :


- Désactiver les données relatives à votre visage pour certaines fonctionnalités : désactivez **Déverrouillage de l'appareil**, ou **Déverrouillage des applications** en fonction de vos besoins. Ceci ne supprimera pas les données relatives à votre visage.
- Supprimer les données relatives à votre visage : touchez **Supprimer les données relatives au visage** et suivez les instructions à l'écran pour supprimer les données relatives à votre visage.

Mot de passe de déverrouillage de l'écran

Vous pouvez définir un code, un schéma ou un mot de passe en tant que mode de déverrouillage de votre écran.

Définir le mode de déverrouillage de l'écran

Vous pouvez définir un code, un schéma ou un mot de passe.

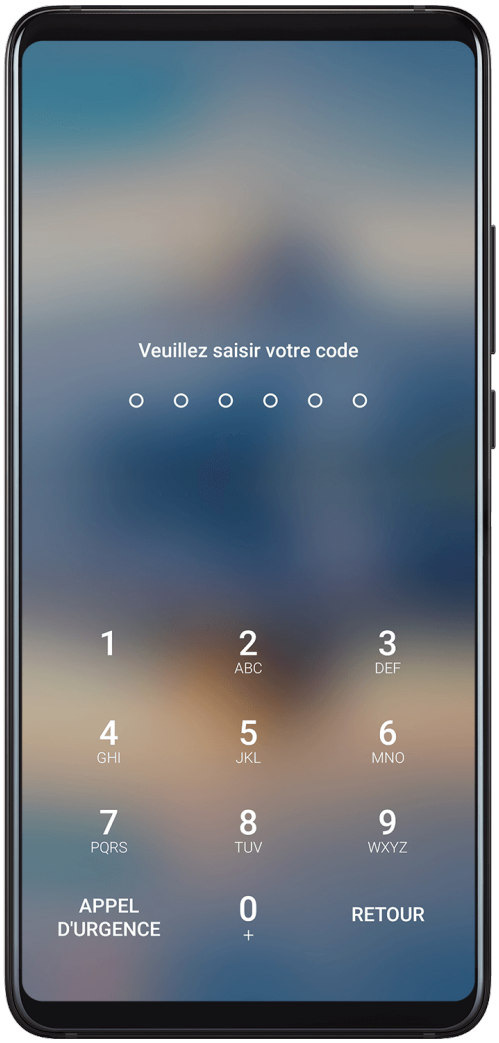

1 Allez à **Paramètres** > **Accès biométrique & déverrouillage** et touchez **Mode de déverrouillage**.

2 Saisissez un mot de passe à 6 chiffres.

3 Alternativement, touchez **Modifier le mode de déverrouillage** et sélectionnez un type de déverrouillage, puis suivez les instructions à l'écran pour introduire un nouveau mode de déverrouillage.

Modifier le mode de déverrouillage de l'écran

1 Sur l'écran **Accès biométrique & déverrouillage**, allez à **Changer le mode de déverrouillage de l'écran**.

2 Saisissez votre mode de déverrouillage d'origine.

3 Saisissez un nouveau mode de déverrouillage, ou touchez **Modifier le mode de déverrouillage** et sélectionnez un type de déverrouillage, puis suivez les instructions à l'écran pour introduire un nouveau mode de déverrouillage.

Désactiver le mode de déverrouillage de l'écran

Sur l'écran **Accès biométrique & déverrouillage**, allez à **Désactiver le mode de déverrouillage de l'écran**.

Paramètres de verrouillage sécurisé

Le verrouillage permet de sécuriser l'accès à votre appareil. Une fois le mode verrouillage activé, votre appareil ne peut être déverrouillé qu'en utilisant votre mode de déverrouillage de l'écran. Les déverrouillages via empreinte digitale et par reconnaissance faciale seront temporairement désactivés.

Il est nécessaire de définir un mode de déverrouillage de l'écran pour pouvoir utiliser cette fonctionnalité.

1 Allez à **Paramètres** > **Accès biométrique & déverrouillage** > **Sécurisation du verrouillage**, et activez **Option du bouton de verrouillage**.

2 Appuyez et maintenez le bouton marche/arrêt jusqu'à ce que le bouton **Verrouiller** s'affiche à l'écran.

3 Touchez **Verrouiller** pour activer ce mode. Une fois activé, votre appareil ne peut être déverrouillé qu'en utilisant votre mode de déverrouillage de l'écran.

4 Une fois que votre appareil a été déverrouillé, le mode **Verrouiller** ne sera plus activé. Au prochain verrouillage de votre appareil, vous pouvez utiliser normalement les déverrouillages via empreinte digitale ou par reconnaissance faciale.
Si vous avez besoin de réactiver le mode **Verrouiller**, appuyez et maintenez le bouton marche/arrêt, et touchez à nouveau le bouton **Verrouiller**.

Applications

Application jumelle

Application jumelle vous aide à séparer vie professionnelle et vie privée en vous permettant de vous connecter à deux comptes Facebook simultanément sans avoir à constamment basculer entre les deux.

Application jumelle fonctionne uniquement avec certaines applications.

1 Allez à **Paramètres** > **Applications** > **Application jumelle**, et activez le bouton de l'application à copier.

2 Deux icônes de la même application seront alors affichées sur l'écran d'accueil pour que vous puissiez vous connecter simultanément à vos comptes séparés.

3 Pour désactiver Application jumelle, touchez/maintenez la version jumelle de l'application, puis touchez **Supprimer**. Toutes les données de l'application jumelle seront alors supprimées.

Voir ou modifier des paramètres d'applications

Allez à **Paramètres** > **Applications** > **Applications**, puis touchez une application. Vous pouvez alors forcer son arrêt, la désinstaller, vider son cache, afficher et modifier les autorisations de l'application, définir des modes de notification et plus encore.

Batterie


Consulter la consommation d'énergie

Allez à **Paramètres** > **Batterie** (ou **Gestionnaire** >). Vous pouvez alors :

- Toucher **Niveau de consommation** pour afficher les applications énergivores. Toucher une application énergivore pour activer ou désactiver les alertes de consommation d'énergie.
- Toucher **Détails sur l'utilisation de la batterie** pour en savoir plus sur la consommation d'énergie logicielle et matérielle.

Gestion de l'alimentation

Sur l'écran **Batterie**, vous pouvez vérifier le temps estimé de batterie restante, ainsi qu'activer le mode de gestion d'alimentation Économie pour prolonger l'autonomie de votre appareil.

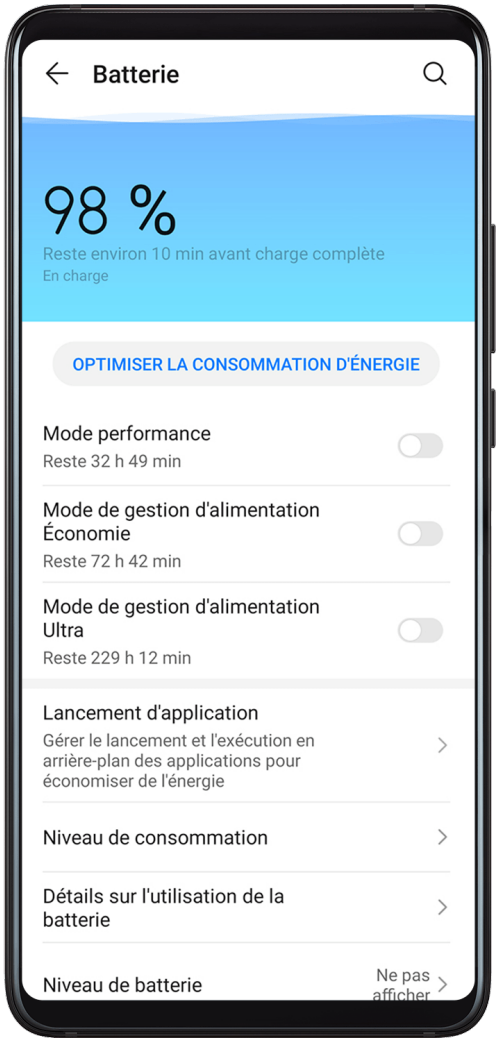

Optimiser les paramètres de consommation d'énergie de l'appareil

Allez à **Paramètres** > **Batterie** (ou **Gestionnaire** >) et touchez **Optimiser la consommation d'énergie**. Votre appareil analysera alors automatiquement les problèmes de consommation d'énergie actuels, optimisera certains paramètres et recommandera l'optimisation d'autres paramètres.

Activer un mode de gestion d'alimentation

Votre appareil dispose de deux modes de gestion d'alimentation :

- Le **Mode de gestion d'alimentation Économie**, qui réduit la consommation d'énergie en limitant l'activité des applications en arrière-plan, les effets visuels et les sons.
- Le **Mode de gestion d'alimentation Ultra**, qui contrôle strictement les applications en arrière-plan pour permettre à votre appareil de rester allumé aussi longtemps que possible. Dans ce mode, seules les applications définies pourront être utilisées, et tous les boutons système, hormis ceux du Wi-Fi et des données mobiles, seront désactivés.

Sur l'écran **Batterie**, vous pouvez sélectionner un mode de gestion d'alimentation :

- Lorsque le niveau de batterie est extrêmement bas, activez le **Mode de gestion d'alimentation Ultra**. Votre appareil affichera alors un écran d'accueil noir.

Pour ajouter les applications que vous souhaitez pouvoir utiliser en **Mode de gestion d'alimentation Ultra**, touchez +, et sélectionnez les applications dans la liste. Vous pouvez toucher pour retirer des applications, ou toucher dans le coin supérieur droit pour quitter le **Mode de gestion d'alimentation Ultra**.

- Lorsque le niveau de batterie n'est pas extrêmement bas, mais que vous souhaitez tout de même économiser de l'énergie, activez le **Mode de gestion d'alimentation Économie**.

  L'icône s'affichera alors dans la barre d'état.

Activer le mode performance

Le **Mode performance** ajuste les paramètres énergétiques pour délivrer des performances maximum. Cela entraînera l'épuisement plus rapide de la batterie, surtout lorsque des applications exigeant une forte capacité graphique sont utilisées.

Lorsque le niveau de la batterie est suffisant, allez à **Paramètres** > **Batterie** (ou **Gestionnaire** >) et activez **Mode performance**.

L'icône sera alors affichée dans la barre d'état.

Paramètres de la batterie

Vous pouvez également définir si le pourcentage de batterie restant s'affiche dans la barre d'état, et si la connexion réseau est maintenue lorsque l'écran de l'appareil est éteint.

Afficher le pourcentage de batterie restant dans la barre d'état

Allez à **Paramètres** > **Batterie** (ou **Gestionnaire** >), touchez **Niveau de batterie**, et choisissez d'afficher le pourcentage de batterie restant, soit à l'intérieur, soit à l'extérieur de l'icône de batterie dans la barre d'état.

Rester connecté lorsque votre appareil est en veille

Si vous souhaitez que votre appareil continue à recevoir des messages ou à télécharger des données en mode veille, définissez votre appareil pour qu'il reste connecté pendant sa veille. Veuillez toutefois noter que cela pourrait entraîner une augmentation de la consommation d'énergie.

Sur l'écran **Batterie**, touchez **Plus de paramètres batterie**, puis activez ou désactivez **Connexion maintenue lorsque l'appareil est en veille** tel que demandé.

Stockage

Consulter l'utilisation du stockage

Allez à **Paramètres** > **Stockage** pour vérifier l'utilisation du stockage, et optimisez-la si nécessaire.

Nettoyage

La fonctionnalité **Nettoyage** dans **Gestionnaire** permet de rechercher des fichiers redondants ou volumineux, tels que les éléments résiduels d'applications, les packages d'installation inutiles, les données de WeChat, et plus encore. Une fois détectés, vous pouvez choisir de conserver ces fichiers, ou de les supprimer tel que suggéré.

1 Ouvrez **Gestionnaire**, puis touchez **Nettoyage**.

2 Lorsque la recherche est terminée, touchez **Nettoyer** à côté de chaque élément et supprimez les fichiers dont vous n'avez pas besoin.

Nettoyer les fichiers en double

Gestionnaire peut identifier les fichiers en double sur votre appareil.


Sur l'écran **Nettoyage**, touchez **Fichiers en double**, puis sélectionnez les fichiers indésirables pour les supprimer.

Sécurité

Trousseau d'accès

Trousseau d'accès enregistre vos noms d'utilisateur/mots de passe et les saisit automatiquement à chaque fois que vous vous connectez à une application. Ces données sont cryptées et stockées uniquement sur votre appareil. Huawei n'y a pas accès, et ne les transférera pas sur le réseau ou sur des serveurs.

Trousseau d'accès est uniquement compatible avec certaines applications.

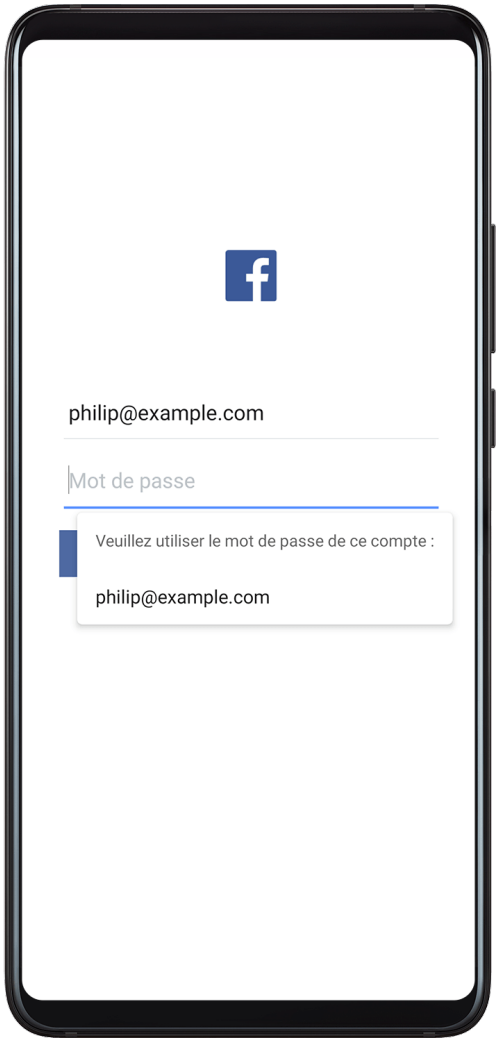

Se connecter plus rapidement avec Trousseau d'accès

1 Lorsque vous vous connectez pour la première fois à une application, votre appareil affiche automatiquement un message vous proposant d'enregistrer le mot de passe. Touchez **ENREGISTRER** lorsque le message s'affiche.
Si vous touchez accidentellement **Ne jamais enregistrer**, vous pourrez toujours activer la fonctionnalité de saisie automatique pour cette application sous **Paramètres** > **Sécurité** > **Trousseau d'accès** > **Paramètres de saisie automatique**, puis en activant le bouton à côté de l'application. La fonctionnalité de saisie automatique est désactivée lorsque le bouton est désactivé.

2 Après déconnexion de votre part, et lors de votre prochaine connexion à l'application, votre appareil saisira automatiquement votre nom d'utilisateur et mot de passe, une fois que votre identité aura été vérifiée via mot de passe de déverrouillage, empreinte digitale ou reconnaissance faciale.

Si vous passez sur un nouvel appareil Huawei, vous pouvez utiliser Phone Clone pour transférer les données du Trousseau d'accès vers votre nouvel appareil.

Voir ou supprimer les noms d'utilisateur/mots de passe stockés

Les noms d'utilisateur/mots de passe stockés dans Trousseau d'accès peuvent être vus ou supprimés à tout moment.

Allez à **Paramètres** > **Sécurité** > **Trousseau d'accès** > **COMPTES** pour voir ou supprimer les noms d'utilisateur/mots de passe stockés.


Désactiver Trousseau d'accès

Trousseau d'accès est activé par défaut, mais peut être désactivé si nécessaire.

Allez à **Paramètres** > **Sécurité** > **Trousseau d'accès**, et désactivez **Trousseau d'accès**.

Verrouillage d'applications

Vous pouvez verrouiller les applications contenant vos données personnelles, telles que les applications de chat et de paiement, afin d'empêcher tout accès non autorisé.

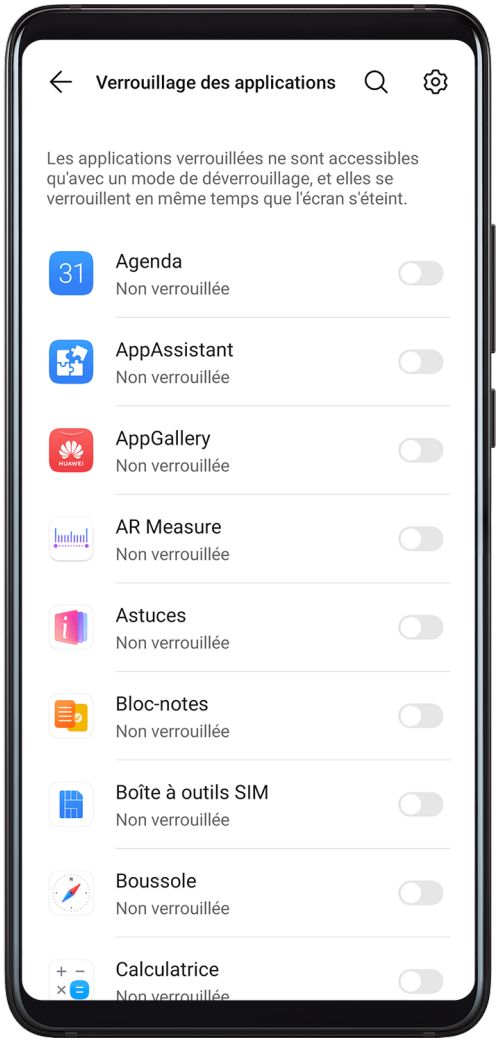

Activer la fonctionnalité Verrouillage des applications

Allez à **Paramètres** > **Sécurité** > **Verrouillage des applications** > **Activer**, définissez le mode de déverrouillage de la fonctionnalité Verrouillage des applications et sélectionnez les applications à verrouiller.

Si vous avez activé le déverrouillage par reconnaissance faciale ou via empreinte digitale, vous pouvez associer la fonctionnalité Verrouillage des applications à une identification par reconnaissance faciale ou via empreinte digitale lorsque vous y serez invité.

Changer de mode de déverrouillage de la fonctionnalité Verrouillage des applications ou les questions de sécurité

Accédez à l'écran des paramètres de **Verrouillage d'applications**, allez à  > **Type de mode d'accès**, et sélectionnez **Mode de déverrouillage de l'écran** ou **Code personnalisé** en tant que mode de déverrouillage de la fonctionnalité Verrouillage des applications.

Si vous sélectionnez **Code personnalisé**, vous pouvez alors continuer et définir un nouveau mode de déverrouillage et des questions de sécurité.

Annuler ou désactiver la fonctionnalité Verrouillage des applications

Sur l'écran des paramètres de **Verrouillage d'applications**, procédez comme suit :

- Annuler la fonctionnalité Verrouillage des applications : dans la liste des applications verrouillées, désactivez les boutons des applications pour lesquelles vous souhaitez annuler le verrouillage.
- Réinitialiser la fonctionnalité Verrouillage des applications : allez à  > **Désactiver Verrouillage d'applications** > **DÉSACTIVER**. Cela annulera tous les verrouillages et effacera tous les paramètres de verrouillage des applications.

Crypter les données de la carte mémoire

Les fichiers sur la carte mémoire peuvent être cryptés, les rendant ainsi uniquement visibles et utilisables sur votre appareil.

1. Insérez une carte mémoire dans votre appareil et assurez-vous que celle-ci ait un espace de stockage suffisant.
2. Allez à  **Paramètres** > **Sécurité** > **Autres paramètres** > **Cryptage et références**.
3. Touchez **Crypter la carte mémoire** et suivez les instructions à l'écran pour crypter la carte mémoire.
   Durant le cryptage, veuillez ne pas redémarrer votre appareil ou retirer de force la carte mémoire, car ceci pourrait faire échouer le cryptage ou les données pourraient être perdues.

Pour décrypter une carte mémoire, touchez **Décrypter la carte mémoire** et suivez les instructions à l'écran relatives au décryptage de fichiers. Le formatage d'une carte mémoire peut également permettre son décryptage, mais ceci effacera alors toutes les données qu'elle contient.

Les opérations de cryptage et de décryptage de la carte mémoire ne sont pas disponibles si vous n'êtes pas connecté en tant que propriétaire.

Épingler un écran

L'écran d'une application peut être épinglé afin de vous permettre de rester concentré dessus. Vous pouvez essayer cette fonctionnalité lorsque vous jouez à des jeux, regardez des vidéos, et plus encore.

Allez à **Paramètres** > **Sécurité** > **Autres paramètres** > **Épinglage d'écran**, et activez **Épinglage d'écran**.

- Pour la navigation avec des gestes, faites glisser le doigt vers le haut depuis le bas de l'écran et maintenez pour accéder à l'écran des tâches récentes, puis touchez sur l'aperçu d'une application. Pour retirer l'épinglage, faites glisser le doigt deux fois vers le haut depuis le bas de l'écran.
- Pour la navigation à trois touches, touchez pour accéder à l'écran des tâches récentes, puis touchez sur l'aperçu d'une application. Pour retirer l'épinglage, touchez et maintenez .

Mode sans échec

Le mode sécurisé utilise un système d'exploitation simplifié où seules les fonctions de bases et les applications préinstallées sont disponibles. Ce mode peut être utilisé pour localiser les applications tierces étant à l'origine d'échecs du système.

Fonctions du mode sécurisé

Suite à l'installation de certaines applications tierces, votre appareil pourrait ne plus fonctionner correctement. Dans ce cas, il est possible de passer en mode sécurisé pour vérifier si le problème est causé par une application tierce ou par le système lui-même.

- Si le système fonctionne correctement en mode sécurisé, il est probable que le problème soit dû à une application tierce. En mode sécurisé, allez à **Paramètres** > **Applications** > **Applications**, trouvez l'application tierce en question, et désinstallez-la après être repassé en mode normal.
- Si le système fonctionne anormalement en mode sécurisé, alors celui-ci est défaillant. Sauvegardez vos données, puis apportez votre appareil ainsi que la preuve d'achat à un centre technique agréé Huawei pour obtenir de l'aide.

Passer en mode sécurisé et en sortir

- Passer en **Mode sécurisé** : au cours du processus de démarrage, appuyez et maintenez simultanément les boutons marche/arrêt et volume haut jusqu'à ce que l'écran de sélection s'affiche. Appuyez sur le bouton de volume pour sélectionner **Safe mode** et appuyez sur le bouton marche/arrêt pour passer en mode sécurisé. Une fois en mode sécurisé, la mention **Mode sécurisé** sera affichée dans le coin inférieur gauche.
- Sortir du **Mode sécurisé** : redémarrez votre appareil pour repasser en mode normal.

Vie privée

Gestion des autorisations

Afin de vous fournir leurs services, les applications pourraient nécessiter certaines autorisations, telles que l'accès aux informations de localisation.

Toutefois, quelques applications pourraient obtenir trop d'autorisations non nécessaires, ce qui pourraient poser des risques potentiels pour votre vie privée et pour la sécurité de vos informations. Vous pouvez par conséquent gérer les autorisations accordées à chaque application, et refuser celles que vous estimez non nécessaires.

Gérer l'autorisation d'accès aux informations de localisation

L'autorisation d'accès aux informations de localisation permet aux applications d'obtenir vos informations de localisation afin de vous proposer des services basés dessus. Par exemple, si une application de cartographie obtient vos informations de localisation, alors elle peut vous proposer des services de localisation et de navigation. Vous pouvez refuser cette autorisation si ces services ne vous sont pas nécessaires.

1 Allez à **Paramètres** > **Applications** > **Gestion des autorisations**.

2 Sur l'écran **Autorisations**, saisissez **Informations de localisation**, touchez l'application que vous souhaitez gérer, et sélectionnez une option.

Gérer les autorisations d'accès aux autres données privées

Vous pouvez également gérer les autorisations d'accès à vos informations personnelles, telles que Contacts, Messagerie, Agenda, Appareil photo, les capteurs corporels ou le journal d'appels, et ainsi profiter des meilleurs services tout en protégeant votre vie privée.

Sur l'écran **Autorisations**, touchez l'autorisation que vous souhaitez gérer, puis activez ou désactivez le bouton pour chaque application en fonction de vos besoins.

Services de localisation

Certaines applications ont besoin d'accéder à vos informations de localisation pour proposer de meilleurs services. Vous pouvez activer ou désactiver les services de localisation, et accorder ou refuser l'accès aux informations de localisation pour certaines applications ainsi que nécessaire.

Activer ou désactiver les services de localisation

Vous pouvez activer ou désactiver les services de localisation de l'une des manières suivantes :

- Balayez vers le bas depuis la barre d'état pour ouvrir le panneau de notifications et balayez encore vers le bas pour afficher tous les boutons de raccourcis. Touchez pour activer ou désactiver cette fonction.
- Vous pouvez également aller à **Paramètres** > **Données de localisation** et activer ou désactiver **Accès informations localisation**.

Lorsque les services de localisation sont désactivés, votre appareil empêchera toutes les applications et tous les services de collecter et d'utiliser les informations de localisation, à l'exception de certaines applications intégrées. Quand ces applications ou services auront besoin d'utiliser les informations de géolocalisation, votre appareil vous rappellera de réactiver les services de localisation.

Augmenter la précision des services de localisation

La précision de positionnement de votre appareil peut être améliorée en autorisant les applications et services à rechercher des réseaux Wi-Fi et des appareils Bluetooth à proximité.

Allez à **Paramètres** > **Données de localisation** > **Paramètres avancés**, puis activez la recherche Wi-Fi et Bluetooth.

Autoriser ou interdire l'accès de certaines applications aux informations de localisation

Vous pouvez autoriser ou interdire l'accès d'une application aux informations de localisation, de manière ponctuelle ou permanente, ou interdire l'accès aux informations de localisation pendant l'utilisation de l'application.

1. Allez à **Paramètres** > **Vie privée** > **Gestion des autorisations**, touchez **Informations de localisation**, et vérifiez quelles applications ont accès aux informations de localisation.
2. Touchez l'application dont vous souhaitez changer les paramètres, et suivez les instructions à l'écran pour autoriser ou interdire l'accès.

Espace privé

Créez un Espace privé totalement indépendant de l'espace d'utilisation principal (l'espace d'origine) de votre appareil et accessible par identification via empreinte digitale ou votre mode de déverrouillage.

Vous pouvez déplacer les photos privées et les fichiers professionnels confidentiels vers votre Espace privé pour empêcher les accès non autorisés. Vos applications de paiement et de jeu peuvent également être déplacées vers votre Espace privé pour les garder hors de portée de votre enfant.

Activer et accéder à Espace privé

1. Allez à **Paramètres** > **Vie privée** > **Espace privé** > **Activer**, et suivez les instructions à l'écran pour créer un Espace privé.
2. Vous pouvez accéder à votre Espace privé via l'une des manières suivantes :
   - Sur l'écran verrouillé, utiliser l'empreinte digitale ou le mode de déverrouillage défini pour Espace privé afin d'y accéder.
   - Alternativement, dans l'espace d'utilisation principal, aller à **Paramètres** > **Vie privée** > **Espace privé**, et toucher **Se connecter**.

En cas de redémarrage de l'appareil, le mode de déverrouillage pour accéder à l'espace d'utilisation principal devra d'abord être saisi, puis vous pourrez ensuite basculer vers l'Espace privé.

Dissimuler ou afficher l'entrée d'Espace privé

Vous pouvez dissimuler l'entrée d'Espace privé dans les paramètres de l'espace d'utilisation principal, de telle manière que vous ne puissiez accéder à l'Espace privé qu'en utilisant votre empreinte digitale ou le mode de déverrouillage défini pour cet espace.

- Pour dissimuler l'entrée d'Espace privé : dans Espace privé, allez à **Paramètres** > **Vie privée** > **Espace privé**, et activez **Dissimulation d'Espace privé**.
- Pour afficher l'entrée d'Espace privé : dans l'espace d'utilisation principal, allez à **Paramètres** > **Sécurité** > **Autres paramètres**, puis allez à **Afficher tous les paramètres** > **OK**.

Transférer des fichiers entre l'espace d'utilisation principal et Espace privé

1. Dans Espace privé, allez à **Paramètres** > **Vie privée** > **Espace privé**, et touchez **De l'espace principal vers Espace privé** ou **D'Espace privé vers l'espace principal**.
2. Sélectionnez les fichiers (tels que les contacts, photos, vidéos et fichiers audio) à transférer, touchez **Déplacer**, et suivez les instructions à l'écran pour transférer les fichiers.

Dans l'espace cible, allez à **Galerie** > **Albums** > **SharedImages**, ou **Galerie** > **Albums** > **SharedVideos** pour afficher les photos et vidéos.

Réinitialiser le mode de déverrouillage d'Espace privé

Vous pouvez définir une question de sécurité lors de la création d'un mode de déverrouillage pour Espace privé, ce qui vous aidera à réinitialiser le mode de déverrouillage si jamais vous l'oubliez.

1. Dans Espace privé, allez à **Paramètres** > **Vie privée** > **Espace privé**, puis touchez **Protection mode de déverrouillage**.
2. Suivez les instructions à l'écran pour effectuer la vérification, sélectionnez et répondez à la question de sécurité, puis touchez **Terminer**.
3. Dans l'espace d'utilisation principal, allez à **Paramètres** > **Vie privée** > **Espace privé**, puis allez à ⋮ > **Toucher pour réinitialiser**, et suivez les instructions à l'écran pour effectuer la vérification et réinitialiser le mode de déverrouillage.

Transférer les données d'Espace privé vers votre nouvel appareil

Vous pouvez rapidement transférer les données de votre Espace privé, telles que les contacts, les photos et les fichiers, de l'ancien appareil vers le nouveau.

1 Sur votre nouvel appareil, créez et accédez à votre Espace privé, allez à **Paramètres** > **Vie privée** > **Espace privé** > **Clonage d'espace**, et sélectionnez **Ceci est le téléphone de destination**.

2 Sur votre ancien appareil, accédez à votre Espace privé, allez à **Paramètres** > **Vie privée** > **Espace privé** > **Clonage d'espace**, et sélectionnez **Ceci est le téléphone d'origine**.

3 Suivez les instructions à l'écran pour scanner le QR code ou connectez manuellement l'ancien appareil au nouveau.

4 Sur votre ancien appareil, sélectionnez les données à transférer. Vous pouvez annuler le transfert de données pendant le processus, puis le reprendre une fois que l'ancien appareil est connecté au nouveau.

Supprimer Espace privé

Si vous supprimez Espace privé, toutes les applications et les données stockées dans cet espace seront également supprimées et ne pourront pas être restaurées. Il est donc recommandé d'être prudent lors de la suppression d'Espace privé.

Vous pouvez supprimer Espace privé en utilisant l'une des manières suivantes :

- Dans l'espace d'utilisation principal, allez à **Paramètres** > **Vie privée** > **Espace privé**, puis allez à ⋮ > **Supprimer Espace privé**.
- Alternativement, dans Espace privé, allez à **Paramètres** > **Vie privée** > **Espace privé**, puis touchez **Supprimer**.

Équilibre digital

Équilibre digital

Équilibre digital vous permet de consulter la fréquence d'utilisation de vos différentes applications. Mieux comprendre vos habitudes digitales est le premier pas vers un style de vie équilibré.

Allez à **Paramètres** > **Équilibre digital** > **Temps d'écran**, et touchez **Aujourd'hui** ou **Sept derniers jours** pour vérifier les informations suivantes sur votre appareil :

- **Temps d'écran**
- **Utilisation des applications**
- **Déverrouillages**

Définir une limite de temps d'écran pour votre appareil

Vous pouvez optimiser vos habitudes d'utilisation de votre appareil en définissant des limites quotidiennes de temps d'écran, d'utilisation d'une application spécifique, et des périodes de temps sans écran.

1 Allez à **Paramètres** > **Équilibre digital**, et touchez **COMMENCER**.

2 Sélectionnez **Moi**, et touchez **OK**.

3 Vous pouvez désormais :

- Toucher **Temps d'écran**, et définir une limite quotidienne de temps d'écran pour votre appareil.
- Toucher **Limiter l'utilisation des applications**, sélectionner une application pour laquelle vous souhaitez définir une limite d'utilisation, et définir une limite de temps.
- Aller à **Temps sans écran** > **Ajouter**, et programmer une période de temps sans utiliser votre appareil.

Lorsqu'une limite de temps est atteinte, les applications rendues indisponibles sont grisées.

Pour continuer à utiliser une application pour laquelle la limite de temps a été atteinte, vous pouvez toucher l'application et toucher **Obtenir plus de temps**. Il vous sera alors possible de prolonger le temps d'utilisation de l'application de 15 minutes, ou d'accorder une utilisation illimitée pour la journée.

Équilibre digital peut être désactivé depuis son écran d'accueil en touchant **Désactiver Équilibre digital**.

Définir une limite de temps d'utilisation par votre enfant

Vous pouvez définir une limite de temps d'écran pour votre enfant afin de lui faire adopter un style de vie digital équilibré.

1 Allez à **Paramètres** > **Équilibre digital**.

2 Sélectionnez **Mon enfant**, et touchez **OK**.

3 Suivez les instructions à l'écran pour définir le code et une question de sécurité.

4 Vous pouvez désormais :

- Toucher **Temps d'écran**, et définir une limite quotidienne de temps d'écran pour votre enfant lors de son utilisation de l'appareil.
- Toucher **Limiter l'utilisation des applications**, sélectionner une application pour laquelle vous souhaitez définir une limite d'utilisation, et définir une limite de temps.
- Aller à **Temps sans écran** > **Ajouter**, et programmer une période d'interruption de l'appareil.


Le **Code d'Équilibre digital** sera requis en cas d'extension de la limite de temps d'écran ou de changements apportés aux paramètres de gestion des limites de temps d'écran.

Équilibre digital peut être désactivé depuis son écran d'accueil en touchant **Désactiver Équilibre digital**.

Fonctionnalités d'accessibilité

Interface de navigation à une seule main

Vous pouvez basculer sur un écran à taille réduite afin d'utiliser aisément votre appareil avec une seule main.

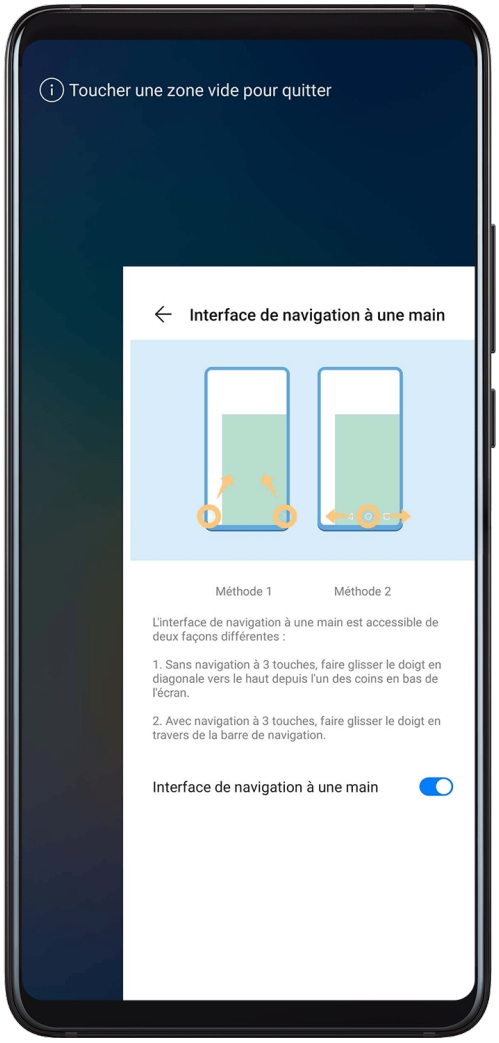

1 Allez à **Paramètres** > **fonctionnalités d'accessibilité** > **Interface de navigation à une main** et activez **Interface de navigation à une main**.

2 Accédez à l'**Interface de navigation à une main** en utilisant l'une des manières ci-dessous, en fonction du mode de navigation que vous utilisez sur votre appareil.

- Si vous utilisez la navigation avec des gestes, faites glissez le doigt en diagonale vers le haut depuis l'un des coins inférieurs de l'écran.
- Si vous utilisez la navigation à trois touches, faites glisser le doigt vers la droite/gauche sur la barre de navigation.

3 Touchez la zone vide pour quitter.

Mode Étui intelligent

Pour de meilleurs résultats, il est recommandé d'utiliser un étui à rabat Huawei standard.

Activer le mode Étui intelligent

Allez à **Paramètres** > **fonctionnalités d'accessibilité** > **Étui intelligent**, puis activez **Étui intelligent**. Si l'étui à rabat dispose d'une fenêtre d'affichage, activez également **Utilisation de la fenêtre d'affichage**.

Ouvrir ou fermer l'étui à rabat

- Ouvrir l'étui à rabat activera votre appareil et affichera l'écran verrouillé (ou l'écran Déverrouillage magazine).
- Fermer l'étui à rabat verrouillera l'écran de votre appareil s'il est en veille.
- Lorsqu'un étui à rabat disposant d'une fenêtre d'affichage est fermé, il est possible d'utiliser cette fenêtre d'affichage pour voir la date, l'heure, la météo et plus encore.

Prévention des erreurs tactiles

Activez **Prévention contacts non voulus** pour éviter toute opération involontaire lorsque vous touchez accidentellement l'écran.

Allez à **Paramètres** > **fonctionnalités d'accessibilité**, puis activez ou désactivez **Prévention contacts non voulus**.

Mode gants

Votre appareil est capable de reconnaître vos touchers même lorsque vous portez des gants.

Allez à **Paramètres** > **fonctionnalités d'accessibilité**, et activez **Mode gants**.

Pour de meilleurs résultats, veuillez appliquer une pression adaptée lorsque vous touchez ou faites glisser le doigt sur l'écran.

Allumage/extinction programmés

La fonctionnalité **Allumage/extinction programmés** permet d'allumer et d'éteindre votre appareil à des heures définies, afin d'économiser de l'énergie et d'éviter les interruptions pendant le repos.

1. Allez à **Paramètres** > **fonctionnalités d'accessibilité** > **Allumage/extinction programmés**, et activez **Allumage/extinction programmés**.
2. Définissez les heures d'allumage et d'extinction, ainsi que le cycle de répétition. Votre appareil s'allumera et s'éteindra automatiquement aux heures définies.

Pour arrêter d'utiliser cette fonctionnalité, désactivez **Allumage/extinction programmés**.

Utilisateurs et comptes

Configurer des utilisateurs

Un compte séparé peut être créé pour une autre personne utilisant votre appareil. Pour la protection de votre vie privée et la sécurité de vos données, l'autre utilisateur ne sera autorisé à accéder qu'à certaines fonctions de votre appareil.

Si vous avez activé **Équilibre digital** et défini **Mon enfant** en tant qu'utilisateur, la fonctionnalité multi-utilisateurs ne sera pas disponible.

Les types de comptes utilisateur disponibles sur votre appareil sont les suivants :

- Propriétaire
  Votre compte est par défaut celui du propriétaire.
  Un propriétaire est autorisé à effectuer tout type d'opération sur l'appareil, incluant l'ajout ou la suppression d'autres comptes, et l'autorisation d'autres comptes à utiliser les fonctions d'appel et de SMS.
- Utilisateur
  Un compte utilisateur peut être créé pour une personne utilisant souvent votre appareil.
  Un utilisateur bénéficie de la plupart des fonctions de votre appareil. Néanmoins, il ne lui est pas possible d'utiliser les fonctions qui interfèrent avec le propriétaire, telles que la restauration des paramètres d'usine de l'appareil, l'utilisation de Phone Clone, le changement des droits d'utilisateur ou la création d'un Espace privé.
- Invité
  Un compte invité peut être créé pour une personne n'ayant besoin d'utiliser votre appareil que temporairement.
  Un invité ne bénéficie que de fonctions de base et limitées sur votre appareil. Par exemple, il n'est pas autorisé à envoyer des messages SMS, installer des applications inconnues, passer sur un autre réseau Wi-Fi ou définir un contrôle de la consommation des données mobiles.



Ajouter un compte utilisateur ou invité

1 Allez à **Paramètres** > **Comptes & utilisateurs** > **Utilisateurs**, touchez **Créer un compte utilisateur** ou **Créer un compte invité**, puis suivez les instructions à l'écran pour ajouter un compte.

2 Touchez **Changer** pour passer sur un compte utilisateur ou invité. Configurez les paramètres pour le nouveau compte tel que demandé.

3 Installez les applications nécessaires. Veuillez noter que si une version plus récente d'une application a déjà été installée par un autre utilisateur, alors l'installation de l'application échouera.

Un maximum de trois comptes utilisateur et d'un compte invité peuvent être ajoutés.

Autoriser un compte utilisateur ou invité à passer des appels ou envoyer des messages

Vous pouvez définir si vous autorisez ou non un compte utilisateur ou invité à passer des appels, envoyer des messages SMS et plus encore.

- Après avoir accédé à votre appareil en tant qu'administrateur, allez à **Paramètres** > **Comptes & utilisateurs** > **Utilisateurs**.
- Touchez le contenu concerné et sélectionnez les autorisations que vous souhaitez accorder.

Basculer entre les comptes administrateur, utilisateur et invité

Vous pouvez basculer vers un autre compte en utilisant l'une des manières suivantes :

- Faites glisser le doigt depuis la barre d'état vers le bas pour ouvrir le panneau de notifications, touchez , puis touchez la photo de profil du compte vers lequel vous souhaitez basculer.
- Allez à **Paramètres** > **Comptes & utilisateurs** > **Utilisateurs**, puis touchez le nom du compte vers lequel vous souhaitez basculer.

Supprimer un compte utilisateur ou invité

Supprimer un compte utilisateur ou invité supprimera toutes ses données associées. Il est donc recommandé d'être prudent lors de la suppression d'un compte.

Après avoir accédé à votre appareil en tant qu'administrateur, utilisez l'une des manières suivantes pour supprimer un compte utilisateur ou invité :

- Allez à **Paramètres** > **Comptes & utilisateurs** > **Utilisateurs**, touchez le nom du compte à supprimer, puis suivez les instructions à l'écran pour le supprimer.
- Faites glisser le doigt depuis la barre d'état vers le bas pour ouvrir le panneau de notifications, touchez > **Plus de paramètres**, touchez le nom du compte à supprimer, puis suivez les instructions à l'écran pour le supprimer.

Système et mises à jour

Langue et région

1. Allez à **Paramètres** > **Système & mises à jour** > **Langue & saisie** > **Langue et région**, puis sélectionnez la langue que vous souhaitez utiliser.
2. Si la langue n'est pas dans la liste, touchez **Ajouter une langue**, repérez-la puis touchez-la pour l'ajouter à la liste.
3. Touchez **Région** pour sélectionner un pays/région, permettant ainsi au contenu affiché de s'adapter à la culture locale et aux habitudes du pays/région sélectionné.

Méthode de saisie

Vous pouvez télécharger une méthode de saisie tierce et la définir en tant que méthode de saisie par défaut.

1. Téléchargez la méthode de saisie depuis un magasin d'aPLications officiel.
2. Suivez les instructions à l'écran pour la définir en tant que méthode de saisie par défaut, ou allez à **Paramètres** > **Système & mises à jour** > **Langue & saisie** > **Clavier par défaut** et sélectionnez la méthode de saisie.

Date et heure

Les informations relatives à la date, l'heure, et le fuseau horaire de l'endroit où vous vous trouvez peuvent être synchronisées automatiquement par votre appareil via les données mobiles, ou bien définies manuellement.

Allez à **Paramètres** > **Système & mises à jour** > **Date & heure**, puis définissez les options en fonction de vos besoins.

Définir la date et l'heure automatiquement ou manuellement

- Activez **Définition automatique**, et votre appareil synchronisera automatiquement la date et l'heure locales via les données mobiles.
- Pour définir la date et l'heure manuellement, désactivez **Définition automatique**.

Changer le fuseau horaire

- Activez **Définition automatique**, et votre appareil synchronisera automatiquement le fuseau horaire local via les données mobiles.
- Pour définir le fuseau horaire manuellement, désactivez **Définition automatique**.

Changer le format de l'heure

- Activez **Format 24 heures** et votre appareil affichera l'heure au format 24 heures.
- Activez **Format 24 heures** et votre appareil affichera l'heure au format 12 heures.

Phone Clone

1 Sur votre nouvel appareil, ouvrez **Phone Clone** (dans le dossier **Outils** par défaut).

Alternativement, allez à **Paramètres** > **Système & mises à jour** > **Phone Clone**, touchez **Ceci est le téléphone de destination**, puis touchez **Huawei** ou **Autre Android**.

2 Suivez les instructions à l'écran pour télécharger et installer **Phone Clone** sur votre ancien appareil.

3 Sur votre ancien appareil, ouvrez **Phone Clone** et touchez **Ceci est le téléphone d'origine**. Suivez les instructions à l'écran pour connecter votre ancien appareil avec le nouveau manuellement ou en scannant un code.

4 Sur votre ancien appareil, sélectionnez les données que vous souhaitez copier, puis touchez **Transférer** pour commencer la copie.

Phone Clone est uniquement disponible sur les appareils fonctionnant sous Android 4.4 ou version ultérieure.

Copier les données depuis un iPhone ou un iPad

1 Sur votre nouvel appareil, ouvrez **Phone Clone** (dans le dossier **Outils** par défaut).

Alternativement, allez à **Paramètres** > **Système & mises à jour** > **Phone Clone**, touchez **Ceci est le téléphone de destination**, puis touchez **iPhone/iPad**.

2 Suivez les instructions à l'écran pour télécharger et installer **Phone Clone** sur votre ancien appareil.

3 Sur votre ancien appareil, ouvrez **Phone Clone** et touchez **Ceci est le téléphone d'origine**. Suivez les instructions à l'écran pour connecter votre ancien appareil avec le nouveau manuellement ou en scannant un code.

4 Sur votre ancien appareil, sélectionnez les données que vous souhaitez copier, puis suivez les instructions à l'écran pour procéder à la copie.

Phone Clone est uniquement disponible sur les appareils fonctionnant sous iOS 8.0 ou version ultérieure.

Sauvegarde avec un périphérique de stockage externe

Sauvegarder avec une carte mémoire

L'insertion d'une carte mémoire dans votre appareil permet de sauvegarder aisément vos données et de les garder en sécurité.

1 Allez à **Paramètres** > **Système & mises à jour** > **Sauvegarde & restauration** > **Sauvegarder des données** > **Stockage externe** et touchez **Carte mémoire**.

2 Touchez **SAUVEGARDER**, sélectionnez les données que vous souhaitez sauvegarder, puis touchez **Sauvegarder**.

3 Suivez les instructions à l'écran pour définir le mot de passe et un indice de mot de passe. Les données seront ensuite cryptées puis sauvegardées. Le mot de passe sera demandé si vous souhaitez restaurer votre sauvegarde de données.
Pour réinitialiser le mot de passe, allez à l'écran de sauvegarde de la **Carte mémoire**, puis touchez ⋮ > **Réinitialiser le mot de passe**.
Le nouveau mot de passe s'applique uniquement aux sauvegardes postérieures à sa création.

4 Une fois la sauvegarde effectuée, celle-ci sera accessible depuis le dossier **Huawei** sous **Fichiers** > **Catégories** > **Carte mémoire**.

Par ailleurs, vous pouvez également vous rendre à l'écran de sauvegarde de la **Carte mémoire** et activer **Sauvegarde automatique**. Vos données seront alors automatiquement sauvegardées tous les 7 jours lorsque votre appareil est en charge, son écran éteint et son niveau de batterie supérieur ou égal à 75%.

Restaurer vos données depuis une carte mémoire

1 Allez à **Paramètres** > **Système & mises à jour** > **Sauvegarde & restauration** > **Sauvegarder des données** > **Stockage externe** et touchez **Carte mémoire**.

2 Sélectionnez la sauvegarde que vous souhaitez restaurer depuis la liste **RESTAURER DEPUIS UNE SAUVEGARDE**.

3 Sélectionnez les données que vous souhaitez restaurer, touchez **Restaurer**, et saisissez le mot de passe lorsque demandé.

Sauvegarder avec un périphérique de stockage USB

En cas d'espace de stockage insuffisant sur votre appareil, vous pouvez sauvegarder vos fichiers volumineux et autres données sur un périphérique de stockage USB, tel qu'une clé USB ou un lecteur de carte.

1. Connectez votre appareil à un périphérique de stockage USB via un câble USB OTG.
2. Sur l'écran **Stockage externe** de votre appareil, touchez **Périphérique de stockage USB**.
3. Touchez **SAUVEGARDER**, sélectionnez les données que vous souhaitez sauvegarder, puis touchez **Sauvegarder**.
4. Suivez les instructions à l'écran pour définir le mot de passe et un indice de mot de passe. Les données seront ensuite cryptées puis sauvegardées. Le mot de passe sera demandé si vous souhaitez restaurer votre sauvegarde de données.
   Pour réinitialiser le mot de passe, allez à l'écran de sauvegarde du **Périphérique de stockage USB**, puis touchez ⋮ > **Réinitialiser le mot de passe**.
   Le nouveau mot de passe s'applique uniquement aux sauvegardes postérieures à sa création.

Restaurer vos données depuis un périphérique de stockage USB

1. Connectez votre appareil à un périphérique de stockage USB via un câble USB OTG.
2. Sur l'écran **Stockage externe** de votre appareil, touchez **Périphérique de stockage USB**.
3. Sélectionnez la sauvegarde que vous souhaitez restaurer depuis la liste **RESTAURER DEPUIS UNE SAUVEGARDE**.
4. Sélectionnez les données que vous souhaitez restaurer, touchez **Restaurer**, et saisissez le mot de passe lorsque demandé.

Sauvegarder avec un appareil de stockage NAS

Vos données importantes peuvent être sauvegardées sur un appareil de stockage en réseau (NAS), également connu comme serveur de stockage cloud privé. Un appareil de stockage NAS met à disposition des dossiers partagés pour la sauvegarde de données.

1. Sur l'écran **Stockage externe** de votre appareil, touchez **Dossier partagé**.
2. Sur votre appareil, recherchez les appareils de stockage NAS disponibles via votre réseau Wi-Fi, puis touchez l'appareil souhaité afin d'accéder et ajouter ses dossiers partagés.
3. Touchez **SAUVEGARDER**, sélectionnez les données que vous souhaitez sauvegarder, puis touchez **Sauvegarder**.
4. Suivez les instructions à l'écran pour définir le mot de passe et un indice de mot de passe. Les données seront ensuite cryptées puis sauvegardées. Le mot de passe sera demandé si vous souhaitez restaurer votre sauvegarde de données.
   Pour réinitialiser le mot de passe, allez à l'écran de sauvegarde du **Dossier partagé**, puis touchez ⋮ > **Réinitialiser le mot de passe**.
   Le nouveau mot de passe s'applique uniquement aux sauvegardes postérieures à sa création.

Réinitialiser votre appareil

Réinitialiser les paramètres réseau

Cette opération réinitialisera vos paramètres Wi-Fi, Bluetooth et réseau de données mobiles. Aucun autre paramètre ne sera modifié sur votre appareil et aucune donnée ne sera supprimée.

Allez à **Paramètres** > **Système & mises à jour** > **Réinitialisation**, touchez **Restaurer les paramètres réseau**, puis suivez les instructions à l'écran pour réinitialiser les paramètres réseau.

Réinitialiser tous les paramètres

Cette opération réinitialisera tous les paramètres réseau, les empreintes digitales, les données de reconnaissance faciale et le mode de déverrouillage de votre appareil mais ne supprimera aucune donnée de votre appareil.

Allez à **Paramètres** > **Système & mises à jour** > **Réinitialisation**, touchez **Restaurer tous les paramètres**, puis suivez les instructions à l'écran pour réinitialiser tous les paramètres.

Restaurer les paramètres d'usine

Cette opération effacera toutes les données sur votre appareil, incluant vos comptes, les données d'applications, les paramètres système, les applications installées, la musique, les images et tous les fichiers sur le stockage interne. Assurez-vous de sauvegarder vos données avant de restaurer les paramètres d'usine de votre appareil.

Allez à **Paramètres** > **Système & mises à jour** > **Réinitialisation** > **Restaurer valeurs d'usine**, touchez **Restaurer valeurs d'usine**, puis suivez les instructions à l'écran pour restaurer les paramètres d'usine de votre appareil.

Mode simple

Le mode simple adopte une disposition plus épurée pour faciliter la navigation, agrandit les icônes et les polices de caractères de l'écran d'accueil et optimise le volume.



Activer le mode simple

Allez à **Paramètres** > **Système & mises à jour** > **Mode simple** et touchez **Activer**.

Touchez/maintenez une icône quelconque pour la déplacer vers l'emplacement souhaité ou la désinstaller s'il ne s'agit pas d'une application obligatoire.

Quitter le mode simple

Ouvrez **Paramètres** et touchez **Quitter le mode simple**.

À propos du téléphone

Mentions légales

Copyright © Huawei Technologies Co., Ltd. 2019Tous droits réservés.

Aucune partie de ce manuel ne peut être reproduite ou transmise dans toute forme ou par tout moyen que ce soit sans accord préalable par écrit de Huawei Technologies Co., Ltd. et de ses affiliés (« Huawei »).

Le produit décrit dans ce manuel peut inclure des logiciels sous licence de Huawei et d'éventuels concédants. Les clients ne peuvent en aucun cas reproduire, distribuer, modifier, décompiler, désassembler, décrypter, extraire, faire de l'ingénierie inversée, louer ou transférer

ledit logiciel, ni en accorder des sous-licences d'utilisation, sauf si la législation en vigueur interdit ces restrictions ou si ces actions sont approuvées par les détenteurs des droits d'auteur concernés.

Ce guide est fourni à titre de référence uniquement. Le produit réel, y compris sa couleur, sa taille et la disposition de l'écran, peut s'avérer différent. Les déclarations, informations et recommandations de ce guide ne constituent aucunement une garantie, expresse ou tacite.

Veuillez consulter le site http://consumer.huawei.com/en/support/hotline pour avoir accès aux dernières mises à jour de la hotline et des adresses email de votre pays ou région.

Modèle: VOG-L09
VOG-L29

EMUI 10.0_01