

EN	Dear Customer, Gigaset Communications GmbH is the legal successor to Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG (SHC), which in turn continued the Gigaset business of Siemens AG. Any statements made by Siemens AG or SHC that are found in the user guides should therefore be understood as statements of Gigaset Communications GmbH. We hope you enjoy your Gigaset.	DA	Kære Kunde, Gigaset Communications GmbH er retlig efterfølger til Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG (SHC), som fra deres side videreførte Siemens AGs Gigaset-forretninger. Siemens AGs eller SHCs eventuelle forklaringer i betjeningsvejledningerne skal derfor forstås som Gigaset Communications GmbHs forklaringer. Vi håber, du får meget glæde af din Gigaset.
DE	Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, die Gigaset Communications GmbH ist Rechtsnachfolgerin der Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG (SHC), die ihrerseits das Gigaset-Geschäft der Siemens AG fortführte. Etwaige Erklärungen der Siemens AG oder der SHC in den Bedienungsanleitungen sind daher als Erklärungen der Gigaset Communications GmbH zu verstehen. Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrem Gigaset.	FI	Arvoisa asiakkaamme, Gigaset Communications GmbH on Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG (SHC)-yhtiksen oikeudenomistaja, joka jatkoi puolestaan Siemens AG:n Gigaset-liiketoimintaa. Käyttöoppaissa mahdollisesti esiintyvät Siemens AG:n tai SHC:n selosteet on tämän vuoksi ymmärrettävä Gigaset Communications GmbH:n selosteina. Toivotamme Teille paljon iloa Gigaset-laitteestanne.
FR	Chère Cliente, Cher Client, la société Gigaset Communications GmbH succède en droit à Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG (SHC) qui poursuivait elle-même les activités Gigaset de Siemens AG. Donc les éventuelles explications de Siemens AG ou de SHC figurant dans les modes d'emploi doivent être comprises comme des explications de Gigaset Communications GmbH. Nous vous souhaitons beaucoup d'agrément avec votre Gigaset.	SV	Kära kund, Gigaset Communications GmbH övertar rättigheterna från Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG (SHC), som bedrev Gigaset-verksamheten efter Siemens AG. Alla förklaringar från Siemens AG eller SHC i användarhandboken gäller därför som förklaringar från Gigaset Communications GmbH. Vi önskar dig mycket nöje med din Gigaset.
IT	Gentile cliente, la Gigaset Communications GmbH è successore della Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG (SHC) che a sua volta ha proseguito l'attività della Siemens AG. Eventuali dichiarazioni della Siemens AG o della SHC nei manuali d'istruzione, vanno pertanto intese come dichiarazioni della Gigaset Communications GmbH. Le auguriamo tanta soddisfazione con il vostro Gigaset.	NO	Kjære kunde, Gigaset Communications GmbH er rettslig etterfølger etter Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG (SHC), som i sin tur videreførte Gigaset-geskjeften i Siemens AG. Eventuelle meddelelser fra Siemens AG eller SHC i bruksanvisningene er derfor å forstå som meddelelser fra Gigaset Communications GmbH. Vi håper du får stor glede av din Gigaset-enhet.
NL	Geachte klant, Gigaset Communications GmbH is de rechtsopvolger van Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG (SHC), de onderneming die de Gigaset-activiteiten van Siemens AG heeft overgenomen. Eventuele uitspraken of mededelingen van Siemens AG of SHC in de gebruiksaanwijzingen dienen daarom als mededelingen van Gigaset Communications GmbH te worden gezien. Wij wensen u veel plezier met uw Gigaset.	EL	Αγαπητή πελάτισσα, αγαπητέ πελάτη, η Gigaset Communications GmbH είναι η νομική διάδοχος της Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG (SHC), η οποία έχει αναλάβει την εμπορική δραστηριότητα Gigaset της Siemens AG. Οι δηλώσεις της Siemens AG ή της SHC στις οδηγίες χρήσης αποτελούν επομένως δηλώσεις της Gigaset Communications GmbH. Σας ευχόμαστε καλή διασκέδαση με τη συσκευή σας Gigaset.
ES	Estimado cliente, la Gigaset Communications GmbH es derechohabiente de la Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG (SHC) que por su parte continuó el negocio Gigaset de la Siemens AG. Las posibles declaraciones de la Siemens AG o de la SHC en las instrucciones de uso se deben entender por lo tanto como declaraciones de la Gigaset Communications GmbH. Le deseamos que disfrute con su Gigaset.	HR	Poštovani korisnici, Gigaset Communications GmbH pravni je sljednik tvrtke Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG (SHC), koji je nastavio Gigaset poslovanje tvrtke Siemens AG. Zato sve izjave tvrtke Siemens AG ili SHC koje se nalaze u uputama za upotrebu treba tumačiti kao izjave tvrtke Gigaset Communications GmbH. Nadamo se da sa zadovoljstvom koristite svoj Gigaset uređaj.
PT	SCaros clientes, Gigaset Communications GmbH é a sucessora legal da Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG (SHC), que, por sua vez, deu continuidade ao sector de negócios Gigaset, da Siemens AG. Quaisquer declarações por parte da Siemens AG ou da SHC encontradas nos manuais de utilização deverão, portanto, ser consideradas como declarações da Gigaset Communications GmbH. Desejamos que tenham bons momentos com o seu Gigaset.	SL	Spoštovani kupec! Podjetje Gigaset Communications GmbH je pravni naslednik podjetja Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG (SHC), ki nadaljuje dejavnost znamke Gigaset podjetja Siemens AG. Vse izjave podjetja Siemens AG ali SHC v priročnikih za uporabnike torej veljajo kot izjave podjetja Gigaset Communications GmbH. Želimo vam veliko užitkov ob uporabi naprave Gigaset.

CS	Vážení zákazníci, společnost Gigaset Communications GmbH je právním nástupcem společnosti Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG (SHC), která dále přejala segment produktů Gigaset společnosti Siemens AG. Jakékoli prohlášení společnosti Siemens AG nebo SHC, které naleznete v uživatelských příručkách, je třeba považovat za prohlášení společnosti Gigaset Communications GmbH. Doufáme, že jste s produkty Gigaset spokojeni.	PL	Szanowny Kliencie, Firma Gigaset Communications GmbH jest spadkobiercą prawnym firmy Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG (SHC), która z kolei przejęła segment produktów Gigaset od firmy Siemens AG. Wszelkie oświadczenia firm Siemens AG i SHC, które można znaleźć w instrukcjach obsługi, należy traktować jako oświadczenia firmy Gigaset Communications GmbH. Życzymy wiele przyjemności z korzystania z produktów Gigaset.
SK	Vážený zákazník, Spoločnosť Gigaset Communications GmbH je právnym nástupcom spoločnosti Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG (SHC), ktorá zasa pokračovala v činnosti divízie Gigaset spoločnosti Siemens AG. Z tohto dôvodu je potrebné všetky vyhlásenia spoločnosti Siemens AG alebo SHC, ktoré sa nachádzajú v používateľských príručkách, chápať ako vyhlásenia spoločnosti Gigaset Communications GmbH. Veríme, že budete so zariadením Gigaset spokojní.	TR	Sayın Müşterimiz, Gigaset Communications GmbH, Siemens AG'nin Gigaset işletmesini yürüten Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG (SHC)'nin yasal halefidir. Kullanma kılavuzlarında bulunan ve Siemens AG veya SHC tarafından yapılan bildiriler Gigaset Communications GmbH tarafından yapılmış bildiriler olarak algılanmalıdır. Gigaset'ten memnun kalmanızı ümit ediyoruz.
RO	Stimate client, Gigaset Communications GmbH este succesorul legal al companiei Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG (SHC), care, la rândul său, a continuat activitatea companiei Gigaset a Siemens AG. Orice afirmații efectuate de Siemens AG sau SHC și incluse în ghidurile de utilizare vor fi, prin urmare, considerate a aparține Gigaset Communications GmbH. Sperăm ca produsele Gigaset să fie la înălțimea dorințelor dvs.	RU	Уважаемые покупатель! Компания Gigaset Communications GmbH является правопреемником компании Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG (SHC), которая, в свою очередь, приняла подразделение Gigaset в свое управление от компании Siemens AG. Поэтому любые заявления, сделанные от имени компании Siemens AG или SHC и встречающиеся в руководствах пользователя, должны восприниматься как заявления компании Gigaset Communications GmbH. Мы надеемся, что продукты Gigaset удовлетворяют вашим требованиям.
SR	Poštovani potrošaču, Gigaset Communications GmbH je pravni naslednik kompanije Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG (SHC), kroz koju je nastavljeno poslovanje kompanije Gigaset kao dela Siemens AG. Stoga sve izjave od strane Siemens AG ili SHC koje se mogu naći u korisničkim uputstvima treba tumačiti kao izjave kompanije Gigaset Communications GmbH. Nadamo se da ćete uživati u korišćenju svog Gigaset uređaja.		
BG	Уважаеми потребители, Gigaset Communications GmbH е правопреемникът на Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG (SHC), която на свой ред продължи бизнеса на подразделението Siemens AG. По тази причина всякакви изложения, направени от Siemens AG или SHC, които се намират в ръководствата за потребителя, следва да се разбират като изложения на Gigaset Communications GmbH. Надяваме се да ползвате с удоволствие вашия Gigaset.		
HU	Tisztelt Vásárló! A Siemens Home and Communication Devices GmbH & Co. KG (SHC) törvényes jogutódja a Gigaset Communications GmbH, amely a Siemens AG Gigaset üzletágának utódja. Ebből következően a Siemens AG vagy az SHC felhasználói kézikönyveiben található bármely kijelentést a Gigaset Communications GmbH kijelentésének kell tekinteni. Reméljük, megelégedéssel használja Gigaset készülékét.		

SIEMENS

Be inspired



**Bedienungsanleitung
Istruzioni d'uso
Mode d'emploi
Instrucciones de manejo
Operating Instructions**



A31008- G4000- B007- 1- 6419

Issued by
Information and Communication mobile
Haidenauplatz 1
D-81667 München

© Siemens AG 2002
All rights reserved. Subject to availability.
Right of modification reserved.
Printed in Germany. (03/2002)

Siemens Aktiengesellschaft
<http://www.my-siemens.com>

Best.-Nr.: A31008-G4000-B007-1-6419

BITTE HIER SCHNEIDEN!!!

BITTE HIER SCHNEIDEN!!!

SIEMENS

Be inspired



Bedienungsanleitung

und Sicherheitshinweise



DEUTSCH

Kurzübersicht



Das Display ist durch eine Folie geschützt.
Bitte Schutzfolie abziehen!

Status-LED (Leuchtdiode)

leuchtet im Gespräch;
blinkt bei:

- Ankommendem Ruf
- Neuen Nachrichten
- Weckruf, Termine, Jahrestage

Empfangsstärke

Abheben-Taste

- Gespräch annehmen
- Rufnummer wählen

Freisprech-Taste

Umschalten von Hörer- auf Freisprechbetrieb

Steuer-Taste

Telefonbuch öffnen

Taste 1

Lang drücken wählt Anrufbeantworter/T-NetBox

Rufton Ein/Aus

lang drücken

Tastensperre Ein/Aus

lang drücken

Mikrofon

Netzanbieter-Taste

Liste der Netzanbieter aufrufen

Ladezustand

leer 1/3
voll 2/3
blinkt: Warnung

Display-Tasten

Mit den Display Tasten haben Sie Zugriff auf die im Display dargestellten Funktionen.

Auflegen- und Ein/Aus-Taste

- Gespräch beenden
- Funktion abbrechen
- Eine Menüebene zurück (kurz drücken)
- In den Ruhezustand zurück (lang drücken)
- im Ruhezustand ein/ausschalten (lang drücken)

Anrufer-/Nachrichtenliste

Steuer-Taste und Display-Tasten

Display-Tasten



Steuer-Taste



Mit der rechten **Display-Taste** können Sie Funktionen ausführen, die z.T. auch mit der **Steuer-Taste** gesteuert werden können.


Darstellung der **Steuer-Taste** in der Bedienungsanleitung:

↶ / ↷ (links/rechts)

↶ / ↷ (oben/unten)

Auf die dunkel dargestellte Seite drücken.

Wichtige Menüs

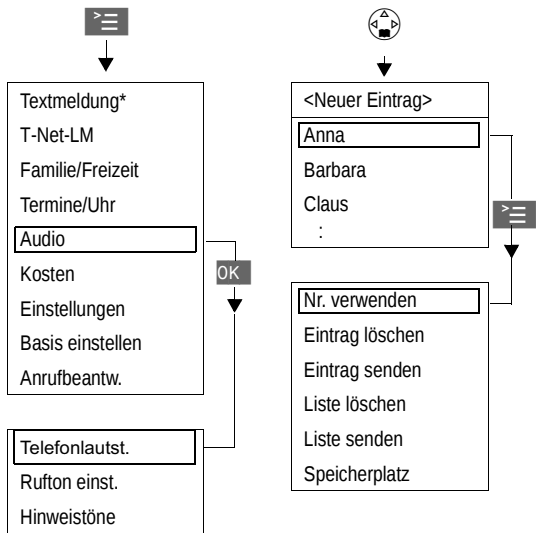

Display-Symbole

Je nach Bediensituation sehen Sie über den Display-Tasten folgende Symbole:

Display-Tasten	Bedeutung
	Menü-Taste: Im Ruhezustand das allgemeine Menü aufrufen. Beim Telefonieren ein situationsabhängiges Menü aufrufen.
	Menü-Funktion bestätigen und auswählen. Eingaben beenden und speichern.
	Lösch-Taste (Backspace): Eingaben von rechts nach links löschen.
	Wahlwiederholungs-Taste: Liste der letzten 5 Rufnummern öffnen.
	Anzeige bei SMS*, Anrufbeantworter, T-Net-Box, Anruferliste
	Eine Menüebene zurück, Abbruch

* nicht in allen Ländern verfügbar

Sicherheitshinweise



Verwenden Sie **nur das mitgelieferte Steckernetzgerät**, wie auf der Unterseite des Gerätes gekennzeichnet.



Legen Sie nur **zugelassene, aufladbare Akkus des gleichen Typs** ein! D. h. niemals herkömmliche (nicht-aufladbare) Batterien, da sie zu Gesundheits- und Personenschäden führen können.



Wiederaufladbare Akkus richtig gepolt einlegen (dieses Hinweisschild befindet sich im Akkufach),



Akkutyp gemäß dieser Bedienungsanleitung verwenden (dieses Hinweisschild befindet sich im Akkufach)



Medizinische Geräte können in ihrer Funktion beeinflusst werden. Beachten Sie die technischen Bedingungen des jeweiligen Umfeldes (z. B. Arztpraxis).



Das Mobilteil kann in Hörgeräten einen unangenehmen Brummtönen verursachen.



Nutzen Sie das Telefon nicht in explosionsgefährdeten Umgebungen (z. B. Lackierereien).



Das Mobilteil ist nicht spritzwassergeschützt (siehe S. 30).



Während des Autofahrens darf der Fahrer nicht telefonieren (Walkie-Talkie-Funktion).



Telefon ausschalten, während Sie sich im Flugzeug aufhalten (Walkie-Talkie-Funktion). Gegen versehentliches Einschalten sichern.



Geben Sie Ihr Gigaset nur mit der Bedienungsanleitung an Dritte weiter.



Entsorgen Sie Akkus und Telefon umweltgerecht.

Nicht alle in dieser Bedienungsanleitung beschriebenen Funktionen sind in allen Ländern verfügbar.

Inhaltsverzeichnis


Kurzübersicht	2
Steuer-Taste und Display-Tasten	2
Wichtige Menüs	3
Display-Symbole	3
Sicherheitshinweise	4
Mobilteil vorbereiten	6
Verpackungsinhalt	6
Akkus einlegen (automat. Anmeldung)	6
Akkus laden	6
Gürtelclip befestigen	7
Mobilteil ein-/ausschalten	7
Datum und Uhrzeit einstellen	8
Tastensperre ein-/ausschalten	9
Display-Sprache ändern	9
Mobilteil anmelden	10
Telefonieren	11
Extern anrufen	11
Intern anrufen	11
Anruf annehmen	12
Anrufer-/Nachrichtenliste aufrufen	12
Freisprechen	12
Externes Gespräch verbinden, Rückfrage	13
Wahlwiederholung	13
Telefonbuch und Netzanbieterliste	15
Schnellwahl aus der Netzanbieterliste	16
Mit der Schnellwahl wählen	16
Einstellungen	21
Wecker einstellen	21
Wecker aktivieren	21
Wecker deaktivieren	21
Weckruf ausschalten	22
Termin einstellen	22
Hörer- und Lautsprecher-Lautstärke	23
Rufton-Lautstärke/-Melodie einstellen	24
Warn- und Signaltöne ein-/ausschalten	25
Automatische Rufannahme ein/aus	25
In den Lieferzustand zurücksetzen	26
Babyfon	26
Babyfon einstellen	27
Walkie-Talkie-Modus	28
Anhang	29
Betrieb an Basen der Gigaset-Familie	29
Pflege	30
Kontakt mit Flüssigkeit	30
Reichweite	31
Service (Customer Care)	31
Display-Sprachen	32

Mobilteil vorbereiten

Verpackungsinhalt

Mobilteil Gigaset 4000i Comfort, zwei Akkus, Ladeschale, Gürtelclip, Bedienungsanleitung.

Akkus einlegen (automat. Anmeldung)

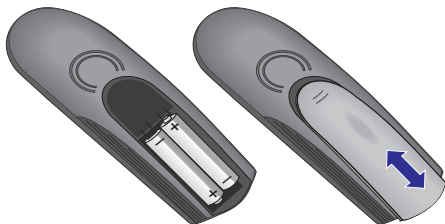

- Akkus **richtig gepolt** einlegen – siehe linkes Bild.
- Deckel **auflegen** und nach **oben** schieben bis er einrastet.
- **Zum Öffnen** auf die Riffelung drücken und nach unten schieben.



Bevor Sie Ihr Mobilteil nutzen, legen Sie es **mit dem Display sichtbar nach oben** in die Basis **Gigaset 4010i Comfort**. Die automatische Anmeldung erfolgt und wird am Display angezeigt (z. B. „INT1“).

Bei erfolgreicher Anmeldung hören Sie einen Bestätigungston (Tonfolge aufsteigend).

Akkus laden




Lassen Sie das Mobilteil zum Laden der Akkus ca. fünf Stunden in der Basis/Ladeschale liegen, denn die Akkus sind im Lieferzustand nicht geladen. Das Aufladen der Akkus wird am Mobilteil durch Blinken der Ladezustandsanzeige angezeigt:

- | | |
|--------------------------------|-----------------------------|
| Akkus leer (Akkusymbol blinkt) | Akkus $\frac{2}{3}$ geladen |
| Akkus $\frac{1}{3}$ geladen | Akkus voll |

Eine Übersicht der empfohlenen Akkutypen finden Sie im Anhang.

- Nach dem ersten Ladevorgang können Sie Ihr Mobilteil nach jedem Gespräch wieder in die Basis/Ladeschale zurücklegen. Das Laden wird elektronisch gesteuert. Dadurch wird ein optimales und schonendes Laden der Akkus gewährleistet.
- Die Akkus erwärmen sich während des Aufladens; das ist ein normaler Vorgang und ungefährlich.
- Damit der Ladezustand der Akkus richtig angezeigt wird, sollten Sie das Akkufach nicht unnötig öffnen.

Gürtelclip befestigen

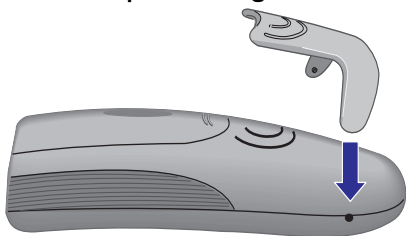

Gürtelclip auf der Rückseite des Mobilteils andrücken, bis „seitliche Nasen“ in die Aussparungen einrasten.

Mobilteil ein-/ausschalten



Zum Ein-/Ausschalten die Auflegen-Taste **lang** drücken, bis Sie einen Bestätigungston (Tonfolge aufsteigend) hören.

Das Mobilteil schaltet sich nach Einsetzen der Akkus und mit dem Einlegen in die Basis/Ladeschale automatisch ein.

Die Liefereinstellung der Display-Sprache an Ihrem Mobilteil ist italienisch. Um die gewünschte Sprache einzustellen siehe Seite 9.

Datum und Uhrzeit einstellen

Die Datums- und Uhrzeiteinstellung ist notwendig, damit der Zeitpunkt des Eingangs von Nachrichten/ Anrufen korrekt angezeigt wird.



Menü öffnen.



Termine/Uhr

OK

Auswählen und bestätigen.



Datum/Uhrzeit

OK

Auswählen und bestätigen.
Die aktuelle Einstellung wird angezeigt.

Datum eingeben

Tag/Monat/Jahr eingeben.
Beispiel hier: 20.05.2001.

z. B.



Eine Zeile nach unten springen.

Uhrzeit eingeben

Stunden/Minuten eingeben.
Beispiel hier: 19.05 Uhr.

z. B.



Eine Zeile nach unten springen.

Anzeigemodus auswählen

Wählen Sie mit der linken Seite der Steuertaste zwischen dem 12-Stunden- (**am** oder **pm**) oder dem 24-Stunden-Anzeigemodus (Lieferzustand) aus.

Sichern

Einstellungen speichern.

Tastensperre ein-/ausschalten

Sie können die Tastatur des Mobilteils „sperren“. Bei einem Anruf wird die Tastatursperre automatisch ausgeschaltet und nach Gesprächsende wieder eingeschaltet.



Zum Ein-/Ausschalten Taste **lang** drücken

Anruf annehmen: Abheben-Taste  drücken.

Display-Sprache ändern



Menü öffnen.



Einstellungen

OK

Funktion bestätigen.



Sprache

OK

Die aktive Sprache ist mit ✓ markiert.



OK

Gewünschte Sprache auswählen und bestätigen.

Eine Tabelle finden Sie auf der letzten Seite dieses Heftes.

Notrufnummer wählen

Sie haben die Möglichkeit, die in der Basisstation gespeicherten Notrufnummern zu wählen, siehe Bedienungsanleitung der Basisstation!

Mobilteil anmelden

Damit Sie mit Ihrem Mobilteil telefonieren können, müssen Sie dieses mit der Basis „bekannt machen“ (anmelden):

- wenn Ihr Mobilteil bereits an einer **anderen Basis** angemeldet worden ist (**Schritt 1, 2 und 3**),
- wenn Ihr Mobilteil an einer **Gigaset Basis der Vorserien** neu angemeldet werden soll (**Schritt 1, 2 und 3**).

Schritt 1: An der **Basis** bzw. am **Basistelefon**:

Gigaset	Vorbereitung an der Basis bzw. -telefon
4010/4015	Taste an der Basisunterseite lang drücken.
3010/3015	Die graue Taste der Basis so lange drücken, bis Sie Signaltöne hören.
3020/25 3030/35 4030/35	Im Menü der Basis Einstellungen , System-Einstell. und Gerät anmelden auswählen und mit OK bestätigen.
3070/75 4070/75	Die Anzeige (LED) drücken – sie blinkt während der Anmeldung.
Basen anderer Hersteller	Zur Anmeldung an „GAP-Basen“ folgen Sie der jeweiligen Bedienungsanleitung (Schritt 2 und 3).

Schritt 2: Geben Sie folgendes **am Mobilteil** ein:

-  Display-Taste drücken.
-  **Einstellungen** **OK** Auswählen und bestätigen.
-  **MT anmelden** **OK** Auswählen und bestätigen.
-  **OK** Basis auswählen.

Schritt 3: Geben Sie folgendes **am Mobilteil** ein:

-  **System-PIN** eingeben und bestätigen (Lieferzustand 0000) – z. B. **Anmeldevorgang Basis 1** wird angezeigt.

Ihr Mobilteil ist jetzt einsatzbereit!

Ihr Mobilteil kann an bis zu vier Basen angemeldet werden.
Bei Anmeldung an die Basisstation Gigaset 4010i können bis zu 3 Mobilteile angemeldet werden.

Telefonieren

Extern anrufen



Rufnummer eingeben.
Ggf. mit der Display-Taste  einzelne Zeichen korrigieren.



Abheben-Taste drücken.



Auflegen-Taste drücken, um das Gespräch zu beenden.

- Sie können auch **zuerst** die Abheben-Taste  drücken und dann die Rufnummer eingeben - jede Ziffer wird sofort gewählt.
- Mit der Auflegen-Taste  können Sie das **Wählen abbrechen**.
- Sie können eine Wählpause einfügen: Nach der Eingabe der Vorwahl öffnen Sie über die Display-Taste  das Menü und wählen „Pause einfügen.“

Intern anrufen



Liste der Intern-Teilnehmer öffnen. Das eigene Mobilteil ist mit „<“ gekennzeichnet.



Gewünschtes Mobilteil auswählen und Abheben-Taste drücken.

oder z. B. 

Interne Rufnummer des Mobilteils eingeben.

oder 
oder  

Es klingeln alle Mobilteile.



Auflegen-Taste drücken, um das Gespräch zu beenden.

Anruf annehmen

Ihr Telefon klingelt (Rufton) und die Status-LED blinkt.



Abheben- oder Freisprech-Taste drücken.

oder



das Mobilteil nur aus der Basis/Ladeschale nehmen (Lieferzustand: „Automatische Rufannahme“).

Anrufer-/Nachrichtenliste aufrufen *

Neue Anrufe/Nachrichten werden durch einen Hinweis im Display und das Blinken der Status-LED angezeigt.



Drücken

Freisprechen

Das Freisprechen bietet Ihnen folgende Vorteile:

- Vor dem Wählen hören Sie den Freiton, ohne das Mobilteil ans Ohr nehmen zu müssen.
- Weitere Personen können mithören und mit-sprechen.
- Sie können das Mobilteil hinstellen, oder **bei ge-drückter** Freisprech-Taste in die Basis/Ladeschale zurückstellen.

Freisprechen beim Wählen



Nummer wählen.



Die Freisprech-Taste drücken.

Bei **eingeschaltetem Freisprechen** leuchten die Freisprech-Taste  und die Status-LED.

* nicht in allen Ländern verfügbar

Freisprechen während des Gesprächs



Freisprechen einschalten.

Lautstärke einstellen:

Freisprech-Taste  nochmals drücken.



Lautstärke einstellen.

Sichern

Eingestellte Lautstärke speichern.



Von Freisprechen in den Hörerbetrieb wechseln.



Gespräch beenden.

Externes Gespräch verbinden, Rückfrage

Sie können ein externes Gespräch an ein anderes Mobilteil verbinden oder intern eine Rückfrage halten.



Liste der Intern-Teilnehmer öffnen.



Internen Teilnehmer auswählen und anrufen.

Wenn sich der interne Teilnehmer meldet:

- **Gespräch verbinden:** Auflegen-Taste  drücken.
- **Rückfrage beenden:** Mit **Beenden** zum wartenden Teilnehmer zurückschalten.

Wahlwiederholung

Manuelle Wahlwiederholung

Sie haben Zugriff auf die 5 zuletzt gewählten Rufnummern.



Rufnummer anzeigen und auswählen.



Abheben-Taste drücken.

Automatische Wahlwiederholung

Diese Funktion ist nicht in allen Ländern verfügbar!

Die Freisprech-Taste blinkt und Lauthören ist eingeschaltet. **Die Funktion schaltet sich nach zehn erfolglosen Wahlversuchen oder nach einem zwischenzeitlich geführten Gespräch aus.**

Wenn Ihr Gesprächspartner nicht erreichbar ist, drücken Sie **Aus** oder eine beliebige Taste.



Rufnummer anzeigen und auswählen.



Menü öffnen.

Aut. Wahlwiederh. OK

Einschalten.



Meldet sich der Teilnehmer:
Abheben-Taste drücken.

Rufnummer aus Wahlwiederholungsliste löschen



Rufnummer anzeigen und auswählen.



Menü öffnen.



Eintrag löschen OK

Rufnummer wird gelöscht.

Rufnummer ins Telefonbuch übernehmen



Rufnummer anzeigen und auswählen.



Menü öffnen.



Nr. ins Tel.buch OK

Die Rufnummer wird eingetragen.



Ggf. die Rufnummer ändern,
Namen eingeben (ggf. Jahrestag eingeben s. Seite 20).
Eingabe von Buchstaben und Zeichen, s. Seite 17.



Menü öffnen.

Speichern OK

Eintrag speichern.

Telefonbuch und Netzanbieterliste

Das **Telefonbuch**  erleichtert Ihnen das Wählen von bis zu 200 Rufnummern.

In der **Netzanbieterliste**  können Sie die Vorwahlnummern (Call-by-Call ^{*}) von Telefongesellschaften speichern. Die Bedienung von Telefonbuch und Netzanbieterliste ist identisch.

Eintrag speichern



Telefonbuch/Netzanbieterliste öffnen.

Neuer Eintrag OK

Auswählen und bestätigen.



Rufnummer (max. 32 Ziffern) eingeben.



Ins Namensfeld springen und **Namen** eingeben.
Bei Telefonbuch: ggf. Jahrestag eingeben, siehe auch Seite 20.



Menü öffnen.

Speichern OK

Eintrag speichern.

Mit Telefonbuch wählen



Telefonbuch öffnen.

z. B.  

Anfangsbuchstaben des Namens eingeben, z. B. für „E“, die Taste  zweimal drücken oder mit der Taste  blättern.



Abheben-Taste drücken.

Nach Auswahl des Namens können Sie auch das Menü öffnen, **Nr. verwenden** auswählen, die Nummer ergänzen/ändern und mit der Abheben-Taste  wählen.

^{*} nicht in allen Ländern verfügbar

Mit Netzanbieterliste wählen (Call-by-Call)



Netzanbieterliste aufrufen.



Call-by-Call-Nummer auswählen und Menü öffnen.

Nr. verwenden

OK

Auswählen und bestätigen.



Rufnummer des gewünschten Teilnehmers eingeben.

oder



OK

Rufnummer aus Telefonbuch auswählen und bestätigen.



Abheben-Taste drücken. Die Rufnummer wird gewählt.

Schnellwahl aus der Netzanbieterliste

Sie können sich in der Netzanbieterliste 8 Nummern für die Schnellwahl speichern. Dabei geben Sie **vor** dem Namen eine Schnellwahlnummer (2–9) ein.

Beispiel: Schnellwahlnummer **2** und danach den **Netzanbieternamen**.

Mit der Schnellwahl wählen

z. B. 

Taste **lang** drücken:

Der gespeicherte Netzanbietername wird angezeigt.

z. B. 

Rufnummer eingeben

oder



OK

Eintrag aus Telefonbuch auswählen und bestätigen.



Drücken.

Zeichentabelle

Entsprechende Taste mehrmals bzw. lang drücken:

	1 x	2 x	3 x	4 x	5 x	6 x	7 x	8 x	9 x	10 x
	Leerzeichen	1	€	£	\$	¥	¤			
	a	b	c	2	ä	á	à	â	ã	ç
	d	e	f	3	ë	é	è	ê		
	g	h	i	4	ï	í	ì	î		
	j	k	l	5						
	m	n	o	6	ö	ñ	ó	ò	ô	õ
	p	q	r	s	7	ß				
	t	u	v	8	ü	ú	ù	û		
	w	x	y	z	9	ÿ	ý	æ	ø	å
	a→A	*	/	(	)	<	=	>	%	
	.	,	?	!	0	+	-	:	¿	¡*
	#	@	\	&	§					

Weitere Zeichen dieser Taste: “, ‘, ‚, _

Der **erste Buchstabe** des Namens wird **automatisch groß** geschrieben, es folgen kleine Buchstaben. Erscheint ein kleines „a“ im Display, befinden Sie sich im Kleinschreibe-Modus.

Um ein Zeichen von **Groß- auf Kleinbuchstaben** oder umgekehrt zu ändern:  drücken.

Schreibmarke **steuern** mit    .

Das Zeichen links von der Schreibmarke wird mit  **gelöscht**.

Das **Einfügen** von Zeichen erfolgt immer links von der Schreibmarke (Cursor).

Mit einem vorangestellten Leerzeichen rutscht ein Eintrag an die erste Stelle (z.B.: „ Karla“).

Reihenfolge der Sortierung:

1. Leerzeichen	3. Buchstaben (alphabetisch)
2. Ziffern (0-9)	4. Restliche Zeichen

Eintrag anzeigen, ändern oder löschen



Telefonbuch/Netzanbieterliste öffnen.



Ansehen

Gewünschten Eintrag auswählen.
Alle Informationen zum Eintrag anzeigen.

Ändern

Das Eingabefeld öffnen und die gewünschten Änderungen vornehmen.



Ggf. Rufnummer ändern.

Ins Namensfeld springen und Name ändern.

Eingabe von Buchstaben und Zeichen, s. Seite 17.

Bei Telefonbuch: ggf. Jahrestag eingeben, s. Seite 20.



Menü öffnen.

Speichern

OK

Änderungen bestätigen.

oder



Telefonbuch/Netzanbieterliste öffnen.



Gewünschten Eintrag auswählen.



Menü öffnen.



Eintrag löschen

OK

Ein Bestätigungston ertönt. Der Eintrag ist gelöscht.

Eintrag an ein anderes Mobilteil senden

Sie können einen Eintrag an ein anderes Comfort-Mobilteil übertragen.



Telefonbuch/Netzanbieterliste öffnen.



Gewünschten Eintrag auswählen.



Menü öffnen.



Eintrag senden

OK

Auswählen und bestätigen.



OK

Internen Teilnehmer (Empfänger-Mobilteil) auswählen und bestätigen.

Weiteren Eintrag senden:

- Ja** Drücken.
-  Gewünschten Eintrag auswählen.
- Senden** Sendevorgang einleiten.

Telefonbuch/Netzanbieterliste senden:

Sie können das **ganze** Telefonbuch/Netzanbieterliste an ein anderes Comfort-Mobilteil übertragen.
Siehe „Eintrag an ein anderes Mobilteil senden.“

Die Übertragung wird abgebrochen, wenn:

- der Speicher des Empfänger-Mobilteils voll ist
- Sie angerufen werden.

Die aktuelle Übertragung eines Eintrags wird zu Ende gebracht.

Telefonbuch/Netzanbieterliste löschen

-  /  Telefonbuch/Netzanbieterliste öffnen.
-  Gewünschten Eintrag auswählen.
- >≡** Menü öffnen.
-  **Liste löschen** **OK** Auswählen und bestätigen.
- Ja** Löschen aller Einträge bestätigen.

Jahrestage (z. B. Geburtstage) eingeben

Sie können Datum und Uhrzeit für Jahrestage abspeichern und sich daran erinnern lassen.



Telefonbuch öffnen.



Ansehen

Eintrag auswählen und anzeigen.

Ändern

Das Eingabefeld öffnen.



Schreibmarke ins Feld für den Geburtstag/Jahrestag bewegen.

Ändern

Bestätigen.



Datum (Tag/Monat) eingeben oder ändern.



Eine Zeile nach unten springen und Uhrzeit eingeben.



Eine Zeile nach unten springen.



Signalisierung auswählen.

OK

Eingaben speichern.

Mit der Display-Taste **Löschen** können Sie den Jahrestag-Termin löschen.

Einstellungen

Wecker einstellen

Sie können Ihr Mobilteil als Wecker nutzen.

Wecker aktivieren

Ist an Ihrem Mobilteil eine Weckzeit eingestellt (Symbol ) , klingelt es täglich zur gleichen Uhrzeit.

Das Mobilteil befindet sich im Ruhezustand:

- | | |
|--|--|
|  | Menü öffnen. |
|  Termine/Uhr  | Auswählen und bestätigen. |
|  Wecker  | Auswählen und bestätigen.
Die aktuelle Einstellung wird angezeigt. |
|   |  auswählen. |
|  | Eine Zeile nach unten springen. |
|     | Stunden/Minuten eingeben. Beispiel hier: 6.00 Uhr. |
|  | Eine Zeile nach unten springen. |
|   | Weckrufmelodie auswählen. |
|  | Einstellungen speichern. |

Bei eingeschalteter Babyfonfunktion oder während einer automatischen Wahlwiederholung erfolgt kein Weckruf.

Wecker deaktivieren

Der Wecker ist eingestellt, er soll aber **nicht** klingeln.

- | | |
|--|--|
|  | Menü öffnen. |
|  Termine/Uhr  | Auswählen und bestätigen. |
|  Wecker  | Auswählen und bestätigen. |
|   |  auswählen. |
|  | Einstellungen speichern. |

Weckruf ausschalten

Ein Weckruf wird wie ein ankommender Ruf signalisiert. Drücken Sie eine beliebige Taste, um den Weckruf auszuschalten.

Termin einstellen

Sie können sich von Ihrem Mobilteil an **einen** Termin erinnern lassen. Ein eingestellter Termin wird mit dem Symbol  angezeigt.

Das Mobilteil befindet sich im Ruhezustand.

- | | |
|--|---|
|  | Menü öffnen. |
|  Termine/Uhr  | Auswählen und bestätigen. |
|  Termin eingeben  | Auswählen und bestätigen. |
|   |  auswählen, um Terminfunktion einzuschalten. |
|  | Eine Zeile nach unten springen. |
|     | Tag/Monat eingeben,
Beispiel hier: 20. Mai. |
|  | Eine Zeile nach unten springen. |
|     | Stunden/Minuten eingeben,
Beispiel hier: 9.30 Uhr. |
|  | Eine Zeile nach unten springen. |
|   | Ruftonmelodie für Terminfunktion wählen. |
|  | Einstellungen speichern. |

Ein Terminruf erfolgt nur, wenn sich das Mobilteil im Ruhezustand befindet. Bei eingeschalteter Babyfonfunktion oder automatischer Wahlwiederholung erfolgt kein Terminruf.

Terminruf ausschalten

Ein Terminruf wird wie ein ankommender Ruf signalisiert und wird durch Drücken einer beliebigen Taste ausgeschaltet.

Nicht angenommene Termine und Jahrestage

Ein Termin und Jahrestage, die vom Mobilteil signalisiert aber nicht angenommen wurden, werden in einer Liste gespeichert

Ein neuer nicht angenommener Termin/Jahrestag wird mit **Termin** angezeigt. Drücken Sie die rechte Display-Taste, die Liste der Ereignisse wird angezeigt. Dann **Termin**  **OK** auswählen.

Möchten Sie sich Ihren bereits angeschauten Termin nochmals anzeigen lassen, gehen Sie wie folgt vor:



Menü öffnen.



Termine/Uhr **OK**

Auswählen und bestätigen.



Ereignisse **OK**

Auswählen und bestätigen.



OK

Nicht angenommenen Termin  oder Jahrestag  auswählen. Informationen dazu werden angezeigt.

Mit der Display-Taste **Löschen** können Sie den Termin/Jahrestag löschen.

Hörer- und Lautsprecher-Lautstärke

Sie können die Hörerlautstärke in drei Stufen, den Lautsprecher für das Freisprechen in fünf Stufen einstellen – **auch während eines Gesprächs**.



Menü öffnen.



Audio **OK**

Menü auswählen.

Telefonlautst. **OK**

Der Hörer ertönt in der aktuellen Lautstärke.



Freisprechlautstärke einstellen.



Eine Zeile nach unten springen.



Sichern

Gewünschte Stufe der Hörerlautstärke auswählen und bestätigen.

Rufton-Lautstärke/-Melodie einstellen

Sie können zwischen **fünf Rufton-Lautstärken**, „**Crescendo**“-**Ruf** (Lautstärke wird lauter), **Rufton aus**, und **zehn Rufton-Melodien** wählen:

-  Menü öffnen.
-   Auswählen und bestätigen.
-   Die aktuelle **Rufton-Lautstärke** ertönt und wird angezeigt.
-   Rufton-Lautstärke auswählen.
-  Eine Zeile nach unten springen.
-   **Sichern** Gewünschte **Rufton-Melodie** (1–10) auswählen und bestätigen.

Zeitsteuerung für Rufton-Lautstärke

Sie können für einen bestimmten Zeitraum eine andere Rufton-Lautstärke einstellen.

-  Menü öffnen.
-   Auswählen und bestätigen.
-   Die aktuelle Rufton-Lautstärke ertönt und wird angezeigt.
-  **Zeitstrg** Drücken.
-   Zeitsteuerung ein-/ausschalten.
-   Zeitraum für den gewünschten Rufton eingeben

z. B.    

    (für 11:00 bis 15:00 Uhr)

-    Eine Zeile nach unten springen und Rufton-Lautstärke auswählen.

Sichern Einstellungen speichern.

Sichern oder  Drücken.

Warn- und Signaltöne ein-/ausschalten

- **Tastenklick:** Jeder Tastendruck wird bestätigt.
- **Quittungstöne:** Bestätigungston (aufsteigende Tonfolge) am Ende von Eingaben/Einstellungen und beim Einlegen des Mobilteils in die Basis; Fehlerton (absteigende Tonfolge) bei Fehleingaben.
- **Akkuwarnton:** Der Akku muss geladen werden.



Menü öffnen.



Audio OK

Auswählen und bestätigen.



Hinweistöne OK

Auswählen und bestätigen.



Gewünschte Funktion auswählen.



Ein , **Aus** oder **in Verb.** (Akkuwarnton im Gespräch) wählen.

Sichern

Einstellungen speichern.

Automatische Rufannahme ein/aus

Bei eingeschalteter Funktion nehmen Sie das Mobilteil zum Annehmen eines Anrufs aus der Ladeschale (Lieferzustand), ohne die Taste  drücken zu müssen.



Menü öffnen.



Einstellungen OK

Auswählen und bestätigen.

Aut.Rufannahme OK

Mit **OK** ein-/ausschalten
(✓ = Funktion ein).

In den Lieferzustand zurücksetzen

Das Telefonbuch, die Netzanbieterliste und die Anruferliste werden beim Zurücksetzen nicht gelöscht. Die Anmeldung an der Basis bleibt erhalten.



Menü öffnen.



Einstellungen

OK

Auswählen und bestätigen.



Mobilteil-Reset

OK

Auswählen und bestätigen.

Ja

Sicherheitsabfrage bestätigen.

Funktion	Lieferzustand
Hörer-Lautstärke	1
Rufton-Lautstärke	5
Rufton-Melodie	1
Automatische Rufannahme	ein
Akkuwarnton	ein
Freisprech-Lautstärke	3
Babyfon-Pegel	hoch
Zeitsteuerung	aus
Display-Sprache	landesspezif.

Babyfon

Mit Ihrem Mobilteil können Sie Geräusche im Raum Ihres Babys von einem anderen Ort aus überwachen. Der Abstand des Mobilteils zum Baby sollte mindestens **1 bis 2 Meter** betragen. Wird ein bestimmter Geräuschpegel erreicht (z.B. Baby schreit), wählt das Mobilteil automatisch eine von Ihnen **gespeicherte (interne /externe) Rufnummer**. Ankommende Anrufe werden bei Babyfonbetrieb nur am Display angezeigt.

Babyfon einstellen



Menü öffnen.



Familie/Freizeit

OK

Auswählen und bestätigen.



Babyfon

OK

Auswählen und bestätigen.



Ein oder **Aus** wählen.



Eine Zeile nach unten springen.

Ändern

Eingabefeld für Rufnummer öffnen.

Eine bereits vorhanden **externe** Rufnummer mit löschen.

Eine bereits vorhanden **interne** Rufnummer mit **Ja** löschen (Sicherheitsabfrage).



Liste der **internen** Teilnehmer öffnen und interne Nummer auswählen.

OK

Rufnummer speichern.

oder



Telefonbuch öffnen.



OK

Externen Teilnehmer auswählen.



Menü öffnen.

Speichern

OK

Einstellung bestätigen.



Eine Zeile nach unten springen.



Empfindlichkeit „hoch“ oder „niedrig“ einstellen.

Sichern

Einstellung speichern.

Mit der Display-Taste **Aus** kann die Babyfon-Funktion ausgeschaltet werden.

Sie können von **Extern** (z.B. vom „Handy“) die Babyfonfunktion **ausschalten**. Nehmen Sie den durch die Babyfon-Funktion ausgelösten Anruf an.

Mit ausschalten.

Die Babyfon-Funktion ist nun ausgeschaltet. Vom Babyfon wird **kein Anruf mehr** ausgelöst.

Walkie-Talkie-Modus

Mit dieser Funktion wird die kostenlose Kommunikation zwischen Mobilteilen (nur Gigaset 4000i Comfort) außerhalb der Reichweite der Basis ermöglicht. Im Walkie-Talkie-Modus sind die Mobilteile für kommende Rufe nicht mehr erreichbar.

Voraussetzung:

Die Mobilteile haben die selben Basiseinstellungen (z. B. Beste Basis), oder sie sind noch an keiner Basis angemeldet. (Der Walkie-Talkie-Modus verringert die Betriebszeiten eines Mobilteils erheblich).

Walkie-Talkie-Modus am Mobilteil einschalten



Menü öffnen.



Familie/Freizeit



Funktion auswählen.



Walkie-Talkie



Walkie-Talkie-Modus einschalten.

Mit der Display-Taste **Aus** kann der Walkie-Talkie-Modus ausgeschaltet werden.

Walkie-Talkie-Modus nutzen

Zwei Mobilteile befinden sich im **Walkie-Talkie-Modus**:

Rufendes Mobilteil:



Drücken.

Gerufenes Mobilteil:

Der Ruf wird am Display mit einer Meldung signalisiert.



Rufton wird ausgeschaltet.



Drücken.

Die beiden Mobilteile sind miteinander verbunden.



Drücken. Gespräch ist beendet.

Betrieb an Basen der Gigaset-Familie

Gigaset 1000/2000/3000

Folgende Funktionen Ihres 4000i Comfort-Mobilteil werden **nicht** von Basen dieser Gigaset-Familie unterstützt.

- Uhrzeiteinstellung (nach Ausschalten des Mobilteils wird die Uhrzeit nicht mehr übermittelt)
- Sprachwahl
- Babyfon (kann von **extern nicht** ausgeschaltet werden)
- SMS Übermittlung (nur SMS-fähige Basen)*

Gigaset 4010/4015 Classic

Folgende Funktionen Ihres 4000i Comfort-Mobilteil werden **nicht** von den genannten Basen unterstützt.

- Sprachwahl
- SMS Übermittlung*
- Einstellung von Berechtigungsstufen

* nicht in allen Ländern verfügbar

Pflege

Wischen Sie Basis und Mobilteil mit einem **feuchtem Tuch** oder einem Antistatiktuch ab. Benutzen Sie **nie** ein trockenes Tuch! Es besteht die Gefahr der statischen Aufladung!

Kontakt mit Flüssigkeit

Sollte das Mobilteil mit Flüssigkeit in Kontakt gekommen sein,

auf keinen Fall das Gerät einschalten.
Sofort den Akku entnehmen.

Lassen Sie die Flüssigkeit aus dem Gerät abtropfen und tupfen Sie anschließend alle Teile trocken.

Lagern Sie das Mobilteil ohne Akku für mindestens 72 Stunden an einem trockenen, warmen Ort.

Danach ist in vielen Fällen die Inbetriebnahme wieder möglich.

Empfohlene Akkus:

Nickel-Cadmium (NiCd)	Nickel-Metall-Hydrid (NiMH)
Sanyo N-3U (700 mAh)	Saft RH 6 NiMH 1300 (1300 mAh)
Mobile Power 700 (700 mAh)	Panasonic HHR-110 AA (1100 mAh)
Panasonic 600 DT (600 mAh)	Panasonic Pro+ 1500 (1500 mAh)
Emmerich 700 (700mAh)	Sanyo HR-3U (1600 mAh)
	GP GP 130 AAHC (1300 mAh)
	Varta Phone Power (1300 mAh)
	Emmerich 1300 (1300 mAh)

Immer beide Akkus austauschen und nur Akkus vom gleichen Typ/Hersteller einlegen.

Betriebszeiten/Ladezeiten des Mobilteils:

Kapazität (mAh)	Bereitschaftszeit in Stunden	Gesprächs- zeit (Stunden)	Ladezeit (Stunden)
700	bis zu 180	über 10	etwa 5,5
1200	bis zu 300	über 17	etwa 11
1600	bis zu 400	über 23	etwa 14

Die Ladekapazität der Akkus reduziert sich technisch bedingt nach einigen Jahren.

Reichweite

Die Reichweite beträgt im freien Gelände ca. 300 m. In Gebäuden werden Reichweiten bis 50 m erreicht.

Service (Customer Care)

Einfache und unkomplizierte Unterstützung bei Fragen zur Technik und zur Bedienung Ihres Gerätes erhalten Sie über unseren Online Support im Internet:

www.my-siemens.com/customercare

Im Falle einer notwendigen Reparatur wenden Sie sich bitte an eines unserer Service Centren.

Service-Telefonnummern s. Umschlagseite hinten.

Die Übereinstimmung des Gerätes mit den grundlegenden Anforderungen der R&TTE-Directive ist durch das CE-Kennzeichen bestätigt.

Das Mobilteil 4000i Comfort ist EU-weit und in der Schweiz zugelassen.

Display-Sprachen

Bei Anmeldung des Mobilteils an die Basisstation Gigaset 4010i können die mit * gekennzeichneten Sprachen eingestellt werden:

Einstellungen	Sprache	Deutsch
H/Set Settings	Language	English
Réglages comb.	Langue	Français
Impostazioni	Lingua	Italiano
Ajuste terminal	Idioma	Español

SIEMENS

Be inspired



Istruzioni d'uso

e di sicurezza



ITALIANO

Breve descrizione



Il display è protetto da una pellicola.

Toglierla!

LED di stato

acceso in conversaz.;
lampeggia in caso di:

- chiamate entranti
- nuovi messaggi
- sveglia, appuntamenti, anniversari

Intensità di campo

Impegno linea

- rispondere
- selezionare numeri

Viva voce

passare da auricolare a viva voce

Tasto di controllo

Aprire la rubrica

Tasto 1

premere a lungo
scegliere la segret.
telefonica/di rete

Suoneria On/Off

premere a lungo

Bloccare/sbloccare la tastiera

premere a lungo

Microfono

Livello di carica

○○○○ scarica ○○○○ 1/3
○○○○ carica ○○○○ 2/3
lampeggia: avviso

Tasti display

con i tasti del display potete accedere alle funzioni visualizzate sopra di essi.

Tasto fine chiam. On/Off

- terminare le chiamate
- annullare la funzione
- tornare al menu precedente (premere brevemente)
- tornare in stand by (premere a lungo)
- accendere/spegnere in stand by (premere a lungo)

Lista chiamate/messaggi

Tasto rubrica speciale

aprire la lista degli operatori di rete

Tasto di navigazione e tasti del display

Tasti display



Tasto di navigazione



Con il **tasto destro del display** si possono eseguire funzioni controllabili anche con il **tasto di navigazione**.


Rappresentazione del **tasto di navigazione** nelle istruzioni d'uso:

◀▶ / ▶◀ (sinistra/destra)

▲▼ / ▼▲ (in alto/in basso)

Premere il tasto lato scuro nella rappresentazione.

Menu importanti

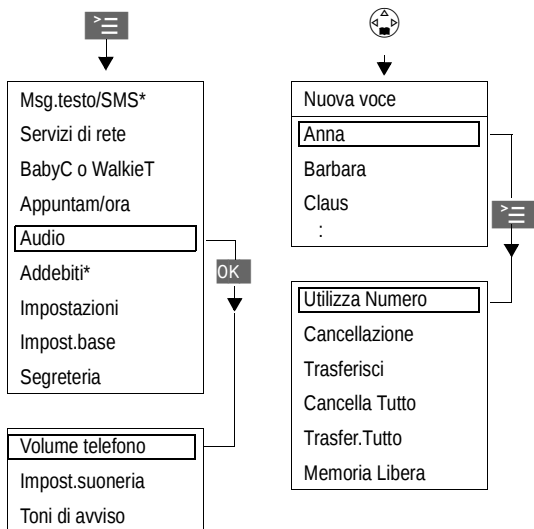

Attenzione: I „Servizi di rete“ devono essere supportati dalla rete del vostro operatore ed in alcuni casi soggetti ad abbonamento con l’operatore stesso.

Simboli del display

A seconda dello stato operativo in cui vi trovate, sopra i tasti del display possono apparire i seguenti simboli:

Tasti del display	Significato
	Tasto del menu: aprire il menu generale in stand by. Aprire un menu dipendente dallo stato operativo durante la conversazione.
	Scegliere e confermare la funzione del menu. Concludere l'immissione e salvare.
	Tasto di cancellazione (backspace): cancellare da destra a sinistra.
	Tasto di ripetizione della selezione: apre la lista degli ultimi cinque numeri selezionati.
	Indicazione della presenza di SMS*, messaggi della segreteria telefonica**, numeri nella lista delle chiamate.
	Tornare al menu precedente, annullare.

* non disponibile in tutti i Paesi

** se prevista nel vostro modello (o segreteria di rete)

Istruzioni di sicurezza



Utilizzare **soltanto l'alimentatore in dotazione**, come indicato sul lato inferiore dell'apparecchio.



Utilizzare soltanto **batterie consigliate ricaricabili dello stesso tipo**. Ciò significa, non utilizzare in nessun caso batterie comuni (non ricaricabili), poiché possono causare danni alla salute e alle persone.



Utilizzare batterie ricaricabili e rispettare la polarità indicata (questa targhetta si trova nello scomparto delle batterie)



Utilizzare tipi di batteria riportati nelle presenti istruzioni d'uso (questa targhetta si trova nello scomparto delle batterie)



L'apparecchio può creare interferenze ad apparecchiature medicali. Osservare quindi le indicazioni presenti nell'ambiente in cui ci si trova (esempio ospedali ecc).



Con apparecchi di ausilio all'udito, il cordless può causare dei fruscii molto fastidiosi.



Non utilizzare il telefono in ambienti dove sussistono pericoli di esplosione (per esempio luoghi di verniciatura).



Il cordless non è impermeabile (vedi pag.31).



Ricordatevi che alla guida è proibito telefonare (modalità Walkie-Talkie).



Se vi trovate a bordo di un aereo, spegnere il telefono (funzione Walkie-Talkie). Assicurarsi che non possa accendersi inavvertitamente.



Se cedete il Gigaset a terze persone, fornite anche le istruzioni d'uso.



Smaltire le batterie e il telefono secondo quanto prescritto dalle norme sulla tutela dell'ambiente.

Le funzioni descritte nelle presenti istruzioni d'uso non sono disponibili in tutti i Paesi.

Indice


Breve descrizione	2
Tasto di navigazione e tasti del display	2
Menu importanti	3
Simboli del display	4
Istruzioni di sicurezza	5
Preparare il portatile	7
Contenuto della confezione	7
Inserire le batterie (registrazione automatica)	7
Caricare le batterie	7
Applicare la clip da cintura	8
Accendere/spegnere il portatile	8
Impostare la data e l'ora	9
Bloccare/sbloccare la tastiera	10
Cambiare la lingua del display	10
Registrare il portatile	11
Telefonare	12
Telefonare sulla linea esterna	12
Telefonare sulla linea interna	12
Rispondere alle chiamate	13
Aprire la lista delle chiamate/messaggi	13
Viva voce	13
Trasferire le chiamate esterne, consultazione	14
Ripetizione della selezione	14
Rubrica e rubrica speciale	16
Selezione rapida dalla rubrica speciale	17
Uso della selezione rapida	17
Impostazioni	22
Impostare la sveglia	22
Attivare la sveglia	22
Disattivare la sveglia	22
Spegnere la sveglia	23
Impostare un appuntamento	23
Volume di auricolare e altoparlante	24
Attivare/disattivare i toni di avviso e di segnalazione	26
Attivare/disattivare la risposta automatica	26
Ripristinare i parametri iniziali	27
Babycall	27
Impostare il Babycall	28
Modalità Walkie-Talkie	29
Appendice	30
Funzionamento con le basi della gamma Gigaset	30
Cura	31
Contatto con liquidi	31
Portata	32
Customer Care (servizio)	32
Lingue a display	33

Preparare il portatile


Contenuto della confezione

Portatile Gigaset 4000i Comfort, due batterie, carica-batterie, clip da cintura, istruzioni d'uso.

Inserire le batterie (registrazione automatica)

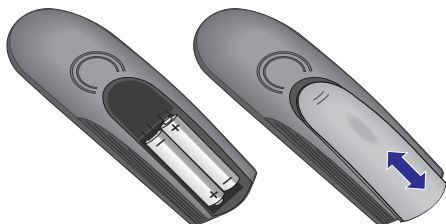

- Inserire le batterie **con la polarità indicata** – vedi figura a sinistra.
- **Appoggiare** il coperchio e farlo scorrere **verso l'alto** fino ad incastrarlo.
- **Per aprire** premere sulla zigrinatura e spingere in basso.



Prima di utilizzare il portatile, riporlo **con il display in alto e in vista** nella base **Gigaset 4010 Comfort**. Viene eseguita la registrazione automatica sul display appare (per esempio "INT1")

A registrazione avvenuta viene emesso un tono di conferma (sequenza crescente). In caso di problemi eseguire la registrazione manuale (v. pag. 11).

Caricare le batterie



Per caricare le batterie, lasciare il portatile per circa cinque ore nella base/caricabatterie. La carica viene indicata dal lampeggiamento del simbolo del livello di carica:

○○○ Scariche
(il simbolo lampeggia)

○○ Cariche per $\frac{1}{3}$


○ Cariche per $\frac{2}{3}$

● Cariche

La tabella dei tipi di batterie raccomandate è riportata nell'appendice

- Una volta eseguita la prima carica potete riporre il portatile nella base/caricabatterie dopo ogni chiamata. La carica è controllata elettronicamente. Ciò garantisce una gestione ottimale delle batterie.
- Durante la carica, le batterie si riscaldano; ciò è normale e non comporta pericoli.
- Affinché venga indicato l'esatto livello di carica, evitare di aprire inutilmente lo scomparto delle batterie.

Applicare la clip da cintura

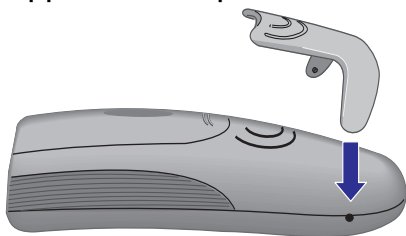

Appoggiare la clip sul lato posteriore del portatile e incastrare i gancetti laterali negli appositi fori.

Accendere/spegnere il portatile



Per accendere/spegnere il portatile premere **a lungo** il tasto di fine chiamata fino a che non viene emesso un tono di conferma (sequenza crescente).

Il portatile si accende automaticamente dopo aver inserito le batterie e quando viene riposto nella base/caricabatterie.

L'impostazione all'acquisto della lingua del display del vostro portatile è italiano. Per impostare la lingua desiderata, vedi pagina 10.

Impostare la data e l'ora

L'impostazione della data e dell'ora serve per vedere quando sono giunti i messaggi/le chiamate.



Aprire il menu.



Appuntam/ora

OK

Scegliere e confermare.



Impostare ora

OK

Scegliere e confermare.

Viene visualizzata l'impostazione corrente.

Inserire la data

Inserire giorno/mese/anno.
Nell'esempio: 20.05.2001.
per esempio

2 ABC

0+

0+

5 JKL

0+

1 a-o



Passare alla riga successiva.

Inserire l'ora

Inserire ore/minuti.
Nell'esempio: ore 19.05.
per esempio

1 a-o

9 WXYZ

0+

5 JKL



Passare alla riga successiva.

Scegliere il formato

Con il lato sinistro del tasto di controllo scegliere il formato a 12 ore (**am** oppure **pm**) o il formato a 24 ore (impostazione all'acquisto).

Salva

Salvare.

Bloccare/sbloccare la tastiera

La tastiera del portatile può essere “bloccata”. Quando giunge una chiamata la tastiera si sblocca automaticamente e una volta terminata la conversazione si blocca di nuovo.



Per bloccare/sbloccare la tastiera premere **a lungo** il tasto cancelletto

Per rispondere alle chiamate premere il tasto  .

Cambiare la lingua del display



Aprire il menu.



Impostazioni

OK

Confermare la funzione.



Lingua

OK

La lingua attiva riporta il segno ✓.



OK

Scegliere la lingua desiderata e confermare.

Una tabella è riportata all'ultima pagina di questo manuale.

Selezionare numeri di emergenza

Se il telefono è bloccato possono essere sempre selezionati i numeri di emergenza programmati nella base; vedi le istruzioni d'uso della base.

Registrare il portatile

Per poter telefonare con il portatile, esso va dapprima “reso noto” alla sua stazione base (registrato).

- Se il vostro portatile era già registrato su **un'altra base (eseguire i passi 1, 2 e 3)**,
- se il vostro portatile deve essere registrato su una **base Gigaset della serie precedente (eseguire i passi 1, 2 e 3)**.

Passo 1: sulla **base** o sul **telefono base**:

Gigaset	Preparazione sulla base/telefono base
4010/4015	Premere a lungo il tasto sul lato inferiore della base.
3010/3015	Premere il tasto paging ● della base fino a che non vengono emessi dei toni di segnalazione .
3020/25 3030/35 4030/35	Nel menu della base scegliere Impostazioni , Impostaz.Sistema e Reg.Portatile . Confermare con OK .
3070/75 4070/75	Premere l'indicatore LED – durante la registrazione lampeggia.
Basi di altri produttori	Per registrare il portatile su “basi GAP” consultare le rispettive istruzioni d'uso (passo 2 e 3).

Passo 2: eseguire **dal portatile** quanto segue:

-  Premere il tasto del display.
-  **Impostazioni** **OK** Scegliere e confermare.
-  **Reg. Portatile** **OK** Scegliere e confermare.
-  **OK** Scegliere la base.

Passo 3: inserire **dal portatile** quanto segue:

-  **OK** Inserire il PIN di sistema (all'acquisto è 0000) e confermare - per esempio viene visualizzato **Proced.Registraz Base 1**.

L'apparecchio è pronto per l'uso!

Il portatile può essere registrato su quattro basi. Sulla stazione di base del Gigaset 4010i si possono registrare fino a 3 portatili.

Telefonare

Telefonare sulla linea esterna



Comporre il numero di telefono. Se necessario correggere con il tasto del display .



Premere il tasto di impegno linea.



Per terminare la conversazione, premere il tasto di fine chiamata.

- Potete anche premere **dapprima** il tasto di impegno linea  e comporre poi il numero di telefono – le cifre vengono selezionate immediatamente.
- Con il tasto di fine chiamata  potete **interrompere la selezione**.
- Potete anche inserire una pausa di selezione: dopo aver inserito il prefisso, con il tasto del display  aprire il menu e scegliere “Pausa”.

Telefonare sulla linea interna



Aprire la lista dei portatili registrati. Il proprio apparecchio presenta il segno “<”.



Scegliere il portatile da chiamare e premere il tasto di impegno linea.

oppure

per esempio  2^{ABC}

Inserire il numero interno del portatile da chiamare.

oppure

Chiam.collettiva 

oppure 

Squillano tutti i portatili.



Per terminare la conversazione, premere il tasto di fine chiamata.

Rispondere alle chiamate

Il vostro telefono squilla e il LED di stato lampeggia.



Premere il tasto di impegno linea o quello del viva voce.

opp.



Sollevare il portatile dalla base/ caricabatterie (impostazione all'acquisto: "Risposta automatica").

Aprire la lista delle chiamate/messaggi*

La presenza di nuove chiamate viene segnalata da un simbolo del display e dal lampeggiamento del LED di stato.



Premere

Viva voce

La funzione viva voce offre i seguenti vantaggi

- Prima di selezionare i numeri potete controllare se la linea è libera senza dover portare il telefono all'orecchio.
- Altre persone presenti possono seguire e partecipare alla conversazione.
- Potete appoggiare il portatile o riporlo nella base/caricabatterie **tenendo premuto** il tasto del viva voce.

Selezionare in viva voce



Selezionare il numero.



Premere il tasto viva voce.

Quando il **viva voce è attivato** il tasto viva voce  e il LED di stato sono accesi.

* non disponibile in tutti i Paesi

Viva voce durante la conversazione



Attivare il viva voce.
Per regolare il volume
premere di nuovo il tasto
viva voce



Regolare il volume.

Salva

Salvare il volume impostato.



Passare dal viva voce all'auricolare.



Terminare la chiamata.

Trasferire le chiamate esterne, consultazione

Il telefono consente di trasferire le chiamate esterne ad un altro portatile o effettuare consultazioni interne.



Aprire la lista degli apparecchi interni.



Scegliere e chiamare l'utente interno.

Quando l'utente interno risponde:

- **trasferire la chiamata:** premere il tasto
- **terminare la consultazione:** tornare all'utente in attesa con **Fine**.

Ripetizione della selezione

Ripetizione manuale della selezione

Il telefono memorizza gli ultimi cinque numeri selezionati.



Aprire la lista dei numeri selezionati e scegliere quello desiderato.



Premere il tasto di impegno linea.

Ripetizione automatica della selezione

Questa funzione non è disponibile in tutti i Paesi.

Il tasto viva voce lampeggia e si attiva l'altoparlante. **La funzione si disattiva dopo dieci tentativi non riusciti o se nel frattempo viene svolta una conversazione telefonica.**

Se l'utente chiamato non è raggiungibile, premere **Off** o un tasto qualsiasi.



Aprire la lista dei numeri selezionati e scegliere quello desiderato.



Aprire il menu.

RichiamataAutom.



Attivare.



Quando l'utente risponde premere il tasto di impegno linea.

Cancellare numeri dalla lista della ripetizione della selezione



Aprire la lista dei numeri selezionati e scegliere quello desiderato.



Aprire il menu.



Cancellazione



Il numero di telefono viene cancellato.

Registrare un numero nella rubrica



Aprire la lista dei numeri selezionati e scegliere quello desiderato.



Aprire il menu.



Copia in Rubrica



Il numero viene registrato.



Se necessario modificare il numero di telefono, inserire il nome (eventualmente inserire l'anniversario, v. pag. 21). Per inserire lettere e segni v. pag. 18.



Aprire il menu.

Salva



Salvare.

Rubrica e rubrica speciale

La **rubrica**  vi facilita e rende più rapida la selezione di 200 numeri di telefono.

Nella rubrica speciale  potete registrare i prefissi (Call-by-Call)* degli operatori di rete e telefonare così a tariffe più convenienti. L'uso delle due rubriche è uguale.

Registrare un numero



Aprire la rubrica/rubrica speciale.

OK

Scegliere e confermare.



Inserire il **numero di telefono**.



Passare al campo del nome e inserire il **nome**.

Nella rubrica inserire eventualmente anche l'anniversario, vedi anche pag.21.



Aprire il menu.

OK

Memorizzare la voce.

Selezionare numeri dalla rubrica



Aprire la rubrica.

3 DEF **3 DEF**

Inserire la prima lettera del nome (per esempio per la "E" premere due volte il tasto **3 DEF** o scorrere con .



Premere il tasto di impegno linea

Dopo aver scelto il nome potete aprire anche il menu, scegliere , completare/modificare il numero e selezionarlo con il tasto .

* non disponibile in tutti i Paesi

Selezionare i prefissi dalla rubrica speciale (Call-by-Call)



Aprire la rubrica speciale.



Scegliere il numero Call-by-Call e aprire il menu.



Utilizza Numero

OK

Scegliere e confermare.



Comporre il numero di telefono desiderato.

oppure



OK

Scegliere il numero dalla rubrica e confermare.



Premere il tasto di impegno linea
Il numero viene selezionato.

Selezione rapida dalla rubrica speciale

Nella rubrica speciale possono essere registrati fino a otto numeri di selezione rapida. A tale riguardo **prima** del nome va inserito il numero di selezione rapida (2–9).

Esempio: numero di selezione rapida **2** e il **nome dell'operatore di rete**.

Uso della selezione rapida

per esempio 

Premere **a lungo** il tasto.

Appare il nome dell'operatore in esso programmato.

per esempio 

Comporre il numero di telefono

oppure



OK

Scegliere il numero dalla rubrica e confermare.



Premere il tasto di impegno linea.

Tabella dei caratteri

Premere più volte o a lungo il tasto corrispondente:

	1 x	2 x	3 x	4 x	5 x	6 x	7 x	8 x	9 x	10 x
	spazio	1	€	£	\$	¥				
	a	b	c	2	ä	á	à	â	ã	ç
	d	e	f	3	ë	é	è	ê		
	g	h	i	4	ï	í	ì	î		
	j	k	l	5						
	m	n	o	6	ö	ñ	ó	ò	ô	õ
	p	q	r	s	7	ß				
	t	u	v	8	ü	ú	ù	û		
	w	x	y	z	9	ÿ	ý	æ	ø	å
	a→A	*	/	(	)	<	=	>	%	
	.	,	?	!	0	+	-	:	¿	¡*
	#	@	\	&	§					

Altri caratteri di questo tasto: “ ’ ; _

La **prima lettera** del nome è **automaticamente maiuscola**, quelle seguenti minuscole.

Per cambiare scrittura (maiuscola/minuscola) limitatamente ad **un carattere** premere

Spostare il cursore con . Cancellare con

I caratteri vengono inseriti a sinistra del cursore.

Inserendo uno spazio prima del nome, la voce viene inserita all’inizio della rubrica (esempio: „ Carla“).

Le voci vengono ordinate nel modo seguente:

1. spazio	3. lettere (in ordine alfabetico)
2. cifre (0–9)	4. segni restanti

Visualizzare, modificare o cancellare una voce



Aprire la rubrica/rubrica speciale.



Scegliere la voce desiderata.

Visualiz.

Visualizzare tutte le informazioni riguardanti la voce.

Cambia



Aprire l'area da modificare.

Eventualmente modificare il numero di telefono.



Passare al campo del nome e modificare il nome.

Per inserire lettere e segni, v. pag. 18.

Nella rubrica e' possibile inserire eventualmente anche il compleanno, v. pag. 21.



Aprire il menu.

Salva

OK

Confermare le modifiche.

oppure



Aprire la rubrica/rubrica speciale.



Scegliere la voce che si desidera cancellare.



Aprire il menu.



Cancellazione

OK

Viene emesso un tono di conferma. La voce viene cancellata.

Trasferire una voce ad un altro portatile

Le voci possono essere trasferite da un portatile all'altro.



Aprire la rubrica/rubrica speciale.



Scegliere la voce desiderata.



Aprire il menu.



Trasferisci

OK

Scegliere e confermare.



OK

Scegliere l'interlo a cui trasferire il numero e confermare.

Per trasferire un'altra voce:

- Si** Premere.
-  Scegliere la voce desiderata.
- Invio** Avviare il trasferimento.

Trasferire la rubrica/rubrica speciale

Ad un altro portatile comfort può essere trasferita anche **l'intera** rubrica/rubrica speciale.
Vedi "Trasferire voci ad un altro portatile."

Il trasferimento viene interrotto

- se la memoria del portatile di destinazione è esaurita,
- se viene ricevuta una chiamata.

Il trasferimento della voce in corso viene portato a termine.

Cancellare la rubrica/rubrica speciale

-  /  Aprire la rubrica/rubrica speciale.
-  Scegliere la voce desiderata.
- >≡** Aprire il menu.
-  **Cancella Tutto** **OK** Scegliere e confermare.
- Si** Confermare la cancellazione di tutte le voci.

Inserire anniversari (per esempio compleanni)

Il telefono vi consente di memorizzare date da ricordare che vi verranno segnalate al momento impostato.



Aprire la rubrica.



Visualiz.

Scegliere e visualizzare la voce.

Cambia

Aprire il numero a cui associare la data da ricordare.



Spostare il cursore nel campo del compleanno/anniversario (il cursore scompare).

Cambia

Confermare.



Inserire o modificare la data (giorno/mese).



Passare alla riga successiva e inserire l'ora.



Passare alla riga successiva.



Scegliere il tipo di segnalazione desiderata (ottica o il tipo di melodia).

OK

Salvare, accanto al nome compare una torta.

Con il tasto del display **Cancella** potete cancellare l'impostazione della data da ricordare.

Impostazioni

Impostare la sveglia

Il portatile è dotato anche della funzione di sveglia.

Attivare la sveglia

Se nel portatile è impostata la sveglia (simbolo ) , essa suonerà tutti i giorni alla stessa ora.

Il portatile è in stand by

- | | |
|--|---|
|  | Aprire il menu. |
|  Appuntam/ora OK | Scegliere e confermare. |
|  Sveglia OK | Scegliere e confermare. |
| | Appare l'impostazione attuale. |
|   | Scegliere On . |
|  | Passare alla riga successiva. |
|     | Inserire ore/minuti.
Nell'esempio: ore 6.00. |
|  | Passare alla riga successiva. |
|   | Scegliere la melodia della sveglia. |
| Salva | Memorizzare l'impostazione. |

Se è attivata la funzione Babycall o la ripetizione automatica della selezione, la sveglia non viene segnalata.

Disattivare la sveglia

La sveglia è impostata e volete disattivarla.

- | | |
|--|-----------------------------|
|  | Aprire il menu. |
|  Appuntam/ora OK | Scegliere e confermare. |
|  Sveglia OK | Scegliere e confermare. |
|   | Scegliere Off . |
| Salva | Memorizzare l'impostazione. |

Spegnere la sveglia

La sveglia viene segnalata come una chiamata in entrata. Per spegnerla premere un tasto a piacere.

Impostare un appuntamento

Nel portatile potete anche impostare un **appuntamento**. Esso viene indicato dal simbolo .

Il portatile è in stand by.



Aprire il menu.



Appuntam/ora

OK

Scegliere e confermare.

Inserire Appunt.

OK

Scegliere e confermare.



Scegliere **On** per attivare la funzione di appuntamento.



Passare alla riga successiva.

2 ABC

0+

0+

5 JKL

Inserire il giorno/mese, nell'esempio: 20 maggio.



Passare alla riga successiva.

0+

9 WXYZ

3 DEF

0+

Inserire ore/minuti, nell'esempio: ore 9.30.



Passare alla riga successiva.



Scegliere la melodia della suoneria.

Salva

Memorizzare l'impostazione.

L'appuntamento viene segnalato solo se il portatile è in stand by. Se è attivata la funzione Babycall o la ripetizione automatica della selezione, l'appuntamento non viene segnalato.

Spegnere la segnalazione dell'appuntamento

L'appuntamento viene segnalato come una chiamata in entrata. Lo squillo può essere interrotto premendo un tasto qualsiasi.

Appuntamenti e anniversari scaduti

Appuntamenti e anniversari segnalati dal telefono in vostra assenza, vengono salvati in una lista.

Un nuovo appuntamento/anniversario scaduto in vostra assenza viene visualizzato con **Appunt.**. Premere il tasto destro del display; viene visualizzata la lista degli eventi, scaduti.

In seguito scegliere **Appunt.Scaduto** e confermare con **OK**.

Se si desidera visualizzare nuovamente l'appuntamento già visto, procedere come descritto qui di seguito:



Aprire il menu.



Appuntam/ora

OK

Scegliere e confermare.



Appunt. Scaduti

OK

Scegliere e confermare.



OK

Scegliere l'appuntamento o l'anniversario scaduti. Vengono visualizzate data e ora dell'evento.

Con il tasto del display **Cancella** si può cancellare l'appuntamento/anniversario scaduto.

Volume di auricolare e altoparlante

Il volume dell'auricolare può essere impostato su tre livelli, mentre quello dell'altoparlante per il viva voce su cinque – **anche durante una conversazione**.



Aprire il menu.



Audio

OK

Scegliere il menu.

Volume telefono

OK

Viene emesso un tono con il volume impostato.



Impostare il volume desiderato per il viva voce.



Passare alla riga successiva.



Salva

Scegliere e confermare il livello desiderato come volume dell'auricolare.

Impostare il volume/la melodia della suoneria

Potete scegliere tra **cinque volumi della suoneria**, **“Crescendo”** (aumento progressivo del volume), **Suoneria spenta** e tra **dieci melodie**:



Aprire il menu.



Audio

OK

Scegliere e confermare.



Impost.suoneria

OK

La suoneria si attiva sul **volume impostato** e viene visualizzato il livello attuale.



Scegliere il volume desiderato.



Passare alla riga successiva.



Salva

Scegliere e confermare la **melo-**
dia desiderata (1–10).

Controllo a tempo del volume della suoneria

Per determinati orari potete impostare un volume diverso della suoneria.



Aprire il menu.



Audio

OK

Scegliere e confermare.



Impost.suoneria

OK

La suoneria si attiva sul volume impostato e viene visualizzato il livello attuale.

C.Tempo

Premere.



Attivare/disattivare il controllo a tempo.



Inserire l'orario desiderato.

per esempio



(dalle ore 11:00 alle 15:00.)



Passare alla riga successiva e impostare il volume desiderato.

Salva

Memorizzare l'impostazione.

Salva

opp.



Premere.

Attivare/disattivare i toni di avviso e di segnalazione

- **Tono tasti:** la pressione dei tasti viene confermata acusticamente.
- **Toni di conferma:** tono di conferma (sequenza crescente) che viene emesso alla fine di un'operazione/impostazione e quando viene riposto il portatile nella base. Tono d'errore (sequenza decrescente) in caso di operazioni errate.
- **Tono di avviso batterie scariche:** segnala che la carica delle batterie sta per esaurirsi.

	Aprire il menu.
 Audio	OK Scegliere e confermare.
 Toni di avviso	OK Scegliere e confermare.
	Scegliere la funzione desiderata.
 	Scegliere On , Off oppure in conv. (tono di avviso batterie scariche durante la conversazione).
Salva	Memorizzare l'impostazione.

Attivare/disattivare la risposta automatica

Se la funzione è attivata per rispondere alle chiamate basta sollevare il portatile dal caricabatterie, senza dover premere il tasto di impegno linea  (impostazione all'acquisto).

	Aprire il menu.
 Impostazioni	OK Scegliere e confermare.
RispostaAutomat	OK Attivare/disattivare con OK ( = funzione attivata).

Ripristinare i parametri iniziali

La rubrica, la rubrica speciale e la lista delle chiamate non vengono cancellate. Il portatile resta registrato nella base.



Aprire il menu.



Impostazioni

OK

Scegliere e confermare.



Reset Portatile

OK

Scegliere e confermare.

Si

Confermare la richiesta.

Funzione	Parametri iniziali
Volume dell'auricolare	1
Volume della suoneria	5
Melodia della suoneria	1
Risposta automatica	attivata
Tono di avviso batterie scariche	attivato
Volume del viva voce	3
Livello Babycall	elevato
Controllo a tempo	disattivato
Lingua del display	del Paese

Babycall

Il portatile vi consente di controllare la camera del vostro bambino da un altro luogo. La distanza fra il portatile e il bambino deve essere di almeno **1 o 2 metri**. Una volta raggiunto un determinato livello di rumore (per esempio il bambino piange), il portatile seleziona automaticamente il numero **interno o esterno da voi programmato**.

Quando è attivata la funzione Babycall, le chiamate in entrata vengono segnalate solo sul display.

Impostare il Babycall



Aprire il menu.



BabyC o WalkieT

OK

Scegliere e confermare.



Baby Call

OK

Scegliere e confermare.



Scegliere **On** oppure **Off**



Passare alla riga successiva.

Cambia

Aprire il campo di inserimento del numero di telefono a cui inviare l'allarme.

Cancellare con  eventuali numeri **esterni** già presenti.

Cancellare con **Si** eventuali numeri **interni** già presenti (richiesta di sicurezza).



Aprire la lista degli apparecchi **interni** ed scegliere il numero interno.

OK

Salvare il numero di telefono.

oppure



Aprire la rubrica.



OK

Scegliere il numero esterno.



Aprire il menu.

Salva

OK

Confermare l'impostazione.



Passare alla riga successiva.



Impostare il livello "alto" o "basso".

Salva

Memorizzare l'impostazione.

Con il tasto del display **Off** potete disattivare la funzione Babycall.

Dall'**esterno** (per esempio dal "cellulare") potete **disattivare** la funzione Babycall. Rispondere alla chiamata instaurata dalla funzione Babycall.

Disattivare con  .

La funzione Babycall è disattivata e **non instaura più chiamate**.

Modalità Walkie-Talkie

Questa funzione consente di comunicare tra portatili (solo Gigaset 4000i Comfort) fuori dall'area di copertura della base. Le comunicazioni non comportano addebiti. Nella modalità Walkie-Talkie i portatili non possono ricevere chiamate.

Premessa:

I portatili hanno le stesse impostazioni della base (per esempio Staz.Migliore), o non sono registrati su nessuna stazione (la modalità Walkie-Talkie riduce notevolmente l'autonomia delle batterie).

Attivare la modalità Walkie-Talkie



Aprire il menu.



BabyC o WalkieT



Scegliere la funzione.



Walkie-Talkie



Attivare la modalità Walkie-Talkie.

Con il tasto del display **Off** può essere disattivata.

Uso della modalità Walkie-Talkie

Due portatili sono nella modalità **Walkie**:

Il portatile che chiama:

Chiama

Premere.

Il portatile chiamato:

La chiamata viene segnalata sul display con un messaggio.

Mute

La suoneria viene disattivata.



Premere.

I due portatili sono collegati.



Premere. La conversazione è terminata.

Appendice

Funzionamento con le basi della gamma Gigaset

Gigaset 1000/2000/3000

Le basi di questa gamma Gigaset **non** supportano le seguenti funzioni del portatile 4000i Comfort.

- Impostazione dell'ora (se l'ora e' inserita viene persa spegnendo il portatile)
- Impostazione della lingua
- Babycall (**non** può essere disattivato dall'**esterno**)
- Trasmissione SMS (solo le basi con funzione SMS)*

Gigaset 4010/4015 Classic

Queste basi **non** supportano le seguenti funzioni del portatile 4000i Comfort.

- Impostazione della lingua
- Trasmissione SMS*
- Impostazione delle abilitazioni alla selezione

* Funzione non disponibile in tutti i Paesi

Cura

Pulire la base e il telefono portatile con un **panno umido** o antistatico. **Non** utilizzare in nessun caso un panno asciutto poichè creando cariche elettrostatiche potrebbe danneggiare l'apparato.

Contatto con liquidi

Se il portatile dovesse essere venuto a contatto con dei liquidi, **non accenderlo in nessun caso.**

Estrarre immediatamente tutte le batterie.

Lasciar defluire il liquido dall'apparecchio ed asciugare quindi tutte le parti con un panno.

Lasciare il portatile per almeno 72 ore in un luogo asciutto e caldo.

A questo punto, in molti casi è possibile rimetterlo in funzione.

Batterie raccomandate:

Nichel-Cadmio (NiCd)	Nichel-Metal-Idrato (NiMH)
Sanyo N-3U (700 mAh)	Saft RH 6 NiMH 1300 (1300 mAh)
Mobile Power 700 (700 mAh)	Panasonic HHR-110 AA (1100 mAh)
Panasonic 600 DT (600 mAh)	Panasonic Pro+ 1500 (1500 mAh)
Emmerich 700 (700mAh)	Sanyo HR-3U (1600 mAh)
	GP GP 130 AAHC (1300 mAh)
	Varta Phone Power (1300 mAh)
	Emmerich 1300 (1300 mAh)

Sostituire sempre entrambe le batterie e utilizzare quelle dello stesso tipo/produttore.

Autonomia/tempi di ricarica del portatile*:

Capacità (mAh)	Autonomia in stand by (ore)	Autonomia in conversazione (ore)	Tempi di ricarica (ore)
700	fino a 180	oltre 10	circa 5,5
1200	fino a 300	oltre 17	circa 11
1600	fino a 400	oltre 23	circa 14

Dopo alcuni anni la capacità di ricarica della batteria e quindi l'autonomia del portatile si riducono a causa dell'usura della batteria stessa.

Portata

All'aperto la portata è di circa 300 metri. In ambienti chiusi può raggiungere fino a 50 metri tuttavia in questo caso la distanza raggiungibile è influenzata moltissimo dall'ambiente d'uso (per esempio presenza di cemento armato).

* L'autonomia indicata si riferisce a batterie nuove

Customer Care (servizio)

Per quanto riguarda le domande tecniche e quelle relative all'uso dell'apparecchio, potete avere un supporto semplice e senza complicazioni tramite il nostro sito Internet:

www.my-siemens.com/customercare

Nel caso sia necessaria una riparazione, rivolgetevi ad uno dei nostri centri di servizio.

Numeri di telefono del servizio clienti: vedi la copertina di fondo.

Il terminale portatile 4000i Comfort, gode di approvazioni per la Svizzera e tutti i paesi della UE.

La conformità dell'apparecchio alla Direttiva R&TTE (1999/05/CEE) è confermata dalla presenza del marchio CE.

È possibile richiedere copia integrale della dichiarazione di conformità alla Direttiva R&TTE (1999/05/CEE) al servizio clienti.

Lingue a display

Durante la registrazione del portatile sulla stazione di base del Gigaset 4010i si possono impostare le lingue identificate con *.

Einstellungen	Sprache	Deutsch
H/Set Settings	Language	English
Réglages comb.	Langue	Français
Impostazioni	Lingua	Italiano
Ajuste terminal	Idioma	Español

SIEMENS

Be inspired



Mode d'emploi

et consignes de sécurité



FRANÇAIS

Présentation



L'écran est protégé par un film.

Retirez le film !

LED état (DEL)

Fixe :

- en communication

Clignotante :

- Appel entrant
- Nouveaux messages
- Réveil, RDV, Anniversaires

Intensité de réception

Touche "Décrocher"

- Accepter la communication
- Composer un numéro

Touche Mains-libres

Passage de l'écoute au combiné à l'écoute Mains-libres

Touche de navigation

Ouvrir l'annuaire

Touche 1

Appui prolongé : sélection répondeur/messagerie ext.

Sonnerie :

Activer/désactiver (appui prolongé)

Verrouillage clavier :

Activer/désactiver (appui prolongé)

Microphone

Niveau de charge

vide 1/3

pleine 2/3

clignotante : attention

Touches écran

En relation avec les symboles affichés (voir ci-dessous)

Raccrocher et Marche/Arrêt

- Fin communication
- Annuler la fonction en cours
- Retour au menu précédent (appui bref)
- Retour au Menu Principal (appui prolongé)
- Depuis le mode veille, Marche/Arrêt (appui prolongé)

Journal des appelants

Accès aux listes de messages

Touche de navigation et touches écran

Touches écran



Touche de navigation



A l'aide des **touches écran**, vous pouvez exécuter les fonctions en relation avec les logos qui s'affichent en regard à l'écran. Ces fonctions peuvent en partie être aussi exécutées à partir de la **touche de navigation**.


Le côté de la touche de navigation, sur lequel vous devrez appuyer est représenté dans le mode d'emploi par des flèches comme ci-dessous :

 /  (**gauche/droite**)

 /  (**haut/bas**)

Appuyer sur la partie figurant en sombre.

Menus importants

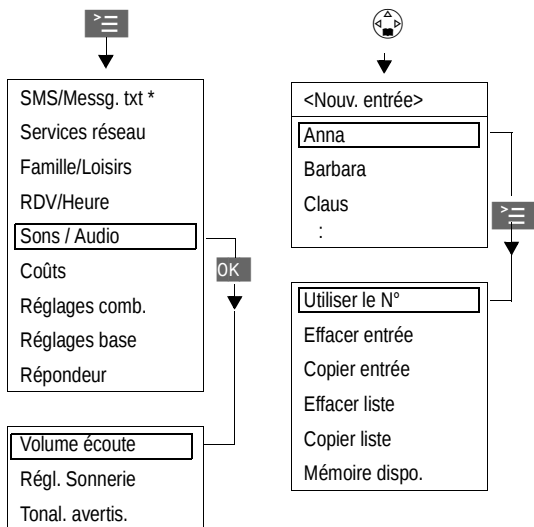

Symboles à l'écran

Selon les situations, les symboles suivants s'affichent au-dessus des touches écran :

Touches écran	Signification
	Touche Menu : en mode veille, sélectionner le menu général ; en cours de communication, sélectionner le menu contextuel.
	Valider la fonction menu sélectionnée. Fin de la saisie et enregistrement.
	Touche Effacer (retour arrière) : effacer les entrées de la droite vers la gauche.
	Touche Bis : ouvrir la liste des 5 derniers numéros composés.
	Journal des appelants; liste des messages (Répondeur / Messagerie externe) / SMS*
	Menu précédent, annuler

* Attention ! Selon les pays et les réseaux, certaines fonctions dans les menus peuvent être masquées car localement inopérantes (exemple SMS= Service de messages courts).

Consignes de sécurité



Utiliser **exclusivement le bloc-secteur fourni** comme indiqué sous la base par le symbole.



Utiliser uniquement des **batteries** homologuées (rechargeables)! Ne jamais utiliser des piles normales (non rechargeables) qui peuvent endommager l'appareil, représenter un risque pour la santé et provoquer des blessures.



Placer les batteries en respectant la polarité (cette étiquette se trouve dans le logement de la batterie),



Utiliser les types de batterie indiqués dans le Mode d'emploi (cette étiquette se trouve dans le logement de la batterie)



Le combiné peut perturber le fonctionnement de certains équipements médicaux. Tenir compte des recommandations émises à ce sujet par le corp médical.



Le combiné peut provoquer un bourdonnement désagréable dans les aides auditives.
De façon générale ne pas placer d'appareil électronique à proximité immédiate du téléphone



Ne pas utiliser le téléphone dans un environnement présentant un risque d'explosion (p. ex. ateliers industriels de peinture).



Le combiné n'est pas protégé contre les projections d'eau (voir p.31).
Ne pas utiliser en milieu humide (salle de bains, douche, buanderie etc.)
Ne pas installer le téléphone en extérieur.



Ne jamais téléphoner en conduisant (fonction Talkie-Walkie).



Désactiver le téléphone lorsque vous êtes dans un avion (fonction Talkie-Walkie). Empêcher une remise en marche involontaire.



Lorsque vous confiez votre Gigaset à un tiers, toujours joindre le mode d'emploi.



Bien respecter les règles concernant la protection de l'environnement lorsque vous mettez au rebut le téléphone et les batteries.
Ne pas jeter ces dernières au feu, ni les ouvrir ou les mettre en court-circuit.

Toutes les fonctions décrites dans ce mode d'emploi ne sont pas nécessairement disponibles dans tous les pays.

Sommaire

Présentation	2
Touche de navigation et touches écran	2
Menus importants	3
Symboles à l'écran	3
Consignes de sécurité	4
Préparer le combiné	7
Contenu de l'emballage	7
Insérer les batteries (déclaration automatique)	7
Charger la batterie	7
Fixer le clip ceinture	8
Combiné : activer/désactiver	8
Régler la date et l'heure	9
Verrouillage clavier : activer/désactiver	9
Affichage : choisir la langue	10
Déclarer le combiné	11
Téléphoner	12
Appel externe	12
Appeler en interne	12
Accepter un appel entrant	13
Journal des appelants/messages	13
Mains-libres	13
Double appel interne/Transfert	14
Répétition de la numérotation (Bis)	14
Annuaire et Annuaire spécial	16
Annuaire spécial : touches de raccourci	17
Annuaire spécial : numérotation rapide (Touches de raccourci)	17
Réglages	22
RDV/Heure	22
Réveil : régler	22
Réveil : activer	22
Réveil : désactiver	22
Réveil : arrêt de la sonnerie	23
Rendez-vous (RDV) : activer	23
Sons/Audio	24
Volume d'écoute du combiné	24
Volume du haut-parleur mains-libres	24
Tonalités d'avertissement	26
Réglages combiné	26
Décroché automatique	26
Réinitialisation du combiné (retour à la configuration usine)	27
Famille/Loisirs	28
Surveillance de pièce	28
Paramétrer la Surveillance de pièce	28
Mode Talkie-Walkie	29

Annexe.....	30
Utilisation sur les bases de la gamme Gigaset	30
Entretien	31
Contact avec les liquides	31
Portée	32
Service Clients	32
Langues d'affichage	33

Préparer le combiné


Contenu de l'emballage

Combiné Gigaset 4000i Comfort, deux batteries, chargeur, clip ceinture, mode d'emploi.

Insérer les batteries (déclaration automatique)



- Placer les batteries **en respectant la polarité** – voir figure de gauche.
- **Positionner** le couvercle en le décalant vers le **haut** jusqu'à ce qu'il s'enclipse.
- **Pour ouvrir**, appuyer sur la partie striée et pousser vers le bas.



Avant de mettre en marche votre combiné, **placez-le dans la base Gigaset 4010 Comfort**, écran tourné vers l'avant. La déclaration est effectuée automatiquement et elle est signalée à l'écran (p.ex. "INT1")

Une fois la déclaration effectuée avec succès, vous entendez un signal de confirmation (séquence ascendante de tonalités).

Charger la batterie




Pour charger la batterie, laisser le combiné sur la base durant environ cinq heures ; à la livraison, la batterie n'est pas chargée. Le chargement de la batterie est signalé sur le combiné par le clignotement du témoin de charge :

- | | |
|--|--|
|  Batterie vide (témoin clignote) |  Batterie $\frac{2}{3}$ chargée |
|  Batterie $\frac{1}{3}$ chargée |  Batterie entièrement chargée |

Une liste des batteries préconisées figure en annexe.

- Une fois la première charge effectuée, vous pouvez reposer votre combiné sur la base/le chargeur après chaque communication. La charge est gérée électroniquement. Cela garantit une charge optimale et sans risque de la batterie.
- Les batteries s'échauffent durant la charge ; il s'agit d'un phénomène normal et sans danger.
- Afin que le niveau de charge de la batterie s'affiche correctement, vous devez éviter d'ouvrir inutilement le logement de la batterie.

Fixer le clip ceinture

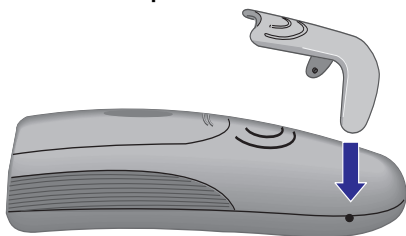

Placer le clip ceinture à l'arrière du combiné et appuyer jusqu'à ce que les "ergots" disposés latéralement s'encastrent dans les trous.

Combiné : activer/désactiver



Pour activer/désactiver le combiné (Marche/Arrêt), appuyer **de manière prolongée** sur la touche "Raccrocher" jusqu'à ce que vous entendiez une tonalité de confirmation (séquence de tonalités ascendante).

Une fois les batteries insérées, le combiné se met automatiquement en marche lorsque vous le placez sur la base/le chargeur.

A la livraison, la langue d'affichage de votre combiné est l'italien. Pour paramétrer la langue souhaitée, voir page 10.

Régler la date et l'heure

Vous devez régler la date et l'heure afin que soit affiché correctement le moment de réception des messages/appels.



Ouvrir le menu.



RDV/Heure OK

Sélectionner et valider.



Date/Heure OK

Sélectionner et valider.
Le réglage actuel s'affiche.

Entrer la date

Entrer le jour/le mois/l'année.
Exemple ici : 20/05/2001.

p. ex.



Sauter à la ligne suivante.

Entrer l'heure

Entrer les heures/minutes.
Exemple ici : 19 h 05.

p. ex.



Sauter à la ligne suivante.

Sélectionner le mode d'affichage

A l'aide du côté gauche de la touche de navigation, sélectionner le mode 12 heures (**am** ou **pm**) ou le mode 24 heures (configuration usine).



Sauver

Enregistrer les réglages.

Verrouillage clavier : activer/désactiver

Vous pouvez "verrouiller" le clavier du combiné. En cas d'appel entrant, le verrouillage du clavier est automatiquement désactivé puis réactivé après la fin de la communication.



Pour activer/désactiver, appuyer **de manière prolongée** sur la touche

Accepter un appel :

appuyer sur la touche "Décrocher"

Affichage : choisir la langue

Les combinés supplémentaires sont universels et identiques quel que soit le pays de destination. ils sont configurés d'origine en langue Anglaise et doivent de ce fait être localement réglés lors de la mise en service. Pour ce faire suivre les instructions suivantes en s'aidant du tableau de correspondance.



Ouvrir le menu.



Réglages comb.

OK

Valider la fonction.



Langue

OK

La langue activée est identifiée par ✓.



OK

Sélectionner la langue souhaitée et valider.

Vous trouverez un tableau à la dernière page de cette brochure.

Composer le numéro d'urgence

Lorsque le verrouillage du clavier est activé, vous pouvez composer les numéros d'urgence enregistrés sur la base, voir mode d'emploi de la base.

Déclarer le combiné

Pour pouvoir téléphoner avec un combiné, il faut préalablement "l'inscrire" sur la base (déclaration).

- Si votre combiné est déjà déclaré sur une **autre base**, (étapes 1, 2 et 3),
- si votre combiné doit être déclaré une nouvelle fois sur une **base Gigaset des gammes antérieures** (étapes 1, 2 et 3).

Etape 1 : sur la **base** ou sur le **poste de base**:

Gigaset	Préparation sur la base ou sur le téléphone
4010/4015	Appuyer sur la touche située sous la base.
3010/3015	Maintenir appuyée la touche grise de la base jusqu'à ce que vous entendiez le signal sonore .
3020/25 3030/35 4030/35	Dans le menu du téléphone de base, sélectionner Réglages , Régl. système et Inscrire puis valider avec OK .
3070/75 4070/75	Appuyer sur le voyant vert allumé (LED). Celui-ci clignote alors durant toute la phase de déclaration.
Bases d'autres constructeurs	Pour déclarer le combiné sur d'autres "bases GAP" conformez-vous au Mode d'emploi correspondant (étapes 2 et 3).

Etape 2 :

effectuez les opérations suivantes **sur le combiné** :

-  Appuyer sur la touche écran.
-  **Réglages comb.** **OK** Sélectionner et valider.
-  **Inscrire comb.** **OK** Sélectionner et valider.
-  **OK** Sélectionner la base.

Etape 3 :

effectuez les opérations suivantes **sur le combiné** :

-  **OK** Entrer le PIN et confirmer (configuration usine 0000) – p. ex. **Processus Inscr. Base 1** s'affiche.

Votre appareil est maintenant prêt à fonctionner!

Votre combiné peut être déclaré sur quatre bases au maximum.

Il est possible d'enregistrer jusqu'à 3 combinés portatifs sur la base Gigaset 4010i.

Téléphoner

Appel externe

Cette fonction n'est possible que pour une configuration système multi-combinés (maxi 6 combinés déclarés sur la même base).



Entrer le numéro. Si nécessaire, corriger certains caractères avec la touche écran



Appuyer sur la touche "Décrocher".



Pour mettre fin à la communication, appuyer sur la touche "Raccrocher".

- Vous pouvez aussi appuyer **tout d'abord** sur la touche "Décrocher" puis composer le numéro - chaque chiffre est numéroté directement.
- Appuyez sur la touche "Raccrocher" pour annuler **la numérotation**.
- Vous pouvez insérer une pause interchiffre : après entrée du préfixe, à l'aide de la touche écran, ouvrez le menu et sélectionnez "Insérer une pause".

Appeler en interne

Cette fonction n'est possible que pour une configuration système multi-combinés (maxi 6 combinés déclarés sur la même base).



Ouvrir la liste des usagers internes. Le combiné personnel est identifié par "<".



Sélectionner le combiné souhaité et appuyer sur la touche "Décrocher".

ou p. ex.

Entrer le numéro interne du combiné.

ou

Tous les combinés sonnent.

ou



Pour mettre fin à la communication, appuyer sur la touche "Raccrocher".

Accepter un appel entrant

Votre téléphone sonne (sonnerie) et la LED d'état clignote.



ou



Appuyer sur la touche "Décrocher" ou "Mains-libres".

Soulever uniquement le combiné de la base/du chargeur (configuration usine : "Décroché automatique").

Journal des appelants/messages^{*}

Les nouveaux appels/messages sont signalés à l'écran par le pictogramme  et par le clignotement de la LED d'état.



Appuyer

Mains-libres

La fonction Mains-libres vous offre les avantages suivants :

- Avant de composer, vous entendez la tonalité sans avoir à porter le combiné à l'oreille.
- D'autres personnes peuvent écouter et parler.
- Vous pouvez poser le combiné sur un support quelconque ou **tout en maintenant appuyée** la touche Mains-libres le reposer sur la base/le chargeur.

Mains-libres lors de la numérotation



Composer le numéro.

Appuyer sur la touche "Mains-libres".

Lorsque la **fonction Mains-libres est activée**, la touche Mains-libres  et la LED d'état sont allumées.

^{*} n'est pas disponible dans tous les pays

Mains-libres en cours de communication



Activer la fonction Mains-libres.

Régler le volume :

Appuyer de nouveau sur la touche Mains-libres .



Régler le volume.

Sauver

Enregistrer le volume réglé.



Passer de l'écoute Mains-libres à l'écoute sur le combiné



Mettre fin à la communication.

Double appel interne/Transfert

Vous êtes en communication avec un correspondant externe, vous pouvez établir un double appel interne, transférer la communication en cours ou revenir à votre correspondant.



Ouvrir la liste des usagers internes.



Sélectionner l'utilisateur interne et l'appeler.

Lorsque l'utilisateur interne répond :

- **Effectuer le transfert : appuyer sur la** touche "Raccrocher" .
- **Mettre fin au double appel :** appuyer sur **Fin** pour reprendre le correspondant en attente.

Répétition de la numérotation (Bis)

Répétition manuelle de la numérotation

Vous pouvez accéder aux 5 derniers numéros composés.



Afficher les numéros et sélectionner.



Appuyer sur la touche "Décrocher".

Répétition automatique de la numérotation

Cette fonction n'est pas disponible dans tous les pays !

A chaque tentative, la touche Mains libres clignote et l'écoute amplifiée est activée. **La fonction se désactive au bout de dix tentatives de numérotation infructueuses ou si une communication est établie entre-temps.**

Si vous correspondant est injoignable, appuyez sur **Dés.** ou sur une touche quelconque.



Afficher la liste "Bis" et sélectionner le numéro.



Ouvrir le menu.

Répét. Auto. No. OK

Activer.



Si le correspondant répond : appuyer sur la touche "Décrocher".

Effacer un numéro



Afficher la liste "Bis" et sélectionner le numéro à effacer.



Ouvrir le menu.



Effacer entrée OK

Le numéro est effacé.

Enregistrer un numéro dans l'annuaire



Afficher la liste "Bis" et sélectionner le numéro à enregistrer.



Ouvrir le menu.



No.vers répert. OK

Le numéro est inscrit.



Si nécessaire, modifier le numéro, entrer le nom (si nécessaire, indiquer l'anniversaire voir page 21).
Entrée des lettres et caractères, voir page 18.



Ouvrir le menu.

Sauvegarder OK

Enregistrer l'entrée.

Annuaire et Annuaire spécial*

L' **Annuaire**  vous permet d'appeler de façon simplifiée jusqu'à 200 numéros (nombre fonction de la taille des entrées et des noms associés ou non dans le partage de la capacité mémoire).

Dans l' **annuaire spécial**  vous pouvez enregistrer au choix des numéros spéciaux tels que des numéros de services réseau, des numéros de têtes de ligne d'entreprise, les préfixes de sélection de l'opérateur etc.

Ces numéros peuvent être sélectionnés individuellement avant chaque appel (sélection appel par appel) et se chaîner éventuellement à la numérotation habituelle.

La commande de l'annuaire et celle de l'annuaire spécial sont identiques.

Enregistrer un numéro



Nouvelle entrée OK



Ouvrir Annuaire/Annuaire spécial.
Sélectionner et valider.

Entrer le **numéro**
(32 chiffres maxi.).

Entrer dans la zone de saisie du nom et saisir le **nom**.

Pour l'annuaire, entrer si besoin la **date anniversaire** de votre correspondant, voir aussi page 9.



Sauvegarder OK

Ouvrir le menu.

Enregistrer l'entrée.

Numéroter à partir de l'annuaire




p. ex.  

Ouvrir l'annuaire.

Entrer la première lettre du nom et/ou sélectionner à l'aide de la touche . Par exemple pour un nom commençant par "E" appuyer deux fois sur la touche .



Appuyer sur la touche "Décrocher".

Une fois le nom sélectionné, vous pouvez ouvrir le menu, sélectionner , compléter/modifier le numéro puis numéroter à l'aide de la touche "Décrocher" .

* n'est pas disponible dans tous les pays


Numéroter à partir de l'Annuaire spécial (sélection appel par appel)



Afficher l'Annuaire spécial.



Sélectionner le numéro spécial et ouvrir le menu.



Sélectionner et valider.



Compléter en entrant le numéro du correspondant souhaité.

ou



Compléter avec un numéro sélectionné dans l'annuaire.



Appuyer sur la touche "Dial". Le numéro est composé.

Annuaire spécial : touches de raccourci

Pour une numérotation rapide à partir de l'annuaire spécial, vous pouvez attribuer 8 de ses numéros aux touches clavier (touches 2 à 9). Pour cela il suffit d'entrer le numéro de touche devant le nom lors de l'enregistrement du numéro spécial.

Exemple : numéro de numérotation rapide **2** puis **nom de l'opérateur**.

Annuaire spécial : numérotation rapide (Touches de raccourci)

p. ex.

Appuyer **de manière prolongée** sur la touche : le nom de l'opérateur s'affiche.

p. ex.

Compléter avec le numéro de votre correspondant.

ou



Compléter avec un numéro sélectionné dans l'annuaire et valider.



Appuyer sur la touche.

Editeur de texte et numéros : tableau des caractères

Appuyer sur la touche correspondante plusieurs fois ou de manière prolongée :

	1 x	2 x	3 x	4 x	5 x	6 x	7 x	8 x	9 x	10 x
	Espace-ment	1	€	£	\$	¥	¤			
	a	b	c	2	ä	á	à	â	ã	ç
	d	e	F	3	ë	é	è	ê		
	g	h	i	4	ï	í	ì	î		
	j	k	l	5						
	m	n	o	6	ö	ñ	ó	ò	ô	õ
	p	q	r	s	7	ß				
	t	u	v	8	ü	ú	ù	û		
	w	x	y	z	9	ÿ	ý	æ	ø	å
	a→A	*	/	(	)	<	=	>	%	
	.	,	?	!	0	+	-	:	¿	i*
	a→A	*	/	(	)	<	=	>	%	

Autres caractères de cette touche: “, ‘, ‚, _

La **première lettre** du nom est automatiquement inscrite **en majuscule** suivie de minuscules.
Majuscule/minuscule pour **un caractère** : appuyer sur .
Gérer le curseur avec    . Effacer un caractère avec .

Le caractère est toujours inséré à gauche du pointeur (curseur).
Placez un espace avant une entrée pour la classer en tête de liste (p. ex. : " Scala").

Ordre de classement :

1. Espacement	3. Lettres (alphabétique)
2. Chiffres (0-9)	4. Autres symboles

Afficher, modifier ou effacer l'entrée



Ouvrir l'Annuaire/l'Annuaire spécial.



Sélectionner l'entrée souhaitée.
Afficher toutes les informations concernant l'entrée.

Afficher

Modifier

Ouvrir le champ de saisie et effectuer les modifications souhaitées.



Si nécessaire, modifier le numéro.



Passer dans le champ de saisie du nom et modifier ce dernier.
Entrée des lettres et caractères, voir page 18.

Pour l'Annuaire, entrer la date anniversaire si nécessaire, voir page 16.



Ouvrir le menu.

Sauvegarder

OK

Enregistrer les modifications.

ou



Ouvrir l'Annuaire/l'Annuaire spécial.



Sélectionner l'entrée souhaitée.



Ouvrir le menu.



Effacer entrée

OK

Vous entendez une tonalité de confirmation. L'entrée est effacée.

Copier l'entrée sur un autre combiné

Dans une configuration système multi-combinés (maxi 6 combinés déclarés sur la même base), vous pouvez copier l'entrée sur un autre combiné de confort de la gamme Gigaset.



Ouvrir l'Annuaire/l'Annuaire spécial.



Sélectionner l'entrée souhaitée.



Ouvrir le menu.



Copier entrée

OK

Sélectionner et valider.



OK

Sélectionner l'utilisateur interne (combiné de destination) et valider.

Copier une autre entrée :

Oui



Appuyer sur la touche.

Sélectionner l'entrée souhaitée.

Envoi

Activer la copie.

Copier l'Annuaire/Annuaire spécial

Vous pouvez copier l'Annuaire ou l'Annuaire spécial **complet** sur un autre combiné de confort.

Voir "Copier l'entrée sur un autre combiné". Sélectionner "Copier liste " au lieu de "Copier entrée".

La transmission est interrompue dans les cas suivants :

- La mémoire du combiné de destination est pleine.
- Vous recevez un appel.

La copie d'une entrée est actuellement en cours ; elle est menée jusqu'au bout.

Effacer l'Annuaire/ l'Annuaire spécial



/



Ouvrir l'Annuaire/l'Annuaire spécial.



Sélectionner une entrée quelconque.



Ouvrir le menu.



Effacer liste

OK

Sélectionner et valider.

Oui

Valider l'effacement de toutes les entrées.

Dates anniversaires

Pour chaque entrée de l'annuaire, vous pouvez enregistrer la date et l'heure anniversaire pour qu'elles vous soient rappelées.



Ouvrir l'annuaire.



Afficher

Sélectionner l'entrée et l'afficher.

Modifier

Ouvrir la zone de saisie.



Placer le curseur dans la zone correspondant à l'anniversaire.

Modifier

Valider.



Entrer ou modifier la date (jour/mois).



Sauter à la ligne suivante et entrer l'heure.



Sauter à la ligne suivante.



Sélectionner le type de mémo sonore (mélodie 1 à 10) ou visuel.

OK

Enregistrer les entrées.

A l'aide de la touche écran **Effacer** vous pouvez effacer l'anniversaire.

Réglages

RDV/Heure

Réveil : régler

Vous pouvez utiliser votre combiné comme réveil (ou alarme).

Réveil : activer

Si une heure de réveil est programmée sur votre combiné (symbole ) , celui-ci sonne tous les jours à la même heure.

Le téléphone est en mode veille:

	Ouvrir le menu.
 RDV/Heure OK	Sélectionner et valider.
 Réveil/Alarme OK	Sélectionner et valider.
	Le réglage actuel s'affiche.
 / 	Act. sélectionner.
	Sauter à la ligne suivante.
   	Entrer Heures/Minutes. Exemple ici : 6 h 00.
	Sauter à la ligne suivante.
 / 	Sélectionner la sonnerie de réveil.
Sauver	Enregistrer les réglages.

Le réveil n'a pas lieu lorsque la fonction Surveillance de pièce est activée ainsi que durant une répétition automatique de la numérotation.

Réveil : désactiver

Le réveil est paramétré, mais **il ne doit pas** sonner.

	Ouvrir le menu.
 RDV/Heure OK	Sélectionner et valider.
 Réveil/Alarme OK	Sélectionner et valider.
 / 	sélectionner Dés.
Sauver	Enregistrer les réglages.

Réveil : arrêt de la sonnerie

Appuyer sur une touche quelconque pour interrompre la sonnerie du réveil.

Rendez-vous (RDV) : activer

Vous pouvez paramétrer le combiné de manière à ce qu'il vous rappelle **un** RDV. Si vous avez réglé un RDV, cela est signalé par le symbole  à l'écran.

Le téléphone est en mode veille.

- | | |
|--|--|
|  | Ouvrir le menu. |
|  RDV/Heure  | Sélectionner et valider. |
|  Entrer RDV  | Sélectionner et valider. |
|  /  | Sélectionner  pour activer la fonction RDV. |
|  | Sauter à la ligne suivante. |
|     | Entrer Jour/Mois,
Exemple ici : 20 mai. |
|  | Sauter à la ligne suivante. |
|     | Entrer Heures/Minutes,
Exemple ici : 9 h 30. |
|  | Sauter à la ligne suivante. |
|  /  | Sélectionner la mélodie de la sonnerie pour la fonction RDV. |
|  | Enregistrer les réglages. |

La sonnerie RDV ne se fait entendre que lorsque le combiné est en mode veille. Lorsque la fonction Surveillance de pièce est activée ainsi que durant une répétition automatique de la numérotation, le RDV n'est pas signalé par une sonnerie.

Rendez-vous (RDV) : désactiver

Pour arrêter la sonnerie RDV, appuyer sur une touche quelconque. Le RDV est alors désactivé.

Dates échues non acquittées (RDV/Anniversaires)

Les RDV ou anniversaires signalés à échéance par le combiné, mais que vous n'avez pas acquittés (en cas d'absence par exemple), sont enregistrés dans une liste de dates échues.

Un nouveau RDV/Anniversaire non acquitté est notifié sur l'afficheur par **Dates !**. Appuyer sur la touche écran de droite correspondante, la liste des dates échues s'affiche.

Puis sélectionner **OK**.

Pour afficher un RDV déjà consulté, procédez comme indiqué ci-après.



Ouvrir le menu.



OK

Sélectionner et valider.



OK

Sélectionner et valider.



OK

Sélectionner les RDV ou les anniversaires non acquittés. Les informations correspondantes s'affichent.

Vous pouvez effacer le RDV/l'anniversaire à l'aide de la touche écran **Effacer**.

Sons/Audio

Volume d'écoute du combiné Volume du haut-parleur mains-libres

Vous pouvez régler le volume de l'écouteur sur trois niveaux, le volume du haut-parleur Mains-libres sur cinq niveaux – **y compris en cours de communication**.



Ouvrir le menu.



OK

Sélectionner Menu.

OK

Une tonalité se fait entendre à son volume actuel.



Régler le volume souhaité pour Mains-libres .



Sauter à la ligne suivante.



Sélectionner le niveau du volume pour le combiné . Sauvegarder.

Volume de la sonnerie

Mélodie de la sonnerie

Vous avez le choix entre **cinq volumes de sonnerie**, la sonnerie "**Crescendo**" (augmentation progressive du volume), la **coupure de la sonnerie**, et **dix mélodies de sonnerie** :

-  Ouvrir le menu.
-  Sons / Audio  Sélectionner et valider.
-  Régl. Sonnerie  La **sonnerie** se fait entendre et le niveau réglé s'affiche.
-  Sélectionner le volume de la sonnerie.
-  Sauter à la ligne suivante.
-   Sélectionner la **mélodie souhaitée** (1–10) et sauvegarder.

SVC Nuit (Service de nuit)

Pour une plage horaire déterminée, vous pouvez régler temporairement le volume de sonnerie différemment, l'atténuer ou le renforcer selon le cas (par exemple la nuit).

-  Ouvrir le menu.
-  Sons / Audio  Sélectionner et valider.
-  Régl. Sonnerie  La sonnerie se fait entendre et le niveau réglé s'affiche.
-  Appuyer sur la touche écran correspondante.
-  Activer/désactiver le service.
-  Indiquer la plage horaire pour la sonnerie différente.

p. ex.



de 11 h 00 à 15 h 00.

Sauter à la ligne suivante et sélectionner le volume de la sonnerie.

Enregistrer les réglages.

 **Sauver** ou 

Appuyer sur la touche.

Tonalités d'avertissement


- **Clic clavier** : chaque appui sur une touche est confirmé.
- **Tonalités d'acquiescement** : signal de confirmation (séquence de tons ascendante) à la fin des entrées/réglages et lorsque l'on pose le combiné sur la base ; signal d'erreur (séquence de tons descendante) en cas d'entrée incorrecte.
- **Alarme batterie** : chargement de la batterie nécessaire.

	Ouvrir le menu.
 Sons / Audio 	Sélectionner et valider.
 Tonal. avertis. 	Sélectionner et valider.
	Sélectionner la fonction souhaitée.
 / 	 ,  ou  (alarme batterie en cours de communication).
	Enregistrer les réglages.

Réglages combiné

Décroché automatique

Lorsque cette fonction est paramétrée, il suffit de retirer le combiné du chargeur pour prendre l'appel (configuration usine), sans avoir à appuyer sur la touche .

	Ouvrir le menu.
 Réglages comb. 	Sélectionner et valider.
 Décroché auto. 	Activer/désactiver avec  (✓ = fonction activée).

Réinitialisation du combiné (retour à la configuration usine)

L'annuaire, l'annuaire spécial et la liste des appelants ne sont pas effacés lors de la réinitialisation. Les déclarations effectuées sur la base sont conservées.

-  Ouvrir le menu.
-  Réglages comb.

 Sélectionner et valider.
-  Réinit. combiné

 Sélectionner et valider.
-  Confirmer pour valider.

Fonction	Configuration usine
Volume du combiné	1
Volume sonnerie	5
Mélodie de la sonnerie	1
Décroché automatique	activé
Alarme batterie	activée
Volume du haut-parleur	3
Niveau de surveillance de pièce	élevé
SVC Nuit	désactivé
Langue d'affichage	spécifique au pays

Famille/Loisirs

Surveillance de pièce

A l'aide de votre combiné, vous pouvez surveiller les bruits d'ambiance d'une pièce à partir d'une autre pièce ou à distance depuis l'extérieur. Si un certain niveau de bruit est atteint, le combiné sélectionne automatiquement le **numéro (interne /externe) enregistré par vous**. Lorsque la fonction Surveillance de pièce est activée, les appels entrants sont uniquement signalés à l'écran.

Paramétrer la Surveillance de pièce

- | | |
|--|---|
|  | Ouvrir le menu. |
|  Famille/Loisirs |  Sélectionner et valider. |
|  Surveill. Pièce |  Sélectionner et valider. |
|  /  | Sélectionner  ou  . |
|  | Sauter à la ligne suivante. |
|  | Ouvrir le champ de saisie du numéro. Effacer un numéro externe déjà enregistré. |
|  /  | Entrer manuellement le numéro interne/ouvrir la liste des abonnés internes/ouvrir l'annuaire. |
|  /   | Sélectionner un usager interne ou externe. |
|  | Enregistrer un numéro. |
|  | Sauter à la ligne suivante. |
|  /  | Régler une sensibilité "élevée" ou "faible". |
|  | Enregistrer le réglage. |
- Appuyer sur la touche écran  pour désactiver la fonction Surveillance de pièce.

Vous pouvez désactiver à distance depuis un poste externe (p. ex. à partir d'un "portable") la fonction Surveillance de pièce. Acceptez l'appel activé par la fonction Surveillance de pièce.

Puis, désactivez avec  .

La fonction Surveillance de pièce est maintenant désactivée. La fonction Surveillance de pièce n'active plus **aucun appel**.

Mode Talkie-Walkie

Cette fonction permet la communication gratuite entre combinés (Gigaset 4000i Comfort uniquement) à l'extérieur de la zone de couverture de la base. En mode Talkie-Walkie, les combinés ne sont plus joignables pour les appels entrants.

Condition:

Les combinés possèdent les mêmes réglages de base (p. ex. meilleure base) ou il ne sont pas encore enregistrés sur une base. (En mode Talkie-Walkie, l'autonomie d'un combiné est considérablement réduite).

Mode Talkie-Walkie : activer sur chaque combiné



Ouvrir le menu.



Famille/Loisirs

OK

Sélectionner la fonction.



Talkie-Walkie

OK

Activer le mode Talkie-Walkie.

Avec la touche écran **Dés.**, il est possible de désactiver le mode Talkie-Walkie.

Mode Talkie-Walkie : utiliser

Deux combinés se trouvent en mode Talkie-Walkie:

Combiné appelant :



Appeler

Appuyer sur la touche écran.

Combiné appelé :

L'appel est signalé par un message à l'écran.



Appuyer sur la touche.
Les deux combinés sont reliés.



Pour mettre fin à la communication, appuyer sur la touche "Raccrocher".

Annexe

Utilisation sur les bases de la gamme Gigaset

Gigaset 1000/2000/3000

Les fonctions suivantes de votre combiné de confort 4000i **ne sont pas** supportées par les bases Gigaset 1000/2000/3000.

- Réglage de l'heure (après mise à l'arrêt du combiné, l'heure n'est plus transmise)
- Sélection de la langue
- Surveillance de pièce (désactivation **en externe** impossible)
- Transmission de minimessages SMS (uniquement sur bases compatibles SMS)*

Gigaset 4010/4015 Classic

Les fonctions suivantes de votre combiné de confort 4000i **ne sont pas** supportées par les bases Gigaset 4010/4015 Classic.

- Sélection de la langue
- Transmission de minimessages SMS*
- Réglage des catégories d'accès.

* n'est pas disponible dans tous les pays

Entretien

Essuyer la base et le combiné avec un **chiffon humide** ou un chiffon antistatique. Ne **jamais** utiliser de chiffon sec ! Risque de charge statique !

Contact avec les liquides

Si le poste mobile a été mis en contact avec un liquide, **il ne faut en aucun cas le mettre en marche. Retirer tous les accumulateurs immédiatement.**

Laisser le liquide s'écouler, sécher toutes les parties avec un linge absorbant.

Placer le mobile sans accumulateurs pendant au moins 72 heures dans un endroit chaud et sec. Ensuite, dans la plupart des cas le mobile fonctionnera à nouveau.

Batteries recommandées :

Nickel-Cadmium (NiCd)	Nickel-Hydrure métallique
Sanyo N-3U (700 mAh)	Saft RH 6 NiMH 1300 (1300 mAh)
Mobile Power 700 (700 mAh)	Panasonic HHR-110 AA (1100 mAh)
Panasonic 600 DT (600 mAh)	Panasonic Pro+ 1500 (1500 mAh)
Emmerich 700 (700mAh)	Sanyo HR-3U (1600 mAh)
	GP GP 130 AAHC (1300 mAh)
	Varta Phone Power (1300 mAh)
	Emmerich 1300 (1300 mAh)

Toujours remplacer les deux batteries à la fois et n'utiliser que des batteries de même type/constructeur.

Temps d'utilisation/temps de charge du combiné :

Capacité (mAh)	Autonomie en veille (heures)	Autonomie en communication (heures)	Temps de charge (heures)
700	jusqu'à 180	> 10	environ 5,5
1200	jusqu'à 300	> 17	environ 11
1600	jusqu'à 400	> 23	environ 14

Portée

Selon l'environnement, la portée peut atteindre 300 m en champ libre ou 50 m en intérieur.

Service Clients

Si vous avez des questions techniques ou d'utilisation de votre appareil, le moyen le plus simple est de solliciter l'assistance de notre site Internet:

www.my-siemens.com/customercare

Dans le cas où une réparation s'avérerait nécessaire, adressez-vous à l'un de nos centres de SAV.

Numéro de téléphone du service clientèle voir pages de couverture.

La conformité de l'appareil avec les exigences fondamentales de la directive européenne R&TTE (99/05/CEE) relative aux terminaux, est confirmée par le label CE.

Le combiné 4000i Comfort est homologué dans toute l'Union européenne et en Suisse.

Langues d'affichage

Lors de l'enregistrement du combiné portatif sur la base Gigaset 4010i, vous pouvez paramétrer les langues marquées d'un *:

Einstellungen	Sprache	Deutsch
H/Set Settings	Language	English
Réglages comb.	Langue	Français
Impostazioni	Lingua	Italiano
Ajuste terminal	Idioma	Español

SIEMENS

Be inspired



Instrucciones de manejo

e indicaciones de seguridad



ESPAÑOL

Esquema general



El display está protegido con una lámina de plástico. **Retire la lámina de protección.**

LED de estado (diodo luminiscente)

Illuminado en llamada;
intermitente para:

- Llamada entrante
- Mensajes nuevos
- Llamada de alarma, citas, aniversarios

Volumen recepción

Tecla de descolgar

- Aceptar llamada
- Marcar n° de teléfono

Tecla manos libres

Conmutar de microteléfono a manos libres

Tecla de control

Abrir listín telef.

Tecla 1

Pulsación prolong. marcar contestador/ T-NetBox

Act./desact.

Pulsación prolong.

Bloqueo del teclado act./desact.

Puls. prolongada

Micrófono

Estado de carga

☐☐☐ vacía ☐☐☐ 1/3
☐☐☐ llena ☐☐☐ 2/3
Intermitente: aviso

Teclas de display

Mediante las teclas del display puede acceder a las funciones mostradas en el display.

Tecla de colgar; tecla act./des.

- Finalizar llamada
- Cancelar función
- Retroceder un nivel de menú (puls. breve)
- Volver a est. reposo (puls. prolong.)
- act./desact. est. reposo (puls. prolong.)

Lista llaman-tes/ mensajes

Tecla de proveedores

Abrir la lista de proveedores de red

Tecla de control y teclas de display

Teclas de display



Tecla de control



Mediante la **tecla de display** derecha pueden realizarse funciones que también pueden controlarse en parte con la **tecla de control**.


Representación de la **tecla de control** en las instrucciones de manejo:

⬅️ / ➡️ (izda./dcha.)

⬆️ / ⬇️ (arriba/abajo)

Pulsar el extremo marcado en color más oscuro.

Menús importantes

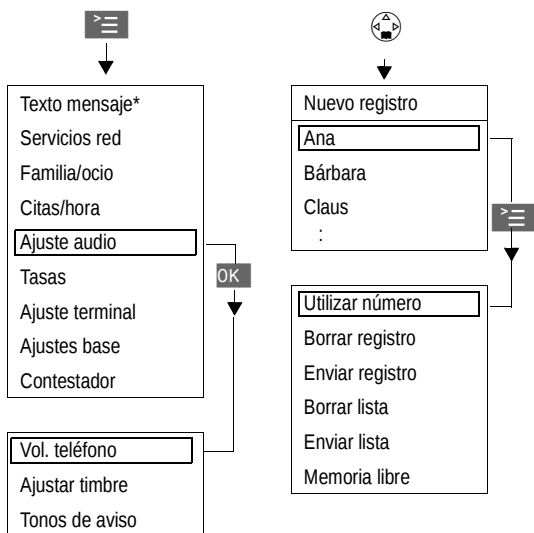

Símbolos del display

Según la situación aparecen sobre las teclas de display los siguientes símbolos:

Teclas display	Significado
	Tecla de menú: abrir en estado de reposo el menú general. Abrir mientras se realiza una llamada un menú dependiente de la situación.
	Confirmar y seleccionar función de menú. Finalizar y guardar entradas.
	Tecla de borrar (backspace): borrar entradas de derecha a izquierda.
	Tecla de rellamada: abrir lista de los 5 últimos números de teléfono.
	Indicación para contestador, T-Net-Box, lista de llamantes
	Retroceder un nivel de menú, cancelar

* no está disponible en todos los países

Indicaciones de seguridad



Utilice **exclusivamente el alimentador enchufable incluido en el suministro**, tal y como se indica en la parte inferior del equipo.



Utilice sólo **baterías recargables homologadas y del mismo tipo**. No utilice en ningún caso pilas normales (no recargables), ya que estas podrían dañar la salud y causar daños personales.



Coloque las baterías recargables con la polaridad correcta (rótulo de advertencia en el compartimento de baterías),



Utilice los tipos de batería indicados en estas instrucciones de manejo (rótulo de aviso en el compartimento de baterías)



Pueden surgir anomalías en el funcionamiento de equipos médicos. Observe las condiciones técnicas del entorno de aplicación (p. ej. consultas médicas).



El terminal inalámbrico puede ocasionar un zumbido muy molesto en equipos auditivos.



No utilice el teléfono en entornos expuestos a peligro de explosión (p. ej. talleres de pintura).



El terminal inalámbrico no es resistente a las salpicaduras (v. pág. 30).



Durante la conducción el conductor no debe telefonar (función walkie-talkie).



Desconecte el teléfono mientras se encuentra en un avión (función walkie-talkie). Evite que se active de forma involuntaria.



Si transfiere su Gigaset a terceros, entréguelo siempre junto con las instrucciones de manejo.



Elimine las baterías y el teléfono respetando el medio ambiente.

Algunas de las funciones descritas en estas instrucciones de manejo no están disponibles en todos los países.

Índice


Esquema general	2
Tecla de control y teclas de display	2
Menús importantes	3
Símbolos del display	3
Indicaciones de seguridad	4
Preparar el terminal	6
Contenido del embalaje	6
Colocar las baterías (registro automático)	6
Cargar las baterías	6
Sujeción del clip para el cinturón	7
Encender/apagar el terminal	7
Ajustar fecha y hora	8
Activar/desactivar bloqueo del teclado	9
Modificar el idioma del display	9
Dar de alta el terminal	10
Realizar llamadas	11
Llamadas externas	11
Llamadas internas	11
Contestar llamadas	12
Lista de llamantes/de mensajes	12
Manos libres	12
Transferir una llamada externa, consulta	13
Rellamada	13
Listín telefónico y lista de proveedores de red	15
Marcación rápida de la lista de proveedores de red	16
Marcar con marcación rápida	16
Ajustes	21
Ajustar alarma	21
Activar el despertador	21
Desactivar el despertador	21
Desactivar la llamada de alarma	22
Ajustar cita	22
Volumen del microteléfono y del altavoz	23
Activar/desactivar tonos de aviso y señales acústicas	25
Activar/desactivar aceptación automática de llamada	25
Reposición del estado de suministro	26
BabypHONE (vigilancia de habitación)	26
Ajustar babypHONE	27
Modo walkie-talkie	28
Anexo	29
Operación con estaciones base de la gama Gigaset	29
Cuidados	30
Contacto con líquido	30
Alcance	31
Customer Care (Service)	31
Idiomas de display	32

Preparar el terminal


Contenido del embalaje

Terminal Gigaset 4000i Comfort, 2 baterías, soporte cargador, clip para cinturón, instrucciones de manejo.

Colocar las baterías (registro automático)

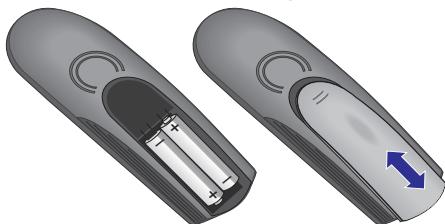

- Coloque las baterías **con la polaridad correcta** – véase imagen izquierda.
- **Coloque** la tapa y empújela hacia **arriba** hasta que encaje.
- **Para abrir**, pulse sobre la superficie rayada y empuje hacia abajo.



Antes de encender el terminal inalámbrico, **colóquelo con el display visible hacia arriba** en la estación base **Gigaset 4010 Comfort**. Se ejecuta el registro automático y se visualiza en el display (p.ej. "INT1"). Si el registro se efectuó correctamente, se emitirá un tono de confirmación (secuencia de tonos ascendente).

Cargar las baterías



Para cargar las baterías, mantenga el terminal aprox. cinco horas en la estación base/soporte cargador. Las baterías no se suministran cargadas. El proceso de carga se indica en el terminal mediante el parpadeo de la indicación del estado de carga:

 Descargadas (símbolo de batería intermitente)

 Carga $\frac{2}{3}$


 Carga $\frac{1}{3}$

 Carga completa

En el anexo se ofrece una relación de los tipos de batería recomendados.

- Tras el primer proceso de carga, puede colocar el terminal en la estación base/soporte cargador después de cada comunicación. La carga se controla de forma electrónica, lo que garantiza una carga óptima y duradera de las baterías.
- Las baterías se calientan durante el proceso de carga; esta alteración es normal y no representa ningún peligro.
- Para una correcta indicación del estado de carga, evite abrir el compartimento de baterías innecesariamente.

Sujeción del clip para el cinturón

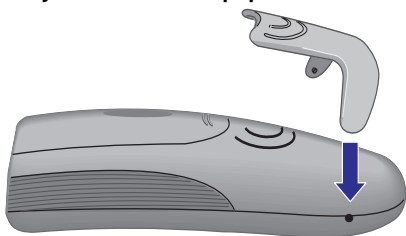

Empuje el clip para el cinturón sobre la parte posterior del terminal hasta que los "resaltes" laterales encajen en las perforaciones.

Encender/apagar el terminal



Para activar/desactivar, pulse **prolongadamente** la tecla de colgar hasta oír un tono de confirmación (secuencia de tonos ascendente).

El terminal inalámbrico se enciende automáticamente al insertar las baterías y al colocarlo en la estación base/soporte cargador.

El ajuste de suministro del idioma en el display de su terminal inalámbrico es el italiano. Para configurar el idioma deseado ver la página 9.

Ajustar fecha y hora

El ajuste de la fecha y la hora es necesario para obtener una indicación correcta de la hora de entrada de las llamadas/los mensajes.



Abrir el menú.



Citas/hora

OK

Seleccionar y confirmar.



Fecha/hora

OK

Seleccionar y confirmar.

Se visualiza el ajuste actual.

Introducir la fecha

Introducir día/mes/año.

En el ejemplo: 20.05.2001.

p. ej.      



Saltar una línea hacia abajo.

Introducir la hora

Introducir horas/minutos.

En el ejemplo: 19.05 horas.

p. ej.    



Saltar una línea hacia abajo.

Seleccionar modo de indicación

Seleccione con el extremo izquierdo de la tecla de control entre el modo de 12 horas (**am** o **pm**) o bien el modo de 24 horas (estado de suministro).

Guardar

Guardar los ajustes.

Activar/desactivar bloqueo del teclado

El teclado del terminal se puede "bloquear". Al entrar una llamada, el bloqueo del teclado se desactiva automáticamente, activándose de nuevo al terminar la comunicación.



Pulsar **prolongadamente** para activar/desactivar

Contestar llamada: Pulsar la tecla de descolgar  .

Modificar el idioma del display



Abrir el menú.



Ajuste terminal

OK

Confirmar función.



Idioma

OK

El idioma activo está marcado con ✓.



OK

Seleccionar el idioma deseado y confirmar.

Encontrará una tabla en la última página de este manual.

Marcar número de emergencia

Con el bloqueo del teclado activado se pueden marcar los números de emergencia programados en la estación base, v. instrucciones de manejo de la estación base.

Dar de alta el terminal

Para poder realizar llamadas con su terminal inalámbrico debe "identificarlo" (darlo de alta) en la estación base.

- Si el terminal inalámbrico ya está dado de alta en **otra estación base (paso 1, 2 y 3)**,
- si desea dar de alta el terminal en una **estación base Gigaset** de un modelo **anterior (paso 1, 2 y 3)**.

Paso 1: En la **estación base** o el **teléfono base**:

Gigaset	Preparación en estación base/teléfono
4010/4015	Pulsar prolongadamente la tecla de la parte inferior de la estación base.
3010/3015	Pulsar la tecla paging ● de la estación base hasta que se escuchen unas señales acústicas .
3020/25 3030/35 4030/35	Seleccionar en el menú del teléfono base Ajustes , Ajustes sistema y Registrar equipo y confirmar con OK .
3070/75 4070/75	Pulsar la indicación (LED) que parpadea durante el proceso de registro.
Bases de otros fabricantes	Para el registro en "estaciones base GAP," siga las instrucciones de manejo correspondientes (paso 2 y 3).

Paso 2: Realice las siguientes entradas **en el terminal**:

-  Pulsar la tecla del display.
-  **Ajuste terminal** **OK** Seleccionar y confirmar.
-  **Regist. equipo** **OK** Seleccionar y confirmar.
-  **OK** Seleccionar estación base.

Paso 3: Realice las siguientes entradas **en el terminal**:

-  **OK** Introducir PIN del sistema y confirmar (estado de suministro 0000) - se visualiza p.ej. **Proceso de alta Base 1**.

El terminal está ahora listo para funcionamiento.

El terminal inalámbrico se puede registrar en hasta cuatro bases.

Al registrarse en la estación base Gigaset 4010i pueden darse de alta hasta 3 terminales móviles.

Realizar llamadas

Llamadas externas



Introducir el número de teléfono.
Si es necesario, corregir dígitos
con la tecla de display .



Pulsar la tecla de descolgar.



Pulsar la tecla de colgar para finalizar la comunicación.

- También es posible pulsar **primero** la tecla de descolgar  e introducir a continuación el número de teléfono, las cifras se marcarán entonces de inmediato.
- Con la tecla de colgar  puede **cancelar la marcación**.
- Puede insertar una pausa de marcación: tras introducir el prefijo, abra con la tecla de display  el menú adicional y seleccione "Insertar pausa."

Llamadas internas



Abrir lista de extensiones internas. El terminal inalámbrico propio está marcado con "<".



Seleccionar el terminal deseado y pulsar la tecla de descolgar.

o bien p. ej. **2**^{ABC}

Introducir el número de teléfono interno del terminal inalámbrico.

- o **Llam. colectiva** 

o bien  

Suenan todos los terminales.



Pulsar la tecla de colgar para finalizar la comunicación.

Contestar llamadas

El teléfono suena (timbre de llamada) y el LED de estado parpadea.



Pulsar la tecla de descolgar o de manos libres.

o bien



retirar simplemente el terminal de la estación base/soporte cargador (estado suministro: "Aceptación automática de llamadas").

Lista de llamantes/de mensajes^{*}

Las llamadas/mensajes nuevos se señalizan mediante una indicación en el display y el parpadeo del LED de estado.



Pulsar

Manos libres

La prestación "manos libres" ofrece las siguientes ventajas:

- Antes de marcar se escucha el tono de libre sin tener que descolgar el microteléfono.
- Las personas que estén presentes pueden escuchar y hablar a través del altavoz.
- Ud. puede depositar el terminal, o bien colocarlo de nuevo en la estación base/el soporte cargador **manteniendo pulsada** la tecla manos libres.

Marcar con manos libres



Marcar número.



Pulsar la tecla de manos libres.

Si está **activada la función manos libres**, se encienden la tecla manos libres  y el LED de estado.

^{*} no está disponible en todos los países

Manos libres durante la llamada



Activar manos libres.

Ajustar volumen:

Pulsar nuevamente la tecla manos libres .



Ajustar volumen.

Guardar

Guardar volumen ajustado.



Conmutar de manos libres al servicio con microteléfono



Finalizar la llamada.

Transferir una llamada externa, consulta

Es posible transferir llamadas externas a otro terminal inalámbrico o realizar llamadas internas de consulta.



Abrir lista de extensiones internas.



Seleccionar extensión interna y llamar.

Al contestar el usuario interno:

- **Pasar la llamada:** pulsar la tecla de colgar .
- **Terminar consulta:** Conmutar con **Fin** al usuario en espera.

Rellamada

Rellamada manual

Puede acceder a los 5 últimos números de teléfono marcados.



Mostrar número de teléfono y seleccionar.



Pulsar la tecla de descolgar.

Rellamada automática

Esta función no está disponible en todos los países.

La tecla de manos libres parpadea y se activa la escucha por altavoz. **La función se desactiva tras diez intentos sin resultado o bien si entretanto se realiza una llamada.**

Si su interlocutor no está localizable, pulse **No** o cualquier tecla.



Mostrar número de teléfono y seleccionar.



Abrir el menú.

Rellam. autom. OK

Activar.



Si el usuario contesta: pulsar la tecla de descolgar.

Borrar número de teléfono de la lista de rellamada



Mostrar número de teléfono y seleccionar.



Abrir el menú.



Borrar registro OK

El número de teléfono se borra.

Guardar número de teléfono en el listín telefónico



Mostrar número de teléfono y seleccionar.



Abrir el menú.



Guardar en list. OK

El número de teléfono se registra.



Si es necesario, modificar el n° de teléfono, introducir el nombre (si se desea, con el cumpleaños v. pág. 20).
Introducción de caracteres y números, v. pág. 17.



Abrir el menú.

Guardar OK

Guardar el registro.

Listín telefónico y lista de proveedores de red

El **listín telefónico**  le facilita la marcación de hasta 200 números de teléfono.

En la **lista de proveedores de red**  se pueden programar los prefijos (call-by-call)* de diferentes compañías telefónicas. El manejo del listín telefónico y de la lista de proveedores de red es idéntico.

Guardar registro



Abrir el listín telefónico/la lista de proveedores de red.

Seleccionar y confirmar.



Introducir el **número de teléfono** (máx. 32 dígitos).



Saltar al campo del nombre e introducir el **nombre**.

En el listín telefónico: si se desea, agregar cumpleaños, v. también pág. 20.



Abrir el menú.

Guardar el registro.

Guardar registro.

Marcar desde el listín telefónico



Abrir el listín telefónico.

p. ej.

Introducir la inicial del nombre, p. ej. para "E," pulse dos veces la tecla u hojee con la tecla .



Pulsar la tecla de descolgar.

Tras seleccionar el nombre, puede abrir también el menú, seleccionar , completar/modificar el número y marcar con la tecla de descolgar .

* no está disponible en todos los países

Marcar con la lista de proveedores de red (call-by-call)



Abrir la lista de proveedores de red.



Seleccionar número call-by-call y abrir el menú.

Utilizar número

OK

Seleccionar y confirmar.



Introducir el nº de teléfono del usuario deseado.

o bien



OK

Seleccionar el número de teléfono del listín telefónico y confirmar.



Pulsar la tecla de descolgar. Se marca el número de teléfono.

Marcación rápida de la lista de proveedores de red

En la lista de proveedores de red se pueden guardar ocho números para la marcación rápida. Para ello, deberá introducir **antes** del nombre del proveedor de red la cifra para la marcación rápida (2-9).

Ejemplo: Número de marcación rápida **2** y a continuación el **nombre del proveedor de red**.

Marcar con marcación rápida

p. ej.

Pulsar la tecla **prolongadamente**:

se visualiza el nombre del proveedor de red programado.

p. ej.

Introducir el número de teléfono

o bien



OK

Seleccionar un registro del listín telefónico y confirmar.



Pulsar.

Tabla de símbolos

Pulsar la tecla correspondiente varias veces o de forma prolongada:

	1 x	2 x	3 x	4 x	5 x	6 x	7 x	8 x	9 x	10 x
	Espacios en blanco	1	€	£	\$	¥	¤			
	a	b	c	2	ä	á	à	â	ã	ç
	d	e	f	3	ë	é	è	ê		
	g	h	i	4	ï	í	ì	î		
	j	k	l	5						
	m	n	o	6	ö	ñ	ó	ò	ô	õ
	p	q	r	s	7	ß				
	t	u	v	8	ü	ú	ù	û		
	w	x	y	z	9	ÿ	ý	æ	ø	å
	a→A	*	/	(	)	<	=	>	%	
	.	,	?	!	0	+	-	:	¿	¡*
	#	@	\	&	§					

Otros símbolos de esta tecla: “, ‘, ;, _

La **primera letra** del nombre se escribe **automáticamente en mayúsculas**, le siguen minúsculas.

Cambiar a mayúsculas/minúsculas para **un carácter** : pulsar .

Controlar el cursor con    . Borrar carácter con .

La inserción de los caracteres se efectúa siempre a la izquierda del cursor.

Anteponiendo un espacio en blanco, el registro correspondiente salta a la 1ª posición (ej.: " Carla").

Orden de clasificación:

1. Espacios en blanco	3. Letras (por orden alfabético)
2. Cifras (0-9)	4. Otros caracteres

Mostrar, modificar o borrar registro



Abrir el listín telefónico/la lista de proveedores de red.



Seleccionar el registro deseado.

Ver

Mostrar todos los datos relativos al registro.

Cambiar

Abrir el campo de entrada y efectuar los cambios necesarios.



Modificar el número de teléfono.



Saltar al campo de nombre y cambiar el nombre.

Introducción de caracteres y números, v. pág. 17.

En el listín telefónico: si se desea, agregar cumpleaños, v. pág. 20.



Abrir el menú.

Guardar

OK

Confirmar los cambios.

o bien



Abrir el listín telefónico/la lista de proveedores de red.



Seleccionar el registro deseado.



Abrir el menú.



Borrar registro

OK

Suena un tono de confirmación. El registro se borra.

Enviar registro a otro terminal inalámbrico

Es posible enviar un registro a otro terminal inalámbrico Comfort.



Abrir el listín telefónico/la lista de proveedores de red.



Seleccionar el registro deseado.



Abrir el menú.



Enviar registro

OK

Seleccionar y confirmar.



OK

Seleccionar extensión interna (terminal inalámbrico del receptor) y confirmar.

Enviar registros adicionales:

	Pulsar.
	Seleccionar el registro deseado.
Enviar	Iniciar proceso de transmisión.

Enviar listín telefónico/lista de proveedores de red

También puede transmitir el listín telefónico **completo** o la lista de proveedores de red a otro terminal Comfort.

Véase "Enviar registro a otro terminal inalámbrico."

La transmisión se interrumpe si:

- La memoria del terminal receptor está agotada.
- Ud. obtiene una llamada.

La transmisión en curso de un registro se lleva a cabo hasta el final.

Borrar listín telefónico/lista de proveedores de red

	Abrir el listín telefónico/la lista de proveedores de red.
	Seleccionar el registro deseado.
	Abrir el menú.
 Borrar lista	Seleccionar y confirmar.
 OK	Confirmar borrado de todos los registros.

Introducir aniversarios (p.ej. cumpleaños)

Puede introducir la fecha y la hora para los datos de cumpleaños/aniversarios y hacer que el teléfono le avise.



Abrir el listín telefónico.



Ver

Seleccionar el registro deseado y mostrar.

Cambiar

Abrir campo de entrada.



Mover el cursor al campo del cumpleaños/aniversario.

Cambiar

Confirmar.



Introducir o modificar la fecha (día/mes).



Saltar una línea hacia abajo e introducir la hora.



Saltar una línea hacia abajo.



Seleccionar señalización.

OK

Guardar entradas.

Mediante la tecla de display **Borrar** puede borrar los aniversarios.

Ajustes

Ajustar alarma

El terminal inalámbrico se puede utilizar como despertador.

Activar el despertador

Si ha ajustado una hora en el despertador de su terminal inalámbrico (símbolo ) , el timbre sonará todos los días a la misma hora.

El teléfono se encuentra en estado de reposo:

-  Abrir el menú.
-  Citas/hora  Seleccionar y confirmar.
-  Despertador  Seleccionar y confirmar.
El ajuste actual se visualiza.
-   Seleccionar .
-  Saltar una línea hacia abajo.
-     Introducir horas/minutos. En el ejemplo: 6.00 horas.
-  Saltar una línea hacia abajo.
-   Seleccionar melodía de despertador.
-  Guardar los ajustes.

No se emitirá ninguna llamada de alarma si está activada la función de babyphone (vigilancia de habitación) o la rellamada automática.

Desactivar el despertador

El despertador está ajustado, pero **no** desea que suene.

-  Abrir el menú.
-  Citas/hora  Seleccionar y confirmar.
-  Despertador  Seleccionar y confirmar.
-   Seleccionar .
-  Guardar los ajustes.

Desactivar la llamada de alarma

La llamada de alarma se indica como una llamada entrante. Pulse cualquier tecla para apagar el timbre de alarma.

Ajustar cita

Puede ajustar su terminal móvil para que le recuerde **una** cita. Si ha ajustado una cita, ésta se visualizará con el símbolo .

El teléfono se encuentra en estado de reposo.



Abrir el menú.



Citas/hora

OK

Seleccionar y confirmar.

Ajustar cita

OK

Seleccionar y confirmar.



Seleccionar **Sí** para activar la función de cita.



Saltar una línea hacia abajo.



Introducir día/mes,
en el ejemplo: 20 de mayo.



Saltar una línea hacia abajo.



Introducir horas/minutos,
en el ejemplo: 9.30 horas.



Saltar una línea hacia abajo.



Seleccionar melodía del timbre
para la función de cita.

Guardar

Guardar los ajustes.

La llamada de cita sólo se activa si el terminal inalámbrico se encuentra en estado de reposo. No se emitirá ninguna llamada de cita si está activada la función de babyphone (vigilancia de habitación) o la rellamada automática.

Desactivar llamada de cita

La llamada de cita se señala como una llamada entrante y se desactiva pulsando cualquier tecla.

Indicar citas y aniversarios no aceptados

Las citas y aniversarios que el terminal inalámbrico ha indicado pero que Ud. no ha aceptado se guardan en una lista.

Las citas/aniversarios nuevos no aceptados se indican con **Cita**. Pulsar la tecla derecha del display, se muestra la lista de aniversarios.

Seleccione a continuación Citas vencidas .

Si desea volver a consultar las citas ya visualizadas, proceda del siguiente modo:

-  Abrir el menú.
 -  Citas/hora  Seleccionar y confirmar.
 -  Citas vencidas  Seleccionar y confirmar.
 -   Seleccionar cita  o aniversario  no aceptados. Se muestra la información correspondiente.
- Mediante la tecla de display **Borrar** puede borrar las citas/aniversarios.

Volumen del microteléfono y del altavoz

Ud. puede ajustar el volumen del microteléfono en tres niveles, el altavoz para la función de manos libres puede ajustarse en cinco niveles - **incluso durante una llamada.**

-  Abrir el menú.
-  Ajuste audio  Seleccionar menú.
- Vol. teléfono  El timbre de llamada suena con el volumen actual.
-   Ajustar volumen de manos libres.
-  Saltar una línea hacia abajo.
-   **Guardar** Seleccionar el nivel deseado del volumen del altavoz y confirmar.

Ajustar volumen del timbre/melodía

Puede elegir entre **cinco niveles de volumen de timbre**, la llamada "**progresiva**" (volumen en aumento), **timbre desactivado**, y **diez melodías de timbre**:

-  Abrir el menú.
-  Seleccionar y confirmar.
-  Se reproduce el **volumen del timbre** actual y se visualiza.
-  Seleccionar volumen del timbre.
-  Saltar una línea hacia abajo.
-  Seleccionar la **melodía del timbre** deseada (1–10) y confirmar.

Control de tiempo para el volumen del timbre

Puede ajustar un volumen del timbre diferente para un intervalo determinado .

-  Abrir el menú.
-  Seleccionar y confirmar.
-  Se reproduce el volumen del timbre actual y se visualiza.
- Pulsar.
-  Activar/desactivar control de tiempo.
-  Introducir intervalo para el timbre de llamada deseado

p. ej.



para 11:00 hasta 15:00 horas.

Saltar una línea hacia abajo y seleccionar el volumen del timbre.

Guardar los ajustes.

Activar/desactivar tonos de aviso y señales acústicas

- **Tono de confirmación de teclas:** se confirma cada pulsación de tecla.
- **Tonos de confirmación:** Tono de confirmación (secuencia de tonos ascendente) al final de las entradas/ajustes y al depositar el terminal en la estación base; tono de error (secuencia de tonos descendente) en el caso de entradas erróneas.
- **Tono de aviso de batería:** la batería debe cargarse.



Abrir el menú.



Ajuste audio

OK

Seleccionar y confirmar.



Tonos de aviso

OK

Seleccionar y confirmar.



Seleccionar función deseada.



Seleccionar , o (tono de aviso de batería en llamada).

Guardar

Guardar los ajustes.

Activar/desactivar aceptación automática de llamada

Si está activada esta función, para contestar una llamada basta con retirar el terminal inalámbrico del soporte cargador (estado de suministro), sin necesidad de pulsar la tecla .



Abrir el menú.



Ajuste terminal

OK

Seleccionar y confirmar.

Acep.llamad.aut

OK

Activar/desactivar con (✓ = función act.).

Reposición del estado de suministro

El listín telefónico, la lista de proveedores de red y la lista de llamantes no se borran en la reposición. El registro en la estación base se mantiene.



Abrir el menú.



Ajuste terminal

OK

Seleccionar y confirmar.



Reponer teléf.

OK

Seleccionar y confirmar.



Confirmar la consulta de seguridad.

Función	Estado de suministro
Volumen del microteléfono	1
Volumen del timbre ("tono del timbre,")	5
Melodía del timbre	1
Aceptación automática de llamada	act.
Tono de aviso de batería	act.
Volumen de manos libres	3
Nivel de babyphone	alto
Control de tiempo	desact.
Idioma del display	esp. del país

Babyphone (vigilancia de habitación)

Mediante su terminal inalámbrico puede supervisar los ruidos de la habitación de su bebé desde otro lugar. La distancia entre el terminal inalámbrico y su bebé debe ser de, como mín., **1 a 2 metros**. Si se alcanza un nivel de ruido determinado (p.ej., el bebé llora), el terminal inalámbrico marca automáticamente el **número de teléfono programado (interno/externo)**. Con la función babyphone activada las llamadas entrantes se indican solamente en el display del terminal.

Ajustar babyphone



Abrir el menú.



Familia/ocio

OK

Seleccionar y confirmar.



Vigilan. habit.

OK

Seleccionar y confirmar.



Seleccionar **Sí** o **No**.



Saltar una línea hacia abajo.

Cambiar

Abrir campo de entrada para el n° de teléfono. Borrar un número **externo** ya programado.

Borrar un número **externo** ya programado con

Borrar un número **interno** ya programado con **Sí** (consulta de seguridad).



Abrir la lista de extensiones **internas** e seleccionar número interno.

OK

Guardar el número de teléfono.

o bien



Abrir el listín telefónico.



OK

Seleccionar extensión externa.



Abrir el menú.

Guardar

OK

Confirmar los ajustes.



Saltar una línea hacia abajo.



Ajustar nivel de sensibilidad "alto" o "bajo".

Guardar

Guardar los ajustes.

Con la tecla del display **No** puede desactivar la función babyphone.

Ud. puede **desactivar desde el exterior** (p.ej., desde el teléfono móvil) la función babyphone. Atienda la llamada activada por la función babyphone.

Desactivar con .

Ahora la función babyphone se encuentra desactivada. Ya no se activan **más llamadas** por el babyphone.

Modo walkie-talkie

Esta función permite la comunicación gratuita entre terminales inalámbricos (sólo Gigaset 4000i Comfort) fuera del alcance de la estación base. En el modo walkie-talkie, los terminales no pueden recibir llamadas entrantes.

Requisito:

Los terminales tienen los mismos ajustes de estación base (p. ej. mejor estación), o todavía no están registrados en ninguna estación base. (El modo walkie-talkie reduce considerablemente el tiempo de servicio del terminal).

Activar modo walkie-talkie en un terminal inalámbrico



Abrir el menú.



Familia/ocio

OK

Seleccionar función.



Walky-Talky

OK

Activar modo walkie-talkie.

Con la tecla del display **No** se puede desactivar el modo walkie-talkie.

Utilizar modo walkie-talkie

Dos terminales inalámbricos se encuentran en el modo **walkie-talkie**:

Terminal inalámbrico llamante:

Llamar

Pulsar.

Terminal inalámbrico llamado:

La llamada se indica en el display con un aviso.

Timb.no

El timbre de llamada se desactiva.



Pulsar.

Ambos terminales inalámbricos quedan interconectados.



Pulsar. Finaliza la comunicación.

Anexo

Operación con estaciones base de la gama Gigaset

Gigaset 1000/2000/3000

Las siguientes funciones de su teléfono inalámbrico 4000i Comfort **no** se ofrecen en las estaciones base de esta gama Gigaset.

- Ajuste de la hora (tras apagar el terminal inalámbrico, la hora deja de visualizarse)
- Marcación por voz
- Babyphone (**no** puede desactivarse **desde el exterior**)

Gigaset 4010/4015 Classic

Las siguientes funciones de su teléfono inalámbrico 4000i Comfort **no** se ofrecen en estas estaciones base.

- Marcación por voz
- Ajuste de niveles de autorización

Cuidados

Limpie la estación base y el terminal inalámbrico con un **pañó húmedo** o un pañó antiestático. No utilice **en ningún caso** un pañó seco. Existe peligro de que se forme carga estática.

Contacto con líquido

Contacto con líquido:

Si el terminal inalámbrico entrara en contacto con líquido:

no conectar en ningún caso el aparato.

Retirar inmediatamente todas las baterías.

Deje que el líquido escurra fuera del aparato y seque después todas las piezas.

Almacene el terminal inalámbrico sin baterías durante un mínimo de 72 horas en un lugar seco y caliente. Después es posible en muchos casos la nueva puesta en funcionamiento.

Baterías recomendadas:

Níquel-cadmio (NiCd)	Níquel metal hídrido (NiMH)
Sanyo N-3U (700 mAh)	Saft RH 6 NiMH 1300 (1300 mAh)
Mobile Power 700 (700 mAh)	Panasonic HHR-110 AA (1100 mAh)
Panasonic 600 DT (600 mAh)	Panasonic Pro+ 1500 (1500 mAh)
Emmerich 700 (700mAh)	Sanyo HR-3U (1600 mAh)
	GP GP 130 AAHC (1300 mAh)
	Varta Phone Power (1300 mAh)
	Emmerich 1300 (1300 mAh)

Recambie siempre ambas baterías y utilice sólo baterías del mismo tipo/fabricante.

Tiempos de servicio/de carga del terminal:

Capacidad (mAh)	Tiempo en espera de llamada en horas	Tiempo de conversación (horas)	Tiempo de carga (horas)
700	hasta 180	más de 10	aprox. 5,5
1200	hasta 300	más de 17	aprox. 11
1600	hasta 400	más de 23	aprox. 14

La capacidad de carga se reduce por el desgaste normal al cabo de unos años.

Alcance

El alcance en espacios abiertos es de aprox. 300 m. Dentro de edificios se registran alcances de hasta 50 m.

Customer Care (Service)

Obtendrá una asistencia sencilla y sin complicaciones en caso de cuestiones técnicas y de manejo de su aparato a través de nuestro soporte en línea en la página de Internet

www.my-siemens.com/customercare

En caso de ser necesaria una reparación, sírvase dirigirse a uno de nuestros centros de servicio.

Números de teléfono del servicio técnico v. contraportada.

El sello CE corrobora la conformidad del equipo con los requerimientos básicos de la directiva R&TTE.

El terminal inalámbrico 4000i Comfort está homologado para toda la UE y Suiza.

Idiomas de display

Al registrarse en la estación base 4010i pueden ajustarse los idiomas marcados con *.

Einstellungen	Sprache	Deutsch
H/Set Settings	Language	English
Réglages comb.	Langue	Français
Impostazioni	Lingua	Italiano
Ajuste terminal	Idioma	Español

SIEMENS

Be inspired



Operating Instructions

and safety precaution 

ENGLISH

Brief overview



The display is protected by a plastic film.
Remove the plastic film.

Status LED

Lights up during a call;
flashes for:

- incoming calls
- new messages
- alarm calls, appointments, anniversaries

Signal strength

Talk key

- Accept call
- Dial number

Handsfree key

Switch from handset to handsfree talking

Control key

Open directory

Key 1

Hold down to select answering machine/mailbox

Ringer on/off

Hold down

Keypad protection on/off

Hold down

Charging status

flat 1/3
full 2/3

flashes: Caution

Display keys

The display keys give you access to the functions shown in the display.

End call and On/Off key

- End call
- Cancel function
- Back one menu level (press briefly)
- Return to idle status (hold down)
- On/off in idle status (hold down)

Caller list/message list

Sel Services key

Open network access list

Microphone

Control key and display keys

Display keys



Control key




The right **display key** lets you perform functions, some of which can also be controlled with the **control key**.

The **Control** is shown as follows in the operating instructions:

 /  (left/right)
 /  (up/down)

Press down on the side with the arrow filled in.

Important menus

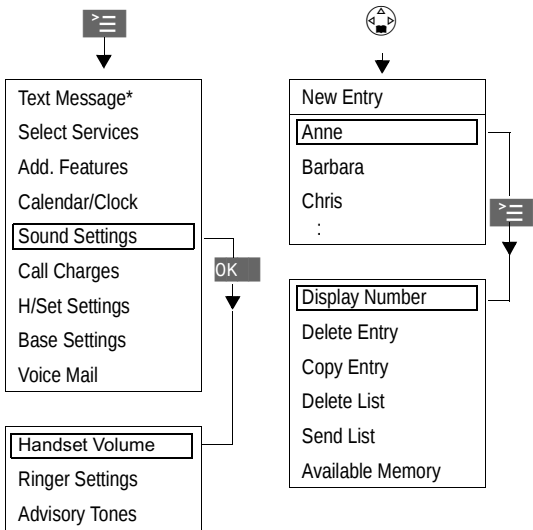

Display symbols

The following symbols appear above the display keys depending on the situation:

Display keys	Meaning
	Menu key: Activates the main menu when the phone is idle. During a call, it activates a menu for the particular situation.
	Selects and confirms the menu function. Ends and saves an entry.
	Delete key (Backspace): Deletes characters from right to left.
	Automatic redial key: Opens a list of the last five numbers dialled.
	Displayed if SMS*, answering machine, mail service box or caller list is active
	One menu level back, cancel

* Not available in all countries

Safety precautions



Only use the power supply unit supplied as indicated on the underside of the device.



Only insert **approved rechargeable batteries of the same type**. Never use ordinary (non-rechargeable) batteries as they may pose a health hazard or cause injury.



Make sure the rechargeable batteries are inserted the right way round (as indicated in the battery compartment),



Use the batteries specified in these operating instructions (as indicated in the battery compartment)



The phone may affect medical equipment so always switch your phone off before entering hospitals or doctors' practices.



The handset may cause an unpleasant humming noise in hearing aids.



Do not operate the phone in places where there is a risk of explosion (such as paint workshops).



The handset is not splash-proof (see page 30).



Drivers must not use the phone while driving (including the Walk and Talk function).



The phone must be switched off at all times in an aircraft (including the walk and talk function). Make sure it cannot be switched on accidentally.



If you give your Gigaset to someone else you should also give them the operating instructions.



Dispose of batteries and the phone carefully. Do not pollute the environment.

Not all the functions described in these operating instructions are available in all countries.

Contents

Brief overview	2
Control key and display keys	2
Important menus	3
Display symbols	3
Safety precautions	4
Preparing the handset	6
Delivery package	6
Inserting the batteries (automatic registration)	6
Charging the batteries	6
Attaching the belt clip	7
Switching the handset on and off	7
Setting the date and time	8
Activating/deactivating the keypad lock	9
Changing the display language	9
Registering the handset	10
Making calls	11
Making an external call	11
Making internal calls	11
Answering a call	12
Open caller list/message list	12
Handsfree talking	12
Forwarding an external call, enquiry call	13
Automatic redial	13
Directory and network access list	15
Speed dialling from the network access list	16
Dialling with speed dialling	16
Settings	21
Setting the alarm clock	21
Activating the alarm clock	21
Deactivating the alarm clock	21
Turning off the alarm call	22
Setting an appointment	22
Handset and loudspeaker volume	23
Activating/deactivating warning and signal tones	25
Auto talk feature on/off	25
Resetting to the factory defaults	26
Room monitoring (babyphone)	26
Setting the room monitor	27
Walk and Talk mode	28
Operating on base stations in the Gigaset family	29
Contact with liquid	30
Range	31
Guarantee	31
Customer Care (Service)	32
Display languages	33

Preparing the handset


Delivery package

Gigaset 4000i Comfort handset, two batteries, charging unit, belt clip, operating instructions.

Inserting the batteries (automatic registration)



- Make sure you insert the batteries **the right way round** – see diagram on the left.
- **Replace** the cover and push gently **upwards** until it clicks into place.
- **To open** press the grooved area on the cover and slide back.



Before activating your handset, place it in the **Gigaset 4010i Comfort** base station **with the display facing upwards**. The handset is automatically registered; this is shown on the display (e.g. INT1)

If registration is successful you will hear a confirmation tone (rising sequence).

Charging the batteries



Leave the handset for approx. five hours in the base station/charging unit to charge the batteries, as they are not charged when they leave the factory. The charging status icon flashes on the handset to indicate that the batteries are being charged:

☐ Batt. flat
(battery symbol flashes)

◐ Batteries $\frac{1}{3}$ charged


◑ Batteries $\frac{2}{3}$ charged

◐ Batteries full

See the appendix for a list of recommended batteries.

- Once the initial charging process is completed you can replace your handset in the base station/charging unit after each call. Charging is controlled electronically. This ensures optimum charging and prolongs battery life.
- The batteries heat up during charging. This is normal and not dangerous.
- Opening the battery compartment unnecessarily may cause the wrong charging status to be displayed.

Attaching the belt clip

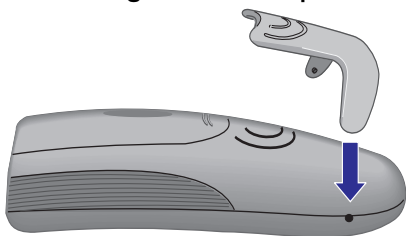

Push the belt clip onto the back of the handset until the lugs at the side click into place.

Switching the handset on and off



To switch the handset on and off, **hold down** the end call key until you hear a confirmation beep (rising tone sequence).

The handset is switched on as soon as you insert the batteries and place the handset in the base station/charging unit.

The default display language on your handset is Italian. To set the desired language, see page 9.

Setting the date and time

You need to set the date and time so that the time that messages and calls are received is shown correctly.



Open the menu.



Calendar/Clock

OK

Select and confirm.



Date/Time

OK

Select and confirm.

The current setting is shown.

Enter the date

Enter the day/month/year.

In this case 20.05.2001.

e. g.



Go down one line.

Enter the time

Enter hours and minutes.

In this case 19:05

e. g.



Go down one line.

Select the display mode

use the left side of the control key to select the 12-hour mode (**am** or **pm**) or the 24-hour mode (default).

Save

Save the settings.

Activating/deactivating the keypad lock

You can disable the handset keypad. If there is an incoming call, the key lock is automatically deactivated and re-activated after the call has ended.



To activate/deactivate, hold **down** key

Accepting a call: Press the talk key .

Changing the display language



Open the menu.



H/Set Settings



Confirm the function.



Language



The current language is marked with a ✓.



OK

Select the language you want and confirm.

You will find a table on the last page of this booklet.

Dialling an emergency number

You can dial the emergency numbers saved in the base station even if the telephone lock is activated. Please refer to the operating instructions for your base station.

Registering the handset

To make calls with your handset, you must “introduce” it to its base station (registering)

- if your handset has already been registered at a **different base station (steps 1, 2 and 3)** or
- if you want to register the handset as a new handset at a **Gigaset base station of an older Gigaset range (steps 1, 2 and 3)**.

Step 1: On the base station or on the base station telephone:

Gigaset	On the base station or base telephone
4010/4015	Hold down the key on the underside of the base station.
3010/3015	Hold down the paging-key  on the base station until you hear signal tones .
3020/25 3030/35 4030/35	Select settings , system settings and register handset in the menu at the base station telephone and confirm with OK .
3070/75 4070/75	Press the LED – it will flash during registration.
Non-Siemens base stations	To register at “GAP base stations,” follow the relevant operating instructions (steps 2 and 3).

Step 2: On the handset:

-  Press the display key.
-  **H/Set Settings** **OK** Select and confirm.
-  **Register H/Set** **OK** Select and confirm.
-  **OK** Select the base station.

Step 3: On the handset:

-  **OK** Enter the **system PIN** and confirm (factory setting 0000) – e.g. **Regstr.Procedure Base 1** is displayed.

Your handset is now ready for operation!

Your handset can be registered at up to four base stations.

Up to three handsets can be registered with the Gigaset 4010i base station.

Making calls

Making an external call



Enter the telephone number. If you make a mistake use the key to correct individual digits.



Press the talk key.



Press the end call key to end the call.

- You can also press the talk key **first** and then enter the telephone number - each digit will be dialled immediately.
- You can **cancel the dialling operation** by pressing the end call key .
- You can insert a pause: After entering the prefix, open the menu using the display key and select "insert pause".

Making internal calls



Open the list of internal users. Your own handset is identified by "<".



Select the handset you want and press the talk key.

or e. g.

Enter the internal number of the handset.

or

or

All handsets are called.



Press the end call key to end the call.

Answering a call

Your telephone will ring (ringing tone) and the status LED will flash.



Press the talk key or handsfree key.



Simply remove the handset from the base station/charging unit (factory setting: "Auto talk").

Open caller list/message list^{*}

A message appears in the display and the status LED flashes to indicate that there are new calls/messages.



Press

Handsfree talking

Handsfree talking offers the following advantages:

- Before dialling, you can hear the dial tone without having to lift the handset to your ear.
- Other people can listen in and join in the call.
- You can place the handset on any convenient surface or replace it in the base station/charging unit **with the handsfree key pressed**.

Handsfree talking when dialling



Dial the telephone number.



Press the handsfree key.

When **handsfree talking is activated**, the handsfree key  and the status LED are lit.

^{*} Not available in all countries

Handsfree talking during a call



Activate handsfree talking.

To set the volume:

Press the handsfree key  once more.



Raise or lower the volume.

Save

Save the volume level.



Change from handsfree talking to the handset



End the call.

Forwarding an external call, enquiry call

You can forward an external call to another handset or make an internal enquiry call.



Open the list of internal users.



Select the internal user and call.

If the internal user answers:

- **To forward the call:** Press the end call key .
- **To end the enquiry call:** Use **End** to return to the waiting party.

Automatic redial

Manual redial

You have access to the last five telephone numbers dialled.



Display and select the telephone number.



Press the talk key.

Automatic redial

This function is not available in all countries.

The handsfree key flashes and open listening is activated. **The function is deactivated after ten unsuccessful call attempts or if a call was made in the meantime.**

Press **Off** or any key if the person you called is not available.



Display and select the telephone number.



Open the menu.

Automatic Redial

OK

Activate.



If the other person answers press the talk key.

Deleting a number from the redialling list



Display and select the telephone number.



Open the menu.



Delete Entry

OK

The telephone number is deleted.

Copying a telephone number to the directory



Display and select the telephone number.



Open the menu.



Copy to Directory

OK

The telephone number is entered.



If you like you can change the number and enter a name (you can also enter an anniversary s. page 20).
For notes on how to enter letters and characters s. page 17.



Open the menu.

Save Entry

OK

Save the entry.

Directory and network access list

With the  **directory** you can store up to 200 telephone numbers and then dial them at the push of a button.

You can save the prefixes (Call-by-Call)^{*} of telephone companies in the **network access list** . The directory and network access list are used in exactly the same way.

Storing an entry



Open the directory/network access list.

New Entry

OK

Select the menu item and confirm.



Enter **the telephone number** (no more than 32 digits).



Scroll to the name field and enter **the name**. You can also enter an anniversary in the directory, see also page 20.



Open the menu.

Save Entry

OK

Store the entry

Dialling with the directory



Open the directory.

e. g.  

Enter the first letter of the name. For example for "E" press the  key twice or scroll with the  key.



Press the talk key.

After selecting the name you can also open the menu, select **Display Number**, extend/change the number and dial with the talk key .

^{*} Not available in all countries


Dialling with the network access list (Call-by-Call)



Open the network access list.



Select call-by-call number and open the menu.



Select the menu item and confirm.



Enter the telephone number of the person you want to call.

or



Select the telephone number in directory and confirm.



Press the talk key. The telephone number is dialled.

Speed dialling from the network access list

You can store 8 speed dialling numbers in the network access list. Enter a speed dialling number (2–9) **before** the name.

Example: Press speed dial key **2** and then enter the **network provider's name**.

Dialling with speed dialling

e. g.

Hold down the key:

The stored network provider's name is displayed.

e. g.

Enter the telephone number

or



Select an entry from the directory and confirm.



Press.

Character map

Press the relevant key repeatedly or hold down:

	1 x	2 x	3 x	4 x	5 x	6 x	7 x	8 x	9 x	10 x
	blank	1	€	£	\$	¥	¤			
	a	b	c	2	ä	á	à	â	ã	ç
	d	e	f	3	ë	é	è	ê		
	g	h	i	4	ï	í	ì	î		
	j	k	l	5						
	m	n	o	6	ö	ñ	ó	ò	ô	õ
	p	q	r	s	7	ß				
	t	u	v	8	ü	ú	ù	û		
	w	x	y	z	9	ÿ	ý	æ	ø	å
	a→A	*	/	(	)	<	=	>	%	
	.	,	?	!	0	+	-	:	¿	¡*
	#	@	\	&	§					

Other characters on this key: “, ‘, ;, _

The **first letter** of the name is **automatically** written in **uppercase** and the rest in lowercase.

To change **one letter** from uppercase to lowercase or vice versa press .

Control the cursor with . **Delete** characters with .

Letters are always inserted to the left of the cursor.

Inserting a blank before a name takes that name to the top of the directory (for example “ Karla”).

Sort sequence:

1. Blank	3. Letters (alphabetical)
2. Digits (0-9)	4. Other characters

Displaying, changing or deleting an entry



Open the directory/network access list.



Select the entry you want.

View

View all the information for the entry.

Change

Open the input field and make the necessary changes.



Change the number if necessary.



Go to the name field and change the name.

For notes on entering letters and characters s. page 17.

For the directory enter an anniversary if necessary s. page 20.



Open the menu.

Save Entry

OK

Confirm the changes.

or



Open the directory/network access list.



Select the relevant entry.



Open the menu.



Delete Entry

OK

You will hear a confirmation tone. The entry has been deleted.

Copying an entry to another handset

You can copy an entry to another Comfort handset.



Open the directory/network access list.



Select the required entry.



Open the menu.



Delete Entry

OK

Select the menu item and confirm.



OK

Select the internal user (receiving handset) and confirm.

Copying a further entry:

YES

Press.



Select the required number.

Copy

Initiate the copy process.

Copying the directory/network access list

You can copy the **entire** directory/network access list to another Comfort handset.

See "Copying an entry to another handset."

Transmission is interrupted:

- if the memory of the receiving handset is full.
- if you receive a call.

Copying of an entry is terminated.

Deleting the directory/network access list



Open the directory/network access list.



Select the required entry.



Open the menu.



Delete List

OK

Select the menu item and confirm.

YES

Confirm delete all entries.

Entering anniversaries (birthdays and so on)

You can store the date and time of anniversaries so you can be reminded of them.



Open the directory.



View

Select and display the entry.

Change

Open the input field.



Move the cursor into the birthday/anniversary field.

Change

Confirm.



Enter or change the date (day/month).



Scroll forward one line and enter the time.



Scroll forward one line.



Choose the indicator for the alarm.

OK

Store entries.

Use the display key **Delete** to delete the anniversary alarm.

Settings

Setting the alarm clock

You can use your handset as an alarm clock.

Activating the alarm clock

If activated, the alarm clock (🔔 icon) on your handset will ring every day at the time entered.

With the handset idle:

-  Open the menu.
-  **Calendar/Clock**  Select the menu item and confirm.
-  **Alarm Clock**  Select the menu item and confirm.
The current setting is displayed.
-   Select **On**.
-  Scroll forward one line.
-     Enter the hours/minutes.
The example here is 06.00.
-  Scroll forward one line.
-   Choose the ringer melody for the alarm call.
- Save** Save the settings.

An alarm call will not be made if room monitoring (babyphone) is activated or during automatic redialling.

Deactivating the alarm clock

The alarm clock is set but you do **not** want it to ring.

-  Open the menu.
-  **Calendar/Clock**  Select the menu item and confirm.
-  **Alarm Clock**  Select the menu item and confirm.
-   Select **Off**.
- Save** Save the settings.

Turning off the alarm call

An alarm call is signalled like an incoming call. Press any key to turn it off.

Setting an appointment

Your handset is able to remind you of **one** appointment. If you have set an appointment, this is indicated by the  icon in the display.

With the handset idle.



Open the menu.



Calendar/Clock



Select the menu item and confirm.

Set Appoints.



Select the menu item and confirm.



Select **On** to activate the appointment alarm.



Scroll forward one line.



Enter the day/month.
The example here is 20th May.



Scroll forward one line.



Enter the hours/minutes.
The example here is: 9.30.



Scroll forward one line.



Choosing the ringer melody for the appointment alarm.

Save

Save the settings.

An appointment alarm will only ring when the handset is idle. An appointment alarm is not made when room monitoring is activated or during automatic redial.

Turning off the appointment alarm

An appointment alarm is signalled in the same way as an incoming call; press any key to turn it off.

Missed appointments and anniversaries

An appointment and anniversaries that have been signalled on the handset but not been accepted are saved in a list.

A new missed appointment/anniversary is indicated by **Appt.**. Press the right display key to display the list Events list. Then select **Missed Appoint.** .

If you want to view your appointment again, proceed as follows:

-  Open the menu.
-  **Calendar/Clock**  Select the menu item and confirm.
-  **Missed Dates**  Select the menu item and confirm.
-   Select a missed appointment  or anniversary . Information on this entry is displayed.
Use the display key **Delete** to delete the appointment/anniversary.

Handset and loudspeaker volume

You can set the handset volume to one of three levels, and the loudspeaker for handsfree talking to one of five levels – **even during a call**.

-  Open the menu.
-  **Sound Settings**  Select the submenu.
- Handset Volume**  You will hear the current handset volume.
  Set the required handsfree talking volume.
-  Scroll forward one line.
-   **Save** Select the required level for the handset volume and confirm.

Setting the ringer volume/melody

You can choose from **five ringer volumes**, “**crescendo**” **ring** (increasing volume), **ringer off** and any of **ten ringer melodies**:

-  Open the menu.
-  **Sound Settings**  Select the menu item and confirm.
-  **Ringer Settings**  You will hear the current **ringer volume** and its level will be displayed.
-   Select the ringer volume.
-  Scroll forward one line.
-   **Save** Select the required **ringer melody** (1–10) and confirm.

Time control for ringer volume

You can set a different ringer volume for a particular time of day.

-  Open the menu.
-  **Sound Settings**  Select the menu item and confirm.
-  **Ringer Settings**  You will hear the current ringer volume and its level will be displayed.
- Time C.** Press.
-   Activate/deactivate time control.
-   Enter the period for the different ringer
- e. g.    
-     from 11:00 to 15:00.
-    Scroll forward one line and select the ringer volume
- Save Entry** Save the settings.
- Save** or  Press.

Activating/deactivating warning and signal tones

- **Key beeps:** Every keystroke is confirmed.
- **Confirmation beeps:** Confirmation beep (a rising tone sequence) when you make entries/settings and when you replace the handset in the base station.
- **Battery low beep:** The battery must be recharged.



Open the menu.



Sound Settings OK

Select the menu item and confirm.



Advisory Tones OK

Select the menu item and confirm.



Select the required function.



On , Off or select In Call (battery low beep in the call).

Save

Save the settings.

Auto talk feature on/off

When this function is activated you can remove the handset from the charging unit without pressing the  key to accept a call (factory setting).



Open the menu.



H/Set Settings OK

Select the menu item and confirm.

Auto Answer OK

Activate/deactivate with OK (✓ = function on).

Resetting to the factory defaults

The directory, the network access list and the caller list are not deleted when you reset the handset. Registration at the base station is not affected.

-  Open the menu.
-    Select the menu item and confirm.
-    Select the menu item and confirm.
-  Confirm.

Function	Factory setting
Handset volume	1
Ringer volume ("ring tone,")	5
Ringer melody	1
Auto talk	On
Battery low beep	On
Handsfree volume	3
Room monitor level	high
Time control	off
Display language	local

Room monitoring (babyphone)

You can use your handset as a baby monitor. The handset should be placed at least **1 to 2 meters** away from your baby. If a certain noise level is reached (for example if your baby is crying) the handset will automatically dial the **number you stored (internal or external)**. When the room monitor is active, incoming calls are merely displayed.

Setting the room monitor



Open the menu.



Add. Features

OK

Select the menu item and confirm.



Room Monitor.

OK

Select the menu item and confirm.



Select **On** or **Off**.



Scroll forward one line.

Change

Open the entry field for the telephone number.

Delete an existing **external** number with

Delete an existing **internal** number with **YES** (you will be asked to confirm).



Open the list of **internal** users and select the internal number.

OK

Save the number.

or



Open the directory.



OK

Select an external user.



Open the menu.

Save Entry

OK

Confirm the setting.



Go down one line.



Set sensitivity to "high" or "low".

Save

Save the setting.

Room monitoring can be deactivated with the display key **Off**.

You can **deactivate** the room monitor from an **external number** (from your mobile phone for example). Answer a call made from the room monitor.

Deactivate with

The room monitor is now deactivated. The room monitor will **no longer** call.

Walk and Talk mode

This function enables handsets (Gigaset 4000i Comfort only) to communicate free of charge outside the range of the base station. In Walk and Talk mode, handsets are not available for incoming calls.

Requirements:

The handsets must have the same base settings (e.g. best base station) or they must not be registered at any base station. (Walk and Talk mode reduces the handset's talk time considerably).

Activating Walk and Talk mode on the handset



Open the menu.



Add. Features

OK

Select the function.



Walk and Talk

OK

Activate Walk and Talk mode.

Walk and Talk mode can be deactivated with the display key **Off**.

Using Walk and Talk mode

Two handsets are in Walk and Talk mode:

Calling handset:



Press.

Called handset:

The call is indicated by a message on the display.



Press.



Press.

The two handsets are connected to one another.



Press. The call is ended.

Appendix

Operating on base stations in the Gigaset family

Gigaset 1000/2000/3000

The following functions on your 4000i Comfort handset are **not** supported by base stations in this Gigaset family:

- Setting the time (the time is not transferred after the handset has been switched off)
- Changing the display language
- Room monitoring (cannot be switched off **externally**)
- SMS transfer (SMS-compatible base stations only)*

Gigaset 4010/4015 Classic

The following functions on your 4000i Comfort handset are **not** supported by the above-mentioned base stations:

- Changing the display language
- SMS transfer*
- Setting authorisation stages

* Not available in all countries

Looking after your phone

Wipe the base station and handset with a **damp cloth** or an antistatic wipe. **Never** use a dry cloth as this can cause static discharge.

Contact with liquid

If the handset should come into contact with liquid, **on no account switch the device on.**

Remove all batteries immediately.

Allow the liquid to drip out of the device, and then dab all parts of the device dry.

Keep the handset with the batteries removed in a warm, dry place for at least 72 hours. In many cases, you will then be able to use it again.

Recommended batteries:

Nickel cadmium (NiCd)	Nickel metal hydride (NiMH)
Sanyo N-3U (700 mAh)	Saft RH 6 NiMH 1300 (1300 mAh)
Mobile Power 700 (700 mAh)	Panasonic HHR-110 AA (1100 mAh)
Panasonic 600 DT (600 mAh)	Panasonic Pro+ 1500 (1500 mAh)
Emmerich 700 (700mAh)	Sanyo HR-3U (1600 mAh)
	GP GP 130 AAHC (1300 mAh)
	Varta Phone Power (1300 mAh)
	Emmerich 1300 (1300 mAh)

Always replace both batteries at the same time and only use batteries of the same type/manufacturer.

Operating times/charging time of the handset:

Capacity (mAh)	Standby time (hours)	Talk time (hours)	Charging time (hours)
700	up to 180	more than 10	about 5.5
1200	up to 300	more than 17	about 11
1600	up to 400	more than 23	about 14

The charge capacity of the battery reduces after a number of years. This is quite normal.

Range

The handset will operate away from the base station up to about 300 m outdoors and up to 50 m indoors.

Guarantee

Scope

- This equipment guarantee applies to end users ("customers"). This guarantee does not in any way affect the customer's statutory rights.
- The guarantee applies to the supplied devices and all their components but not to their installation or configuration or to the services provided by the dealer. Manuals and any software supplied on a separate data medium are excluded from the guarantee. This guarantee does not apply to decorative covers or any other personalised parts or software not included in the scope of supply. The guarantee also does not apply to decorative top or bottom shells for special editions.
- The guarantee provides for devices or components that, despite proper care and use, have demonstrably developed defects due to faulty workmanship and/or faulty materials to be replaced or repaired at our discretion free of charge. The guarantee does not cover normal wear and tear. Alternatively, we reserve the right to replace the defective device with a successor model or reimburse the original purchase price on return of the defective device. Our decision is final. Any legal claims are excluded.
- Claims under the guarantee cannot be made if
 - the defect or damage was caused by improper care or use. Improper care or use includes the following:
 - Opening the device (this is classed as third-party intervention)
 - Manipulating components on the printed circuit board
 - Manipulating the software
 - Defects or damage caused by dropping, breaking, lightning or ingress of moisture. This also applies if defects or damage was caused by mechanical, chemical, radio interference or thermal factors (e.g. microwave, sauna, etc.).
 - Repairs or other work done by persons not authorised by us.
 - Devices fitted with accessories not authorised by Siemens.
- Any further claims due to damage are excluded, such as damage arising outside the device, provided this was not due to gross negligence and/or intent on our part.
- Claims under the guarantee must be made as soon as the defect is noticed.
- A till receipt showing the date of purchase must be presented as proof. Each claim under the guarantee is accepted with the express reservation that subsequent investigations confirm the validity of the claim.
- Any devices or components that are replaced become our property.

- The costs of materials and labour will be borne by us, but not the costs of transport, postage or freight.
- We are entitled, at our discretion, to make technical changes (such as firmware updates) beyond repair or replacement in order to upgrade the device to the latest state of the art. There is no additional charge to the customer for this work. Our decision is final. Any legal claims are excluded.
- The guarantee is valid in the country of purchase. It applies only if the device is operated in the relevant geographical area in accordance with the information on the packaging and in the operating instructions.
- Any further claims are excluded. Siemens is not liable in any circumstances for downtime, loss of profits, loss of data or loss of any other information. The customer alone is responsible for safeguarding such data and information.
- Changes to this guarantee require prior approval by Siemens in writing.

Guarantee period

- The guarantee applies in countries in the EU from 1 January 2002 for a period of 24 months.
- In all other countries the guarantee period shall be the relevant minimum statutory guarantee period, but no longer than 24 months.
- The guarantee period starts on the day of purchase by the customer.
- A successful claim under the guarantee does not extend the guarantee period.
- Work under the guarantee is handled by our Customer Care Centers.
- The guarantor is Siemens Aktiengesellschaft Deutschland, Schlavenhorst 88, D-46395 Bocholt.



To redeem the guarantee please contact your local Customer Care Center (see back cover)

Customer Care (Service)

You can get assistance easily when you have technical questions or questions about how to use your device by using our online support service on the Internet at:

www.my-siemens.com/customercare

If the device needs to be repaired, please contact one of our Customer Care Centers.

Service telephone number see back cover.

The CE symbol indicates that the telephone complies with the essential requirements of the R&TTE directive.

The 4000i Comfort handset is approved for use in Switzerland and throughout the EU.

Display languages

When registering the handset with the Gigaset 4010i base station, the languages marked with an * can be set:

Einstellungen	Sprache	Deutsch
H/Set Settings	Language	English
Réglages comb.	Langue	Français
Impostazioni	Lingua	Italiano
Ajuste terminal	Idioma	Español

We, Siemens AG, declare, that the above mentioned product is manufactured according to our Full Quality Assurance System certified by CETECOM ICT Services GmbH with the registration number „Q810820M“ in compliance with ANNEX V of the R&TTE-Directive 99/05/EC. The presumption of conformity with the essential requirements regarding Council Directive 99/05/EC is ensured.

Senior Approval Manager

The Declaration of Conformity (DoC) has been signed. In case of need, a copy of the original DoC can be made available via the company hotline.

C € 0682