SAMSUNG

Samsung GALAXY Tab 4
SM-T535

Mode d'emploi

www.samsung.com

À propos de ce mode d'emploi

Cet appareil vous permet de communiquer et d'accéder à des divertissements de haute qualité, basés sur les critères de qualité et la technologie de Samsung. Ce mode d'emploi a été spécialement conçu pour vous permettre de découvrir les fonctions et les caractéristiques de votre appareil.

- Veuillez lire attentivement ce mode d'emploi, afin de pouvoir utiliser votre appareil correctement et en toute sécurité.
- Les descriptions sont basées sur les paramètres par défaut de votre appareil.
- Les images et les captures d'écran peuvent différer par rapport à l'aspect réel du produit.
- Le contenu de ce mode d'emploi peut différer par rapport au produit ou à votre version logicielle, et faire l'objet de modifications sans préavis. Pour obtenir la version la plus récente de ce mode d'emploi, connectez-vous sur le site Web de Samsung : *www.samsung.com*.
- Les contenus de qualité élevée nécessitant une forte utilisation du processeur et de la mémoire vive peuvent avoir une incidence sur les performances générales de l'appareil. Les applications en rapport avec ces contenus peuvent ne pas fonctionner correctement selon les caractéristiques de l'appareil et les conditions d'utilisation.
- Les fonctions disponibles et les services supplémentaires peuvent varier selon l'appareil, votre version logicielle ou votre opérateur.
- Les applications et leurs fonctions peuvent varier en fonction de votre zone géographique ou des caractéristiques du matériel. Samsung ne peut être tenu responsable des problèmes de performance relatifs aux applications fournies par des éditeurs de logiciels autres que Samsung.
- Samsung ne peut être tenu responsable des problèmes de performance ou des incompatibilités découlant de la modification des paramètres de registre par l'utilisateur. Toute tentative de personnalisation du système d'exploitation peut entraîner des problèmes de fonctionnement de l'appareil ou de ses applications.
- Les logiciels, sons, fonds d'écran, images ainsi que les autres contenus multimédia fournis avec cet appareil sont concédés sous licence et leur usage est soumis à une utilisation limitée. L'extraction et l'utilisation de ces éléments à des fins commerciales ou autres constituent une infraction au regard des lois sur les droits d'auteur. Les utilisateurs sont entièrement responsables de toute utilisation illégale d'un contenu multimédia.
- Les services de données tels que l'envoi ou la réception de messages, le téléchargement ou le chargement de données, la synchronisation automatique ou l'utilisation de services de localisation peuvent occasionner des frais supplémentaires, en fonction de l'offre à laquelle vous avez souscrit. Afin d'éviter ces frais, choisissez un forfait de connexion approprié. Pour en savoir plus, contactez votre opérateur.

- Les applications fournies par défaut avec l'appareil peuvent être modifiées ou ne plus être disponibles, et ce, sans préavis. Si vous avez des questions à propos d'une application fournie avec l'appareil, contactez un centre de service après-vente Samsung. Pour les applications installées par l'utilisateur, contactez les opérateurs.
- Toute modification du système d'exploitation de l'appareil ou installation de logiciels non officiels peut entraîner des dysfonctionnements et corrompre vos données. Ces actions constituent des violations de l'accord de licence Samsung et annuleront votre garantie.

Icônes



Avertissement : situations susceptibles de vous blesser ou de blesser autrui



Attention : situations susceptibles d'endommager votre appareil ou d'autres équipements



Remarque : remarques, conseils d'utilisation ou informations complémentaires

Droits d'auteur

Copyright © 2015 Samsung Electronics

Ce mode d'emploi est protégé par les lois internationales sur les droits d'auteur.

Il est interdit de reproduire, distribuer, traduire ou transmettre sous quelque forme et par quelque moyen que ce soit, électronique ou mécanique, notamment par photocopie, enregistrement ou stockage dans un système de stockage et de recherche documentaire, tout ou partie de ce document, sans le consentement préalable écrit de Samsung Electronics.

Marques

- SAMSUNG et le logo SAMSUNG sont des marques déposées de Samsung Electronics.
- Bluetooth® est une marque déposée de Bluetooth SIG, Inc.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ et le logo Wi-Fi sont des marques déposées de Wi-Fi Alliance.
- Toutes les autres marques et droits d'auteur demeurent la propriété de leurs propriétaires respectifs.

Table des matières

Démarrage

7 Présentation de l'appareil
8 Touches
9 Contenu du coffret
10 Installer la carte SIM ou USIM
11 Charger la batterie
14 Insérer une carte mémoire
16 Allumer et éteindre l'appareil
16 Manipuler l'appareil
17 Verrouiller et déverrouiller l'appareil
17 Régler le volume
17 Activer le profil Discret

Fonctions de base

18 Icônes d'informations
19 Utiliser l'écran tactile
23 Pivoter l'écran
23 Mouvements de la main
25 Utiliser le mode Multi-fenêtres
28 Notifications
29 Écran d'accueil
32 Liste des applications
33 Utiliser les applications
34 Aide
34 Saisir du texte
36 Établir une connexion à un réseau Wi-Fi
38 Paramétrer les comptes
39 Transférer des fichiers
40 Protéger l'appareil
41 Mettre l'appareil à jour

Communication

42 Téléphone
47 Contacts
51 Messages
52 Email
53 Gmail
54 Hangouts
55 Google+
55 Google+ Photos

Web et réseau

56 Internet
58 Chrome
59 Bluetooth
60 Screen Mirroring

Multimédia

61 Musique
63 Appareil photo
68 Galerie
72 Vidéo
73 YouTube

Boutiques d'applications et multimédia

74 Play Store
75 Samsung GALAXY Apps
75 Play Livres
76 Play Films
76 Play Musique
76 Play Jeux
76 Play Kiosque

Utilitaires

77 Mémo
78 S Planner
80 Dropbox
81 Cloud
81 Google Drive
82 Hancom Office Viewer
84 Alarme
85 Horloge mondiale
86 Calculatrice
86 S Voice
87 Recherche Google
87 Recherche vocale
88 Mes fichiers

Géolocalisation

90 Maps

Paramètres


91 Accéder au menu des paramètres
91 CONNEXIONS
95 APPAREIL
100 CONTRÔLE
102 GÉNÉRAL
105 Paramètres Google

Annexe

106 Dépannage
111 Retirer la batterie

Démarrage

Présentation de l'appareil

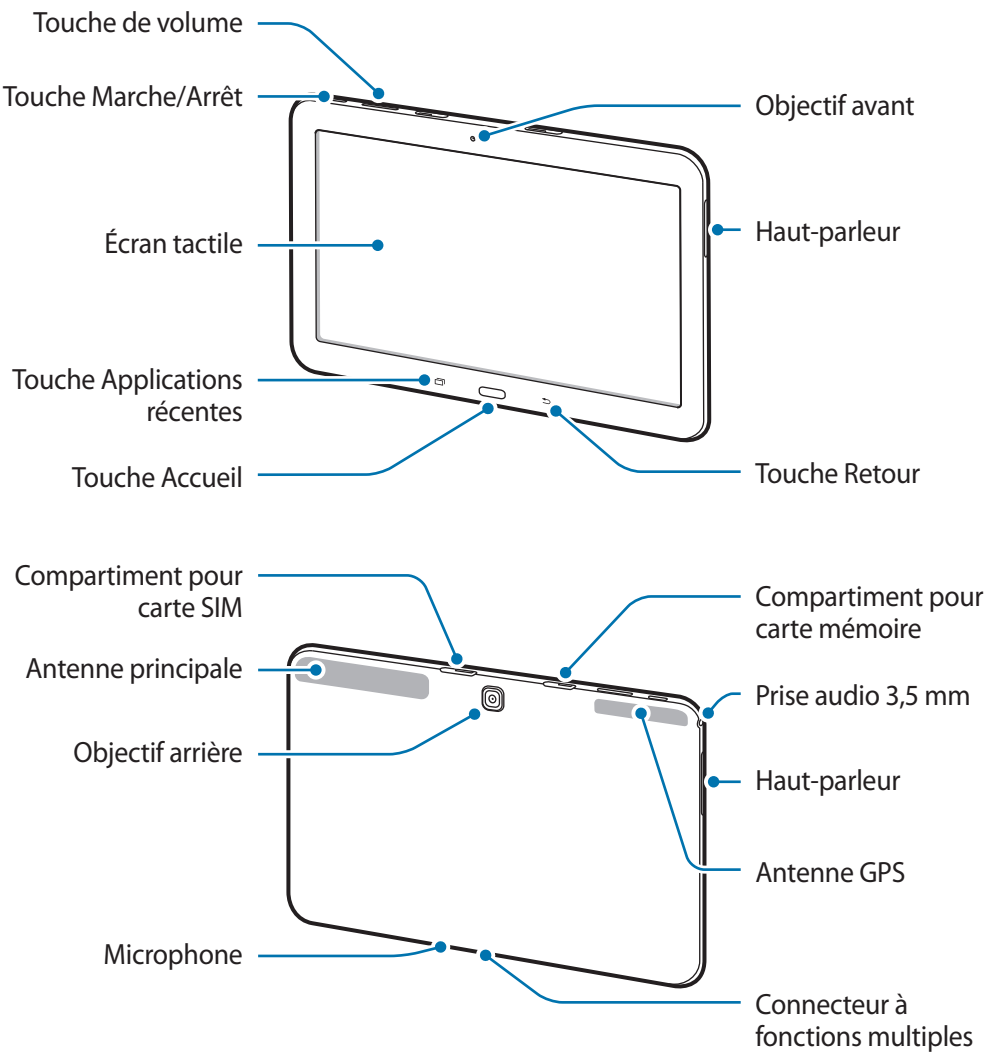

- Ne recouvrez pas la zone autour de l'antenne avec vos mains ou tout autre objet. Cela peut entraîner des problèmes de connectivité ou décharger la batterie.
- L'utilisation d'une protection d'écran agréée Samsung est recommandée. Les protections d'écran non agréées peuvent provoquer un dysfonctionnement des capteurs.
- Évitez de mettre l'écran tactile en contact avec de l'eau. L'humidité ou le contact avec l'eau peut provoquer des dysfonctionnements de l'écran tactile.

Touches

Touche	Fonction
Marche/Arrêt	• Maintenir cette touche enfoncée pour allumer ou éteindre l'appareil. • Maintenir cette touche enfoncée pendant 7 secondes pour réinitialiser l'appareil en cas d'erreur fatale, ou s'il ne répond plus ou se bloque. • Appuyer sur cette touche pour verrouiller ou déverrouiller l'appareil. Lorsque l'écran tactile s'éteint, l'appareil passe en mode Verrouillage.
Applications récentes	• Appuyer sur cette touche pour ouvrir la liste des applications récentes.
Accueil	• Appuyer sur cette touche pour revenir à l'écran d'accueil. • Depuis l'écran d'accueil, maintenir cette touche enfoncée pour lancer l'application de recherche Google.
Retour	• Appuyer sur cette touche pour revenir à l'écran précédent.
Volume	• Appuyer sur cette touche pour régler le volume de l'appareil.

Contenu du coffret

Vérifiez le contenu du coffret et assurez-vous que tous les éléments suivants sont présents :

- Appareil
- Guide de prise en main rapide

- Les éléments fournis avec l'appareil et les accessoires disponibles peuvent varier en fonction de votre zone géographique ou de votre opérateur.
- Les accessoires fournis ont été spécialement conçus pour votre appareil et peuvent ne pas fonctionner avec d'autres appareils.
- L'aspect et les caractéristiques du produit peuvent faire l'objet de modifications sans préavis.
- Vous pouvez acheter d'autres accessoires auprès de votre revendeur Samsung. Avant tout achat, assurez-vous qu'ils sont compatibles avec votre appareil.
- Certains accessoires, autres que ceux fournis, peuvent ne pas être compatibles avec votre appareil.
- Utilisez exclusivement des accessoires homologués par Samsung. Les dysfonctionnements résultant d'une utilisation d'accessoires non homologués ne sont pas couverts par le service de garantie.
- La disponibilité de l'ensemble des accessoires dépend entièrement des fabricants. Pour plus d'informations sur la disponibilité des accessoires, consultez le site Web Samsung.


Installer la carte SIM ou USIM

Insérez la carte SIM ou USIM fournie par votre opérateur.

- Seules les cartes microSIM sont compatibles avec cet appareil.
- La disponibilité de certains services LTE (4G) dépend de votre opérateur. Pour en savoir plus sur la disponibilité des services, contactez votre opérateur.

1 Ouvrez le cache du compartiment pour carte SIM.

2 Insérez la carte SIM ou USIM, puce orientée vers le bas.

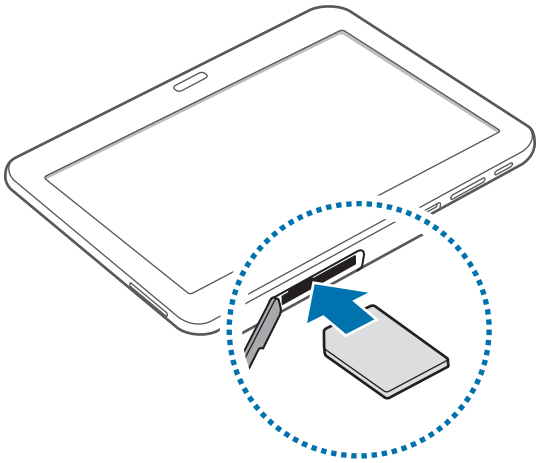

3 Enfoncez la carte SIM ou USIM dans son compartiment jusqu'à ce qu'elle se verrouille.


- N'introduisez pas de carte mémoire dans le compartiment prévu pour la carte SIM. Si une carte mémoire venait à se coincer dans le compartiment prévu pour la carte SIM, apportez l'appareil dans un centre de service après-vente Samsung afin de la faire retirer.
- Veillez à ne pas perdre ou laisser d'autres personnes utiliser votre carte SIM ou USIM. Samsung ne peut être tenu responsable en cas de dommage ou désagrément résultant d'une perte ou d'un vol de carte.

4 Refermez le cache du compartiment pour carte SIM.

Retirer la carte SIM ou USIM

1 Ouvrez le cache du compartiment pour carte SIM.

2 Appuyez avec précaution sur la carte SIM ou USIM pour la dégager, puis sortez-la du compartiment.

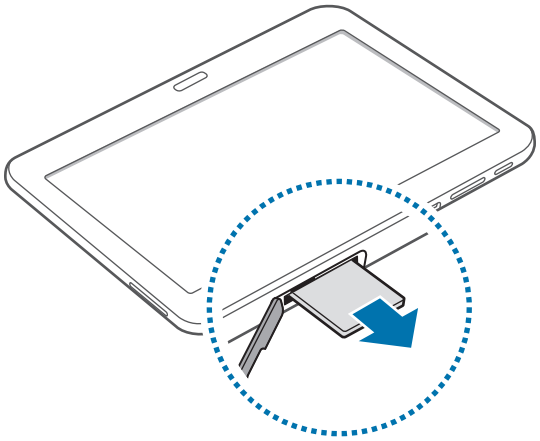

3 Refermez le cache du compartiment pour carte SIM.

Charger la batterie


Vous devez charger la batterie avant d'utiliser l'appareil pour la première fois.

Utilisez uniquement des chargeurs, des batteries et des câbles homologués par Samsung. L'utilisation de chargeurs ou de câbles non homologués peut provoquer l'éclatement de la batterie ou endommager l'appareil.

- Lorsque le niveau de charge est faible, l'icône de la batterie est vide.
- Si la batterie est complètement déchargée, vous ne pouvez pas allumer l'appareil, même si le chargeur est branché. Rechargez la batterie pendant quelques minutes avant d'allumer l'appareil.
- Si vous utilisez simultanément plusieurs applications, des applications réseaux ou des applications qui nécessitent une connexion à un autre appareil, la batterie se déchargera rapidement. Pour éviter toute déconnexion du réseau ou perte d'alimentation lors d'un transfert de données, utilisez toujours ces applications lorsque la batterie est parfaitement chargée.

Charger la batterie avec le chargeur

Branchez le câble USB sur l'adaptateur secteur USB, puis la fiche micro-USB sur le connecteur à fonctions multiples de l'appareil.

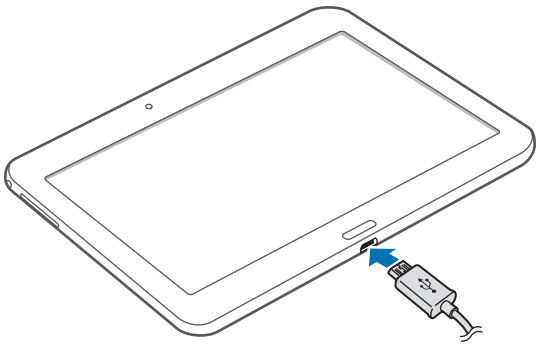

Un branchement incorrect du chargeur peut sérieusement endommager l'appareil. Les dégâts résultant d'une mauvaise utilisation ne sont pas couverts par la garantie.

- L'appareil peut être utilisé en cours de chargement, mais dans ce cas, le chargement complet de la batterie risque de prendre plus de temps.
- Lorsque l'appareil est en cours de chargement, il est possible que l'écran tactile ne fonctionne pas en raison de l'instabilité de l'alimentation électrique. Dans ce cas, débranchez le chargeur de l'appareil.
- Il est possible que l'appareil chauffe lorsqu'il est en cours de chargement. Ce phénomène est normal et n'affecte ni la durée de vie, ni les performances de l'appareil. Si la température de la batterie devient trop élevée, le chargement risque de s'interrompre.
- Si l'appareil ne se charge pas correctement, apportez-le, accompagné de son chargeur, dans un centre de service après-vente Samsung.

Lorsque la batterie est complètement chargée, déconnectez l'appareil du chargeur. Pour ce faire, débranchez d'abord le chargeur de l'appareil, puis de la prise de courant.

- Pour économiser l'énergie, débranchez le chargeur lorsque vous ne l'utilisez pas. Le chargeur n'étant pas muni d'une touche Marche/Arrêt, vous devez le débrancher de la prise de courant pour couper l'alimentation. L'appareil doit rester à proximité de la prise en cours de chargement.
- Le socle de prise de courant doit être installé à proximité du matériel et doit être aisément accessible.

Vérifier la charge de la batterie

Lorsque vous chargez la batterie et que l'appareil est éteint, les icônes suivantes indiquent l'état du chargement :



Chargement en cours



Chargement terminé

Réduire la consommation d'énergie de la batterie

Votre appareil est doté d'options destinées à optimiser l'autonomie de votre batterie. En personnalisant ces options et en désactivant les applications fonctionnant inutilement en arrière-plan, vous pouvez utiliser l'appareil plus longtemps entre deux chargements :

- Lorsque vous n'utilisez pas l'appareil, désactivez l'écran tactile en appuyant sur la touche Marche/Arrêt.
- Fermez toutes les applications fonctionnant inutilement en arrière-plan à l'aide du gestionnaire de tâches.
- Désactivez la fonction Bluetooth.
- Désactivez la fonction Wi-Fi.
- Désactivez les applications de synchronisation automatique.
- Réduisez la durée du rétroéclairage de l'écran.
- Réduisez la luminosité de l'écran.

Insérer une carte mémoire

L'appareil est compatible avec les cartes mémoire d'une capacité allant jusqu'à 64 Go. Selon le fabricant et le modèle, certaines cartes mémoire peuvent ne pas être compatibles avec votre appareil.


- Certaines cartes mémoire peuvent ne pas être parfaitement compatibles avec l'appareil. L'utilisation d'une carte mémoire incompatible peut endommager l'appareil ou la carte mémoire elle-même et corrompre les données qui y sont stockées.
- Veillez à insérer la carte mémoire du bon côté.

- Seules les structures de fichiers FAT et exFAT sont compatibles avec les cartes mémoire de l'appareil. Lorsque vous insérez une carte mémoire formatée avec une autre structure de fichiers, l'appareil vous invite à la reformater.
- Une trop grande fréquence des opérations d'effacement et d'écriture réduit la durée de vie des cartes mémoire.
- Lorsque vous insérez une carte mémoire dans l'appareil, le répertoire de fichiers de la carte apparaît dans le dossier **Mes fichiers** → **Carte SD**.

1 Ouvrez le cache du compartiment pour carte mémoire.

2 Insérez la carte mémoire en orientant la puce vers le bas.

3 Enfoncez la carte mémoire dans son compartiment jusqu'à ce qu'elle se verrouille.

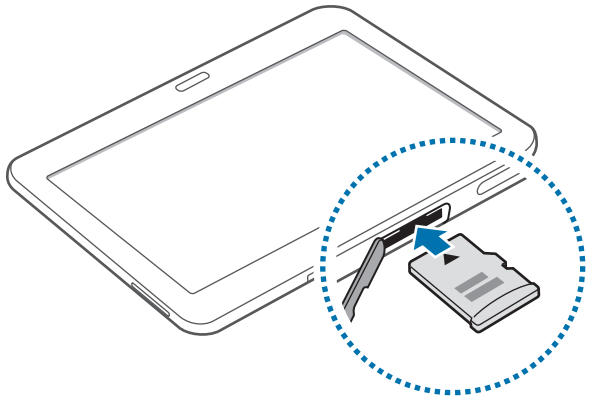

4 Fermez le cache du compartiment pour carte mémoire.

Retirer une carte mémoire

Avant de retirer la carte mémoire, vous devez au préalable la désactiver pour pouvoir la retirer en toute sécurité. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur → **Paramètres** → **GÉNÉRAL** → **Stockage** → **Démonter la carte SD**.

1 Ouvrez le cache du compartiment pour carte mémoire.

2 Appuyez avec précaution sur la carte mémoire pour la libérer, puis sortez-la du compartiment.

3 Fermez le cache du compartiment pour carte mémoire.

Ne retirez jamais la carte mémoire lorsque l'appareil y enregistre ou lit des informations. Cela pourrait entraîner une perte ou une corruption des données, ou endommager la carte mémoire ou l'appareil. Samsung ne peut être tenu responsable en cas de perte de données résultant d'une utilisation frauduleuse ou en cas de détérioration d'une carte mémoire.

Formater une carte mémoire

Une carte mémoire ayant été formatée sur un ordinateur peut ne pas être compatible avec l'appareil. Formatez la carte mémoire dans l'appareil.


Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur → **Paramètres** → **GÉNÉRAL** → **Stockage** → **Formater la carte SD** → **FORMATER LA CARTE SD** → **SUPPRIMER TOUT**.

Avant de formater la carte mémoire, n'oubliez pas d'effectuer des copies de sauvegarde de toutes les données importantes qui y sont stockées. La garantie du fabricant ne couvre pas la perte de données résultant des manipulations de l'utilisateur.

Allumer et éteindre l'appareil

Si vous allumez l'appareil pour la première fois, suivez les instructions affichées à l'écran pour procéder à sa configuration.

Pour allumer l'appareil, maintenez la touche Marche/Arrêt enfoncée pendant quelques secondes.

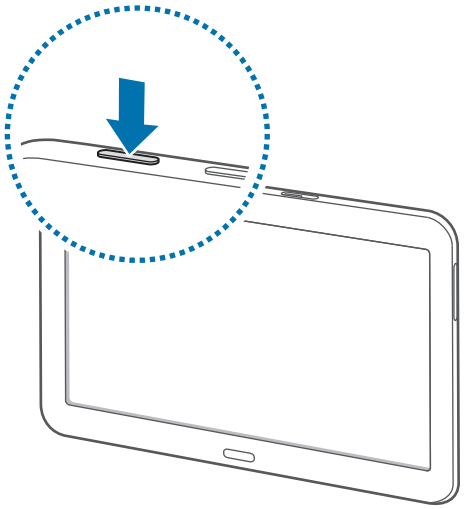

- Respectez toutes les consignes de sécurité et directives formulées par le personnel compétent dans les lieux où l'utilisation d'appareils mobiles est interdite, comme par exemple dans les avions et les hôpitaux.
- Pour désactiver les fonctions d'appel et de connexion sans fil, c'est-à-dire les fonctions Wi-Fi et Bluetooth, maintenez la touche Marche/Arrêt enfoncée et appuyez sur **Mode Hors-ligne**.

Pour éteindre l'appareil, maintenez la touche Marche/Arrêt enfoncée, puis appuyez sur **Éteindre**.

Manipuler l'appareil

Ne recouvrez pas la zone autour de l'antenne avec vos mains ou tout autre objet. Cela peut entraîner des problèmes de connectivité ou décharger la batterie.

Verrouiller et déverrouiller l'appareil

Pour empêcher toute opération accidentelle de l'appareil lorsque vous ne l'utilisez pas, vous pouvez le verrouiller. Lorsque vous appuyez sur la touche Marche/Arrêt, l'écran s'éteint et l'appareil passe en mode Verrouillage. Il se verrouille également automatiquement si vous ne l'utilisez pas pendant un certain temps.

Pour déverrouiller l'appareil, appuyez sur la touche Marche/Arrêt ou sur la touche Accueil lorsque l'écran est désactivé, appuyez ensuite sur l'écran, puis faites-y glisser votre doigt.

Régler le volume

Pour régler le volume de la sonnerie d'appel ou des sons multimédia, appuyez sur la touche de volume Haut ou Bas.

Activer le profil Discret

Utilisez l'une des méthodes suivantes :

- Maintenez la touche de volume Bas enfoncée jusqu'à ce que le profil Discret soit activé.
- Ouvrez le volet des raccourcis en haut de l'écran, puis appuyez sur **Son** ou **Vibreur**.

Fonctions de base

Icônes d'informations

Les icônes susceptibles de s'afficher en haut de l'écran vous indiquent le statut de l'appareil. Les icônes répertoriées dans le tableau ci-dessous sont les plus courantes.

Icône	Signification
	Aucun signal
	Puissance du signal
	Itinérance (hors de la zone de service normale)
	Réseau GPRS connecté
	Réseau EDGE connecté
	Réseau UMTS connecté
	Réseau HSDPA connecté
	Réseau HSPA+ connecté
	Réseau LTE (4G) connecté
	Wi-Fi connecté
	Fonction Bluetooth activée
	GPS activé
	Appel en cours
	Appel manqué
	Synchronisation avec le Web
	Nouveau SMS ou MMS
	Alarme activée
	Profil Discret activé

Icône	Signification
	Mode Vibreur activé
	Mode Hors-ligne activé
	Une erreur s'est produite ou votre attention est nécessaire
	Niveau de charge de la batterie

Utiliser l'écran tactile

L'écran tactile réagit uniquement au doigt.


- Évitez tout contact de l'écran tactile avec d'autres appareils électriques. Les décharges électrostatiques peuvent provoquer des dysfonctionnements de l'écran tactile.
- Pour éviter d'endommager l'écran tactile, n'appuyez pas dessus avec un objet pointu et n'exercez aucune pression excessive avec vos doigts.

- Il se peut que l'appareil ne reconnaisse pas la saisie tactile près des bords de l'écran, hors de la zone de saisie dédiée.
- Si l'écran tactile reste inactif pendant une période prolongée, des images rémanentes risquent d'apparaître (ou persistance de l'affichage). Éteignez l'écran tactile lorsque vous n'utilisez pas l'appareil.

Mouvements


Appuyer

Pour ouvrir une application, sélectionner un élément de menu, activer une commande ou saisir un caractère sur le clavier, appuyez sur l'écran tactile avec un seul doigt.

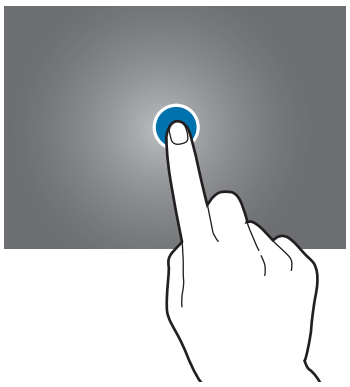


Maintenir appuyé

Pour ouvrir une fenêtre d'options contextuelle, maintenez votre doigt appuyé sur un élément pendant plus de 2 secondes.

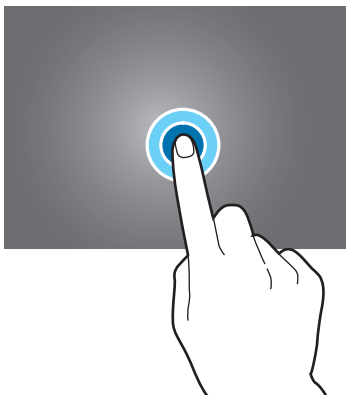


Faire glisser

Pour déplacer un élément vers un nouvel emplacement, maintenez votre doigt appuyé sur l'élément et faites-le glisser sur l'écran.

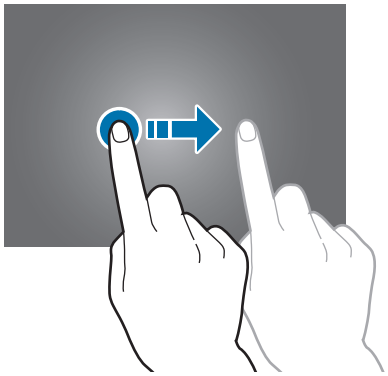


Appuyer deux fois

Pour effectuer un zoom sur une page Web ou une image, appuyez deux fois sur l'écran. Appuyez de nouveau à deux reprises sur l'écran pour annuler le zoom.

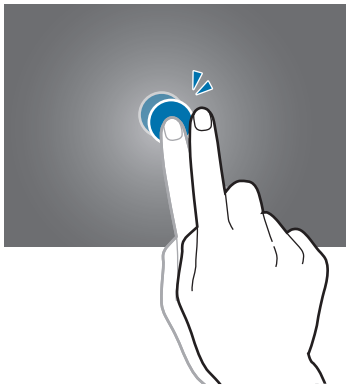


Effleurer

Pour passer d'une fenêtre à l'autre, faites glisser votre doigt vers la gauche ou la droite sur l'écran d'accueil ou dans la liste des applications. Pour parcourir une page Web ou une liste, telle que celle de vos contacts, faites glisser votre doigt vers le haut ou le bas de l'écran.

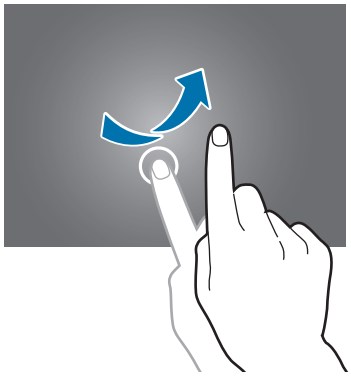


Pincer

Pour effectuer un zoom avant sur une page Web, une carte ou une image, placez deux doigts sur l'écran et écartez-les. Rapprochez-les pour effectuer un zoom arrière.

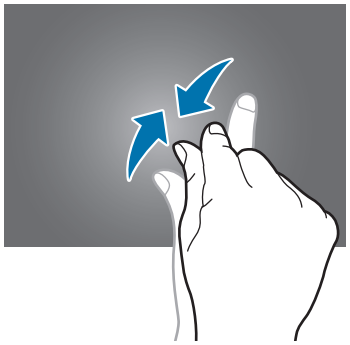

Pivoter l'écran

De nombreuses applications autorisent l'affichage en mode Portrait ou Paysage. Lorsque vous faites pivoter l'appareil, l'écran s'adapte automatiquement à la nouvelle orientation.

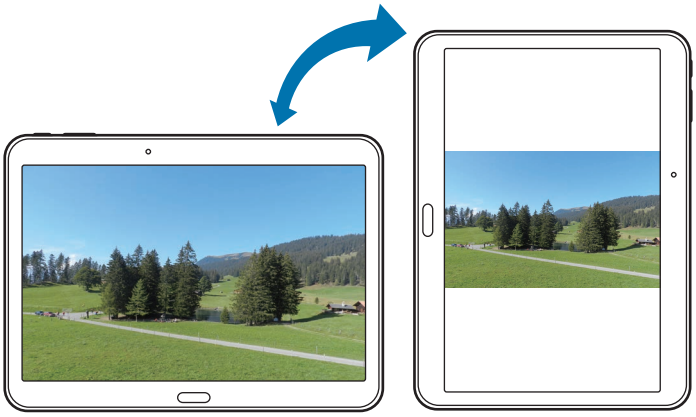

Pour empêcher l'écran de pivoter automatiquement, ouvrez le volet des raccourcis et désélectionnez l'option **Rotation écran**.

- Certaines applications ne permettent pas la rotation de l'écran.
- Pour certaines autres applications, l'écran affiché diffère selon l'orientation.


Mouvements de la main

Utilisez les mouvements de votre main pour contrôler l'appareil par un simple contact avec l'écran tactile.

Avant toute chose, vérifiez que la fonction de reconnaissance des mouvements de main est activée. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur → **Paramètres** → **CONTRÔLE** → **Mouvement de paume**, puis appuyez sur le curseur **Mouvement de paume** vers la droite.


Balayer

Balayez l'écran avec le côté de la main pour réaliser une capture d'écran. L'image est enregistrée dans **Galerie** → **Screenshots**. Cette fonction n'est disponible que pour certaines applications.

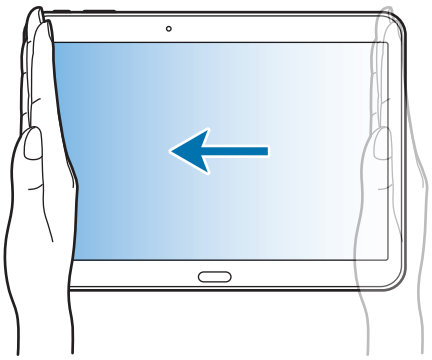

Recouvrir

Recouvrez l'écran avec la paume de la main pour effectuer une pause lors de la lecture d'un contenu multimédia.

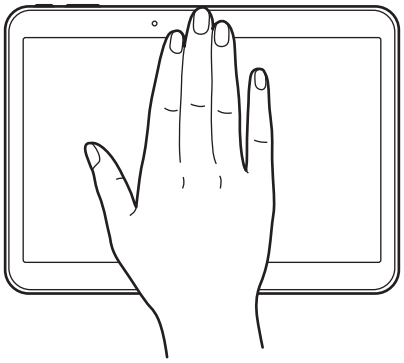

Utiliser le mode Multi-fenêtres

Utilisez cette fonction pour exécuter plusieurs applications sur le même écran en même temps.

- Seules les applications définies par défaut dans le volet Multi-fenêtres peuvent être exécutées.
- La disponibilité de cette fonction dépend de votre zone géographique ou de votre opérateur.

Pour utiliser la fonction Multi-fenêtres, depuis l'écran d'accueil, appuyez sur → **Paramètres** → **APPAREIL** → **Fenêtres multiples**, puis appuyez sur le curseur **Fenêtres multiples** vers la droite.


Utiliser un écran partagé Multi-fenêtres

Utilisez cette fonction pour exécuter des applications sur un écran partagé.

Lancer des applications sur un écran partagé Multi-fenêtres


1 Placez votre doigt sur le côté droit de l'écran et faites-le glisser vers le milieu de l'écran. Vous pouvez également maintenir le doigt appuyé sur .

Le volet Multi-fenêtres s'affiche sur le côté droit de l'écran.

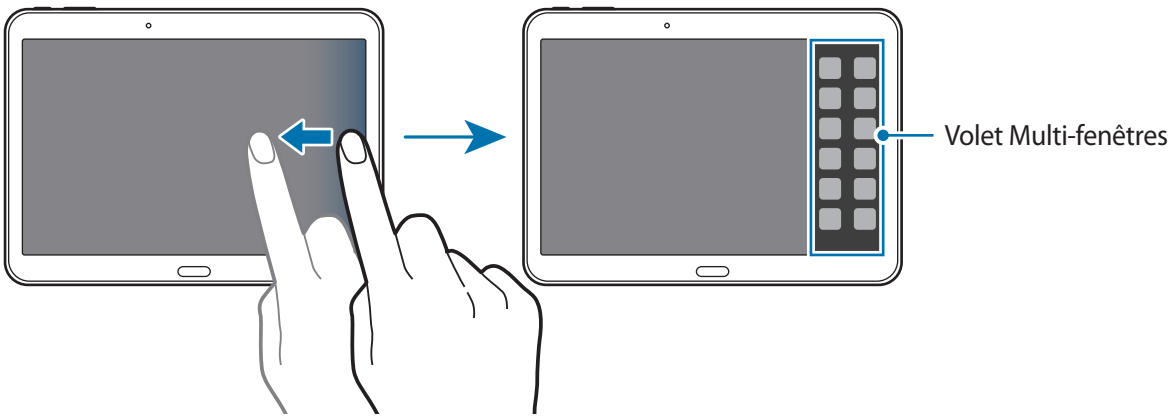

2 Maintenez le doigt appuyé sur l'icône d'une application dans le volet Multi-fenêtres, puis faites-la glisser vers l'écran.

Relâchez l'icône de l'application lorsque l'écran devient bleu.

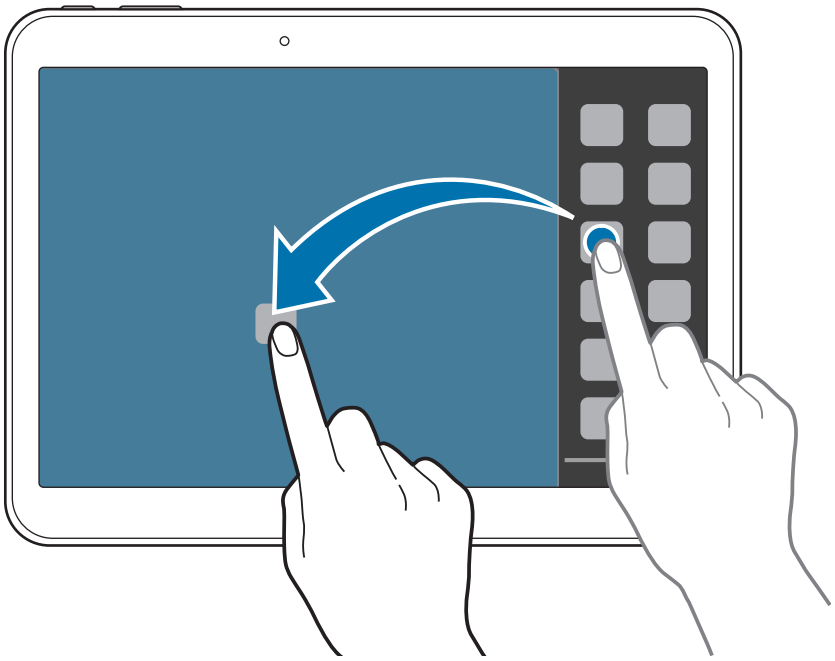


3 Maintenez le doigt appuyé sur l'icône d'une autre application dans le volet Multi-fenêtres, puis faites-la glisser vers un nouvel emplacement.

Partager du contenu entre applications

Vous pouvez facilement partager du contenu entre des applications comme **Email** et **Internet** par un mouvement de glisser-déposer.

Il est possible que certaines applications ne soient pas compatibles avec cette fonction.

1 Lancez les applications **Email** et **Internet** sur un écran partagé Multi-fenêtres.

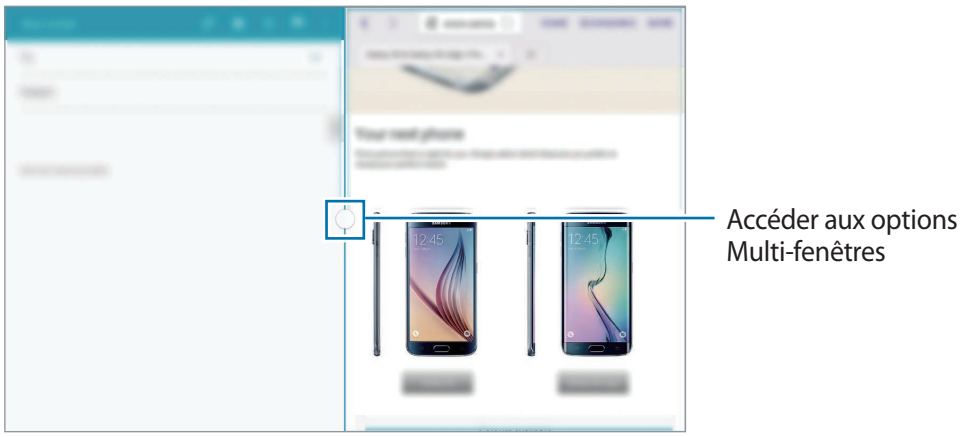

2 Appuyez sur le cercle situé entre les deux fenêtres d'application, puis appuyez sur .

Appuyez sur le cercle situé entre les deux fenêtres d'application pour accéder aux options suivantes :

- : passer d'une application Multi-fenêtres à l'autre.
- : partager facilement des éléments comme des images, du texte ou des liens entre les fenêtres d'application en réalisant un mouvement de glisser-déposer.
- : agrandir la fenêtre.
- : fermer l'application.

3 Maintenez le doigt appuyé sur un élément dans la fenêtre Internet et faites-le glisser vers un emplacement dans la fenêtre E-mail.



Notifications

Des icônes de notification peuvent apparaître dans le volet des raccourcis en haut de l'écran afin de vous signaler les appels manqués, les nouveaux messages, les événements à venir, le statut de l'appareil, et plus encore. Pour ouvrir le volet des raccourcis, faites glisser votre doigt de haut en bas sur le volet. Pour afficher des notifications supplémentaires, faites défiler la liste vers le bas. Pour fermer le volet, faites-le glisser de bas en haut.

Vous pouvez afficher tous les paramètres actuels de votre appareil à partir du volet des raccourcis. Faites glisser le volet des raccourcis vers le bas, puis appuyez sur pour utiliser les options suivantes :

- **Wi-Fi** : activer ou désactiver la fonction Wi-Fi.
- **Position** : activer ou désactiver la fonction GPS.
- **Son** : activer ou désactiver le profil Discret. Vous pouvez activer ou désactiver le vibreur en mode Discret.
- **Rotation écran** : autoriser ou empêcher l'interface de pivoter lorsque vous tournez l'appareil.
- **Bluetooth** : activer ou désactiver la fonction Bluetooth.

- **Données mobiles** : activer ou désactiver la connexion de données.
- **Multi fenêtres** : activer ou désactiver la fonction Multi-fenêtres.
- **Pt accès mobile** : activer ou désactiver la fonction modem Wi-Fi.
- **Screen Mirroring** : activer ou désactiver la fonction Screen Mirroring qui permet de répliquer votre écran sur l'écran d'un autre appareil.
- **Synchro.** : activer ou désactiver la synchronisation automatique des applications.
- **Smart Stay** : activer ou désactiver la fonction de veille intelligente Smart Stay.
- **Éco. énergie** : activer ou désactiver le mode économie d'énergie.
- **Ne pas déranger** : activer ou désactiver le mode blocage. En mode blocage, l'appareil bloque toutes les notifications. Pour sélectionner les notifications à bloquer, appuyez sur **Paramètres** → **APPAREIL** → **Sons et notifications** → **Ne pas déranger**.
- **Mode Hors-ligne** : activer ou désactiver le mode Hors ligne.

La disponibilité des options dépend de votre zone géographique ou de votre opérateur.

Pour redisposer les options dans le volet des raccourcis, ouvrez-le, appuyez sur → , puis maintenez votre doigt appuyé sur un élément et faites-le glisser vers un autre emplacement.

Écran d'accueil

L'écran d'accueil est le point de départ pour accéder à toutes les fonctions de l'appareil. Il affiche des icônes d'information, des widgets, des raccourcis vers les applications, etc.

L'écran d'accueil comprend plusieurs volets. Pour afficher les autres volets, faites défiler l'écran vers la gauche ou la droite.

Organiser les éléments de l'écran d'accueil

Ajouter une icône d'application

Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur , maintenez le doigt appuyé sur une icône d'application, puis faites-la glisser vers l'aperçu d'un volet.

Déplacer un élément

Maintenez le doigt appuyé sur l'élément à déplacer, puis faites-le glisser jusqu'à l'emplacement souhaité. Pour déplacer l'élément vers un autre volet, faites-le glisser vers le bord droit ou gauche de l'écran.

Supprimer un élément

Maintenez le doigt appuyé sur l'élément à supprimer, puis faites-le glisser vers la corbeille qui apparaît en haut de l'écran d'accueil. Lorsque la corbeille devient rouge, relâchez l'élément.

Organiser les volets d'écrans d'accueil

Ajouter un volet

Placez deux doigts sur l'écran et resserrez-les, puis appuyez sur .

Déplacer un volet

Placez deux doigts sur l'écran et resserrez-les pour passer en mode Modification. Maintenez ensuite le doigt appuyé sur l'aperçu d'un volet, puis faites-le glisser jusqu'à l'emplacement souhaité.

Supprimer un volet

Placez deux doigts sur l'écran et resserrez-les, maintenez le doigt appuyé sur l'aperçu d'un volet, puis faites-le glisser vers la corbeille en haut de l'écran.

Définir un fond d'écran

Définissez une image ou une photo enregistrée dans l'appareil comme fond d'écran d'accueil.

1 Maintenez le doigt appuyé sur une zone vide de l'écran d'accueil, puis appuyez sur **Fonds d'écran** → **Écran d'accueil**.

2 Faites défiler vers la gauche ou la droite, puis sélectionnez une image parmi celles affichées en bas de l'écran.

Pour sélectionner des photos que vous avez prises avec l'appareil photo ou d'autres images, appuyez sur **Depuis Galerie**.

3 Sélectionnez une image, redimensionnez le cadre si nécessaire, puis définissez-la comme fond d'écran.

Utiliser les widgets

Les widgets sont de petits outils qui permettent d'accéder à des fonctions et des informations pratiques depuis l'écran d'accueil. Vous pouvez ajouter des widgets depuis le volet des widgets sur l'écran d'accueil.

- Certains widgets permettent de se connecter à des services Web. L'utilisation d'un widget Internet peut entraîner des frais supplémentaires.
- La disponibilité des widgets dépend de votre zone géographique ou de votre opérateur.

Maintenez le doigt appuyé sur une zone vide de l'écran d'accueil, puis appuyez sur **Widgets**. Faites défiler le volet des widgets vers la gauche ou la droite, puis maintenez le doigt appuyé sur un widget pour l'ajouter à l'écran d'accueil. Placez-le à l'endroit souhaité, redimensionnez-le en étirant le cadre qui l'entoure, puis, le cas échéant, appuyez à un endroit quelconque de l'écran pour valider le nouvel emplacement du widget.

Liste des applications

La liste des applications affiche les icônes de toutes vos applications, y compris celles récemment installées.

Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur pour ouvrir la liste des applications.

Pour afficher les autres volets, faites défiler l'écran vers la gauche ou la droite.

Organiser les applications

Cette fonction est disponible uniquement en mode d'affichage Grille personnalisable.

Appuyez sur → **Modifier**, maintenez le doigt appuyé sur une application, puis faites-la glisser jusqu'à l'emplacement souhaité. Pour déplacer l'élément vers un autre volet, faites-le glisser vers le bord droit ou gauche de l'écran.

Organiser les applications dans des dossiers

Placez les applications similaires dans un même dossier pour faciliter leur utilisation.

Appuyez sur → **Modifier**, maintenez le doigt appuyé sur une application, puis faites-la glisser vers l'option **Créer dossier**. Saisissez le nom du dossier, puis appuyez sur **OK**. Placez les applications dans le nouveau dossier en les faisant glisser, puis appuyez sur pour sauvegarder la nouvelle configuration.

Organiser les volets d'applications

Placez deux doigts sur l'écran et resserrez-les pour passer en mode Modification. Maintenez ensuite le doigt appuyé sur l'aperçu d'un volet, puis faites-le glisser jusqu'à l'emplacement souhaité.

Installer des applications

Utilisez les boutiques d'applications, comme **GALAXY Apps**, pour télécharger et installer des applications.

Désinstaller des applications

Appuyez sur → **Désinstaller/désactiver des applications**, puis sélectionnez l'application à désinstaller.

Il est impossible de désinstaller les applications fournies par défaut avec l'appareil.

Désactiver des applications

Appuyez sur → **Désinstaller/désactiver des applications**, puis sélectionnez l'application à désactiver.

Pour activer une application précédemment désactivée depuis la liste des applications, appuyez sur → **Afficher les applis désactivées**, sélectionnez des applications, puis appuyez sur **OK**.

- Les applications téléchargées et certaines des applications fournies par défaut ne peuvent pas être désactivées.
- Lorsque vous utilisez cette fonction, les applications désactivées disparaissent de la liste des applications, mais restent enregistrées dans l'appareil.

Utiliser les applications

Cet appareil peut exécuter différent types d'applications, vous permettant d'utiliser aussi bien des contenus multimédia que des contenus Internet.

Ouvrir une application

Depuis l'écran d'accueil ou la liste des applications, appuyez sur une icône pour ouvrir l'application correspondante.

Certaines applications sont regroupées dans des dossiers. Appuyez sur un dossier, puis sur une application pour l'ouvrir.

Ouvrir des applications récemment utilisées

Appuyer sur pour ouvrir la liste des applications récemment utilisées.

Appuyez sur une icône pour ouvrir l'application correspondante.

Fermer une application

Fermez les applications fonctionnant inutilement en arrière-plan pour économiser la batterie et optimiser les performances de l'appareil.

Appuyez sur → **Gest. tâches**, puis sur **FIN** à côté de l'application à fermer. Pour fermer toutes les applications en cours d'exécution, appuyez sur **FERMER TOUT**. Vous pouvez également appuyer sur → **Tout fermer**.

Aide

Accédez aux informations d'aide pour apprendre à utiliser l'appareil et les applications, ou configurer des paramètres importants.

Appuyez sur **Aide** depuis la liste des applications. Pour afficher des conseils, sélectionnez une catégorie.

Pour trier les catégories par ordre alphabétique, appuyez sur → **Trier par nom**.

Pour reffectuer une recherche par mot-clé, appuyez sur .

Saisir du texte


Pour saisir du texte, utilisez le clavier Samsung ou la fonction de saisie vocale.

La saisie de texte est impossible dans certaines langues. Pour saisir du texte, vous devez sélectionner une des langues prises en charge.

Modifier le type de clavier

Appuyez sur une zone de saisie, ouvrez le volet des raccourcis, appuyez sur **Sélectionner un clavier**, puis choisissez le type de clavier à utiliser.

Utiliser le clavier Samsung

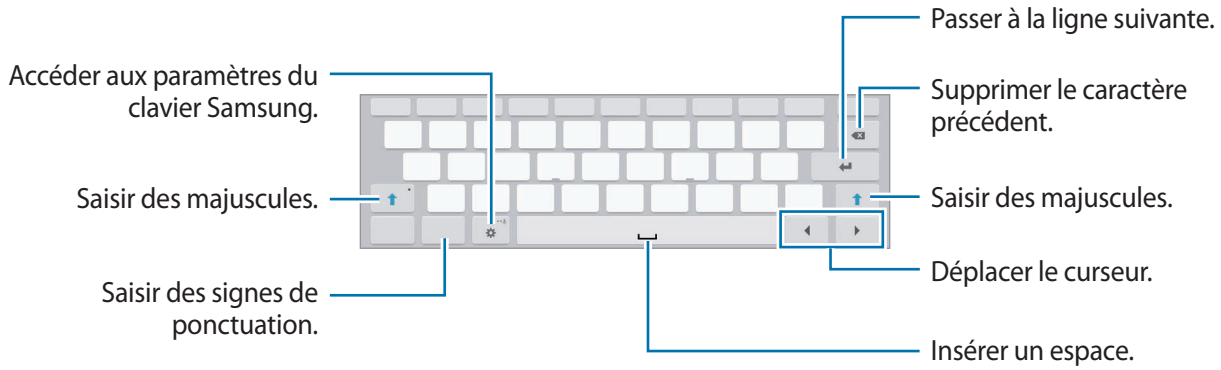

Saisir des majuscules

Appuyez sur ⇧ avant de saisir un caractère. Pour saisir l'ensemble de votre texte en majuscules, appuyez deux fois sur cette touche.

Modifier le type de clavier

Maintenez le doigt appuyé sur ⚙, puis appuyez sur ⌨ pour activer le clavier flottant.


Sur le clavier flottant, maintenez le doigt appuyé sur l'onglet et déplacez le clavier flottant vers un autre emplacement.

Modifier la langue du clavier

Ajoutez des langues au clavier, puis faites glisser votre doigt sur la barre d'espace vers la gauche ou la droite pour modifier la langue du clavier.

Écrire de façon manuscrite

Maintenez le doigt appuyé sur ⚙, appuyez ensuite sur T, puis écrivez un mot à l'aide du doigt. Les mots suggérés apparaissent au fur et à mesure de votre saisie. Sélectionnez une suggestion.

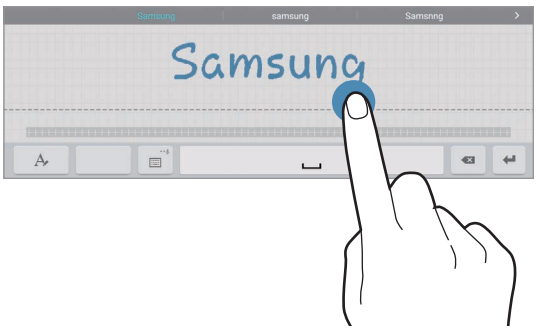

La disponibilité de cette fonction dépend de votre zone géographique ou de votre opérateur.

Dicter du texte

Activez la fonction de saisie vocale, puis parlez dans le microphone. L'appareil affiche à l'écran ce que vous venez de dire.

Si l'appareil ne reconnaît pas correctement les mots, appuyez sur le texte mis en surbrillance et sélectionnez une autre proposition dans la liste déroulante qui apparaît.

Pour modifier la langue de la reconnaissance vocale ou en ajouter une autre, appuyez sur la langue actuellement prise en charge.

Copier et coller du texte

Maintenez le doigt appuyé sur le texte souhaité, faites glisser l'icône ou pour redimensionner la sélection, puis appuyez sur **Copier** pour copier le texte ou sur **Couper** pour le couper. Le texte sélectionné est copié dans le presse-papier.

Pour le coller dans une zone de saisie, maintenez le doigt appuyé à l'endroit où vous souhaitez insérer le texte, puis appuyez sur → **Coller**.

Établir une connexion à un réseau Wi-Fi

Connectez l'appareil à un réseau Wi-Fi pour pouvoir utiliser Internet ou partager des fichiers multimédia avec d'autres appareils (p. 91).

Activer ou désactiver un réseau Wi-Fi

Ouvrez le volet des raccourcis, puis appuyez sur **Wi-Fi** pour activer ou désactiver la fonction.

- Votre appareil utilise une fréquence non harmonisée et est conçu pour fonctionner dans tous les pays européens. Au sein de l'Union Européenne, le réseau Wi-Fi peut fonctionner sans restriction en intérieur, mais pas en extérieur.
- Lorsque vous n'utilisez pas le réseau Wi-Fi, désactivez-le afin d'économiser la batterie.

Établir une connexion à un réseau Wi-Fi

Depuis la liste des applications, appuyez sur **Paramètres** → **CONNEXIONS** → **Wi-Fi**, puis appuyez sur le curseur **Wi-Fi** pour activer la fonction.

Sélectionnez un réseau dans la liste des réseaux Wi-Fi détectés, saisissez un mot de passe, le cas échéant, puis appuyez sur **CONNEXION**. Les réseaux nécessitant un mot de passe sont signalés par une icône en forme de verrou. Une fois connecté à un réseau Wi-Fi, l'appareil s'y connectera automatiquement dès qu'il sera disponible.

Ajouter un réseau Wi-Fi

Si le réseau souhaité n'apparaît pas dans la liste, appuyez sur **Ajouter un réseau Wi-Fi** en bas de la liste des réseaux. Saisissez le nom du réseau dans la zone **SSID du réseau**, sélectionnez le type de sécurité, indiquez le mot de passe si le réseau est protégé, puis appuyez sur **CONNEXION**.

Supprimer un réseau Wi-Fi

Si vous souhaitez ne plus utiliser un réseau, même s'il s'agit du réseau actuellement en service, vous pouvez le supprimer afin que l'appareil ne s'y connecte plus automatiquement. Sélectionnez le réseau dans la liste, puis appuyez sur **OUBLIER**.

Paramétrer les comptes

Les applications Google, comme **Play Store**, nécessitent un compte Google et **GALAXY Apps** requiert un compte Samsung. Créez des comptes Google et Samsung afin de profiter au maximum de votre appareil.

Ajouter des comptes

Lorsque vous ouvrez une application Google, suivez les instructions qui apparaissent à l'écran. Pour créer un compte Google, vous n'avez pas besoin de vous connecter.

Pour vous connecter à un compte Google ou en créer un, depuis la liste des applications, appuyez sur **Paramètres** → **GÉNÉRAL** → **Comptes** → **Ajouter compte** → **Google**. Saisissez ensuite votre adresse e-mail pour établir une connexion ou appuyez sur **Ou créer un compte**, puis suivez les instructions à l'écran pour procéder à la configuration du compte. Vous pouvez utiliser plusieurs comptes Google sur l'appareil.

Vous pouvez également créer un compte Samsung.

Supprimer un compte

Depuis la liste des applications, appuyez sur **Paramètres** → **GÉNÉRAL** → **Comptes**, sélectionnez un nom sous l'option **Mes comptes**, choisissez le compte à supprimer, puis appuyez sur ⋮ → **Supprimer le compte**.

Transférer des fichiers

Vous pouvez transférer différents types de fichiers (sons, vidéos, images, etc.) de l'appareil vers un ordinateur, et inversement.

Connecter l'appareil avec Samsung Kies

Samsung Kies est un logiciel qui permet de gérer vos contenus multimédia et vos informations personnelles avec des appareils Samsung. Téléchargez la dernière version de Samsung Kies à partir du site Web Samsung.

1 Connectez l'appareil à un ordinateur à l'aide d'un câble USB.

Samsung Kies démarre automatiquement sur l'ordinateur. Si Samsung Kies ne démarre pas, double-cliquez sur l'icône Samsung Kies sur votre ordinateur.

2 Transférez des fichiers entre votre appareil et l'ordinateur.

Pour plus d'informations, consultez l'aide de Samsung Kies.

Connecter l'appareil à Windows Media Player

Assurez-vous que Windows Media Player est bien installé sur votre ordinateur.

1 Connectez l'appareil à un ordinateur à l'aide d'un câble USB.

2 Ouvrez Windows Media Player pour synchroniser les fichiers audio.

Connecter l'appareil en tant qu'appareil multimédia

1 Connectez l'appareil à un ordinateur à l'aide d'un câble USB.

2 Ouvrez le volet des raccourcis, puis appuyez sur **Connecté en tant que périphérique multimédia** → **Périphérique multimédia (MTP)**.

Appuyez sur **Appareil photo (PTP)** si votre ordinateur ne gère pas le protocole MTP (Media Transfer Protocol) ou ne dispose pas du pilote approprié.

3 Transférez des fichiers entre votre appareil et l'ordinateur.


Protéger l'appareil

Vous pouvez empêcher toute personne d'utiliser votre appareil et de consulter les données et informations personnelles qui y sont enregistrées. Pour protéger votre appareil, vous pouvez définir un code de déverrouillage.

Déverrouillage par modèle

Depuis la liste des applications, appuyez sur **Paramètres** → **APPAREIL** → **Écran de verrouillage** → **Déverrouillage de l'écran** → **Modèle**.

Dessinez un modèle en reliant au moins quatre points, puis recommencez pour valider. Définissez un code PIN de déverrouillage de secours pour déverrouiller l'écran en cas d'oubli du modèle.

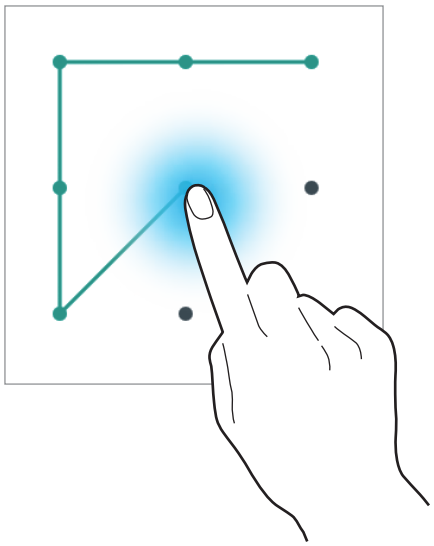

Déverrouillage par code PIN

Depuis la liste des applications, appuyez sur **Paramètres** → **APPAREIL** → **Écran de verrouillage** → **Déverrouillage de l'écran** → **Code PIN**.

Saisissez au moins quatre chiffres, puis recommencez pour valider.

Déverrouillage par mot de passe

Depuis la liste des applications, appuyez sur **Paramètres** → **APPAREIL** → **Écran de verrouillage** → **Déverrouillage de l'écran** → **Mot de passe**.

Saisissez au moins quatre caractères, y compris des chiffres et des symboles, puis recommencez pour valider.

Déverrouiller l'appareil

Allumez l'écran en appuyant sur la touche Marche/Arrêt ou sur la touche Accueil, puis dessinez le modèle ou saisissez le code de déverrouillage.

Si vous oubliez le code de déverrouillage, apportez l'appareil dans un centre de service après-vente Samsung pour le réinitialiser.

Mettre l'appareil à jour

L'appareil peut être mis à jour avec la version logicielle la plus récente.

La disponibilité de cette fonction dépend de votre zone géographique ou de votre opérateur.

Mettre l'appareil à jour avec Samsung Kies

Démarrez Samsung Kies et connectez l'appareil à un ordinateur. Samsung Kies reconnaît automatiquement l'appareil et affiche, le cas échéant, les mises à jour disponibles. Pour lancer la mise à jour, cliquez sur la touche de mise à jour dans la boîte de dialogue. Pour plus d'informations sur la mise à jour, consultez l'aide Samsung Kies.

- Lorsque vous mettez votre appareil à jour, n'éteignez pas l'ordinateur et ne déconnectez pas le câble USB.
- Ne connectez pas non plus d'autres appareils multimédia à l'ordinateur. Cela pourrait interférer avec le processus de mise à jour.

Mettre l'appareil à jour sans connexion PC

Grâce au service FOTA (Firmware Over The Air), le logiciel de l'appareil peut être mis à jour sans passer par une connexion avec un ordinateur.

Depuis la liste des applications, appuyez sur **Paramètres** → **GÉNÉRAL** → **À propos de l'appareil** → **Mises à jour logicielles** → **Mettre à jour maintenant**.

Communication

Téléphone

Utilisez cette application pour passer un appel ou y répondre.

Appuyez sur **Téléphone** depuis la liste des applications.

Passer des appels

Passer un appel

Utilisez l'une des méthodes suivantes :

- **TÉLÉPHONE** : composer le numéro sur le clavier et appuyer sur .
- **GROUPES** : passer un appel à partir de votre liste de groupes de contacts.
- **FAVORIS** : passer un appel à partir de votre liste de contacts favoris.
- **CONTACTS** : passer un appel à partir de votre liste de contacts.

Numéros d'appel abrégés

Pour composer un numéro abrégé, maintenez le doigt appuyé sur le chiffre correspondant.

Saisie intuitive de numéros

Lorsque vous saisissez des chiffres sur le clavier, l'appareil vous suggère automatiquement des numéros. Pour passer un appel, sélectionnez un des numéros proposés.



Rechercher des contacts

Pour trouver un contact dans la liste de contacts, saisissez un nom, un numéro de téléphone ou une adresse e-mail. À mesure de votre saisie, l'appareil vous suggère des contacts. Pour passer un appel, sélectionnez un de ces contacts.

Appeler un numéro à l'étranger

Maintenez le doigt appuyé sur **0** jusqu'à ce que le signe + apparaisse. Composez l'indicatif du pays, l'indicatif régional et le numéro de téléphone, puis appuyez sur .

Options au cours d'un appel vocal

Les options suivantes sont disponibles :

- : régler le volume.
- **Ajouter** : composer un second appel.
- **Clavier** : ouvrir le clavier.
- **Fin** : mettre fin à l'appel en cours.
- **Volume supplémentaire** : augmenter le volume.
- **Muet** : désactiver le microphone afin que votre correspondant ne puisse pas vous entendre.
- **Bluetooth** : activer un casque ou des écouteurs Bluetooth, à condition qu'ils soient connectés à l'appareil.
- → **Attente** : mettre un appel en attente. Appuyez sur **Reprendre l'appel** pour récupérer l'appel en attente.
- → **Contacts** : ouvrir la liste de contacts.
- → **Message** : envoyer un message.

Ajouter des contacts

Pour ajouter un numéro de téléphone à votre liste de contacts à partir du clavier, composez le numéro, puis appuyez sur **Ajouter aux contacts**.

Envoyer un message

Appuyez sur → **Envoyer un message** pour envoyer un message au numéro affiché.

Numérotation fixe

Il est possible de configurer l'appareil pour limiter les appels sortants aux numéros précédés de préfixes spécifiés. Ces préfixes sont enregistrés sur la carte SIM ou USIM.

Appuyez sur ⋮ → **Paramètres d'appel** → **Paramètres d'appel** → **Plus de paramètres** → **Numérotation fixe** → **Activer FDN**, puis saisissez le code PIN2 fourni avec la carte SIM ou USIM. Appuyez sur **Liste FDN**, puis ajoutez des numéros.

Restriction d'appel

Il est possible de configurer l'appareil pour empêcher certains appels sortants. Vous pouvez, par exemple, désactiver les appels à l'étranger.

Appuyez sur ⋮ → **Paramètres d'appel** → **Paramètres d'appel** → **Plus de paramètres** → **Restriction d'appel**, sélectionnez un type d'appel, une option de restriction d'appel, puis saisissez un mot de passe.

Recevoir des appels

Répondre à un appel

Lorsque vous recevez un appel, faites glisser votre doigt sur l'icône .

Si le signal d'appel est actif, vous pouvez répondre à un autre appel. L'appareil vous demande alors si vous souhaitez mettre fin au premier appel ou le mettre en attente.

Rejeter un appel

Lorsque vous recevez un appel, faites glisser votre doigt sur l'icône .

Pour envoyer un message lorsque vous rejetez un appel entrant, faites glisser la barre des messages de rejet située en bas de l'écran vers le haut. Pour créer le message de rejet, appuyez sur ⋮ → **Paramètres d'appel** → **Paramètres d'appel** → **Rejet de l'appel** → **Messages de rejet**.

Rejeter automatiquement des appels de numéros indésirables

Appuyez sur ⋮ → **Paramètres d'appel** → **Paramètres d'appel** → **Rejet de l'appel** → **Mode de rejet automatique** → **Numéros rejetés auto** → **Liste de rejet auto.** Appuyez sur +, composez un numéro, affectez-lui une catégorie, puis appuyez sur **ENREG.**

Appels manqués

Si vous manquez un appel, l'icône apparaît dans le volet des raccourcis. Ouvrez le volet des raccourcis pour afficher la liste des appels manqués.

Signal d'appel

Le signal d'appel est un service fourni par l'opérateur. Vous pouvez utiliser ce service pour suspendre un appel en cours et prendre un appel entrant. Ce service n'est pas disponible pour les appels visio.

Pour utiliser ce service, appuyez sur → **Paramètres d'appel** → **Paramètres d'appel** → **Plus de paramètres** → **Signal d'appel**.

Transfert d'appel

Il est possible de configurer l'appareil pour qu'il transfère automatiquement les appels vers un numéro spécifié.

Appuyez sur → **Paramètres d'appel** → **Paramètres d'appel** → **Plus de paramètres** → **Transfert d'appel**, puis sélectionnez un type et une condition d'appel. Composez un numéro, puis appuyez sur **ACTIVER**.

Appels visio

Passer un appel visio

Composez le numéro ou sélectionnez un contact dans votre liste de contacts, puis appuyez sur .

Options au cours d'un appel visio

Les options suivantes sont disponibles :


- : activer un casque ou des écouteurs Bluetooth, à condition qu'ils soient connectés à l'appareil.
- : basculer entre l'objectif avant et arrière.
- **Muet** : désactiver le microphone afin que votre correspondant ne puisse pas vous entendre.
- **Fin** : mettre fin à l'appel en cours.
- **CAPTURER L'IMAGE** : capturer l'image de votre correspondant.
- **ENREGISTRER UNE VIDÉO** : enregistrer une vidéo de l'appel visio.

Dans de nombreux pays, il est illégal d'enregistrer un appel sans l'autorisation préalable du correspondant.

- **MASQUER MON IMAGE** : masquer votre image à votre correspondant.
- **IMAGE SORTANTE** : sélectionner une image à afficher à votre correspondant.
- → **Clavier** : ouvrir le clavier.
- → **Décoration** : appliquer des émoticônes à votre image.

Permuter les images

Pour permuter les images, faites glisser l'image de l'un des correspondants sur celle de l'autre.

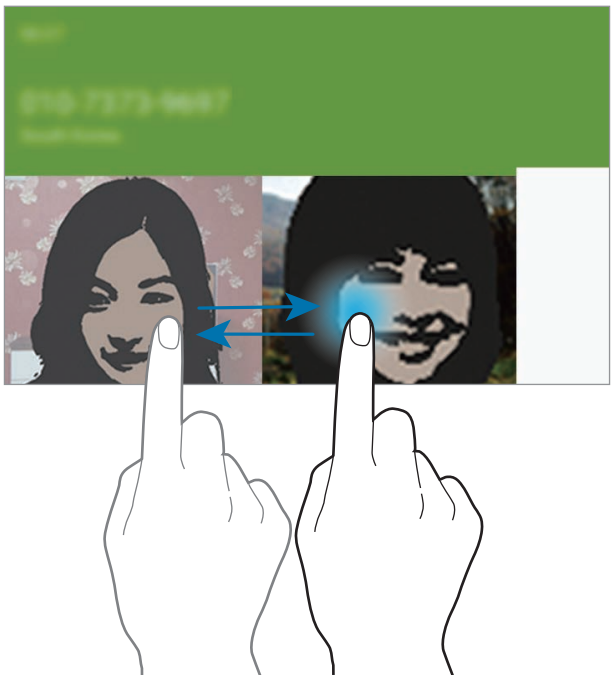

Écouter la messagerie vocale

Maintenez le doigt appuyé sur la touche **1** du clavier, puis suivez les instructions de votre opérateur.

Contacts

Utilisez cette application pour gérer les contacts, y compris les numéros de téléphone, les adresses e-mail, et plus encore.

Appuyez sur **Contacts** depuis la liste des applications.

Gérer les contacts

Appuyez sur **CONTACTS**.

Créer un contact

Appuyez sur +, sélectionnez une mémoire de stockage et saisissez les informations du contact.

- : ajouter une image.
- + / − : ajouter ou supprimer un champ d'information.

Modifier un contact

Sélectionnez un contact à modifier, puis appuyez sur .

Supprimer un contact

Appuyez sur .

Configurer un numéro d'appel abrégé

Appuyez sur → **Numérotation rapide**, sélectionnez un chiffre de numérotation rapide, puis le contact à affecter à ce chiffre. Pour supprimer un numéro d'appel abrégé, appuyez sur −.

Rechercher des contacts

Appuyez sur **CONTACTS**.

Utilisez l'une des méthodes de recherche suivantes :

- Faites défiler la liste de contacts vers le haut ou le bas.
- Pour faire défiler la liste rapidement, placez votre index à gauche de la liste de contacts et faites défiler vers le haut ou le bas.
- Appuyez sur le champ de recherche tout en haut de la liste de contacts, puis saisissez vos critères de recherche.

Une fois le contact sélectionné, choisissez l'une des options suivantes :

- : ajouter le contact aux favoris.
- / : passer un appel vocal ou visio.
- : rédiger un message.
- : rédiger un e-mail.

Afficher les contacts

Appuyez sur **CONTACTS**.

Par défaut, l'appareil affiche tous les contacts enregistrés.

Appuyez sur → **Paramètres** → **Contacts à afficher**, puis sélectionnez la source à partir de laquelle les contacts doivent être affichés.

Synchroniser des contacts

Appuyez sur **CONTACTS**.

Synchroniser les contacts de l'appareil avec les contacts Google

Appuyez sur → **Déplacer les contacts de l'appareil vers** → **Google**.

Synchroniser les contacts de l'appareil avec les contacts Samsung

Appuyez sur → **Déplacer les contacts de l'appareil vers** → **Samsung**.

Importer et exporter des contacts

Appuyez sur **CONTACTS**.

Importer des contacts

Appuyez sur → **Paramètres** → **Importer/Exporter les contacts**, puis sélectionnez une option d'importation.

Exporter des contacts

Appuyez sur ⋮ → **Paramètres** → **Importer/Exporter les contacts**, puis sélectionnez une option d'exportation.

Partager des contacts

Appuyez sur ⋮ → **Sélectionner**, sélectionnez des contacts, appuyez sur , puis sélectionnez un mode de partage.

Contacts favoris

Appuyez sur **FAVORIS**.

Appuyez sur + pour ajouter des contacts à vos favoris.

Appuyez sur ⋮, puis choisissez l'une des options suivantes :

- **Supprimer des favoris** : supprimer des contacts des favoris.
- **Aide** : accéder aux informations d'aide à propos des contacts.

Groupes de contacts

Appuyez sur **GROUPES**.

Créer un groupe

Appuyez sur +, configurez les détails du groupe, ajoutez des contacts, puis appuyez sur **ENREG.**

Ajouter des contacts à un groupe

Sélectionnez un groupe, puis appuyez sur ⋮ → **Ajouter membre**. Sélectionnez les contacts à ajouter, puis appuyez sur **OK**.

Gérer les groupes

Appuyez sur ⋮, puis choisissez l'une des options suivantes :

- **Supprimer des groupes** : sélectionner des groupes auxquels vous avez ajouté des contacts, puis appuyer sur **OK**. Vous ne pouvez pas supprimer les groupes par défaut.
- **Modifier le groupe** : modifier les paramètres du groupe.
- **Ajouter membre** : ajouter des membres au groupe.
- **Supprimer du groupe** : retirer un membre du groupe.
- **Envoyer un message** : envoyer un message aux membres d'un groupe.
- **Envoyer un e-mail** : envoyer un e-mail aux membres d'un groupe.
- **Modifier l'ordre** : maintenir le doigt appuyé sur l'icône ☰ près du nom du groupe, faire glisser l'icône vers le haut ou le bas jusqu'à l'emplacement souhaité, puis appuyer sur **OK**.
- **Aide** : accéder aux informations d'aide à propos des contacts.

Envoyer un message ou un e-mail aux membres d'un groupe

Sélectionnez un groupe, appuyez sur ⋮ → **Envoyer un message** ou **Envoyer un e-mail**, sélectionnez des membres, puis appuyez sur **OK**.

Carte de visite

Appuyez sur **CONTACTS**.

Créez une carte de visite et envoyez-la à vos contacts.

En haut de la liste des contacts, appuyez sur **Profil configuré**, saisissez vos coordonnées, comme votre numéro de téléphone, votre adresse e-mail et votre adresse postale, puis appuyez sur **ENREG.** Si, lorsque vous avez configuré votre appareil, vous avez enregistré vos coordonnées, sélectionnez la carte de visite, puis appuyez sur ✎ pour la modifier.

Appuyez sur ⋮ → **Partager carte de visite via**, puis sélectionnez un mode de partage.

Messages

Utilisez cette application pour envoyer des messages texte (SMS) ou multimédia (MMS).

Appuyez sur **Messages** depuis la liste des applications.

L'envoi ou la réception de messages en dehors de la zone couverte par votre opérateur peut occasionner des frais supplémentaires, en fonction de l'offre à laquelle vous avez souscrit. Pour en savoir plus, contactez votre opérateur.

Envoyer des messages

Appuyez sur , ajoutez des destinataires, composez un message, puis appuyez sur pour envoyer le message.

Pour ajouter des destinataires, utilisez l'une des méthodes suivantes :

- Saisissez un numéro de téléphone.
- Appuyez sur , sélectionnez des contacts, puis appuyez sur **OK**.

Pour envoyer un message multimédia, utilisez l'une des méthodes suivantes :

- Appuyez sur et joignez des images, vidéos, contacts, mémos, événements, etc.
- Pour ajouter un objet, appuyez sur → **Ajouter un objet**.

Envoyer des messages programmés

Lorsque vous rédigez un message, appuyez sur → **Programmer un message**. Définissez la date et l'heure, puis appuyez sur **DÉFINIR**. L'appareil envoie le message à l'heure et à la date indiquées.

- Le message ne sera pas envoyé à l'heure et à la date programmées, si l'appareil est éteint, s'il n'est pas connecté au réseau ou si le réseau est instable.
- Cette fonction est basée sur l'heure et la date configurées sur l'appareil. Si vous changez de fuseau horaire et que le réseau ne met pas ces informations à jour, il se peut que l'heure et la date soient incorrectes.

Lire les messages entrants

Les messages entrants sont regroupés sous forme de fils de discussion par contact.

Pour afficher les messages d'un contact, sélectionnez ce contact.

Email

Utilisez cette application pour envoyer ou consulter des e-mails.

Appuyez sur **Email** depuis la liste des applications.

Configurer des comptes de messagerie électronique

Lorsque vous ouvrez l'application **Email** pour la première fois, configurez un compte de messagerie électronique.

Saisissez votre adresse e-mail et votre mot de passe. Pour configurer un compte de messagerie électronique privé, comme Google Mail, appuyez sur **SUIVANT** ; pour configurer un compte de messagerie électronique professionnel, appuyez sur **CONFIG MANUELLE**. Suivez ensuite les instructions qui s'affichent à l'écran pour procéder à la configuration du compte.

Pour configurer un compte de messagerie électronique supplémentaire, appuyez sur → **Paramètres** → **Ajouter compte**.

Envoyer des messages

Sélectionnez le compte de messagerie électronique que vous souhaitez utiliser, puis appuyez sur en haut de l'écran. Saisissez les destinataires, l'objet et le message, puis appuyez sur pour envoyer l'e-mail.

Pour ajouter un destinataire figurant dans votre liste de contacts, appuyez sur .

Appuyez sur pour joindre des images, vidéos, contacts, événements, etc.

Appuyez sur → pour insérer dans le message des images, événements, contacts, informations de localisation et bien plus encore.

Envoyer des messages programmés


Lorsque vous rédigez un e-mail, appuyez sur → **Envoi programmé**. Cochez la case **Envoi programmé**, définissez une heure et une date, puis appuyez sur **TERMINÉ**. L'appareil envoie le message à l'heure et à la date indiquées.

- Le message ne sera pas envoyé à l'heure et à la date programmées, si l'appareil est éteint, s'il n'est pas connecté au réseau ou si le réseau est instable.
- Cette fonction est basée sur l'heure et la date configurées sur l'appareil. Si vous changez de fuseau horaire et que le réseau ne met pas ces informations à jour, il se peut que l'heure et la date soient incorrectes.

Lire des e-mails

Sélectionnez un compte de messagerie électronique. Les nouveaux messages sont récupérés. Pour récupérer manuellement les messages, appuyez sur .

Appuyez sur un message pour le lire.

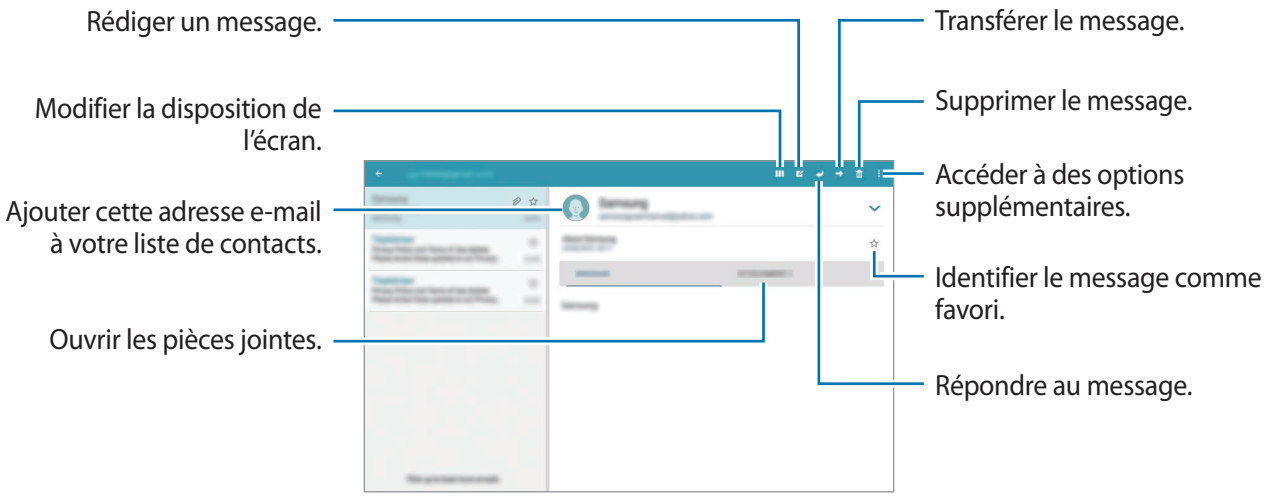

Appuyez sur l'onglet de la pièce jointe pour l'ouvrir ou sur **ENREG.** pour l'enregistrer.

Gmail

Utilisez cette application pour accéder directement au service Google Mail.

Depuis la liste des applications, appuyez sur **Gmail**.

- La disponibilité de cette application dépend de votre zone géographique ou de votre opérateur.
- Cette application peut s'intituler différemment selon votre zone géographique ou votre opérateur.

Envoyer des messages


Dans la boîte de réception, appuyez sur , saisissez les destinataires et un objet, rédigez un message, puis appuyez sur pour l'envoyer.

Appuyez sur → **Enregistrer le brouillon** pour enregistrer le message afin de l'envoyer ultérieurement.

Appuyez sur → **Supprimer** pour annuler votre message.

Pour modifier les paramètres de Google Mail, appuyez sur → **Paramètres**.

Lire des e-mails

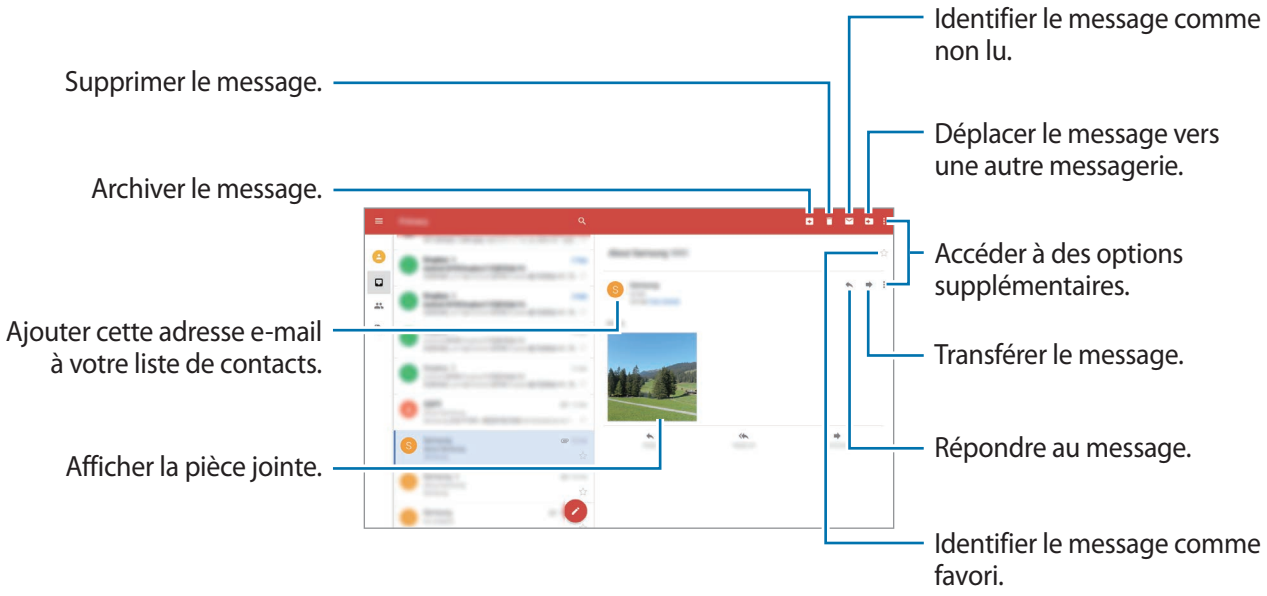

Libellés

Google Mail utilise des libellés pour classer les messages. Par défaut, Google Mail affiche les messages du libellé Boîte de réception.

Pour afficher des messages portant d'autres libellés, appuyez sur .

Pour ajouter un libellé à un message, sélectionnez le message, appuyez sur → **Modifier les libellés**, puis sélectionnez le libellé que vous souhaitez lui attribuer.

Hangouts

Utilisez cette application pour discuter avec vos amis.

Appuyez sur **Hangouts** depuis la liste des applications.

La disponibilité de cette application dépend de votre zone géographique ou de votre opérateur.

Sélectionnez un ami dans la liste ou saisissez des critères de recherche et sélectionnez un ami dans la liste de résultats pour commencer à discuter.

Google+

Utilisez cette application pour rester connecté à votre entourage via le service de réseau social de Google.

Appuyez sur **Google+** depuis la liste des applications.

La disponibilité de cette application dépend de votre zone géographique ou de votre opérateur.

Appuyez sur **Tout** pour modifier la catégorie, puis faites défiler la liste vers le haut ou le bas pour afficher les publications de vos cercles d'amis.

Google+ Photos

Utilisez cette application pour afficher et partager des images ou des vidéos via le service de réseau social de Google.

Appuyez sur **Photos** depuis la liste des applications.

La disponibilité de cette application dépend de votre zone géographique ou de votre opérateur.

Sélectionnez l'une des catégories suivantes :

- **TOUT** : afficher toutes les photos ou vidéos enregistrées ou téléchargées sur l'appareil.
- **SÉLECTION** : afficher toutes les photos ou vidéos regroupées par date ou par album. Appuyez sur pour afficher toutes les photos ou vidéos du groupe.

Sélectionnez ensuite une photo ou une vidéo.

En mode affichage d'une photo ou d'une vidéo, utilisez l'une des icônes suivantes :

- : modifier la photo ou la vidéo.
- : partager la photo ou la vidéo.
- : supprimer la photo ou la vidéo.

Web et réseau

Internet

Utilisez cette application pour naviguer sur Internet.

Appuyez sur **Internet** depuis la liste des applications.

Afficher des pages Web

Appuyez sur le champ d'adresse, saisissez l'adresse Web, puis appuyez sur **Aller à**.

Appuyez sur **PLUS** pour accéder à des options complémentaires en mode affichage d'une page Web.

Pour changer de moteur de recherche, appuyez sur **PLUS** → **Paramètres** → **Moteur recher. par défaut**.

Ouvrir un nouvel onglet

Appuyez sur +.

Pour passer d'un onglet à l'autre, faites défiler l'écran vers la gauche ou la droite, puis appuyez sur le titre pour le sélectionner.

Effectuer une recherche oralement

Appuyez sur le champ d'adresse, puis sur × → 🎤, prononcez un mot-clé, puis sélectionnez l'une des suggestions qui apparaissent à l'écran.

La disponibilité de cette fonction dépend de votre zone géographique ou de votre opérateur.

Favoris

Pour enregistrer la page Web actuelle dans les favoris, appuyez sur **FAVORIS** → **AJOUTER**.

Pour ouvrir une page Web enregistrée dans vos favoris, appuyez sur **FAVORIS**, puis sélectionnez un favori.

Historique

Pour ouvrir une page figurant dans la liste des pages Web récemment consultées, appuyez sur, appuyez sur **FAVORIS** → **HISTORIQUE**. Pour effacer l'historique, appuyez sur **PLUS** → **Effacer l'historique**.

Pages enregistrées

Pour afficher des pages Web enregistrées, appuyez sur **FAVORIS** → **PAGES ENREGISTRÉES**.

Liens

Maintenez le doigt appuyé sur le lien d'une page Web pour l'ouvrir dans un nouvel onglet, l'enregistrer ou le copier.

Pour afficher les liens enregistrés, depuis la liste des applications, appuyez sur **Mes fichiers** → **Stockage de l'appareil** → **Download**.

Partager des pages Web

Pour partager l'adresse d'une page Web avec d'autres personnes, appuyez sur **PLUS** → **Partager**.

Pour partager une partie d'une page Web, maintenez le doigt appuyé sur le texte de votre choix, puis appuyez sur **Partager**.

Chrome

Utilisez cette application pour rechercher des informations et parcourir des pages Web.

Appuyez sur **Chrome** depuis la liste des applications.

La disponibilité de cette application dépend de votre zone géographique ou de votre opérateur.

Afficher des pages Web

Appuyez sur le champ d'adresse, puis saisissez une adresse Web ou des critères de recherche.

Ouvrir un nouvel onglet

Appuyez sur ⋮ → **Nouvel onglet**.

Pour passer d'un onglet à l'autre, faites défiler l'écran vers la gauche ou la droite, puis appuyez sur le titre pour le sélectionner.

Favoris

Pour enregistrer la page Web actuelle dans les favoris, appuyez sur ☆ → **Enregistrer**.

Pour ouvrir une page Web enregistrée dans vos favoris, appuyez sur ⋮ → **Favoris**, puis sélectionnez la page souhaitée.

Effectuer une recherche oralement

Appuyez sur 🎤, prononcez un mot-clé, puis sélectionnez l'une des suggestions qui apparaissent à l'écran.

Synchroniser votre appareil avec d'autres appareils

Synchronisez les onglets et les favoris ouverts afin de les utiliser avec Chrome sur un autre appareil lorsque vous êtes connecté au même compte Google.

Pour afficher les onglets ouverts sur d'autres appareils, appuyez sur ⋮ → **Onglets récents**. Sélectionnez la page Web à ouvrir.

Pour afficher les favoris, appuyez sur ⋮ → **Favoris**.

Bluetooth

La fonction Bluetooth crée une connexion sans fil directe entre deux appareils sur de courtes distances. Pour échanger des données ou des fichiers multimédia avec d'autres appareils, utilisez la fonction Bluetooth.

- Samsung ne peut être tenu responsable de la perte, de l'interception ou du mauvais usage des données envoyées ou reçues via la fonction Bluetooth.
- Assurez-vous de toujours utiliser des appareils dignes de confiance et correctement protégés avant de partager ou de recevoir des données. La présence d'obstacles entre les deux appareils peut réduire le rayon d'action.
- Il est possible que votre appareil ne fonctionne pas avec certains appareils, en particulier ceux qui n'ont pas été testés ou approuvés par Bluetooth SIG.
- N'utilisez pas la fonction Bluetooth de manière illégale (par exemple, pour le piratage de fichiers ou l'enregistrement de communications à des fins commerciales).

  Samsung ne peut être tenu responsable des répercussions d'une utilisation illégale de la fonction Bluetooth.

Pour activer la fonction Bluetooth, depuis la liste des applications, appuyez sur **Paramètres** → **CONNEXIONS** → **Bluetooth**, puis appuyez sur le curseur **Bluetooth** vers la droite.

Établir une connexion avec d'autres appareils Bluetooth

Depuis la liste des applications, appuyez sur **Paramètres** → **CONNEXIONS** → **Bluetooth** → **ANALYSER** pour afficher la liste des appareils détectés. Sélectionnez l'appareil auquel vous souhaitez vous connecter, puis acceptez la demande d'autorisation automatiquement générée sur les deux appareils pour confirmer l'opération.

Envoyer et recevoir des données

De nombreuses applications prennent en charge le transfert de données via la fonction Bluetooth. C'est le cas, par exemple, de l'application **Galerie**. Ouvrez l'application **Galerie**, sélectionnez une image, appuyez sur → **Bluetooth**, puis sélectionnez un appareil Bluetooth. Ensuite, pour recevoir l'image, confirmez la demande d'autorisation Bluetooth sur l'autre appareil.

Lorsqu'un autre appareil vous envoie des données, acceptez la demande d'autorisation Bluetooth émanant de cet appareil. Les fichiers reçus sont enregistrés dans le dossier **Download**. Si vous recevez un nouveau contact, il est automatiquement ajouté à votre liste de contacts.

Screen Mirroring

Utilisez cette fonction pour connecter votre appareil à un grand écran avec le routeur AllShare Cast ou HomeSync, puis partagez vos contenus. Vous pouvez également utiliser cette fonction avec d'autres appareils prenant en charge la fonction Miracast Wi-Fi.

- La disponibilité de cette fonction dépend de votre zone géographique ou de votre opérateur.
- Cette fonction peut ne pas fonctionner sur les appareils compatibles Miracast ne prenant pas en charge le protocole HDCP 2.X (High-bandwidth Digital Content Protection).
- Selon la connexion réseau, certains fichiers peuvent être mis en mémoire tampon en cours de lecture.
- Pour économiser votre batterie, désactivez cette fonction lorsque vous ne l'utilisez pas.
- Si vous indiquez une bande de fréquence Wi-Fi, il se peut que les routeurs AllShare Cast ou HomeSync ne soient pas détectés.
- Si vous lisez des vidéos ou jouez à des jeux sur un téléviseur, sélectionnez un mode TV approprié afin d'obtenir un résultat optimal.

Depuis la liste des applications, appuyez sur **Paramètres** → **CONNEXIONS** → **Screen Mirroring**. Sélectionnez un appareil, ouvrez un fichier, puis contrôlez l'écran à l'aide des touches de votre appareil. Pour établir une connexion avec un appareil à l'aide d'un code PIN, maintenez votre doigt appuyé sur son nom, puis saisissez votre code PIN.

Multimédia

Musique


Utilisez cette application pour écouter de la musique.

Appuyez sur **Musique** depuis la liste des applications.

Écouter de la musique

Sélectionnez une catégorie de musique, puis un morceau à écouter.

Appuyez sur l'image de l'album en bas de l'écran pour afficher le lecteur MP3 en plein écran.

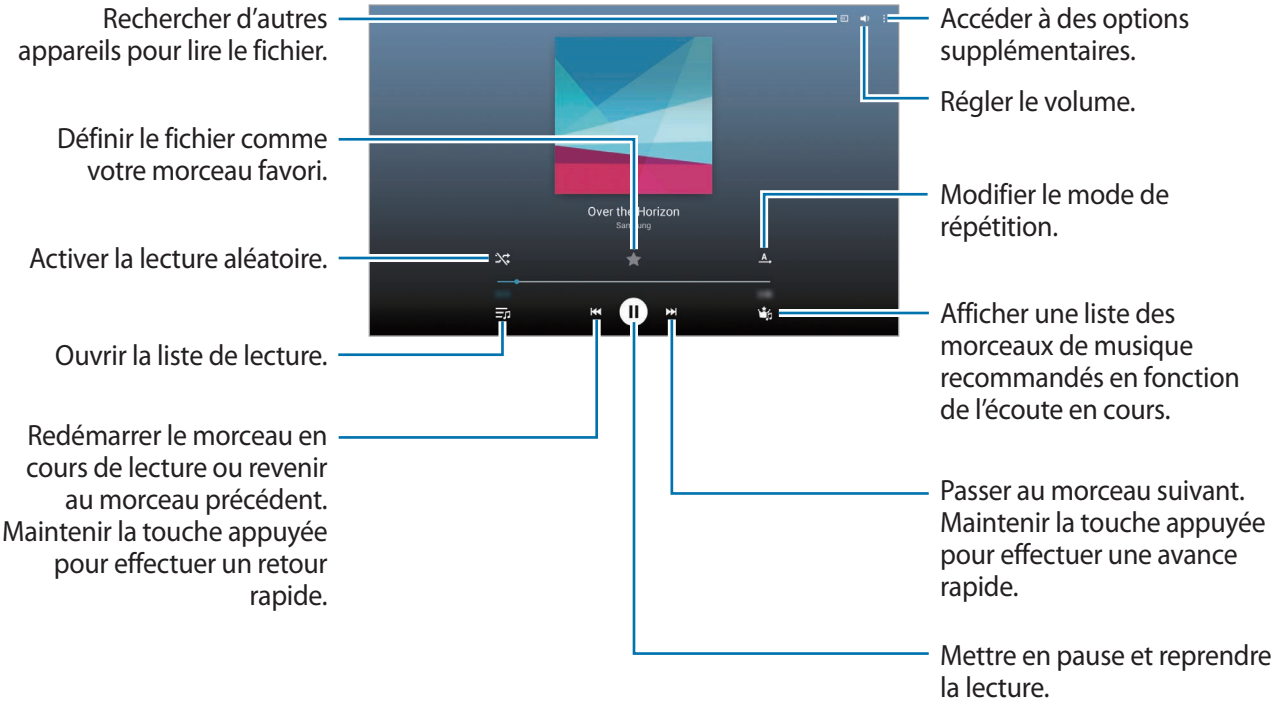

Pour écouter de la musique à volume égal, appuyez sur ⋮ → **Paramètres** → **Paramètres avancés** → **Volume intelligent**.

Lorsque la fonction **Volume intelligent** est activée, le volume effectif peut être plus élevé que celui réglé sur l'appareil. Soyez prudent et évitez toute exposition prolongée à des niveaux sonores élevés, car cela pourrait provoquer des séquelles auditives.

La fonction **Volume intelligent** peut ne pas être activée pour certains fichiers.

Pour personnaliser vos réglages audio lorsque vous écoutez de la musique avec un casque ou des écouteurs, appuyez sur ⋮ → **Paramètres** → **Paramètres avancés** → **Adapt Sound** → **Activé**. Lorsque vous réglez le volume au niveau 13 ou supérieur, l'option d'adaptation du son (Adapt Sound) n'est pas appliquée à la lecture de musique. Si vous baissez le volume au niveau 12 ou inférieur, l'option est de nouveau appliquée.

Définir un morceau comme sonnerie

Pour utiliser le morceau de musique en cours de lecture comme sonnerie, appuyez sur ⋮ → **Définir comme** → **Sonnerie du téléphone** → **OK**.

Créer des listes de lecture

Faites votre propre sélection de morceaux de musique.

Appuyez sur **LISTES LECT.**, puis sur ⋮ → **Créer une liste de lecture**. Saisissez un titre, puis appuyez sur **OK**. Appuyez sur +, sélectionnez les morceaux à ajouter, puis appuyez sur **OK**.

Pour ajouter le morceau de musique en cours d'écoute à une liste de lecture, appuyez sur ⋮ → **Aj. liste lecture**.

Écouter de la musique par catégorie

Écoutez de la musique classée par atmosphère musicale. L'appareil crée automatiquement la liste de lecture.

Appuyez sur **COIN MUSIQUE** et sélectionnez une atmosphère. Vous pouvez également sélectionner plusieurs atmosphères en faisant glisser votre doigt sur l'écran.

Appareil photo

Utilisez cette application pour prendre des photos ou enregistrer des vidéos.

Pour visionner les photos et les vidéos prises avec l'appareil, utilisez l'application **Galerie** (p. 68).

Appuyez sur **Appareil photo** depuis la liste des applications.

- Lorsque vous n'utilisez plus l'appareil photo, il se ferme automatiquement.
- Assurez-vous que l'objectif est bien propre. Dans le cas contraire, l'appareil risque de ne pas fonctionner correctement dans certains modes nécessitant des résolutions élevées.


Bon usage de l'appareil photo

- Ne prenez pas de photos et n'enregistrez pas de vidéos d'autres personnes sans leur consentement.
- Ne prenez pas de photos et n'enregistrez pas de vidéos lorsque la loi l'interdit.
- Ne prenez pas de photos et n'enregistrez pas de vidéos en violation de la vie privée d'autrui.

Prendre des photos

Prendre une photo

Pour prendre une photo, appuyez sur .

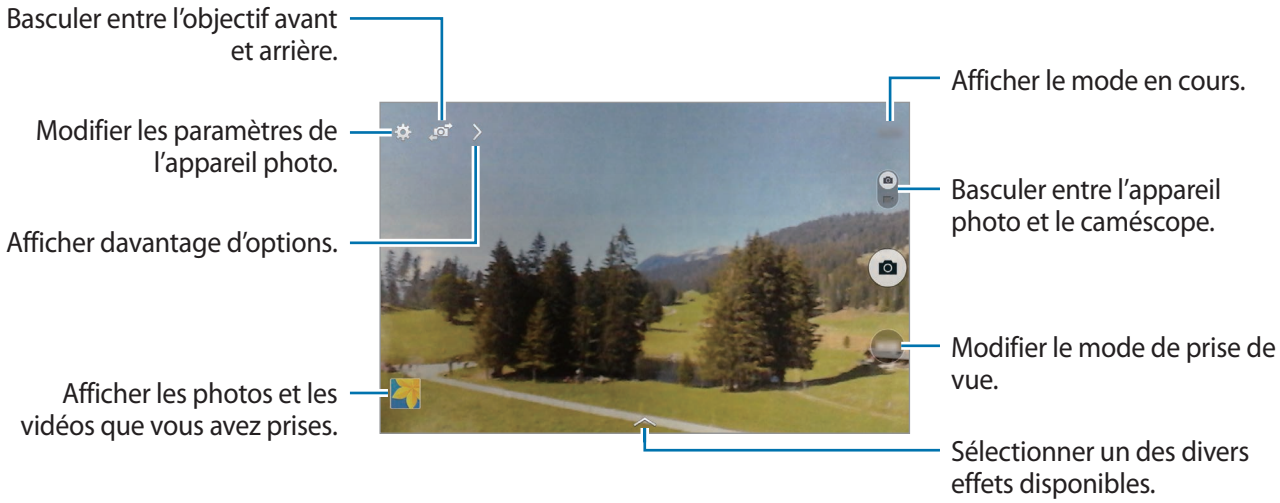

Mode de capture

Il existe plusieurs modes de prise de vue.

Appuyez sur **MODE**, puis faites défiler les modes à droite de l'écran vers le haut ou le bas.

- **Auto** : ce mode permet à l'appareil photo d'évaluer l'environnement et de déterminer le mode idéal de prise de vue.
- **Beauté** : ce mode permet de prendre des photos de visages plus claires pour obtenir des images plus douces.
- **Son & prise** : ce mode permet de prendre une photo et d'enregistrer le son de la scène.

  Pour prendre une photo, appuyez sur . L'appareil enregistre quelques secondes de contenu audio après la prise de vue.

Lorsque vous prenez des photos dans ce mode, le son est enregistré par le microphone interne.

- **Panorama** : ce mode permet de prendre une photo panoramique composée de différents clichés assemblés les uns aux autres.

  Pour obtenir la meilleure photo possible, suivez ces conseils :

  - Déplacez l'appareil photo lentement dans le sens de votre choix.
  - Maintenez l'objectif de l'appareil photo dans le cadre de mise au point.
  - Évitez de prendre des photos de sujets devant des arrière-plans non identifiables, comme un ciel ou un pan de mur uni.
- **Sports** : ce mode permet de prendre des photos de sujets en action.
- **Nuit** : ce mode permet de prendre des photos dans l'obscurité.

Photos panoramiques

Une photo panoramique est une large image en mode paysage constituée de plusieurs clichés.

Appuyez sur **MODE** → **Panorama**.

Appuyez sur et déplacez l'appareil photo dans le sens de votre choix. Lorsque les deux cadres de mise au point sont alignés, l'appareil photo prend automatiquement un autre cliché pour constituer une séquence panoramique. Pour arrêter la prise de vue, appuyez sur .

Si l'objectif n'est plus aligné, la prise de vue s'interrompt.

Appliquer des effets de filtre


Utilisez les effets de filtre pour prendre des photos ou enregistrer des vidéos uniques.

Appuyez sur , puis sélectionnez un effet de filtre. Les options disponibles varient selon le mode sélectionné.

Enregistrer des vidéos


Enregistrer une vidéo

appuyez sur le curseur vers l'icône de caméscope, puis appuyez sur pour enregistrer une vidéo. Pour interrompre l'enregistrement, appuyez sur . Pour arrêter l'enregistrement, appuyez sur .

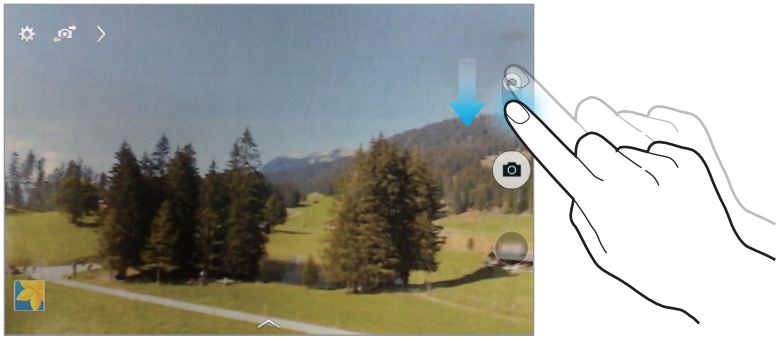

- La mise au point manuelle n'est pas disponible en mode caméscope.
- Il est possible que la fonction zoom ne soit pas disponible lors d'un enregistrement avec une résolution élevée.


Mode d'enregistrement

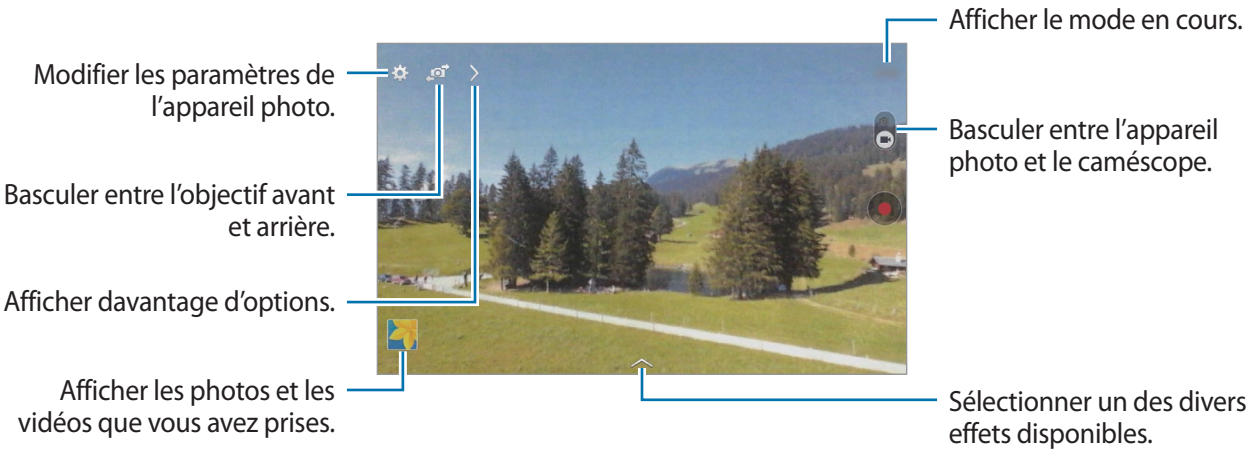

Pour modifier le mode d'enregistrement, appuyez sur → .

- **Normal** : ce mode permet d'obtenir une qualité standard.
- **Limite MMS** : ce mode permet de réduire la qualité d'enregistrement pour envoyer la vidéo via MMS.

Effectuer un zoom avant et arrière

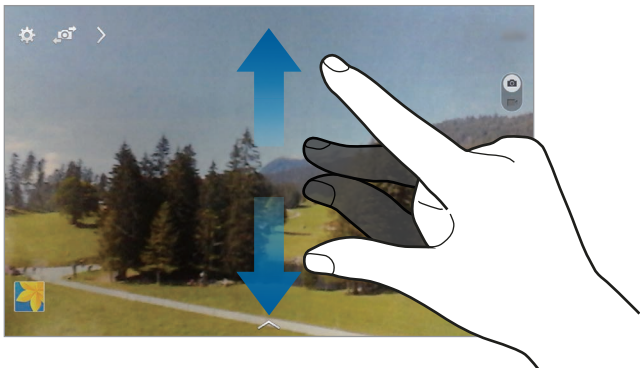

Utilisez l'une des méthodes suivantes :

- Utilisez la touche de volume Haut ou Bas pour effectuer un zoom avant ou arrière.
- Pour effectuer un zoom avant, écartez deux doigts l'un de l'autre sur l'écran ; pour effectuer un zoom arrière, rapprochez-les.

La fonction zoom avant/arrière est disponible en cours d'enregistrement d'une vidéo.

Partager des photos

Appuyez sur → , puis utilisez l'une des méthodes suivantes :

- **Partage** : envoyer directement une photo à un autre appareil Wi-Fi Direct.
- **Partage de photo d'ami** : envoyer la photo à la personne dont le visage est utilisé comme libellé.
- **Viseur à distance** : commander l'appareil photo à distance.

Commander l'appareil photo à distance

Paramétrez l'appareil comme un viseur afin de commander l'appareil photo à distance.

Appuyez sur → → **Viseur à distance**, puis établissez une connexion Wi-Fi Direct entre cet appareil et l'appareil photo. Pour prendre une photo à distance en vous servant de l'appareil comme viseur, appuyez sur .

Configurer les paramètres de l'appareil photo et du caméscope

Pour configurer les paramètres de l'appareil photo, appuyez sur . Les options suivantes sont disponibles pour les deux modes (appareil photo et caméscope) ou l'un ou l'autre des modes. Les options disponibles peuvent varier selon le mode utilisé.

- **Taille des photos** / **Taille de la vidéo** : sélectionner une option de résolution. Pour obtenir une meilleure qualité, utilisez une résolution élevée. Cependant, notez qu'une résolution élevée nécessite davantage de mémoire.
- **Mesure** : sélectionner une méthode de mesure. Ce paramètre détermine la manière dont les valeurs lumineuses sont calculées. **Mesure pondérée centrale** mesure la lumière d'arrière-plan au centre de la scène. **Spot** mesure la lumière à un endroit spécifique. Quant à la méthode **Matrice**, elle permet de calculer la lumière moyenne de la scène toute entière.
- **Balise de localisation** : joindre un tag de géolocalisation GPS à la photo.

  - Pour que les signaux GPS soient meilleurs, évitez de prendre des photos dans des lieux où le signal peut être limité, par exemple entre des bâtiments ou dans des zones de faible altitude, ou encore lorsque les conditions météorologiques sont mauvaises.
  - Votre localisation est susceptible d'apparaître sur vos photos au moment où vous les publiez sur le Web. Pour empêcher l'affichage de ces données, désactivez le paramètre de balise GPS.

- **Aperçu photo/vidéo** : paramétrer l'appareil pour afficher les photos ou les vidéos après les avoir prises.
- **Touche de volume** : paramétrer l'appareil pour pouvoir utiliser la touche de volume pour contrôler le déclencheur ou le zoom.
- **Retardateur** : effectuer une prise de vue à l'issue d'un délai prédéfini.
- **Balance des blancs** : sélectionner une balance des blancs appropriée de sorte que les images offrent une gamme de couleurs proches de la réalité. Les paramètres sont conçus pour des situations lumineuses spécifiques. Ils sont similaires à la gamme thermique d'exposition et de balance des blancs des appareils photo professionnels.
- **Luminosité** : modifier la luminosité.

- **Guide** : afficher des lignes directrices sur l'écran d'aperçu pour aider à la composition de la photo.
- **Nom de fichier contextuel** : paramétrer l'appareil photo pour qu'il affiche des tags contextuels. Activez cette fonction pour utiliser les tags contexuels dans la **Galerie**.
- **Retourner l'image** : inverser l'image pour créer une image miroir de la scène initiale.
- **Stockage** : sélectionner l'emplacement de stockage des photos et des vidéos.
- **Réinitialiser** : réinitialiser les paramètres de l'appareil photo/caméscope.
- **Aide** : accéder aux informations d'aide pour utiliser l'appareil photo.

Raccourcis

Réorganisez les raccourcis pour accéder facilement aux différentes options de l'appareil photo.

Appuyez sur ❯ et maintenez le doigt appuyé sur l'icône de raccourci.

Maintenez le doigt appuyé sur une option et faites-la glisser vers un autre emplacement en haut de l'écran.

Galerie

Utilisez cette application pour visionner des photos ou des vidéos.

Appuyez sur **Galerie** depuis la liste des applications.

Afficher des photos

Lorsque vous lancez l'application, la **Galerie** affiche les dossiers disponibles. Lorsqu'une autre application, telle que **Email**, enregistre une image, le dossier **Download** contenant l'image est automatiquement créé. De même, si vous effectuez une capture d'écran, le dossier **Screenshots** est automatiquement créé. Sélectionnez un dossier pour l'ouvrir.

Les images d'un dossier sont affichées par date de création. Appuyez sur une image pour l'afficher en plein écran.

Faites défiler l'écran vers la gauche ou la droite pour afficher l'image précédente ou suivante.

Effectuer un zoom avant et arrière

Pour effectuer un zoom sur une image, utilisez l'une des méthodes suivantes :

- Pour effectuer un zoom avant, appuyez deux fois sur l'image à l'endroit de votre choix.
- Pour effectuer un zoom avant, écartez deux doigts l'un de l'autre sur l'écran à l'endroit de votre choix ; pour effectuer un zoom arrière, rapprochez-les ; pour revenir à l'affichage initial, appuyez deux fois sur l'écran.

Lire des vidéos

Les fichiers vidéo sont caractérisés par l'icône . Sélectionnez la vidéo que vous souhaitez regarder, puis appuyez sur .

Découper les segments d'une vidéo

Sélectionnez une vidéo, puis appuyez sur . Déplacez le crochet d'ouverture au début de la section souhaitée et le crochet de fermeture à la fin, puis enregistrez la vidéo.

Modifier des photos

En mode affichage d'une photo, appuyez sur et utilisez les fonctions suivantes :

- **Favoris** : ajouter à votre liste de favoris.
- **Diaporama** : lancer un diaporama de l'ensemble des photos du dossier ouvert.
- **Imprimer** : imprimer l'image en connectant l'appareil à une imprimante. Certaines imprimantes peuvent ne pas être compatibles avec l'appareil.
- **Renommer** : renommer le fichier.
- **Partage de photo d'ami** : envoyer l'image à une personne dont le visage sert de libellé.
- **Rotation à gauche** : pivoter l'image dans le sens contraire des aiguilles d'une montre.

- **Rotation à droite** : pivoter l'image dans le sens des aiguilles d'une montre.
- **Rogner** : redimensionner le cadre blanc pour couper l'image.
- **Définir comme** : définir l'image comme fond d'écran ou image d'un contact.
- **Détails** : afficher les détails d'une image.
- **Paramètres** : modifier les paramètres de la Galerie.

Mes photos favorites

En mode affichage d'une image, appuyez sur → **Favoris** pour ajouter l'image à votre liste de favoris.

Supprimer des photos

Utilisez l'une des méthodes suivantes :

- Dans un dossier, appuyez sur → **Sélectionner élément**, sélectionnez une image, puis appuyez sur .
- En mode affichage d'une image, appuyez sur .

Partager des photos

Utilisez l'une des méthodes suivantes :

- Dans un dossier, appuyez sur → **Sélectionner élément**, sélectionnez une image, puis appuyez sur pour l'envoyer à des contacts ou la partager via des services de réseaux sociaux.
- En mode affichage d'une photo, appuyez sur pour l'envoyer à des contacts ou la partager via des services de réseaux sociaux.

Définir une image comme fond d'écran

En mode affichage d'une photo, appuyez sur → **Définir comme** pour définir l'image comme fond d'écran ou l'affecter à un contact.

Ajouter des libellés de portraits

En mode affichage d'une photo, appuyez sur ⋮ → **Paramètres** → **Tags**, puis cochez la case **Libellé de portrait**. Un cadre jaune apparaît autour du visage identifié. Appuyez sur le visage, puis sur **Ajouter un nom**, et sélectionnez ou ajoutez un contact.

Lorsque le libellé de portrait apparaît sur une photo, appuyez sur le nom et utilisez les fonctions d'appel ou de messagerie disponibles.

Selon l'angle du visage, la taille, l'expression, les conditions lumineuses ou les accessoires portés par la personne, il est possible que la reconnaissance ne fonctionne pas.

Utiliser les tags contextuels

Appuyez sur ⋮ → **Paramètres** → **Tags** → **Tag contextuel**, puis appuyez sur le curseur **Tag contextuel** vers la droite pour afficher une balise contextuelle (météo, localisation, date et nom de la personne) lors de l'ouverture d'une image.

Organiser les applications dans des dossiers

Créez un dossier pour organiser les images ou les vidéos enregistrées sur l'appareil. Vous pouvez copier ou déplacer des fichiers d'un dossier à un autre.

Pour créer un nouveau dossier, appuyez sur . Saisissez le nom du dossier, appuyez sur **OK**, puis cochez les images ou les vidéos à intégrer au nouveau dossier. Maintenez votre doigt appuyé sur une image ou une vidéo, faites-la glisser vers le nouveau dossier, puis appuyez sur **OK**. Appuyez sur **COPIER** pour copier l'élément ou sur **DÉPLACER** pour le déplacer.


Vidéo

Utilisez cette application pour lire des fichiers vidéo.

Appuyez sur **Vidéo** depuis la liste des applications.

Lire des vidéos

Sélectionnez une vidéo à lire.

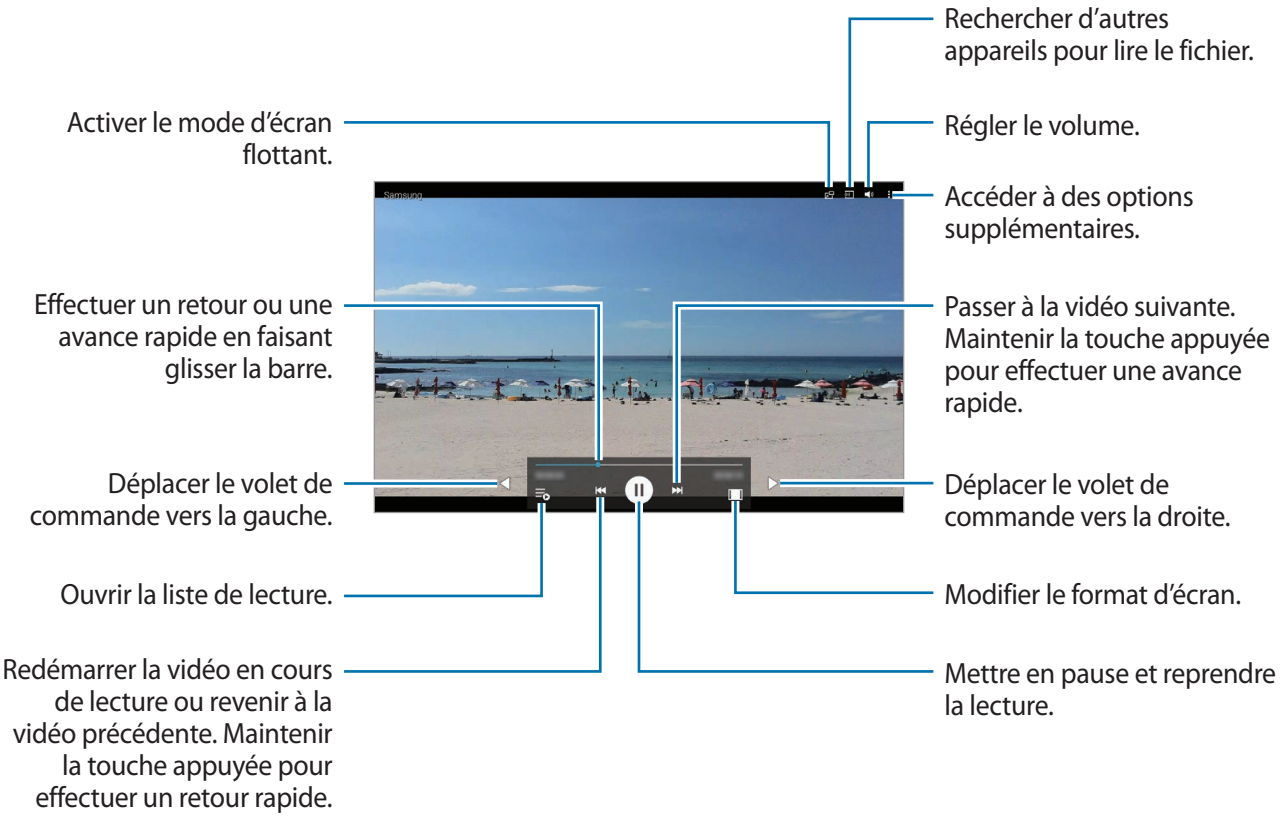

Supprimer des vidéos

Appuyez sur ⋮ → **Supprimer**, sélectionnez les vidéos à supprimer, puis appuyez sur **OK**.

Partager des vidéos

Appuyez sur ⋮ → **Sélectionner**, sélectionnez des vidéos, appuyez sur <, puis sélectionnez un mode de partage.

Utiliser le lecteur contextuel

Utilisez cette fonction pour utiliser d'autres applications sans fermer le lecteur vidéo. Lorsque vous visionnez des vidéos, appuyez sur pour utiliser le lecteur contextuel.

Pour agrandir le lecteur, écartez deux doigts sur l'écran ; pour le réduire, rapprochez-les. Pour déplacer le lecteur, maintenez-y le doigt appuyé, puis faites-le glisser vers un autre emplacement.

YouTube

Utilisez cette application pour regarder des vidéos à partir du site Web YouTube.

Appuyez sur **YouTube** depuis la liste des applications.

La disponibilité de cette application dépend de votre zone géographique ou de votre opérateur.

Visionner des vidéos

Appuyez sur , puis saisissez un mot-clé. Sélectionnez l'un des résultats de recherche obtenus pour visionner la vidéo correspondante.

Appuyez sur l'écran, puis appuyez sur pour afficher en plein écran.

Partager des vidéos

Sélectionnez une vidéo à partager, appuyez sur <, puis sélectionnez un mode de partage.

Mettre des vidéos en ligne

Appuyez sur ≡ → **Vidéos ajoutées** → , sélectionnez une vidéo, saisissez les informations de la vidéo, puis appuyez sur **ENVOYER**.

Boutiques d'applications et multimédia

Play Store

Utilisez cette application pour télécharger des applications et des jeux, gratuits ou payants, pouvant s'exécuter sur votre appareil.

Appuyez sur **Play Store** depuis la liste des applications.

La disponibilité de cette application dépend de votre zone géographique ou de votre opérateur.

Installer des applications

Parcourez les applications par catégorie ou appuyez sur le champ de recherche pour effectuer une recherche à l'aide d'un mot-clé.

Sélectionnez une application pour en afficher les informations. Pour la télécharger, appuyez sur **INSTALLER**. Si l'application est payante, appuyez sur le prix et suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour effectuer l'achat.

Lorsqu'une nouvelle version d'une application installée est disponible, une icône de mise à jour apparaît dans le volet des raccourcis en haut de l'écran. Ouvrez le volet des raccourcis et appuyez sur l'icône pour mettre à jour l'application.

Désinstaller des applications

Désinstallez les applications téléchargées sur **Play Store**.

Appuyez sur → **Mes applications**, sélectionnez une application à supprimer depuis la liste des applications installées, puis appuyez sur **DÉSINSTALLER**.

Samsung GALAXY Apps

Utilisez cette application pour télécharger des applications Samsung, gratuites ou payantes. Pour plus d'informations, visitez le site *apps.samsung.com*.

Appuyez sur **GALAXY Apps** depuis la liste des applications.

La disponibilité de cette application dépend de votre zone géographique ou de votre opérateur.

Installer des applications

Parcourez les applications par catégorie. Appuyez sur pour sélectionner une catégorie.

Pour rechercher une application, appuyez sur en haut de l'écran, puis saisissez un mot-clé dans le champ de recherche.

Sélectionnez une application pour en afficher les informations. Pour la télécharger, appuyez sur **Installer**. Si l'application est payante, appuyez sur le prix et suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour effectuer l'achat.

Lorsqu'une nouvelle version d'une application installée est disponible, une icône de mise à jour apparaît dans le volet des raccourcis en haut de l'écran. Ouvrez le volet des raccourcis et appuyez sur l'icône pour mettre à jour l'application.

Play Livres

Utilisez cette application pour télécharger des fichiers de livre.

Appuyez sur **Play Livres** depuis la liste des applications.

La disponibilité de cette application dépend de votre zone géographique ou de votre opérateur.

Play Films

Utilisez cette application pour regarder, télécharger et louer des films ou des émissions TV.

Appuyez sur **Play Films** depuis la liste des applications.

La disponibilité de cette application dépend de votre zone géographique ou de votre opérateur.

Play Musique

Utilisez cette application pour écouter de la musique sur votre appareil ou de la musique diffusée sur le service Cloud de Google.

Appuyez sur **Play Musique** depuis la liste des applications.

La disponibilité de cette application dépend de votre zone géographique ou de votre opérateur.

Play Jeux

Utilisez cette application pour télécharger des jeux et y jouer.

Appuyez sur **Play Jeux** depuis la liste des applications.

La disponibilité de cette application dépend de votre zone géographique ou de votre opérateur.

Play Kiosque

Utilisez cette application pour lire les articles les plus récents.

Appuyez sur **Play Kiosque** depuis la liste des applications.

La disponibilité de cette application dépend de votre zone géographique ou de votre opérateur.

Utilitaires

Mémo

Cette application permet d'enregistrer des informations importantes à sauvegarder et à consulter ultérieurement.

Appuyez sur **Mémo** depuis la liste des applications.

Ajouter et gérer des catégories

Créez des catégories afin de trier et gérer vos mémos.

Pour ajouter une catégorie, appuyez sur → **GÉRER LES CATÉGORIES**, puis sur **AJOUTER**, saisissez un nom de catégorie et appuyez sur **OK**.

Pour supprimer une catégorie, appuyez sur → **GÉRER LES CATÉGORIES**, puis sur près de la catégorie concernée.

Pour renommer une catégorie, appuyez sur , sélectionnez une catégorie, appuyez sur → **Renommer une catégorie**, nommez la catégorie, puis appuyez sur **RENOMMER**.

Pour modifier l'ordre des catégories, appuyez sur → **GÉRER LES CATÉGORIES**, puis sur près de la catégorie concernée et faite-la glisser vers le haut ou le bas, vers une nouvelle position.

Créer un mémo

Appuyez sur dans la liste des mémos et saisissez votre mémo. Lorsque vous rédigez un mémo, utilisez les options suivantes :

- : créer ou définir une catégorie.
- : insérer des images.
- : effectuer un enregistrement vocal et l'insérer.

Pour enregistrer le mémo, appuyez sur **SAUVEG.**

Pour modifier un mémo, appuyez sur le mémo, puis sur son contenu.

Naviguer parmi les mémos

Parcourez les mémos miniatures en faisant défiler l'écran vers le haut ou le bas.

Pour rechercher un mémo, appuyez sur .

Pour envoyer un mémo à d'autres personnes, appuyez sur → **Sélectionner**, sélectionnez un mémo, puis appuyez sur .

Pour imprimer les mémos en connectant l'appareil à une imprimante, appuyez sur → **Sélectionner**, sélectionnez les mémos, puis appuyez sur . Certaines imprimantes peuvent ne pas être compatibles avec l'appareil.

Pour supprimer des mémos, appuyez sur → **Sélectionner**, sélectionnez les mémos, puis appuyez sur .

Afficher un mémo

Appuyez sur la miniature d'un mémo pour l'ouvrir.

Pour supprimer le mémo, appuyez sur .

Pour envoyer le mémo à d'autres personnes, appuyez sur .

Pour imprimer le mémo en connectant l'appareil à une imprimante, appuyez sur . Certaines imprimantes peuvent ne pas être compatibles avec l'appareil.

S Planner

Utilisez cette application pour gérer des événements et des tâches.


Appuyez sur **S Planner** depuis la liste des applications.

Créer un événement ou une tâche

Appuyez sur , puis utilisez l'une des méthodes suivantes :

- **EVÉNEMENT** : saisir un événement avec un paramètre de répétition en option.
- **TÂCHE** : saisir une tâche avec un paramètre de priorité en option.

Pour ajouter plus rapidement un événement ou une tâche, appuyez deux fois sur une date.

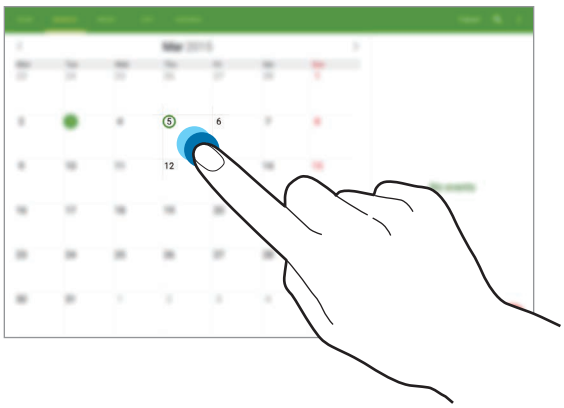

Saisissez un titre et indiquez le calendrier que vous souhaitez utiliser pour la synchronisation. Appuyez ensuite sur **AFFICHER PLUS D'OPTIONS** pour ajouter davantage de détails, comme la fréquence de répétition de l'événement, son association ou non à une alerte préalable ou le lieu concerné.

Joignez une carte indiquant le lieu de l'événement. Saisissez l'adresse dans le champ **Emplacement**, appuyez sur près du champ, puis signalez l'endroit précis en maintenant le doigt appuyé sur la carte qui apparaît.

Synchroniser avec Google Agenda

Depuis la liste des applications, appuyez sur **Paramètres** → **GÉNÉRAL** → **Comptes** → **Google** sous **Mes comptes**, sélectionnez le compte Google, puis cochez la case **Synchroniser Calendrier**.

Pour réaliser la synchronisation manuellement et mettre le calendrier à jour, appuyez sur **S Planner** → → **Sync maintenant** depuis la liste des applications.

Pour afficher les événements ou les tâches synchronisés, appuyez sur → **Calendriers**, puis sélectionnez le compte Google.

Modifier le type de calendrier

En haut de l'écran, sélectionnez un type de calendrier (annuel, mensuel, hebdomadaire, etc.).

Rechercher un événement ou une tâche

Appuyez sur , puis sélectionnez un critère de recherche.

Pour afficher les événements ou les tâches du jour, appuyez sur **AUJOURD'HUI** tout en haut de l'écran.

Supprimer un événement ou une tâche

Sélectionnez une date → un événement ou une tâche, puis appuyez sur → **Supprimer**.

Partager un événement ou une tâche

Sélectionnez une date → un événement ou une tâche, appuyez sur → **Partager via**, puis sélectionnez un mode de partage.

Dropbox

Utilisez cette application pour enregistrer et partager des fichiers avec d'autres personnes via le service de stockage Cloud Dropbox. Lorsque vous enregistrez des fichiers dans Dropbox, votre appareil les synchronise automatiquement avec le serveur Web et tout autre ordinateur sur lequel le service Dropbox est installé.

Appuyez sur **Dropbox** depuis la liste des applications.

La disponibilité de cette application dépend de votre zone géographique ou de votre opérateur.

Connectez-vous à votre compte Dropbox. Si vous n'en possédez pas, créez un compte Dropbox.

Une fois la Dropbox activée, appuyez sur **Activer Chargements appareil photo** pour télécharger automatiquement sur Dropbox les photos et les vidéos prises avec l'appareil. Pour afficher les photos ou les vidéos importées, appuyez sur . Pour partager ou supprimer des fichiers ou créer des albums, appuyez sur , puis sélectionnez les fichiers.

Pour importer des fichiers dans Dropbox, appuyez sur → → **Transférer ici** → **Photos ou vidéos** ou **Autres fichiers**. Pour ouvrir des fichiers dans Dropbox, sélectionnez un fichier.

En mode affichage d'une image ou d'une vidéo, appuyez sur pour l'ajouter à la liste des favoris. Pour ouvrir la liste des favoris, appuyez sur .

Cloud

Utilisez cette fonction pour synchroniser vos fichiers ou sauvegarder les données de vos applications avec votre compte Samsung ou Dropbox.

Depuis la liste des applications, appuyez sur **Paramètres** → **GÉNÉRAL** → **Cloud**.

La disponibilité de cette fonction dépend de votre zone géographique ou de votre opérateur.

Synchroniser avec le compte Samsung

Pour synchroniser les fichiers, sélectionnez votre compte Samsung ou appuyez sur **Paramètres sync**.

Sauvegarder ou restaurer des données

Pour sauvegarder ou restaurer des données avec votre compte Samsung, appuyez sur **Sauvegarder** ou **Restaurer**.

Synchroniser avec la Dropbox

Appuyez sur **Associer le compte Dropbox**, puis accédez au compte Dropbox. Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour procéder à la configuration.

Lorsque vous êtes connecté, appuyez sur **Autoriser** afin que l'appareil synchronise automatiquement les fichiers avec la Dropbox dès que vous effectuez des modifications.

Google Drive

Utilisez cette application pour créer et modifier des documents et les partager avec d'autres personnes via le service de stockage Google Drive. Lorsque vous créez des documents ou téléchargez des fichiers dans Google Drive, votre appareil les synchronise automatiquement avec le serveur Web et tout autre ordinateur sur lequel Google Drive est installé. Accédez à vos fichiers sans transfert ou téléchargement.

Appuyez sur **Drive** depuis la liste des applications.

La disponibilité de cette application dépend de votre zone géographique ou de votre opérateur.

Hancom Office Viewer

Cette application permet de consulter des documents dans différents formats, y compris des feuilles de calcul et des présentations.

Appuyez sur **Hancom Office Viewer** depuis la liste des applications.

Rechercher des documents

Appuyez sur **Ouvrir** pour parcourir un document.

Lorsque vous parcourez un document, utilisez l'une des options suivantes :

- : créer un dossier.
- : récupérer de nouveaux documents.
- : trier des documents et des dossiers.
- : modifier le mode d'affichage.
- : sélectionner des documents ou des dossiers.

Pour rechercher des documents récemment utilisés, appuyez sur **Documents récents**.

Lire des documents

Appuyez sur un document dans **Documents récents** ou dans un dossier.

Appuyez sur ou sur , puis utilisez l'une des fonctions suivantes :

Traitement de texte

- **Rechercher** : rechercher du texte.
- **Zoom** : modifier la taille de l'affichage.
- **Descriptif du document** : afficher les détails du document, comme le titre, la date et l'auteur.
- **Imprimer** : imprimer le document en connectant l'appareil à une imprimante. Certaines imprimantes peuvent ne pas être compatibles avec l'appareil.
- **Envoyer** : envoyer le document à d'autres personnes ou le partager.

Présentation

- **Rechercher** : rechercher du texte.
- **Zoom** : modifier la taille de l'affichage.
- **Descriptif du document** : afficher les détails du document, comme le titre, la date et l'auteur.
- **Diaporama** : démarrer un diaporama à partir de la première page.
- **À partir de la diapositive active** : démarrer un diaporama à partir de la page en cours.
- **Mode Présentateur** : afficher les outils de présentation sur l'appareil lorsque celui-ci est connecté à un moniteur externe.
- **Imprimer** : imprimer le document en connectant l'appareil à une imprimante. Certaines imprimantes peuvent ne pas être compatibles avec l'appareil.
- **Envoyer** : envoyer le document à d'autres personnes ou le partager.

Feuille de calcul

- **Rechercher** : rechercher du texte.
- **Zoom** : modifier la taille de l'affichage.
- **Descriptif du document** : afficher les détails du document, comme le titre, la date et l'auteur.
- **Trier** : trier les cellules selon des critères spécifiques.
- **Afficher les formules** : afficher les formules à l'intérieur des cellules à la place des résultats.
- **Figer les volets** : garder la ligne sélectionnée en place.
- **Quadrillage** : afficher ou masquer les grilles de ligne.
- **Afficher tous les commentaires** : afficher ou masquer des mémos sur le document.
- **Zone d'impression** : sélectionner une zone à imprimer.
- **Imprimer** : imprimer le document en connectant l'appareil à une imprimante. Certaines imprimantes peuvent ne pas être compatibles avec l'appareil.
- **Envoyer** : envoyer le document à d'autres personnes ou le partager.


PDF

- **Rechercher** : rechercher du texte.
- **Envoyer** : envoyer le document à d'autres personnes ou le partager.
- **Propriétés** : afficher les détails du document, comme le titre, la date et l'auteur.
- **Zoom** : modifier la taille de l'affichage.
- **Masquer les commentaires** : afficher ou masquer les commentaires sur le document.
- **Défilement de page vertical** / **Mode Continu** / **Défilement de page horizontal** : modifier le mode d'affichage.
- **Ajuster la vue** : afficher le contenu du document uniquement, sans les marges.
- **Atteindre la page** : accéder à une page indiquée.
- **Signets** : afficher des signets sur le document.
- **Imprimer** : imprimer le document en connectant l'appareil à une imprimante. Certaines imprimantes peuvent ne pas être compatibles avec l'appareil.

Alarme

Utilisez cette application pour définir des alarmes pour les événements importants.

Appuyez sur **Alarme** depuis la liste des applications.

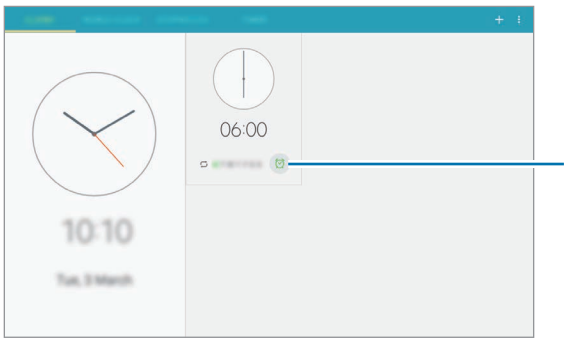

Créer une alarme

Appuyez sur +, définissez l'heure de désactivation de l'alarme, sélectionnez les jours de répétition de l'alarme, puis appuyez sur **ENREG.**

- **Répéter** : définir le délai à l'issue duquel l'alarme doit sonner une nouvelle fois et le nombre de répétitions.
- **Alarme intelligente** : utiliser cette option pour que votre appareil simule des sons naturels avant le déclenchement de l'alarme principale.

Arrêter ou répéter une alarme

Pour éteindre une alarme, faites glisser votre doigt sur l'icône ×. Pour répéter l'alarme après une période de répétition prédéfinie, faites glisser votre doigt sur l'icône ZZ.

Supprimer une alarme

Appuyez sur ⋮ → **Supprimer**, sélectionnez des alarmes, puis appuyez sur 🗑.

Horloge mondiale

Utilisez cette application pour vérifier l'heure dans de nombreuses grandes villes du monde.

Appuyez sur **Horloge mondiale** depuis la liste des applications.

Créer une horloge

Appuyez sur +, puis saisissez le nom d'une ville ou sélectionnez-en une dans la liste.

Pour appliquer l'heure d'été, maintenez le doigt appuyé sur une horloge, puis appuyez sur ☀.

Supprimer une horloge

Maintenez le doigt appuyé sur une horloge, puis appuyez sur 🗑.

Calculatrice

Utilisez cette application pour réaliser des calculs simples ou complexes.

Appuyez sur **Calculatrice** depuis la liste des applications.

Pour effacer l'historique, appuyez sur **EFFACER L'HISTORIQUE**.

S Voice

Utilisez cette application pour commander vocalement l'appareil pour qu'il exécute différentes fonctions.

Appuyez sur **S Voice** depuis la liste des applications. Vous pouvez également appuyer deux fois sur la touche Accueil.

- La disponibilité de cette application dépend de votre zone géographique ou de votre opérateur.
- Cette application n'est pas prise en charge dans certaines langues.

Voici quelques exemples de commandes vocales :

- Ouvrir le lecteur MP3
- Lancer la calculatrice
- Appeler le portable de Lulu
- Appeler Lulu au travail
- Vérifier le calendrier

Conseils pour améliorer la reconnaissance vocale :

- Parlez clairement.
- Parlez dans des endroits calmes.
- N'utilisez pas de langage injurieux ni d'argot.
- Évitez de parler avec un accent local.

Selon l'environnement où vous vous trouvez ou la manière dont vous parlez, il se peut que l'appareil ne reconnaisse pas vos commandes ou qu'il exécute des commandes erronées.

Recherche Google

Utilisez cette application pour effectuer une recherche non seulement sur Internet, mais aussi dans les applications et le contenu de l'appareil.

Appuyez sur **Google** depuis la liste des applications.

La disponibilité de cette application dépend de votre zone géographique ou de votre opérateur.

Effectuer une recherche sur l'appareil

Appuyez sur le champ de recherche, puis saisissez un mot-clé. Vous pouvez également appuyer sur , puis énoncer un mot-clé.

Google Now

Démarrez la recherche Google pour afficher les cartes Google Now qui vous indiquent, dès que vous en avez besoin, la météo du jour, les infos trafic en temps réel, vos prochains rendez-vous, et bien plus encore.

Rejoignez Google Now lorsque vous ouvrez pour la première fois la recherche Google. Pour modifier les paramètres de Google Now, appuyez sur → **Paramètres**, puis appuyez sur le curseur **Google Now** vers la gauche ou la droite.

Recherche vocale

Utilisez cette application pour rechercher des pages Web oralement.

Appuyez sur **Recherche vocale** depuis la liste des applications.

La disponibilité de cette application dépend de votre zone géographique ou de votre opérateur.

Quand l'instruction **Parlez maintenant** apparaît à l'écran, prononcez un mot-clé ou une expression.

Mes fichiers

Utilisez cette application pour accéder à tous les types de fichiers stockés dans l'appareil, y compris les images, vidéos, musiques et clips musicaux.

Appuyez sur **Mes fichiers** depuis la liste des applications.

Visionner des fichiers

Les fichiers enregistrés dans l'appareil sont triés par critères. Depuis le volet gauche de l'écran, sélectionnez l'une des catégories suivantes :

- **Date** : afficher les fichiers regroupés par date.
- **Dossiers Favoris** : afficher les raccourcis vers les dossiers.
- **Dossiers** : afficher les fichiers enregistrés dans la mémoire interne ou sur une carte mémoire, ainsi que les raccourcis vers les serveurs FTP.
- **Catégories** : afficher les fichiers triés selon leurs types.
- **Applications** : afficher les fichiers enregistrés ou créés dans des applications spécifiques.

Sélectionnez une catégorie, puis un fichier ou un dossier à ouvrir.

Sélectionnez une catégorie, appuyez sur ⋮, puis utilisez l'une des options suivantes :

- **Sélectionner** : sélectionner des fichiers ou des dossiers.
- **Ajouter aux dossiers Favoris** : ajouter un raccourci vers le dossier dans **Dossiers Favoris**.
- **Ajouter raccourci à l'écran d'accueil** : ajouter un raccourci à un fichier ou un dossier vers l'écran d'accueil.
- **Ajouter FTP** : ajouter un raccourci vers un serveur FTP dans **Dossiers**.
- **Rechercher des périphériques** : rechercher des périphériques dont le partage multimédia est activé.
- **Options d'affichage** : modifier les options d'affichage des fichiers.

Appuyez sur ⋮ → **Sélectionner**, sélectionnez un fichier ou un dossier, puis utilisez l'une des options suivantes :

- : envoyer des fichiers à d'autres ou les partager.
- : supprimer des fichiers ou des dossiers.
- : déplacer des fichiers ou des dossiers vers un autre dossier.
- : copier des fichiers ou des dossiers vers un autre dossier.

- → **Renommer** : renommer un fichier ou un dossier.
- → **Ajouter raccourci à l'écran d'accueil** : ajouter un raccourci à un fichier ou un dossier vers l'écran d'accueil.
- → **Zip** : compresser des fichiers ou des dossiers pour créer un fichier zip.
- → **Détails** : afficher les détails d'un fichier ou d'un dossier.

Rechercher un fichier

Appuyez sur , puis saisissez un critère de recherche.

Afficher les informations de mémoire

Appuyez sur pour afficher les informations de mémoire relatives à l'appareil et à la carte mémoire.

Modifier le mode d'affichage

Appuyez sur pour modifier le mode d'affichage.

Créer des dossiers

Appuyez sur , saisissez le nom du dossier, puis appuyez sur **CRÉER**.

Ajouter des raccourcis vers des dossiers

Ajoutez un raccourci aux dossiers fréquemment utilisés dans **Dossiers Favoris**. Sélectionnez un dossier et appuyez sur → **Ajouter aux dossiers Favoris**.

Ajouter des raccourcis de serveur FTP à l'appareil

Ajoutez un raccourci vers un serveur FTP dans **Dossiers**. Appuyez sur → **Ajouter FTP**, saisissez les informations sur le serveur FTP, puis appuyez sur **OK**.

Géolocalisation

Maps

Utilisez cette application pour repérer la position de votre appareil, rechercher des lieux ou obtenir un itinéraire.

Appuyez sur **Maps** depuis la liste des applications.

La disponibilité de cette application dépend de votre zone géographique ou de votre opérateur.

Rechercher des lieux

Recherchez des lieux en saisissant une adresse ou un mot-clé. Une fois le lieu trouvé, sélectionnez-le afin d'afficher des informations détaillées. Pour en savoir plus, consultez l'aide.

Obtenir un itinéraire

Appuyez sur pour définir une adresse de départ et une adresse de destination, et choisir un mode de transport. L'appareil affiche l'itinéraire à suivre pour arriver à destination.

Paramètres

Accéder au menu des paramètres

Utilisez cette application pour configurer l'appareil, définir les paramètres d'une application et ajouter des comptes.

Appuyez sur **Paramètres** depuis la liste des applications.

CONNEXIONS

Wi-Fi

Activez la fonction Wi-Fi pour permettre la connexion à un réseau Wi-Fi et accéder à Internet ou à d'autres périphériques réseau.

Pour utiliser des options supplémentaires, appuyez sur ⋮.

- **Paramètres avancés** : personnalisez les paramètres Wi-Fi.
- **Touche WPS** : connectez-vous à un réseau Wi-Fi sécurisé à l'aide d'une touche WPS.
- **Entrée PIN WPS** : connectez-vous à un réseau Wi-Fi sécurisé à l'aide d'un code PIN WPS.
- **Aide** : accédez aux informations d'aide à propos du Wi-Fi.

Politique de mise en veille Wi-Fi

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **CONNEXIONS** → **Wi-Fi** → ⋮ → **Paramètres avancés** → **Wi-Fi activé en mode veille**.

Lorsque l'écran est éteint, l'appareil désactive automatiquement les connexions Wi-Fi. Lorsque cela se produit, l'appareil accède automatiquement aux réseaux de données s'il a été configuré pour utiliser ces réseaux. Cela peut entraîner des frais de transfert de données. Pour éviter toute dépense inutile, définissez cette option sur **Toujours**.

Paramètres de notification réseau

L'appareil détecte les réseaux Wi-Fi ouverts et affiche une icône dans le volet des raccourcis lorsqu'un réseau est disponible.

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **CONNEXIONS** → **Wi-Fi** → ⋮ → **Paramètres avancés** et cochez la case **Notification réseau** pour activer cette fonctionnalité.

Wi-Fi Direct

La fonction Wi-Fi Direct autorise la connexion directe entre deux appareils via un réseau Wi-Fi sans passer par un point d'accès.

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **CONNEXIONS** → **Wi-Fi** → ⋮ → **Wi-Fi Direct**.

Bluetooth

Activez la fonction Bluetooth pour échanger des informations sur de courtes distances.

Pour accéder à des options supplémentaires, appuyez sur ⋮.

- **Délai d'expiration de la visibilité** : définissez la durée pendant laquelle l'appareil est visible.
- **Fichiers reçus** : affichez les fichiers reçus via la fonction Bluetooth.
- **Renommer le périphérique** : changez le nom de l'appareil.
- **Aide** : accédez aux informations d'aide à propos de la fonction Bluetooth.

Modem et point d'accès mobile

- **Point d'accès mobile** : utilisez le point d'accès mobile pour partager la connexion au réseau mobile de votre appareil avec des ordinateurs ou d'autres appareils via le réseau Wi-Fi.
- **Modem USB** : utilisez le modem USB pour partager la connexion de données de votre appareil avec un ordinateur via le protocole USB. Lorsqu'il est connecté à un ordinateur, l'appareil sert de modem sans fil.
- **Modem Bluetooth** : utilisez le modem Bluetooth pour partager la connexion de données de votre appareil ou d'autres appareils avec un ordinateur via le protocole Bluetooth.

Mode Hors-ligne

Désactivez toutes les fonctions sans fil de l'appareil. Vous pouvez uniquement utiliser les services hors-réseau, c'est-à-dire les fonctions autres que les fonctions d'appel, Wi-Fi et Bluetooth.

Utilis. données

Effectuez un suivi de la quantité de données utilisées et personnalisez les paramètres de limite d'utilisation des données.

- **Données mobiles** : paramétrez l'appareil pour pouvoir utiliser les connexions de données sur n'importe quel réseau mobile.
- **Définir la limite des données mobiles** : définissez une limite d'utilisation des données mobiles.

Pour accéder à des options supplémentaires, appuyez sur .

- **Restr. données arrière-plan** : paramétrez l'appareil pour pouvoir désactiver la synchronisation en arrière-plan lorsque vous utilisez un réseau mobile.
- **Afficher utilisation Wi-Fi** : paramétrez l'appareil pour pouvoir afficher l'utilisation des données via le réseau Wi-Fi.
- **Points d'accès mobiles** : sélectionnez des points d'accès mobiles afin d'empêcher que les applications fonctionnant en arrière-plan ne les utilisent.

Position

Modifiez les paramètres des informations de localisation.

- **Mode** : sélectionnez une méthode pour recueillir vos données de localisation.
- **Demandes de localisation récentes** : affichez les applications qui requièrent votre position et la batterie consommée à cet effet.
- **Services de localisation** : affichez les services de localisation utilisés par votre appareil.
- **Mes endroits** : définissez des profils correspondant à des adresses spécifiques qui vous aideront à localiser votre position lorsque vous utilisez des options GPS, Wi-Fi ou Bluetooth.

Plus de réseaux

Personnalisez les paramètres permettant de contrôler les connexions avec d'autres appareils ou réseaux.

Application de messagerie par défaut

Sélectionnez l'application par défaut à utiliser pour la messagerie.

Impression

Configurez les paramètres pour les modules d'extension d'imprimante installés sur l'appareil. Vous pouvez rechercher les imprimantes disponibles ou en ajouter une manuellement pour imprimer des fichiers via le réseau Wi-Fi ou les services de Cloud.

Réseaux mobiles

- **Données mobiles** : autorisez les connexions de données pour pouvoir utiliser Internet par exemple.
- **Données en itinérance** : paramétrez l'appareil pour pouvoir utiliser les connexions de données lorsque vous changez de zone de couverture.
- **Nom des points d'accès** : attribuez des noms aux points d'accès (APN).
- **Mode réseau** : sélectionnez un type de réseau.
- **Opérateurs réseau** : recherchez les réseaux disponibles et enregistrez manuellement un réseau.

VPN

Paramétrez des réseaux privés virtuels (VPN) pour vous y connecter.

Ethernet

L'option Ethernet est disponible lorsqu'un adaptateur Ethernet est connecté à l'appareil. Utilisez cette option pour activer la fonction Ethernet et configurer les paramètres réseau.

Appareils à proximité

- **Nom de l'appareil** : affichez le nom de l'appareil.
- **Contenu à partager** : paramétrez l'appareil pour pouvoir partager son contenu avec d'autres appareils.
- **Appareils autorisés** : affichez la liste des appareils qui peuvent accéder à votre appareil.
- **Appareils refusés** : affichez la liste des appareils qui ne sont pas autorisés à accéder à votre appareil.
- **Destination de téléchargement** : sélectionnez la mémoire dans laquelle enregistrer les fichiers multimédia téléchargés.
- **Recevoir fichiers d'autres app.** : paramétrez l'appareil pour pouvoir autoriser le chargement à partir d'autres appareils.

Screen Mirroring

Activez cette fonction pour partager votre écran avec d'autres personnes.

APPAREIL

Sons et notifications

Modifiez les paramètres des différents sons de l'appareil.

- **Intensité des vibrations** : réglez l'intensité des vibrations émises par l'appareil.
- **Sonneries** : sélectionnez une sonnerie pour les appels entrants.
- **Vibrations** : sélectionnez un type de vibreur.
- **Sonnerie de notification** : sélectionnez une sonnerie pour les événements, comme les messages entrants et les appels manqués.
- **Notifications des applications** : modifiez les paramètres de notification pour chaque application.
- **Adapt Sound** : personnalisez vos réglages audio pour écouter de la musique.

Affichage

Modifiez les paramètres d'affichage.

- **Luminosité** : définissez la luminosité de l'écran.
- **Mise en veille de l'écran** : définissez le délai à l'issue duquel l'écran doit s'éteindre automatiquement.
- **Écran de veille** : paramétrez l'appareil pour pouvoir activer l'écran de veille lorsque l'appareil est connecté à une station d'accueil ou est en cours de chargement.
- **Affich. pourcentage batterie** : paramétrez l'appareil pour qu'il affiche l'autonomie restante de la batterie.

Fenêtres multiples

Activez la fonction Multi-fenêtres pour exécuter plusieurs applications sur le même écran en même temps.

- **Ouvr. en vue Multi-fenêtres** : paramétrez l'appareil pour qu'il active la fonction Multi-fenêtres lorsque vous ouvrez des fichiers dans **Mes fichiers** ou **Vidéo**. De même, l'appareil active cette fonction lorsque vous affichez les pièces jointes des messages.

Écran de verrouillage

Modifiez les paramètres de l'écran de verrouillage.

- **Déverrouillage de l'écran** : activez la fonction de déverrouillage sécurisé de l'écran. Les options suivantes peuvent varier selon la fonction de déverrouillage d'écran sélectionnée.
- **Options du widget Horloge** : configurez les paramètres pour le widget horloge.
  - **Double horloge** : paramétrez l'appareil pour pouvoir afficher deux horloges.
  - **Taille de l'horloge** : modifiez la taille de l'horloge.
  - **Afficher la date** : paramétrez l'appareil pour qu'il affiche la date et l'heure.
- **Raccourcis** : paramétrez l'appareil pour pouvoir afficher et modifier les raccourcis des applications sur l'écran verrouillé.

La disponibilité de cette fonction dépend de votre zone géographique ou de votre opérateur.

- **Message personnel** : paramétrez l'appareil pour afficher un message personnel sur l'écran verrouillé.
  - **Modifier un message personnel** : modifiez le message personnel.
- **Infos propriétaire** : saisissez les informations que vous souhaitez voir apparaître sur l'écran verrouillé.
- **Effet de déverrouillage** : sélectionnez un effet à appliquer lorsque vous déverrouillez l'écran.
- **Texte d'aide** : paramétrez l'appareil pour pouvoir afficher un texte d'aide sur l'écran verrouillé.

Fond d'écran

Modifiez les paramètres du fond d'écran.

- **Écran d'accueil** : sélectionnez l'image d'arrière-plan de l'écran d'accueil.
- **Écran de verrouillage** : sélectionnez l'image d'arrière-plan de l'écran de verrouillage.
- **Écrans d'accueil et de verrouillage** : sélectionnez l'image d'arrière-plan de l'écran d'accueil et de l'écran de verrouillage.

Police

Modifiez les paramètres de la police.

- **Police** : modifiez le type de police du texte affiché à l'écran.
- **Taille de police** : modifiez la taille de la police.

Volet des raccourcis

Personnalisez les éléments apparaissant dans le volet des raccourcis.

- **Applications recommandées** : paramétrez l'appareil pour qu'il affiche la liste des applications recommandées dans le volet des raccourcis en fonction de vos actions, par exemple lorsque vous connectez un casque ou un écouteur à l'appareil.
- **Définir les raccourcis** : modifiez les touches de paramétrage rapide affichées dans le volet des raccourcis.

Accessibilité

Les services d'accessibilité sont des fonctions spéciales destinées aux personnes présentant des handicaps physiques. Accédez aux paramètres suivants et modifiez-les pour améliorer l'accessibilité à l'appareil.

- **Répondre et mettre fin aux appels** :
  - **Pression sur la touche Accueil** : paramétrez l'appareil pour pouvoir répondre à un appel en appuyant sur la touche Accueil.
  - **Appuyant sur la touche Marche** : paramétrez l'appareil pour pouvoir mettre fin à un appel en appuyant sur la touche Marche/Arrêt.
- **Mode pression unique** : configurez ce mode pour pouvoir gérer les appels entrants ou les notifications en appuyant sur la touche au lieu de la faire glisser.
- **Gérer l'accessibilité** : exportez ou importez les paramètres d'accessibilité afin de les partager avec d'autres appareils.
  - **Partager via** : envoyez le fichier des paramètres d'accessibilité à d'autres personnes.

Appels

Paramètres d'appel

- **Rejet de l'appel** : rejetez automatiquement les appels provenant de numéros de téléphone spécifiques. Ajoutez des numéros de téléphone à la liste de rejet.
- **Répondre et mettre fin aux appels** :
  - **Pression sur la touche Accueil** : paramétrez l'appareil pour pouvoir répondre à un appel en appuyant sur la touche Accueil.
  - **Appuyant sur la touche Marche** : paramétrez l'appareil pour pouvoir mettre fin à un appel en appuyant sur la touche Marche/Arrêt.

- **Alertes d'appel** :
  - **Vibr. lors de la réponse** : paramétrez l'appareil pour qu'il vibre lorsque votre correspondant répond à un appel.
  - **Vibr. à la fin de l'appel** : paramétrez l'appareil pour qu'il vibre lorsque votre correspondant met fin à un appel.
  - **Tonalité de connexion** : activez ou désactivez la tonalité de connexion d'appel.
  - **Bip durée d'appel** : activez ou désactivez la tonalité émise chaque minute.
  - **Tonalité de fin d'appel** : activez ou désactivez la tonalité de fin d'appel.
  - **Avertir pendant appels** : paramétrez l'appareil pour qu'il vous prévienne de vos événements au cours d'un appel.
- **Accessoires d'appel** :
  - **Réponse automatique** : paramétrez l'appareil pour qu'il réponde automatiquement aux appels au bout d'un certain temps (disponible uniquement si un casque ou des écouteurs sont connectés).
  - **Temps de réponse auto.** : définissez la durée à l'issue de laquelle l'appareil doit répondre à l'appel.
  - **Conditions appel sortant** : paramétrez l'appareil pour pouvoir autoriser les appels sortants avec un casque Bluetooth, même si l'appareil est verrouillé.
  - **Types d'appels sortants** : sélectionnez le type d'appels sortants à effectuer avec un casque Bluetooth.
- **Plus de paramètres** :
  - **Affich. mon ID d'appelant** : affichez votre identité à vos correspondants lorsque vous passez un appel.
  - **Transfert d'appel** : transférez les appels entrants vers un autre numéro.
  - **Code région auto.** : paramétrez l'appareil pour pouvoir insérer automatiquement un préfixe (code régional ou national) avant un numéro de téléphone.
  - **Restriction d'appel** : bloquez les appels entrants ou sortants.
  - **Signal d'appel** : autorisez les appels entrants en cours d'appel.
  - **Rappel auto.** : activez le rappel automatique si un appel n'a pas abouti ou a été interrompu.
  - **Numérotation fixe** : activez ou désactivez le mode de numérotation fixe pour limiter les appels aux numéros de la liste FDN. Saisissez le code PIN2 fourni avec votre carte SIM ou USIM.

Sonneries et sons

- **Sonneries et son clavier** :
  - **Sonneries** : sélectionnez une sonnerie pour les appels entrants.
  - **Vibrations** : sélectionnez un type de vibreur.
  - **Vibreur et sonnerie** : paramétrez l'appareil pour qu'il vibre et émette une sonnerie à chaque appel entrant.
  - **Son des touches** : paramétrez l'appareil pour qu'il émette un son lorsque vous appuyez sur les touches du clavier.

Appels visio

- **Masquer ma vidéo** : sélectionnez une image à afficher à votre correspondant.

Messagerie vocale

- **Fournisseur d'accès** : sélectionnez ou définissez votre opérateur de messagerie vocale.
- **Param. messagerie vocale** : indiquez le numéro de votre service de messagerie vocale. Vous pouvez obtenir ce numéro auprès de votre opérateur.
- **Notification sonore** : sélectionnez un son pour signaler l'arrivée de messages vocaux.
- **Vibreur** : paramétrez l'appareil pour qu'il vibre lorsque vous recevez des messages vocaux.

Appel Internet

- **Paramètres du compte d'appel** : personnalisez les paramètres d'appels Internet.

CONTRÔLE

Langue et saisie

Modifiez les paramètres de saisie de texte. La disponibilité de certaines options dépend de la langue sélectionnée.

Langue

Sélectionnez la langue d'affichage des menus et des applications.

Par défaut

Sélectionnez le type de clavier à utiliser par défaut pour la saisie de texte.

Clavier Samsung

Modifiez les paramètres du clavier Samsung.

La disponibilité des options dépend de votre zone géographique ou de votre opérateur.

- **Sélectionner langue de saisie** : sélectionnez les langues de saisie.
- **Texte intuitif** : activez le mode de saisie intuitive pour que des suggestions de mots s'affichent au fur et à mesure de votre saisie. Vous pouvez également personnaliser les paramètres de la saisie intuitive.
- **Remplacement automatique** : paramétrez l'appareil pour pouvoir corriger les fautes d'orthographe et les mots incomplets en appuyant sur la barre d'espace ou un signe de ponctuation.
- **Majuscules automatiques** : paramétrez l'appareil pour pouvoir mettre automatiquement en majuscules la première lettre qui suit un signe de ponctuation final (point, point d'interrogation ou point d'exclamation).
- **Espace auto** : paramétrez l'appareil pour qu'il insère automatiquement un espace entre les mots.
- **Ponctuation automatique** : paramétrez l'appareil pour qu'il insère un point lorsque vous appuyez deux fois sur la barre d'espace.
- **Son** : paramétrez l'appareil pour qu'il émette un son lorsque vous appuyez sur une touche.
- **Vibreur** : paramétrez l'appareil pour qu'il vibre lorsque vous appuyez sur une touche.
- **Aperçu du caractère** : paramétrez l'appareil pour qu'il affiche une image agrandie de chaque caractère saisi.
- **Réinitialiser paramètres** : réinitialisez les paramètres du clavier Samsung.

Saisie vocale Google

Modifier les paramètres de saisie vocal.

- **Sélect. langues saisie** : sélectionnez les langues de saisie.
- **Bloquer termes choquants** : paramétrez l'appareil pour qu'il bloque les mots injurieux lors de la saisie vocale.
- **Reconnaissance vocale hors connexion** : téléchargez et installez les données linguistiques pour la saisie vocale hors-ligne.

Entrée voix

Modifiez les paramètres de reconnaissance vocale.

Options synthèse vocale

- **Moteur TTS favori** : sélectionnez un moteur de synthèse vocale. Pour modifier les paramètres des moteurs de synthèse vocale, appuyez sur ⚙.
- **Vitesse d'élocution** : sélectionnez la vitesse de diction de la synthèse vocale.
- **Écouter un exemple** : écoutez un exemple de texte parlé.
- **État langue par défaut** : affichez le statut de la langue par défaut pour la fonction de synthèse vocale.

Vitesse du curseur

Réglez la vitesse du curseur d'une souris ou d'un pavé tactile connecté(e) à l'appareil.

Mouvement de paume

Activez la fonction des mouvements de la main pour contrôler l'appareil par un simple contact avec l'écran tactile.

- **Capture d'écran** : paramétrez l'appareil pour pouvoir effectuer une capture d'écran en balayant l'écran de la main vers la gauche ou la droite.
- **Muet/pause** : paramétrez l'appareil pour pouvoir interrompre la lecture d'un fichier multimédia en effleurant l'écran de la paume de la main.

Smart Screen

- **Smart Stay** : paramétrez l'appareil pour empêcher le rétroéclairage de se désactiver lorsque vous consultez l'écran.

GÉNÉRAL

Comptes

Ajoutez des comptes de messagerie électronique ou de réseaux sociaux.

Cloud

Modifiez les paramètres de synchronisation des données ou des fichiers avec votre compte Samsung ou le stockage Cloud Dropbox.

Sauvegarder et réinitialiser

Modifiez les paramètres de gestion des paramètres et des données.

- **Sauvegarder mes données** : paramétrez l'appareil pour pouvoir sauvegarder vos paramètres et vos données d'application sur le serveur Google.
- **Compte de sauvegarde** : configurez ou modifiez votre compte de sauvegarde Google.
- **Restauration auto.** : paramétrez l'appareil pour pouvoir restaurer vos paramètres et vos données d'application lorsque les applications sont réinstallées.
- **Rétablir param. par défaut** : restaurez les valeurs par défaut de l'appareil et supprimez toutes vos données.

Date et heure

Accédez aux paramètres suivants et modifiez-les afin de contrôler l'affichage de l'heure et de la date.

Si la batterie est entièrement déchargée ou si vous la retirez de l'appareil, l'heure et la date seront réinitialisées.

- **Date et heure automatiques** : mettez automatiquement à jour l'heure et la date lorsque vous changez de fuseau horaire.
- **Définir la date** : réglez la date du jour manuellement.
- **Définir l'heure** : réglez l'heure manuellement.
- **Fuseau horaire auto** : paramétrez l'appareil pour pouvoir recevoir des informations sur l'heure depuis le réseau lorsque vous changez de fuseau horaire.

- **Sélectionner le fuseau horaire** : réglez le fuseau horaire de votre zone géographique.
- **Format 24 heures** : affichez l'heure au format 24 heures.
- **Format de date** : sélectionnez le format de date.

Accessoires

Modifiez les paramètres des accessoires.

- **Son station d'accueil** : paramétrez l'appareil pour qu'il émette un son lorsque vous le connectez à une station d'accueil ou l'en déconnectez.
- **Mode de sortie audio** : paramétrez l'appareil pour pouvoir utiliser le haut-parleur de la station d'accueil lorsque l'appareil y est connecté.
- **Déverrouillage automatique** : paramétrez l'appareil pour pouvoir le déverrouiller automatiquement lorsque vous l'ouvrez.

Gestionnaire d'applications

Affichez et gérez les applications installées sur votre appareil.

Applications par défaut

Sélectionnez un paramètre par défaut pour utiliser des applications.

Batterie

Affichez la quantité d'énergie consommée par votre appareil.

- **Affich. pourcentage batterie** : paramétrez l'appareil pour qu'il affiche l'autonomie restante de la batterie.

Mode Économie d'énergie

Activez le mode Économie d'énergie et modifiez les paramètres.

- **Performances du CPU** : paramétrez l'appareil pour pouvoir limiter l'utilisation de certaines ressources système de l'appareil.
- **Sortie d'écran** : paramétrez l'appareil pour pouvoir diminuer la luminosité de l'écran.
- **Désactiver le retour tactile** : paramétrez l'appareil pour qu'il ne vibre pas lorsque vous appuyez sur les touches.
- **En savoir plus** : découvrez comment réduire la consommation de la batterie.

Stockage

Affichez les informations relatives à la quantité de stockage disponible sur l'appareil et la carte mémoire, ou formatez une carte mémoire.

Le formatage d'une carte mémoire supprime définitivement toutes les données qui y sont stockées.

La mémoire interne de votre appareil a une capacité réelle disponible inférieure à la capacité indiquée, car elle est en partie occupée par le système d'exploitation et les applications installées par défaut. La capacité disponible peut varier lorsque vous mettez à jour l'appareil.

Sécurité

Modifiez les paramètres de sécurité de l'appareil et de la carte SIM ou USIM.

- **Administrateur de périphérique** : affichez les administrateurs de votre appareil. Vous pouvez autoriser les administrateurs de l'appareil à appliquer de nouvelles règles à celui-ci.
- **Sources inconnues** : paramétrez l'appareil pour autoriser l'installation d'applications provenant de sources inconnues.
- **Crypter l'appareil** : définissez un mot de passe pour crypter les données enregistrées sur l'appareil. Vous devez saisir ce mot de passe à chaque fois que vous allumez l'appareil.

Chargez la batterie avant d'activer ce paramètre, car il peut arriver que le cryptage des données dure plus d'une heure.

- **Crypter la carte SD externe** : paramétrez l'appareil pour pouvoir crypter les fichiers contenus sur une carte mémoire.

Votre appareil ne sera pas en mesure de lire les fichiers cryptés si vous le réinitialisez lorsque ces paramètres sont activés. Désactivez ces paramètres avant de réinitialiser votre appareil.

- **Contrôle à distance** : paramétrez l'appareil pour pouvoir le contrôler à distance via Internet si vous l'égarez ou s'il vous est dérobé. Pour utiliser cette fonction, vous devez vous connecter à votre compte Samsung.
  - **Enregistrement du compte** : enregistrez ou connectez-vous vos comptes Samsung.
  - **Services de localisation Google** : paramétrez l'appareil pour pouvoir autoriser la collecte des données de localisation en cas de perte ou de vol ou pour retrouver l'appareil via le réseau Wi-Fi ou mobile.
- **Alerte changement de SIM** : activez ou désactivez la fonction de traçage du mobile qui permet de localiser l'appareil en cas de perte ou de vol.

- **Accéder au site Web** : accédez au site Web Traçage du mobile (*findmymobile.samsung.com*). Ce site vous permet de repérer et de contrôler un appareil égaré ou dérobé.
- **Configurer blocage SIM** :
  - **Verrouiller carte SIM** : activez ou désactivez la fonction de verrouillage par code PIN de l'appareil. Si vous activez ce paramètre, un code PIN vous sera demandé à chaque fois que vous allumez l'appareil.
  - **Modifier code PIN SIM** : modifiez le code PIN fourni pour accéder aux données SIM ou USIM.
- **Rendre les mots de passe visibles** : paramétrez l'appareil pour qu'il affiche votre mot de passe à mesure que vous le saisissez.
- **MàJ de politique sécurité** :
  - **Mises à jour automatiques** : paramétrez l'appareil pour qu'il vérifie et télécharge automatiquement les mises à jour de sécurité.
  - **Réseaux préférés** : sélectionnez un type de connexion réseau pour vérifier et télécharger automatiquement les mises à jour de sécurité.
  - **Rechercher les mises à jour** : vérifiez les mises à jour de sécurité.
- **Envoyer des rapports de sécurité** : paramétrez l'appareil pour qu'il envoie automatiquement des rapports de sécurité lorsque l'appareil est connecté à un réseau Wi-Fi.
- **Type de stockage** : définissez un type de stockage pour les fichiers d'identification.
- **Infos d'ident. sécurisées** : recourez à des certificats et des identifiants pour sécuriser l'utilisation des diverses applications.
- **Installer depuis stock. périph.** : installez les certificats cryptés stockés sur une clé USB.
- **Effacer infos identification** : effacez les identifiants de sécurité contenus dans l'appareil et réinitialisez le mot de passe.

À propos de l'appareil

Accédez aux informations relatives à l'appareil, modifiez le nom de l'appareil ou mettez à jour le logiciel de l'appareil.

Paramètres Google

Utilisez cette application pour configurer certaines fonctions proposées par Google.

Appuyez sur **Paramètres Google** depuis la liste des applications.

Annexe

Dépannage

Avant de contacter un centre de service après-vente Samsung, veuillez essayer de mettre en œuvre les solutions suivantes. Il est possible que certaines situations ne s'appliquent pas à votre appareil.

Lorsque vous allumez ou utilisez votre appareil, un message vous invite à effectuer l'une des manipulations suivantes :

- Mot de passe : lorsque la fonction de verrouillage est activée, vous devez saisir le mot de passe que vous avez défini pour l'appareil.
- Code PIN : lorsque vous utilisez l'appareil pour la première fois ou lorsque vous avez activé le verrouillage de votre appareil par code PIN, vous devez saisir le code PIN fourni avec la carte SIM ou USIM. Vous pouvez désactiver cette fonction à l'aide du menu de verrouillage de la carte SIM.
- Code PUK : si vous saisissez un code PIN incorrect à plusieurs reprises, la carte SIM ou USIM est bloquée. Vous devez alors saisir le code PUK fourni par votre opérateur.
- Code PIN2 : lorsque vous accédez à un menu nécessitant le code PIN2, vous devez saisir le code PIN2 fourni avec la carte SIM ou USIM. Pour en savoir plus, contactez votre opérateur.

Votre appareil affiche des messages d'erreur de réseau et de service

- Lorsque vous vous trouvez dans une zone de mauvaise réception, vous risquez de perdre la connexion au réseau. Déplacez-vous et réessayez. Lorsque vous vous déplacez, plusieurs messages d'erreur peuvent apparaître.
- Certaines options ne sont pas accessibles sans abonnement. Pour en savoir plus, contactez votre opérateur.

Votre appareil ne s'allume pas

- Lorsque la batterie est entièrement déchargée, il n'est pas possible d'allumer l'appareil. Rechargez complètement la batterie avant d'allumer l'appareil.
- Il est possible que la batterie ne soit pas correctement installée. Réinsérez la batterie.
- Essuyez les deux contacts dorés et réinsérez la batterie.

Mauvaise réaction ou lenteur de l'écran tactile

- Si vous fixez sur l'écran tactile un cache de protection ou tout autre accessoire en option, il est possible que l'écran tactile ne fonctionne pas correctement.
- Si vous portez des gants, si vos mains ne sont pas parfaitement propres, ou si vous appuyez sur l'écran avec un objet pointu ou vos ongles, l'écran tactile risque de présenter des dysfonctionnements.
- L'humidité ou le contact avec l'eau peut provoquer des dysfonctionnements de l'écran tactile.
- Redémarrez votre appareil afin de mettre fin à d'éventuels dysfonctionnements logiciels temporaires.
- Assurez-vous que vous disposez bien de la dernière version logicielle de votre appareil.
- Si l'écran tactile est endommagé ou rayé, contactez un centre de service après-vente Samsung.

Votre appareil se bloque ou est sujet à des erreurs fatales

Si votre appareil ne répond plus ou se bloque, vous devrez éventuellement fermer les applications ou réinsérer la batterie et réinitialiser votre appareil pour qu'il retrouve un fonctionnement correct. Si votre appareil se bloque et ne répond plus, maintenez la touche Marche/Arrêt enfoncée pendant plus de 7 secondes afin de redémarrer.

Si vous ne parvenez pas à résoudre le problème à la suite de ces manipulations, procédez à la réinitialisation des paramètres par défaut. Depuis la liste des applications, appuyez sur **Paramètres** → **GÉNÉRAL** → **Sauvegarder et réinitialiser** → **Rétablir param. par défaut** → **RÉINITIALISER LE PÉRIPHÉRIQUE** → **SUPPRIMER TOUT**. Avant de rétablir les paramètres par défaut de votre appareil, n'oubliez pas d'effectuer des copies de sauvegarde de toutes les données importantes qui y sont stockées.

Si le problème persiste, contactez un centre de service après-vente Samsung.

Impossible de passer des appels

- Assurez-vous d'être connecté au réseau cellulaire approprié.
- Vérifiez que vous n'avez pas activé la fonction de restriction d'appel pour le numéro de téléphone que vous composez.
- Vérifiez que vous n'avez pas activé la fonction de restriction d'appel pour le numéro de téléphone de l'appel entrant.

Vos interlocuteurs ne vous entendent pas

- Vérifiez que le microphone intégré n'est pas recouvert.
- Vérifiez que le microphone est placé suffisamment près de votre bouche.
- Si vous utilisez un casque ou des écouteurs, vérifiez qu'il est correctement branché.

Vous percevez un écho lors des appels

Réglez le volume en appuyant sur la touche de volume ou déplacez-vous.

Déconnexions fréquentes du réseau cellulaire ou d'Internet, ou mauvaise qualité audio

- Assurez-vous que rien n'entrave l'antenne intégrée à l'appareil.
- Lorsque vous vous trouvez dans une zone de mauvaise réception, vous risquez de perdre la connexion au réseau. Vos problèmes de connectivité peuvent être dus à une panne au niveau de votre opérateur. Déplacez-vous et réessayez.
- Si vous utilisez votre appareil tout en vous déplaçant, il est possible que les services de réseau sans fil soient désactivés en raison de problèmes sur le réseau de votre opérateur.

L'icône de la batterie est vide

Le niveau de charge de la batterie est faible. Rechargez ou remplacez la batterie.

La batterie ne se charge pas correctement (pour les chargeurs homologués Samsung)

- Assurez-vous que le chargeur est correctement branché.
- Si les bornes de la batterie sont sales, la batterie peut ne pas se recharger correctement ou l'appareil risque de s'éteindre. Essuyez les deux contacts dorés et réessayez de recharger la batterie.
- Sur certains appareils, la batterie ne peut pas être remplacée par l'utilisateur. Pour remplacer ce type de batterie, contactez un centre de service après-vente Samsung.

La batterie se décharge de plus en plus rapidement

- Lorsque la batterie est exposée à des températures extrêmes, la charge utile peut être réduite.
- La consommation de la batterie augmente lorsque vous utilisez certaines fonctions, comme les SMS et MMS, ou certaines applications, comme les jeux ou Internet.
- La batterie est un consommable dont la charge utile diminue avec le temps.

L'appareil est chaud au toucher

Lorsque vous utilisez plusieurs applications simultanément ou sur une période prolongée, l'appareil peut chauffer. Ce phénomène est normal et n'affecte ni la durée de vie, ni les performances de l'appareil.

Messages d'erreur à l'ouverture de l'appareil photo

Pour utiliser l'appareil photo, votre appareil doit disposer de suffisamment de mémoire et sa batterie être suffisamment chargée. Si vous obtenez des messages d'erreur lors de l'ouverture de l'appareil photo, tentez les manipulations suivantes :

- Chargez la batterie ou remplacez-la par une autre entièrement chargée.
- Libérez de la mémoire en transférant des fichiers sur un ordinateur ou en supprimant des éléments de l'appareil.
- Redémarrez l'appareil. Si les problèmes persistent, contactez un centre de service après-vente Samsung.

Qualité des photos inférieure par rapport à l'aperçu

- La qualité de vos photos peut varier selon l'environnement et les techniques photographiques utilisées.
- Si vous prenez des photos avec une luminosité insuffisante, de nuit ou en intérieur, l'image risque d'être floue.

Messages d'erreur à l'ouverture de fichiers multimédia

Si vous obtenez des messages d'erreur ou si vous ne parvenez pas à lire les fichiers multimédia lorsque vous les ouvrez sur votre appareil, tentez les manipulations suivantes :

- Libérez de la mémoire en transférant des fichiers sur un ordinateur ou en supprimant des éléments de l'appareil.
- Assurez-vous que le fichier audio n'est pas protégé par des droits DRM (Gestion des droits d'auteur). Si le fichier est protégé par des droits DRM, vous devez posséder une licence ou une clé pour pouvoir le lire.
- Assurez-vous que les formats de fichiers sont pris en charge par l'appareil. Si un format de fichier n'est pas pris en charge, tel que DivX ou AC3, installez une application le prenant en charge. Pour confirmer les formats de fichier compatibles avec votre appareil, connectez-vous à *www.samsung.com*.

- Votre appareil est compatible avec les photos et vidéos capturées avec ce même appareil. Les photos et vidéos capturées avec d'autres appareils peuvent ne pas s'afficher correctement.
- Votre appareil prend en charge les fichiers multimédia autorisés par votre opérateur ainsi que les opérateurs, des autres services réseaux. Il est possible que certains contenus circulant sur Internet, comme des sonneries, vidéos ou fonds d'écran, ne fonctionnent pas correctement.

Impossible de localiser un autre appareil Bluetooth

- Vérifiez que la fonction sans fil Bluetooth est activée sur votre appareil.
- Vérifiez que la fonction sans fil Bluetooth est également activée sur l'appareil auquel vous tentez de vous connecter.
- Vérifiez que les deux appareils Bluetooth se trouvent bien à l'intérieur du rayon d'action Bluetooth (10 m maximum).

Si les conseils ci-dessus ne résolvent pas le problème, contactez un centre de service après-vente Samsung.

Problème de connexion avec un ordinateur

- Assurez-vous que le câble USB utilisé est compatible avec votre appareil.
- Vérifiez que le pilote nécessaire est bien installé sur votre ordinateur et qu'il est à jour.
- Si vous utilisez Windows XP, vérifiez que votre ordinateur est équipé de Windows XP Service Pack 3 ou de toute version ultérieure.
- Vérifiez que Samsung Kies ou Windows Media Player 10 (ou toute version ultérieure) est installé sur votre ordinateur.

Votre appareil ne parvient pas à détecter votre position

À certains endroits, comme à l'intérieur d'un bâtiment, les signaux GPS peuvent être faibles. Si cela se produit, configurez votre appareil pour l'utilisation d'un réseau Wi-Fi ou mobile afin de trouver votre position.

Les données stockées sur l'appareil ont été perdues

Effectuez toujours des copies des données importantes stockées sur votre appareil. Dans le cas contraire, vous ne pourriez pas récupérer vos données corrompues ou perdues. Samsung ne peut être tenu responsable de la perte des données stockées sur votre appareil.

Un petit espace est apparu sur le bord externe du boîtier de l'appareil

- Cet espace est une caractéristique de fabrication, et il est possible d'observer un jeu ou une vibration des pièces.
- Au fil du temps, la friction entre les pièces peut entraîner l'élargissement de cet espace.

Retirer la batterie

- Pour retirer la batterie, vous **devez** vous rendre dans un centre de service après-vente agréé muni des instructions fournies.
- Pour des raisons de sécurité, vous **ne devez pas tenter de retirer la batterie vous-même**. Si le retrait de la batterie n'est pas effectué correctement, ceci risque d'endommager la batterie et l'appareil, de provoquer des blessures corporelles et/ou de rendre l'appareil dangereux.
- Samsung décline toute responsabilité en cas de dommage (en responsabilité contractuelle ou délictuelle, y compris en cas de négligence) pouvant provenir du non-respect de ces avertissements et instructions, excepté en cas de décès ou de blessures corporelles causés par une négligence de la part de Samsung.

1 Insérez l'outil d'ouverture de l'appareil dans l'interstice situé entre l'écran et le cache arrière.

Puis, à l'aide de l'outil, commencez à désolidariser l'écran du cache arrière.

2 À intervalles rapprochés, tout autour de l'appareil, insérez à nouveau l'outil et continuez à désolidariser l'écran du cache arrière.

3 Une fois l'écran désolidarisé, séparez-le du cache arrière.

Mettez alors le cache arrière de côté et placez l'écran face à sur une surface plane.

4 Desserrez les vis, puis retirez-les.

5 Débranchez le connecteur de la batterie et retirez l'adhésif.

6 Retirez la batterie.

Le contenu de ce mode d'emploi peut différer par rapport à votre appareil en fonction de votre zone géographique, votre opérateur ou votre version logicielle, et faire l'objet de modifications sans préavis.



www.samsung.com French. 06/2015. Rev.1.0